

小米智能空氣炸鍋 3.5L 使用說明書 · 01

Mi Smart Air Fryer (3.5L) User Manual · 09

17 · دليل المستخدم المقلاة الهوائية الذكية من Mi (3.5 لتر)



使用產品前請仔細閱讀本說明書，並妥善保管。


感謝選擇使用小米智能空氣炸鍋 3.5L，本產品僅限於家庭使用。

說明書中的產品、配件、使用者介面等插圖均為示意圖，僅供參考。由於產品的更新與升級，產品實物與示意圖可能略有差異，請以實物為準。

安全須知


- 8 歲及以上兒童，以及上述生理、感知或智力能力不足，或缺乏經驗和知識的人士可以在接受有關安全使用本裝置的監督和指導，並理解本裝置所含風險的情況下使用本裝置。兒童不得將本裝置當作玩具使用。除非兒童已超過 8 歲且有人監督，否則不得進行清潔和維護。
- 請將本裝置及其電線放在 8 歲以下兒童接觸不到的地方。
- 僅限家用
- 如果電源軟線損壞，為了避免危險，必須由製造商、其維修部或類似部門的專業人員更換。
- 裝置運作期間，可觸摸表面的溫度可能會升高。
- 表面在使用期間容易發熱。
- 裝置不得透過外部計時器或單獨的遙控器系統進行操作。
- 空氣炸鍋使用過程中，出風口禁止放置任何物品，以免影響空氣炸鍋正常散熱。
- 非專業維修人員禁止私自改動空氣炸鍋內部佈線。
- 不可使用木炭或類似燃料對鍋籃、炸板及烤架進行加熱。
- 請勿將鍋籃放置到其他熱源上進行加熱（如電磁爐、燃氣爐）。
- 請不要用潮濕的手插入或拔出電源插頭，以免造成觸電危險。
- 請勿使用鬆動或接觸不良的電源線。
- 請勿讓電源線穿越鋒利物品，以免損壞電源線。
- 不要使用空氣炸鍋儲存任何物品，特別是易燃、易爆、易腐蝕物品。
- 電源線請勿過度擰捏、彎曲、捆綁或承載重物，以免線芯折斷或裸露。
- 如空氣炸鍋發生異常或故障時，請立即停止使用，並拔掉電源插頭。
- 空氣炸鍋在沒有裝入鍋籃時不可開啟。
- 使用中或剛剛使用完後，請勿讓嬰幼兒靠近，以免導致燙傷。
- 請勿讓兒童靠近或玩耍塑膠薄膜和包裝箱，以免產生窒息事故。
- 請勿用塑膠器具或紙包裝物料包裹食物進行烹飪。
- 請不要摔落本空氣炸鍋或碰撞堅硬物，以免造成損傷和故障。
- 請勿向空氣炸鍋孔洞插入大頭針、鐵絲或其他物品，以免觸電、受傷。
- 不可使用任何未經廠家推薦的配件。
- 產品正常工作的海拔高度範圍為 0-2000 米。
- 使用中，出風口距其他裝置的距離應該保持 30 cm 以上。
- 空氣炸鍋在使用中，請勿移動和晃動。
- 不能用任何異物塞入抽鍋保護開關，以免造成危險。
- 放入廚房壁櫃等地方使用時，請注意保持通風。
- 在清潔或修理空氣炸鍋時，請務必先斷電再操作。
- 產品必須在平穩、耐熱台面使用，以免產品損壞或發生意外。
- 空氣炸鍋上的矽膠件應避免與乙醇或酒精含量大於 50% 的溶液接觸。
- 請可靠接地，接地不良會造成觸電並引發意外事故。

產品介紹

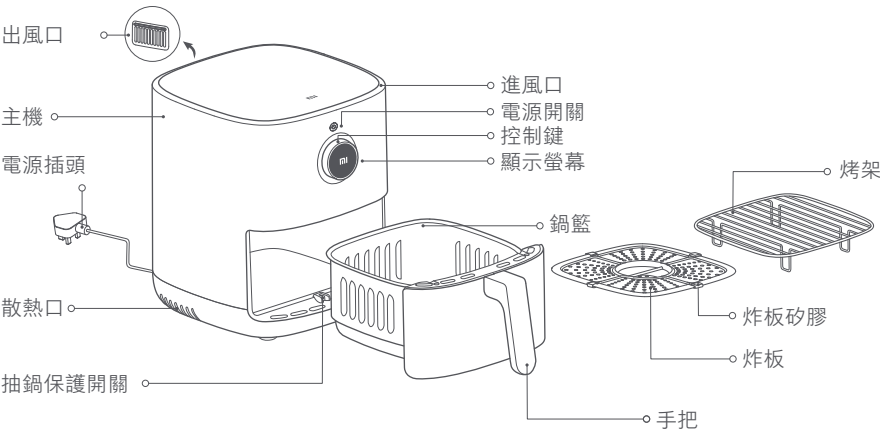

提示：1. 炸板上的炸板矽膠採用耐高溫的食品級材料製成，可防止炸板邊緣刮傷鍋籃塗層，同時有助於炸板的平穩放置，請勿將炸板矽膠拆下。
2. 過小的食材不適合使用烤架，請確保食材不會從烤架的縫隙中掉落。

控制鍵

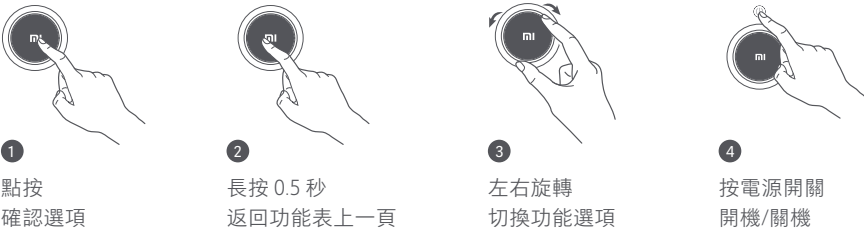

使用

連接電源線，按電源開關鍵開機。

提示：首次上電，按電源開關鍵，提示「開啟 Wi-Fi」，30 秒不操作或者選擇「否」。Wi-Fi 保持關閉狀態，選擇「是」Wi-Fi 開啟，Wi-Fi 圖示閃爍。

1. 開機

連接電源線，按電源開關鍵開機。

2. 關機

任何狀態下，按電源開關鍵即可關機。



3. 設定 Wi-Fi

1. 重設 Wi-Fi:

在「Wi-Fi」介面按控制鍵進入「重設 Wi-Fi」，按控制鍵選擇「是」重設 Wi-Fi，旋轉控制鍵選擇「否」則放棄重設 Wi-Fi。

2. 開啟/關閉 Wi-Fi:

在「Wi-Fi」介面按控制鍵進入「開啟/關閉 Wi-Fi」，按控制鍵選擇「是」即可開啟或關閉 Wi-Fi，旋轉控制鍵選擇「否」則放棄變更。

Wi-Fi 狀態顯示

			
等待快連中	掉線重連中	連接成功	升級中
Wi-Fi 慢閃	Wi-Fi 快閃	Wi-Fi 長亮	Wi-Fi 雙閃

提示：30 分鐘內不連接 Wi-Fi，Wi-Fi 指示燈熄滅。

4. 連接米家App

本產品已連接米家，可透過米家App操控，並與其他產品互聯互通。



- 掃描QR Code，下載並安裝米家App，已安裝米家App的用戶將直接進入裝置連接頁面。或在Google Play商店及Apple App Store搜尋「米家」，下載並安裝米家App。
 - 打開米家 App 首頁，在頁面右上角點擊「+」，根據 App 提示方式新增裝置。
- 提示：為提升使用者的使用體驗，本產品軟體交互以及米家 APP 交互會不定期升級，如遇與本說明書不一致的交互體驗，請以本產品實物體驗為準。

使用


準備工作

可根據個人偏好，在烹飪前對食材進行腌制。




開始烹飪

1. 空氣炸鍋平穩擺放於平坦的桌面上，且保持空氣炸鍋周圍空氣流通。

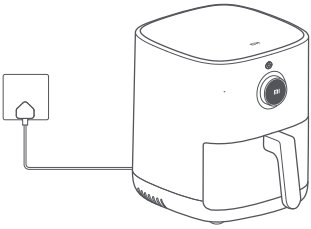

2. 炸板放入鍋籃，陸續放入食材。若食材較多，可使用烤架兩層疊放。


提示：不使用烤架堆疊擺放食材會影響烹飪效果。

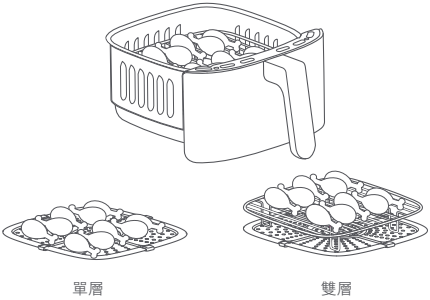


3. 將鍋籃完全推入空氣炸鍋腔體後，按電源鍵開機，旋轉控制鍵選擇相應烹飪食材的功能表，按控制鍵確定。再按控制鍵選擇食材量（半鍋/滿鍋或單層/雙層），按控制鍵確定，空氣炸鍋開始烹飪。

提示：

1. 在任何烹飪狀態下，旋轉控制鍵均可調節烹飪時間和溫度。
2. 旋轉控制鍵調節烹飪時間和溫度後，需按控制鍵確認，否則 5 秒後按原定時間和溫度繼續烹飪。

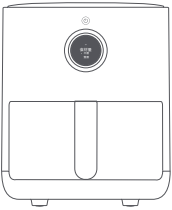


4. 部分食材在烹飪中途需要翻動，請根據空氣炸鍋的提示，抽出鍋籃對食材進行翻動操作，再將鍋籃完全推入空氣炸鍋腔體內，按控制鍵繼續烹飪。

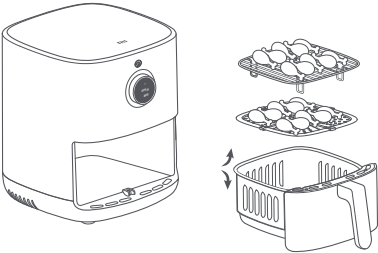

5. 空氣炸鍋發出提示音，顯示螢幕顯示「烹飪完成」，表示烹飪已完成。請小心抽出鍋籃，用夾具取出食物。

注意：剛剛結束烹飪時，鍋籃處於高溫狀態，請勿觸碰，謹防燙傷。

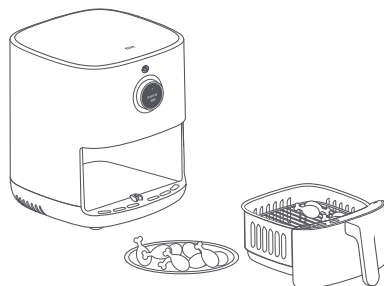

其他操作


1. 語言設定

- 開啟空氣炸鍋，進入設定，按控制鍵進入多語言選擇介面。
- 旋轉控制鍵至所需的語言，按控制鍵確認。



2. 手動模式

- 空氣炸鍋進入待機狀態，按控制鍵進入手動模式，再按控制鍵進入調整溫度，旋轉控制鍵調節所需烹飪溫度，按控制鍵進入時間調節，旋轉控制鍵調節所需烹飪時間，按控制鍵開始按手動設定進行烹飪。

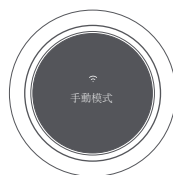

3. 抽鍋翻動操作

- 烹飪時間超過 8 分鐘以上的功能（蛋糕、果乾除外），空氣炸鍋會提示對食材進行翻動操作。
- 顯示螢幕閃爍顯示「請抽鍋翻動」，同時發出 3 次「滴滴」提示音，請抽出鍋籃，完成翻動操作，再將鍋籃完全推入空氣炸鍋腔體。



4. 預約烹飪

- 待機狀態下，轉動控制鍵並選擇預約功能，設定預約時長、功能表、烹飪溫度和時間，按控制鍵確認，預約開始。
 - 預約時長結束後，空氣炸鍋完成預約的烹飪食譜。
- 提示：此處預約時長為預約完成時間，例如「預約時長 6 小時」即為「6 小時後烹飪完成」，且預約時間不能低於烹飪時間。



5. 暫停

- 在烹飪狀態下，按控制鍵，即可暫停烹飪。
- 在暫停烹飪狀態下，按控制鍵，即可繼續烹飪。



6. 停止操作

- 長按控制鍵 0.5 秒，顯示螢幕提示確認取消當前烹飪，轉動控制鍵並選擇是否取消。取消後，進入待機狀態。



維修提示

- 只有經過專業培訓並獲得空氣炸鍋維修資格的維修人員，才能對空氣炸鍋進行維修。
- 其他人員未經允許，不得擅自維修空氣炸鍋，以免造成嚴重後果。
- 當空氣炸鍋出現異常時，在聯絡客戶服務之前，請先參考《故障排除》。
- 如果故障無法排除，請拔掉電源線插頭斷電，並聯絡售後服務。

清潔與保養

在對空氣炸鍋進行清潔和保養之前，先斷開空氣炸鍋電源線，並要等它冷卻到室溫或安全溫度方可進行操作，清洗空氣炸鍋內腔時，抽出鍋籃。

1. 空氣炸鍋表面：

空氣炸鍋表面可用幹軟布或海綿蘸取中性清洗劑擦拭。

2. 腔體：

對於附著在空氣炸鍋腔內的污漬，可用熱水稀釋適量洗滌劑塗抹於腔體表面，靜置 10 分鐘左右，使用柔軟的海綿蘸清水擦除清潔劑殘留。

3. 鍋籃：

每次使用後都應清潔空氣炸鍋。空氣炸鍋鍋籃覆有塗層，切勿使用鋼絲球等金屬廚具或研磨性的清潔材料進行清潔，以免破壞塗層。

4. 炸板、烤架：

可用軟棉布或海綿蘸取中性清潔劑進行擦拭，再蘸清水擦除清潔劑殘留。

提示：鍋籃、炸板、烤架可分拆後放入洗碗機清潔，但空氣炸鍋主機不可水洗，也不可使用洗碗機清潔。

清潔注意事項

- 1. 空氣炸鍋使用完成後，請及時撥出電源插頭，不要將產品靠近火源或浸入水中。不要將電源線插頭直接放在空氣炸鍋表面，防止插頭擦傷產品表面。
 - 2. 清潔與保養應在空氣炸鍋冷卻後才可再進行。
 - 3. 不要使用腐蝕性或研磨性的清潔劑或清潔器。
- 提示：對空氣炸鍋進行定期清潔與保養有利於延長空氣炸鍋的使用壽命。

故障排除

故障現象	原因分析	解決方法
空氣炸鍋不工作	空氣炸鍋未通電	將電源線插頭插入接地插座中
	鍋籃未推到位	拉出鍋籃，把鍋籃推到位
OLEO 螢幕訊息顯示 E1	感應器斷路	聯絡售後服務
OLEO 螢幕訊息顯示 E2	感應器短路	聯絡售後服務
風扇不轉	風葉卡死	聯絡售後服務
	馬達損壞或其他元器件斷路	聯絡售後服務
冒出白煙	正在烤制油脂較多的食材	烤制油脂較多的食材將有大量的煙滲漏，屬正常現象
	空氣炸鍋中還有殘留上次烹飪後的油脂殘渣	請務必在每次烹飪完成後清洗空氣炸鍋
不能很順利地將鍋籃推入產品內	鍋籃裡的食材過多	鍋籃內的食材不能超過最大指示
	鍋籃沒有準確裝置到位	將鍋籃正確裝置到位
預約功能不能按要求進行	預約時間過短	預約時間少於 30 分鐘
	預約時間未儲存	預約好時間要按控制鍵儲存並執行
Wi-Fi 連不上	米家 APP 版本是否最新	將米家 APP 更新至最新版本
	Wi-Fi 信號強度是否足夠	移動到訊號足夠強的地方
無法連接空氣炸鍋	Wi-Fi 是否正常	檢查 Wi-Fi 是否正常連接或重設 Wi-Fi 重新連接

電氣原理圖

- 1

OLED 螢幕
- 2

抽鍋保護開關
- 3

控制板
- 4

高速馬達
- 5


保險絲
- 6

低速馬達
- 7

發熱管
- 8

電源板
- 9

保險絲

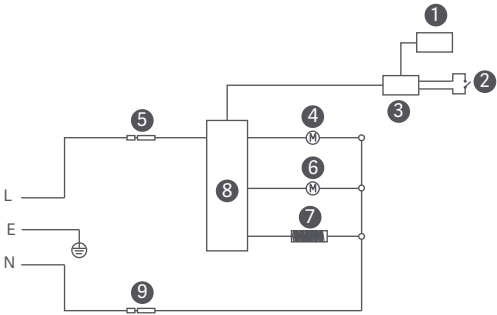

基本規格

產品名稱：空氣炸鍋	額定容量：3.5 L	產品顏色：白色
產品型號：MAF02	額定頻率：50-60 Hz	產品淨重：3.9 kg
額定功率：1500 W	額定電壓：220-240 V~	產品毛重：5.2 kg
最大輸出功率：< 20dBm	包裝尺寸：370 × 295 × 340 mm	
工作溫度：-10℃ ~ 40℃	運作頻率：2412 - 2472 MHz	
無線連接：Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz		

在正常使用條件下，本設備的天線與使用者身體之間應保持至少20cm的間隙。

委託商：小米通訊技術有限公司
製造商：寧波嘉樂智能科技股份有限公司
製造商地址：寧波杭州灣新區庵東工業區緯二路558號
服務電話：852-30773620
本產品售後服務請查詢官網：www.mi.com/hk/service

說明書版本號：V2.0

Read this manual carefully before use, and retain it for future reference.


Thank you for choosing the Mi Smart Air Fryer (3.5L). This product is for household use only.

Illustrations of product, accessories, and user interface in the user manual are for reference purposes only. Actual product and functions may vary due to product enhancements.

Safety Instructions

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
- Household use only.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating.
- The surfaces are liable to get hot during use.
- The appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote control system.
- Do not block the air fryer's air inlet and outlets, nor the heat dissipation vents during use to avoid affecting its normal heat dissipation.
- Do not modify the internal wiring of the air fryer.
- Do not use charcoal or other similar fuel sources to heat the basket, frying plate, or grill.
- Do not place the basket on any other heat sources, such as an induction cooker or gas stove.
- Do not plug or unplug the power cord with wet hands to avoid the risk of an electrical shock.
- Do not use a power cord with a loose connection or poor contact.
- Do not let the power cord cross through sharp objects to avoid damage to the power cord.
- Do not use the air fryer to store any items, especially flammable, explosive, or corrosive items.
- Do not excessively pinch, bend, twist, or place heavy objects on the power cord to prevent from exposing or breaking its core.
- Stop using the air fryer immediately and unplug it from the power source if it doesn't function normally or malfunctions.
- The air fryer cannot be started without the basket being in place.
- Do not let children near the air fryer during or right after use to avoid them from getting scalded.
- Do not allow children to play with the plastic packaging bag to avoid suffocation accidents.
- Do not use any plastic utensils or any wrapping materials which may melt or poison/affect the food to wrap food for cooking.
- Do not drop this air fryer or bump it against hard objects to avoid damage or malfunction.
- Do not insert pins, wires or other objects into any of the openings of the air fryer to avoid an electrical shock or injury.
- Do not use any accessories that are not recommended by the manufacturer.
- The normal operating altitude range of this product is 0–2000 meters.
- Keep a distance of 30 cm or more between the air outlets and other devices, during use.
- Do not move or shake the air fryer during use.
- Do not insert any foreign objects into the safety switch, to avoid any danger.
- When placing the air fryer in a kitchen cabinet, etc., please ensure that it is well ventilated.
- Ensure that the air fryer is unplugged before cleaning or repairing it.
- This product must be used on a level, heat-resistant surface to avoid damage to the product or accidents.
- Ensure that the silicone parts of the air fryer do not come into contact with ethanol or solutions that contain more than 50% of alcohol.
- Please ensure that the electrical outlet the air fryer is plugged into, is well grounded to avoid an electrical shock or other safety hazards.

Product Overview

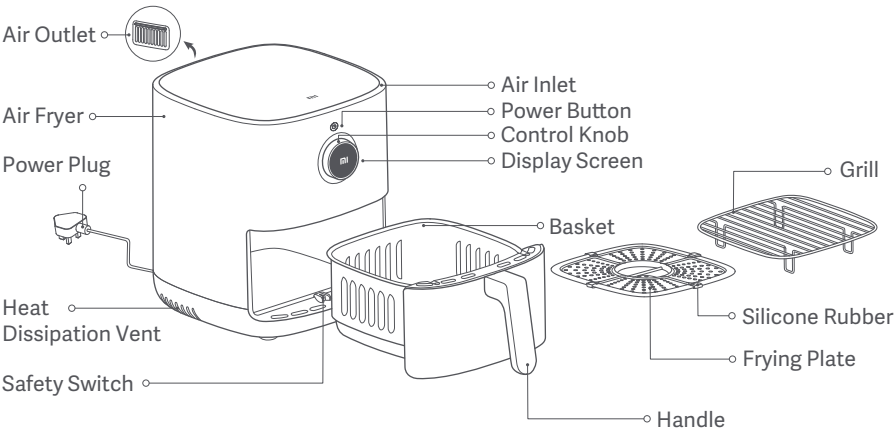

Notes: 1. The silicone rubber used in the air fryer is made of high temperature resistant food grade materials to prevent the edges of the frying plate from scratching the coating of the basket and to improve the stability of the frying plate. Do not remove the silicone rubber from the frying plate.
2. Ingredients that are too small are not suitable for use on the grill. Please make sure that ingredients don't fall through the gaps in the grill.

Control Knob



1 Press to confirm selection.



2 Press and hold for 0.5 seconds to return to the previous menu.



3 Turn left/right to change functions.



4 Press the power button to turn on/off.

How to Use

Connect the power cord and press the power button to turn on the air fryer.

Note: Press the power button to turn on the air fryer for the first time, "Enable Wi-Fi" will be displayed, if you do not operate it for 30 seconds or select No, the Wi-Fi will remain disabled, and if you select Yes, the Wi-Fi indicator will blink and Wi-Fi will be enabled.

1. Turning on

Connect the power cord and press the power button to turn on the air fryer.

2. Turning off

Press the power button to turn off the air fryer, regardless of the state it is in.



3. Configuring the Wi-Fi

1. Resetting the Wi-Fi

Press the control knob to enter “Reset Wi-Fi” while in the “Wi-Fi” screen, then press the control knob to select Yes to reset the Wi-Fi, or turn the control knob to select No to abandon resetting the Wi-Fi.

2. Enabling/Disabling the Wi-Fi

Press the control knob to enter “Enable/Disable Wi-Fi” while in the “Wi-Fi” screen, then press the control knob to select Yes to enable or disable the Wi-Fi, or turn the control knob to select No to abandon the change.

Wi-Fi Status

			
Awaiting connection...	Reconnecting after a disconnection...	Connected successfully	Updating...
Wi-Fi indicator blinks slowly	Wi-Fi indicator blinks quickly	Wi-Fi indicator is on continuously	Wi-Fi indicator blinks twice

Note: If it does not connect to the Wi-Fi for 30 minutes, the Wi-Fi indicator will turn off.

4. Connecting with Mi Home/Xiaomi Home App

This product works with the Mi Home/Xiaomi Home app*. Use the Mi Home/Xiaomi Home app to control your device, and to interact with other smart home devices.



- Scan the QR code to download and install the app. You will be directed to the connection setup page if the app is installed already. Or search “Mi Home/Xiaomi Home” in the app store to download and install it.
- Open Mi Home/Xiaomi Home app, tap “+” on the upper right, and then follow prompts to add your device.

* The app is referred to as Xiaomi Home app in Europe (except for Russia). The name of the app displayed on your device should be taken as the default.

Note: In order to improve the user's experience, the device's firmware and the Mi Home/Xiaomi Home app interface will be updated from time to time, so if you encounter any interface experience that is not consistent with this manual, please refer to the actual product.

How to Use


Preparation

The ingredients can be marinated to taste before cooking.




Starting a cooking program

1. Place the air fryer on a stable, level surface and ensure that there is air circulation around the air fryer.

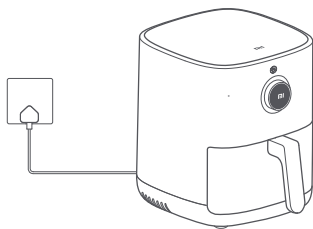

2. Place the frying plate into the basket and add the ingredients one by one. If there are more ingredients, use the grill to place them in two layers.

Note: Stacking ingredients without using the grill will affect the cooking.

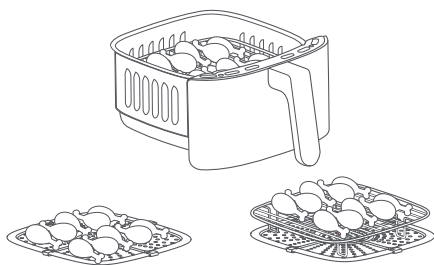


Single layer

Double layer


3. Once the basket is completely inserted into the air fryer, press the power button to turn it on, and turn the control knob to select the menu for the corresponding cooking program and press the control knob to confirm. Then press the control knob to select the amount of ingredients (single layer/half/full/double layer), and finally press the control knob to confirm and start cooking.

Notes:

1. The cooking time and temperature can be adjusted by turning the control knob during cooking.
2. Once you turn the control knob to adjust the cooking time or temperature, you need to press the control knob to confirm, otherwise it will continue to cook at the original time and temperature after five seconds.

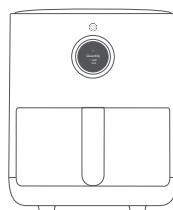


4. Some ingredients need to be turned over during cooking, please follow the air fryer's instructions and pull out the basket to turn over the ingredients, then place the basket completely back into the air fryer and press the control knob to continue cooking.

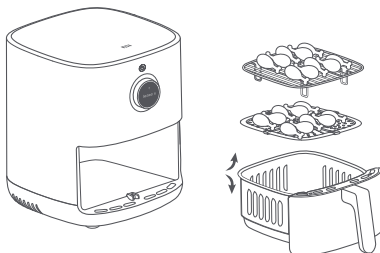

5. The air fryer will beep and "Program completed" will appear on the display to indicate that the cooking program has been completed. Carefully take out the basket and use clamps to remove the food.

Caution: When cooking is completed, the basket is very hot, so do not touch it to avoid from getting scalded.

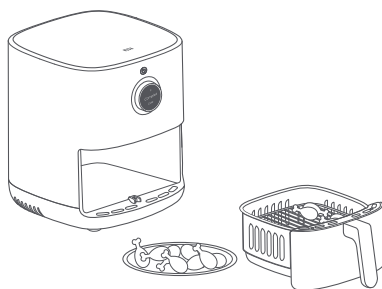

Other Operations


1. Language settings

- Turn on the air fryer, go to settings, and press the control knob to enter the language selection screen.
- Turn the control knob to the desired language and press it to confirm.



2. Manual mode

- While standby, turn the control knob and select the manual mode, press it to set the temperature and turn it to adjust to the desired cooking temperature, then press it to set the time and turn it to adjust to the desired cooking time, and press it to start the above set program.

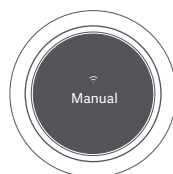


3. Turning over the food

- If the cooking time is more than 8 minutes (except for cake and dried fruits), the air fryer will remind you to turn over or shake the food.
- "Please shake the food" will blink on the display screen, and it will beep three times. Please pull out the basket, turn over or shake the food, and then completely insert the basket back into the air fryer.



4. Scheduled cooking


- While standby, turn the control knob and select the schedule function, set the completion time, cooking program, cooking temperature and time, and press the control knob to confirm and start the scheduled cooking program.
- Once the scheduled time is over, the air fryer has completed the scheduled cooking program.

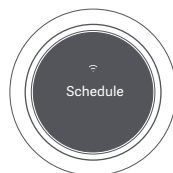

Note: The scheduled time here is the scheduled completion time, for example six hours, which means cooking will be completed in six hours, and the scheduled time cannot be shorter than the cooking time.


5. Pausing

- Press the control knob to pause the cooking program while cooking.
- Press the control knob to continue the cooking program while it is paused.

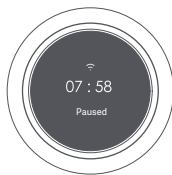

6. Stopping program

- Press and hold the control knob for 0.5 seconds, the display screen indicates to confirm the cancellation of the current cooking program, turn the control knob and select yes or no. Once cancelled, it will enter standby mode.

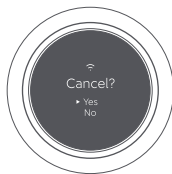

Maintenance Tips

- Only professionally trained and qualified technicians should repair the air fryer.
- Others should not repair the air fryer without permission to avoid serious consequences.
- When the air fryer is acting abnormally, please refer to Troubleshooting before contacting the customer service.
- If the issue cannot be resolved, please unplug the power cord and disconnect it and contact after-sales service.

Cleaning & Maintenance

Unplug the power cord before cleaning and maintaining the air fryer, and wait for it to cool down to room temperature or a safe temperature before operating it. Please remove the basket when cleaning the inside of the air fryer.

1. Air fryer surface

The surface of the air fryer can be wiped with a dry, soft cloth or a sponge moistened with a neutral cleaning detergent.

2. Cavity

To remove stains from the inside of the air fryer, apply a suitable amount of detergent diluted in hot water to its surface and let it sit for about 10 minutes, then use a soft sponge moistened with water to wipe away the detergent residue.

3. Basket

Clean the air fryer after each use. The basket of the air fryer is coated, so do not use any steel wool or other abrasive cleaning materials to clean it as they may damage the coating.

4. Frying plate/Grill

You can use a soft, cotton cloth or sponge moistened with neutral detergent to wipe it clean, then moisten it with water to wipe away the detergent residue.

Note: The basket, frying plate, and grill can be separated and placed in the dishwasher for cleaning, but the air fryer cannot be washed in water or cleaned in the dishwasher.

Cleaning Precautions

- 1. After using the air fryer, please unplug the power plug in time and do not place the air fryer near a source of fire nor immerse it in water. Do not place the power plug directly on the air fryer to prevent the plug from scratching its surface.
- 2. Cleaning and maintenance should only be done after the air fryer has cooled down.
- 3. Do not use any corrosive or abrasive cleaning materials or detergents.

Note: Regular cleaning and maintenance of the air fryer will help to extend its service life.

Troubleshooting

Issue	Possible Causes	Solutions
The air fryer doesn't function.	The air fryer is not connected to a power supply.	Plug the power cord into a grounded electrical outlet.
	The basket is not pushed into place.	Pull out the basket and push it back into place.
The OLED display shows E1.	The sensor has a broken circuit.	Contact after-sales service.
The OLED display shows E2.	The sensor has a short circuit.	Contact after-sales service.
The fan doesn't rotate.	The fan blade is stuck.	Contact after-sales service.
	The motor is damaged or other components have a broken circuit	Contact after-sales service.
White smoke is coming out.	Cooking oily ingredients.	When you fry ingredients containing more fat, there will be a lot of smoke, which is normal.
	The air fryer still contains grease residue from the previous cooking program.	Ensure that you clean the air fryer after each cooking program.
Can't insert the basket into the air fryer smoothly.	Too many ingredients in the basket.	The ingredients in the basket can't exceed the maximum mark.
	The basket is not properly inserted.	Properly insert the basket.
The schedule function doesn't function as requested.	The scheduled time is too short.	The scheduled time is shorter than the cooking time.
	The scheduled time is not saved.	The scheduled time is saved and carried out by pressing the control knob.
Wi-Fi can't be connected.	Check whether the Mi Home/Xiaomi Home app is up to date.	Update the Mi Home/Xiaomi Home app to the latest version.
	Check whether the Wi-Fi's signal is strong enough.	Move to a location where the signal is strong enough.
Unable to connect the air fryer.	Check whether the Wi-Fi functions normally.	Check whether the Wi-Fi is connected normally or reset the Wi-Fi to reconnect.

Electrical Diagram

- 1

OLED Display
- 2

Safety Switch
- 3

Control Panel
- 4

High-speed Motor
- 5


Fuse
- 6

Low-speed Motor
- 7

Heating Element
- 8

Power Board
- 9

Fuse

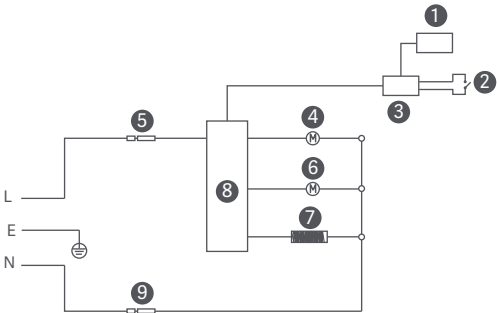

Specifications

Name: Air Fryer	Rated Volume: 3.5 L	Color: White
Model: MAF02	Rated Frequency: 50–60 Hz	Net Weight: 3.9 kg
Rated Power: 1500 W	Rated Voltage: 220–240 V~	Gross Weight: 5.2 kg
Maximum Output Power: <20dBm	Package Dimensions: 370 × 295 × 340 mm	
Operating Temperature: -10℃ to 40℃		Operation Frequency: 2412–2472 MHz
Wireless Connectivity: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz		

Under normal use of condition, this equipment should be kept a separation distance of at least 20 cm between the antenna and the body of the user.



Hereby, Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd. declares that the radio equipment type Air Fryer MAF02 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>
For detailed e-manual, please go to www.mi.com/global/service/userguide



Hereby, Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd., declares that the radio equipment type Air Fryer MAF02 is in compliance with Radio Equipment Regulations 2017. The full text of the UK declaration of conformity is available at the following internet address: <https://www.mi.com/uk/service/support/declaration.html>



All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.


UK PSTI Statements of Compliance: <https://trust.mi.com/misrc>
The products comply with UK PSTI regulations (the relevant DoC can be found at the <https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>)
The support period with 05/01/2025 (end date)
Manufactured for: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Manufactured by: Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd.
Address: 558#, Wei'er Road, Andong Industrial Zone, Andong Town, Cixi, Ningbo, Zhejiang, China
For further information, please go to www.mi.com
User Manual Version: V2.0

اقرأ هذا الدليل بعناية قبل الاستخدام واحتفظ به للرجوع إليه مستقبلاً.
شكراً لاختيارك المقلاة الهوائية الذكية من (3.5 لتر). هذا المنتج للاستخدام المنزلي فقط.
ملاحظة: الرسوم التوضيحية للمنتج والملحقات وواجهة المستخدم في دليل المستخدم يتم توفيرها كمرجع فقط. وقد يختلف المنتج والوظائف الفعلية بسبب إدخال تحسينات على المنتج.

تعليمات الأمان


- يمكن للأطفال في سن 8 أعوام أو أكبر استخدام هذا الجهاز، وكذلك من يعانون من إعاقات جسدية أو حسية أو عقلية أو لديهم نقص في الخبرة والمعلومات، في حالة تقديم الإشراف أو التعليمات بخصوص استخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر المتعلقة به.
- ينبغي ألا يعيث الأطفال بالجهاز. لا يجوز للأطفال القيام بالتنظيف أو الصيانة إلا إذا كانوا أكبر من 8 سنوات ويشرف عليهم شخص بالغ.
- أبقِ الجهاز وسلكه بعيداً عن متناول الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 8 سنوات.
- للاستخدام المنزلي فقط.
- في حالة تلف سلك التيار الكهربائي يجب استبداله من قبل الجهة المصنعة أو وكيل الخدمة التابع لها أو أشخاص مؤهلين لتجنب المخاطر.
- ربما تكون درجة حرارة الأسطح التي يمكن الوصول إليها مرتفعة عندما يكون الجهاز قيد التشغيل.
- الأسطح عرضة لأن تصبح ساخنة بسبب الاستخدام.
- ينبغي أن تنص التعليمات على أن الأجهزة غير مصممة لتشغيلها عن طريق مؤقت خارجي أو نظام تحكم عن بعد منفصل.
- لا تقم بسد مدخل الهواء والمخارج الخاصة بالمقلاة الهوائية، ولا فتحات توزيع الحرارة أثناء الاستخدام لتجنب التأثير على عملية توزيع الحرارة العادية الخاصة بها.
- لا تقم بتعديل تمديدات الأسلاك الداخلية لـ المقلاة الهوائية.
- لا تستخدم الفحم أو أي مصادر وقود مماثلة أخلى لتسخين السلة أو طبق القلي أو الشواية.
- لا تضع السلة على أي مصادر حرارة أخرى، مثل الطباخ الحثي أو فرن الغاز.
- لا تقم بتوصيل أو فصل سلك الطاقة بيدين مبتلئين لتجنب خطر التعرض لصدمة كهربائية.
- لا تستخدم سلك الطاقة إذا كان اتصاله مرتخياً أو ضعيف الاتصال.
- لا تدع سلك الطاقة يمر من خلال أشياء حادة لتجنب إتلاف سلك الطاقة.
- لا تستخدم المقلاة الهوائية لتخزين أي مواد، ولا سيما تلك المواد القابلة للاشتعال أو الانفجار أو التآكل.
- لا تفرط في الضغط على سلك الطاقة أو ثنيه أو لفه أو وضع أشياء ثقيلة عليه لمنع تعرية لفائف سلم الطاقة أو كسرهما.
- توقف عن استخدام المقلاة الهوائية على الفور وقم بفصلها من مصدر الطاقة في حال لم تعمل بصورة طبيعية أو حدوث أعطال
- لا يمكن بدء تشغيل المقلاة الهوائية بدون وجود السلة في مكانها.
- لا تسمح للأطفال بالاقتراب من المقلاة الهوائية أثناء الاستخدام أو مباشرة بعد الاستخدام لتجنب تعرضهم للحرق.
- لا تسمح للأطفال باللعب بكيس التغليف البلاستيكي لتجنب وقوع حوادث الاختناق.
- لا تستخدم أي أواني بلاستيكية أو مواد تغليف قد تذوب أو تسمم/ تضر بالطعام لتغليف الطعام للطهي.
- لا تسقط المقلاة الهوائية أو تصدمها بأشياء صلبة لتجنب وقوع ضرر أو عطل.
- لا تدخل أي مسامير أو أسلاك أو أشياء أخرى في أي من فتحات المقلاة الهوائية لتجنب التعرض لصدمة كهربائية أو إصابة.
- لا تستخدم أي ملحقات غير موصى بها من الشركة المصنعة.
- نطاق ارتفاع التشغيل الطبيعي لهذا المنتج هو 0-2000 متر.
- أثناء الاستخدام، حافظ على مسافة 30 سم أو أكثر بين مخارج الهواء والأجهزة الأخرى.
- لا تحرك أو تهز المقلاة الهوائية أثناء الاستخدام.
- لا تدخل أي أشياء غريبة في مفتاح الأمان، لتجنب التعرض لأي خطر.
- عند وضع المقلاة الهوائية في خزانة المطبخ وما إلى ذلك، يرجى التأكد من تهويتها بصورة جيدة.
- تأكد أن المقلاة الهوائية مفصولة قبل تنظيفها أو تصليحها.
- يجب استخدام المنتج على سطح مستوي ومقاوم للحرارة لتجنب إتلاف المنتج أو وقوع حوادث.
- تأكد أن أجزاء السلكون لـ المقلاة الهوائية لا تلامس الإيثانول أو المحاليل التي تحتوي على نسبة أكثر من 50 % كحول.
- تأكد من أن المأخذ الكهربائي لـ المقلاة الهوائية موصول، ومؤرض بصورة صحيحة لتجنب التعرض لصدمة كهربائية أو مخاطر أخرى على السلامة.

نظرة عامة حول المنتج

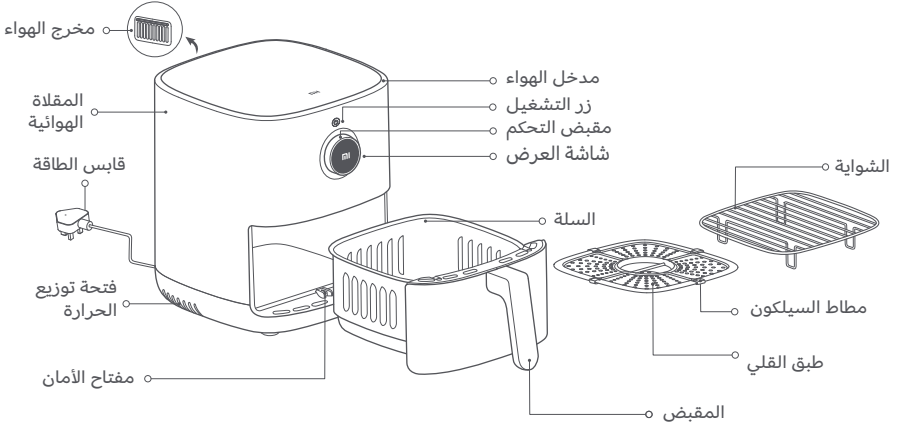

ملاحظات: 1. مطاط السيلكون المستخدم في المقلاة الهوائية مصنوع من مواد غير ضارة بالطعام مقاومة لدرجة الحرارة العالية لمنع تسبب حواف طبق المقلاة الهوائية بخدش طلاء السلة وتحسين ثبات طبق القلي. لا تقم بإزالة مطاط السيلكون من طبق القلي.
2. المكونات التي تكون بالغة الصغر غير ملائمة للاستخدام على الشواية. يرجى التأكد من عدم وقوع تلك المكونات من خلال فجوات الشبكة.

مقبض التحكم:

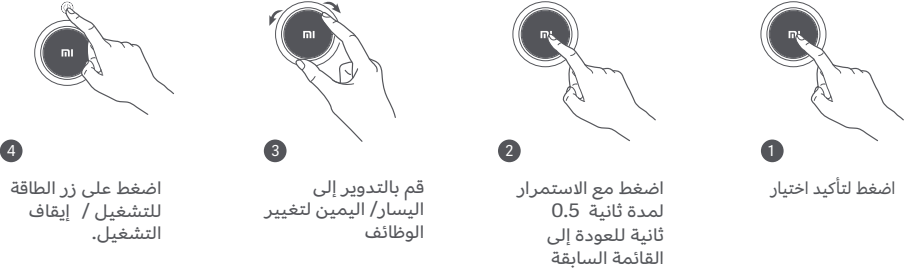

طريقة الاستخدام

قم بتوصيل سلك الطاقة واضغط على زر الطاقة لتشغيل المقلاة الهوائية.

ملاحظة: اضغط على زر الطاقة لتشغيل المقلاة الهوائية للمرة الأولى، سيتم عرض "Wi-Fi". وإذا لم تقم بتشغيله لمدة 30 ثانية أو قمت باختيار لا، سيبقى اتصال Wi-Fi معطلاً، وإذا قمت باختيار نعم، سيومض مؤشر Wi-Fi وسيتم تمكين Wi-Fi.

1. التشغيل

قم بتوصيل سلك الطاقة واضغط على زر الطاقة لتشغيل المقلاة الهوائية.

2. إيقاف التشغيل

اضغط على زر الطاقة لإيقاف تشغيل المقلاة الهوائية، بصرف النظر عن الحالة التي تكون عليها.



3. ضبط تكوين شبكة Wi-Fi

1. إعادة ضبط إعدادات Wi-Fi:

اضغط على مقبض التحكم للدخول إلى "إعادة ضبط Wi-Fi" عندما تكون في شاشة "Wi-Fi"، ثم اضغط على مقبض التحكم لاختيار نعم لإعادة ضبط Wi-Fi، أو قم بتدوير مقبض التحكم لاختيار لا للتراجع عن إعادة ضبط Wi-Fi.

2. تمكين/ تعطيل Wi-Fi:

اضغط على مقبض التحكم للدخول إلى "تمكين/ تعطيل Wi-Fi" عندما تكون في شاشة "Wi-Fi"، ثم اضغط على مقبض التحكم لاختيار نعم لتمكين أو تعطيل Wi-Fi، أو قم بتدوير مقبض التحكم لاختيار لا للتراجع عن التغيير.

مؤشر حالة Wi-Fi

			
جارٍ التحديث...	تم الاتصال بنجاح	إعادة الاتصال بعد فصل الاتصال...	بانتظار الاتصال...
مؤشر Wi-Fi يومض مرتين	مؤشر Wi-Fi يعمل بشكل متواصل	مؤشر Wi-Fi يومض بسرعة	مؤشر Wi-Fi يومض ببطء

لاحظ: إذا لم يتم الاتصال بشبكة Wi-Fi لمدة 30 دقيقة، سيتوقف مؤشر Wi-Fi.

4. الاتصال بتطبيق Mi Home/Xiaomi Home

يعمل هذا المنتج من خلال تطبيق Mi Home/Xiaomi Home*. استخدم تطبيق Mi Home/Xiaomi Home للتحكم في جهازك، وللتفاعل مع أجهزة المنزل الذكية الأخرى.

• امسح كود QR ضوئيًا لتنزيل التطبيق وتثبيته. سيتم توجيهك إلى صفحة إعداد الاتصال في حال كان التطبيق مثبتًا بالفعل. أو ابحث عن "Mi Home/Xiaomi Home" في متجر التطبيقات لتنزيله وتثبيته.

• افتح تطبيق Mi Home / Xiaomi Home، واضغط على "+" في أعلى الجانب الأيسر، ثم اتبع المطالبات لإضافة جهازك.

* تتم الإشارة إلى التطبيق باسم تطبيق Xiaomi Home في أوروبا (عدا روسيا). وينبغي التعامل مع اسم التطبيق الذي يظهر على جهازك على أنه افتراضي.

ملاحظة: من أجل تحسين تجربة المستخدم، سيتم تحديث البرنامج الثابت للجهاز وواجهة تطبيق Mi Home/Xiaomi Home من حين لآخر، لذلك إذا واجهت تجربة مستخدم غير متوافقة مع هذا الدليل، يرجى الرجوع إلى المنتج الفعلي.



طريقة الاستخدام




التحضيرات

يمكن تنبيل المكونات حسب الذوق قبل الطهي.


بدء تشغيل برنامج طهي

1. ضع المقلاة الهوائية على سطح ثابت ومستوى وتأكد من وجود دوران للهواء حول المقلاة الهوائية.

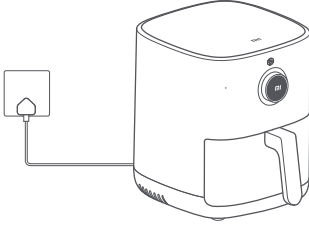

2. ضع طبق القلي في السلة وأضف المكونات واحداً تلو الآخر. إذا كان هناك المزيد من المكونات، استخدم الشواية لوضعها في طبقتين.

ملاحظة: تكديس المكونات بدون استخدام الشواية من شأنه أن يؤثر على الطهي.

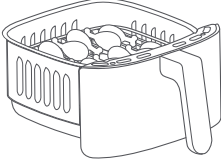

طبقة واحدة




طبقة مزدوجة


3. عند إدخال السلة بالكامل في المقلاة الهوائية، اضغط على زر الطاقة لتشغيلها، وقم بتدوير مقبض التحكم لاختيار القائمة لبرنامج الطبخ المطابق واضغط على مقبض التحكم للتأكيد. بعد ذلك اضغط على مقبض التحكم لاختيار كمية المكونات (نص إناء/ كامل أو طبقة واحدة/ مزدوجة)، وأخيراً اضغط على مقبض التحكم للتأكيد وبدء الطهي.


ملاحظات:

1. يمكن تعديل وقت الطهي ودرجة الحرارة بتدوير مقبض التحكم أثناء الطهي.
2. بمجرد تدوير مقبض التحكم لتعديل وقت الطهي أو درجة الحرارة، عليك الضغط على مقبض التحكم للتأكيد، وإلا فإنك ستواصل الطهي بالوقت ودرجة الحرارة الأصليين بعد خمس ثواني.

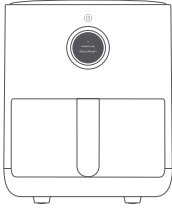

4. تحتاج بعض المكونات إلى التقليب أثناء الطهي، يرجى إتباع تعليمات المقلاة الهوائية وسحب السلة للخارج لتقليب المكونات، ثم ضع أرجع السلة بالكامل إلى المقلاة الهوائية واضغط على مقبض التحكم لمواصلة الطهي.

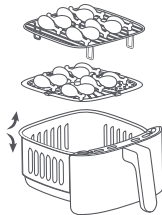

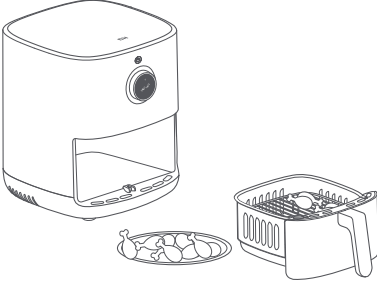

5. ستصدر المقلاة الهوائية صوت تنبيه وستظهر عبارة "اكتمل الطهي" على الشاشة للإشارة إلى اكتمال برنامج الطهي. أخرج السلة بحذر واستخدم الملاقط لإخراج الطعام.

تنبيه: عند اكتمال الطهي، تكون السلة ساخنة للغاية، لذلك لا تلمسها لتجنب التعرض للحرق.

عمليات أخرى

1. إعدادات اللغة

- شغل المقلاة الهوائية، اذهب إلى الإعدادات، واضغط على مقبض التحكم للدخول إلى شاشة اختيار اللغة.
- قم بتدوير مقبض التحكم إلى اللغة المطلوبة واضغط عليها للتأكيد.



2. الوضع اليدوي

- عندما تكون في وضع الاستعداد، قم بتدوير مقبض التحكم واختيار الوضع اليدوي، اضغط عليه لضبط درجة الحرارة وقم بتدوير لتعديل درجة حرارة الطهي المرغوبة، ثم اضغط عليه لضبط الوقت وقم بتدوير لتعديل وقت الطهي المطلوب، واضغط عليه لبدء البرنامج المحدد أعلاه.




3. اسحب السلة للخارج وقم بتقليب الطعام

- إذا كان وقت الطهي أكثر من 8 دقائق (باستثناء الكعك والفواكه المجففة)، ستقوم المقلاة الهوائية بتذكيرك لتقليب أو هز الطعام.
- ستومض عبارة "من فضلك هز الطعام" على شاشة العرض، وستصدر صوت تنبيه ثلاث مرات. من فضلك اسحب السلة وقم بتقليب وهز الطعام، ثم أدخل السلة بالكامل في المقلاة الهوائية.




4. الطهي المجدول

- عندما تكون في وضع الاستعداد، قم بتدوير مقبض التحكم واختار وظيفة الجدول الزمني، قم بضبط وقت الاكتمال وبرنامج الطهي ودرجة حرارة الطهي والوقت، ثم اضغط على مقبض التحكم للتأكيد وبدء برنامج الطهي المجدول.
- فور انتهاء الوقت المجدول، تكون المقلاة الهوائية قد أكملت برنامج الطهي المجدول.

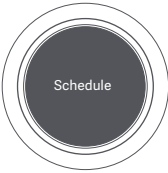

ملاحظة: الوقت المجدول هنا هو وقت الاكتمال المجدول، على سبيل المثال، ست ساعات، وهذا يعني بأن عملية الطهي سوف تكتمل في ست ساعات، ولا يمكن أن يكون الوقت المجدول أقصر من وقت الطهي.

5. إيقاف مؤقت

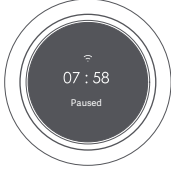

- اضغط على مقيض التحكم لإيقاف برنامج الطهي مؤقتاً أثناء الطهي.
- اضغط على مقيض التحكم لمواصلة برنامج الطهي بينما يكون متوقفاً مؤقتاً.

6. إيقاف العملية



- اضغط مع الاستمرار على مقيض التحكم لمدة 0.5 ثواني، وستشير شاشة العرض إلى تأكيد إلغاء برنامج الطهي الحالي، وقم بتدوير مقيض التحكم لاختيار نعم أو لا. بمجرد الإلغاء، ستدخل في وضع الاستعداد.

نصائح الصيانة

- يمكن للفنيين المؤهلين والمدربين تدريباً مهنياً تصليح المقلاة الهوائية.
- ولا ينبغي لغيرهم تصليح المقلاة الهوائية دون إذن لتجنب وقوع أي عواقب خطيرة.
- عندما لا تعمل المقلاة الهوائية بصورة طبيعية، يرجى الرجوع إلى استكشاف الأخطاء وإصلاحها قبل الاتصال بخدمة العملاء.
- في حال عدم التمكن من حل المشكلة، يرجى فصل سلك الطاقة وفصلها والاتصال بخدمة ما بعد البيع.

التنظيف والصيانة

قم بفصل سلك الطاقة قبل تنظيف وصيانة المقلاة الهوائية، وانتظر حتى تبرد إلى درجة حرارة الغرفة أو درجة حرارة آمنة قبل تشغيلها. من فضلك قم بإزالة السلة عند تنظيف الجزء الداخلي من المقلاة الهوائية.

1. سطح المقلاة الهوائية:

يمكن مسح سطح المقلاة الهوائية بقطع قماش جافة وناعمة أو إسفنجة مرطبة بمنظف محايد.

2. التجويف:

لإزالة اللطخات من الجزء الداخلي لـ المقلاة الهوائية، استخدم كمية ملائمة من المنظف المخفف في ماء ساخن على سطحها واتركه راکداً لمدة 10 دقائق على السطح، ثم استخدم إسفنجة ناعمة مبللة بالماء لمسح بقايا المنظف.

3. السلة:

نظف المقلاة الهوائية بعد كل استخدام. السلة الخاصة بالمقلاة الهوائية مطلية، لذلك لا تستخدم الخريس أو مواد تنظيف كاشطة أخرى لتنظيفها لأن ذلك ربما يتلف الطلاء.

4. طبق القلي، الشواية:

يمكنك استخدام قطعة قماش قطنية ناعمة أو إسفنجة مبللة بمنظف محايد لمسحها وتنظيفها، بللها بالماء لمسح بقايا المنظف.

ملاحظة: يمكن فصل السلة وطبق القلي والشواية ووضعها في غسالة الأطباق لتنظيفها، ولكن لا يمكن غسل المقلاة الهوائية بالماء أو تنظيفها في غسالة الأطباق.


التدابير الوقائية للتنظيف

1. بعد استخدام المقلاة الهوائية، يرجى فصل قابس الطاقة في الوقت المناسب وعدم وضع المقلاة الهوائية بالقرب من مصدر للنار أو غمرها في الماء. لا تضع قابس الطاقة مباشرة على المقلاة الهوائية لتفادي خدش القابس لسطحها.
 2. لا تقم بتنظيف أو صيانة المقلاة الهوائية إلا بعد أن تبرد.
 3. لا تستخدم مواد تنظيف أو منظفات مسببة للتآكل أو كاشطة.
- ملاحظة: التنظيف والصيانة الدوريين لـ المقلاة الهوائية من شأنه أن يساعد في تمديد عمر خدمتها.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة	الأسباب المحتملة	الحلول
المقلاة الهوائية لا تعمل.	المقلاة الهوائية غير موصولة بمصدر للطاقة.	قم بتوصيل سلك الطاقة بمأخذ كهربائي مؤرض.
	لم يتم دفع السلة في مكانها.	اسحب السلة للخارج وادفعها مجدداً في مكانها.
تعرض شاشة OLED الرمز E1.	هناك عطل كهربائي في المستشعر.	اتصل بخدمة ما بعد البيع.
تعرض شاشة OLED الرمز E2.	هناك ماس كهربائي في المستشعر.	اتصل بخدمة ما بعد البيع.
	نصلة المروحة عالقة.	اتصل بخدمة ما بعد البيع.
المروحة لا تدور.	المحرك تالف أو هناك ماس كهربائي في مكونات أخرى.	اتصل بخدمة ما بعد البيع.
	طهي مكونات دهنية.	عندما تطهوا مكونات تحتوي على دهون كثيرة، سيكون هناك الكثير من الدخان وهذا طبيعي.
دخان أبيض يخرج.	لا يزال هناك بقايا دهون في المقلاة الهوائية من برنامج الطهي السابق.	تأكد من تنظيف المقلاة الهوائية بعد كل برنامج طهي.
	هناك الكثير من المكونات في السلة.	لا يمكن أن تتجاوز المكونات في السلة علامة الحد الأقصى.
لا يمكنني إدخال السلة في المقلاة الهوائية بسلاسة.	لم يتم إدخال السلة بصورة صحيحة.	أدخل السلة بصورة صحيحة.
	الوقت المجدول قصير للغاية.	الوقت المحدد أقصر من وقت الطهي.
وظيفة الجدول الزمني لا تعمل كما هو مطلوب.	لم يتم حفظ الوقت المجدول.	يتم حفظ الوقت المجدول وتنفيذه بالضغط على مقبض التحكم.
	تأكد من تحديث تطبيق Mi Home/Xiaomi Home إلى أحدث إصدار.	تأكد من تحديث تطبيق Mi Home/Xiaomi Home إلى أحدث إصدار.
لا يمكن الاتصال بشبكة Wi-Fi	تأكد من أن إشارة Wi-Fi قوية بما فيه الكفاية.	انقلها إلى موقع تكون فيه الإشارة قوية كفاية.
لا يمكن توصيل المقلاة الهوائية.	تأكد أن وظائف شبكة Wi-Fi تعمل بصورة طبيعية.	تحقق ما إذا كانت شبكة Wi-Fi متصلة بصورة طبيعية أو أعد ضبط شبكة Wi-Fi لإعادة الاتصال.

الرسم البياني الكهربى

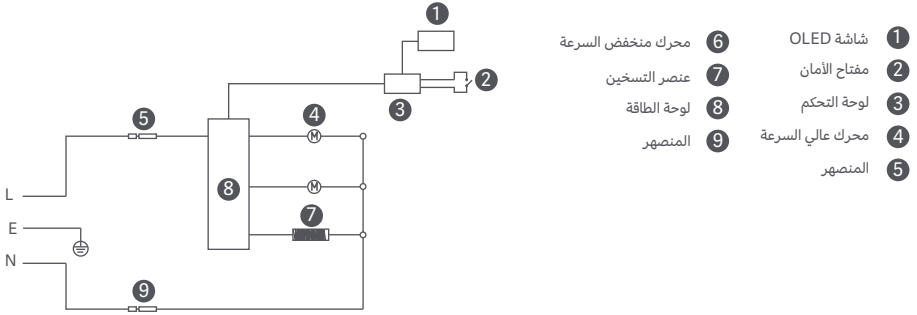

المواصفات

اللون: أبيض	الحجم المقدر: 3.5 لتر	الاسم: المقلاة الهوائية
الوزن الصافي: 3.9 كلغم	التردد المقدر: 50-60 هرتز	الطرز: MAFO2
الوزن الإجمالي: 5.2 كلغم	الجهد المقدر: 220-240 فولت~	الطاقة المقدرة: 1500 واط
	أبعاد العلبة: 340 × 295 × 370 ملم	الحد الأقصى لطاقة الخرج: >20 ديسيبل مللي واط
	تردد التشغيل: 2412-2472 كيلوهرتز	درجة حرارة التشغيل: 10- إلى 40 درجة مئوية.
		اتصال اللاسلكي: 2.4 Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n جيجاهرتز

أثناء الاستخدام العادي، يجب إبقاء هذا الجهاز على مسافة لا تقل عن 20 سم بين الهوائي وجسم المستخدم.



بموجبه. تعلن شركة Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd بأن جهاز الراديو لم المقلدة الهوائية MAF02 يتوافق مع التوجيه 2014/53/EU. يمكن الاطلاع على النص الكامل لإعلان مطابقة الاتحاد الأوروبي على عنوان الإنترنت التالي:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>
 للحصول على الدليل الإلكتروني المفصل، يرجى الذهاب إلى www.mi.com/global/service/userguide



جميع المنتجات التي تحمل هذا الرمز هي نفايات معدات كهربائية إلكترونية (WEEE) كما هو موضح في التوجيه 2012/19/EU والتي ينبغي عدم خلطها مع النفايات المنزلية غير المفروقة. وبالإضافة إلى ذلك، عليك متابعة حياة الإنسان والنفايات لتتسلم نفايات المعدات التي فقط تجمع مخصصة معينة. من قبل الحكومة والهيئات المحلية لإعداد نفايات نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية، سيساعد التخلص وإعادة التدوير بصورة صحيحة على منع التلوث السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان. يرجى الاتصال بشركة التزيك أو السلطات المحلية للحصول على مزيد من المعلومات حول الموقع فضلاً عن شروط وأحكام نظام الجمع التلقائي.

Xiaomi Communications Co., Ltd. الجهة المصنِّع لها:
Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd. الجهة المصنِّعة:
558#, Wei'er Road, Andong Industrial Zone, Andong Town, العنوان:
Cixi, Ningbo, Zhejiang, الصين
لمزيد من المعلومات، الرجاء الانتقال إلى موقع: www.mi.com

إصدار دليل المستخدم: الإصدار 2.0