
Xiaomi LCD Writing Tablet 13.5" (Color Edition) User Manual · 1
Xiaomi 彩色液晶手寫板 13.5"使用說明書 · 3
Руководство пользователя Графического планшета Xiaomi LCD Writing Tablet 13,5 дюйма (Color Edition) · 5
Manual de usuario de Xiaomi LCD Writing Tablet 13,5" (Color Edition) · 7
Посібник користувача графічного планшета Xiaomi LCD Writing Tablet 13,5" (Color Edition) · 9
Manuale utente Xiaomi LCD Writing Tablet 13,5" (Color Edition) · 11
Manuel d'utilisation de Xiaomi LCD Writing Tablet 13,5" (Color Edition) · 13
Xiaomi LCD-Schreibtafel 13,5" (Farbversion) Benutzerhandbuch · 15
Xiaomi LCD Yazı Tableti 13,5 İnç (Renkli Sürüm) Kullanım Kılavuzu · 17
Manual do usuário da Lousa mágica LCD 13,5" Xiaomi (edição color) · 19
Xiaomi LCD Schrijftablet 13,5 inch (kleureneditie) Gebruikershandleiding · 21
Tablet do pisania Xiaomi LCD 13,5" (wersji kolorowej) Instrukcja obsługi · 23
Manual do utilizador do Tablet de escrita com LCD Xiaomi 13,5" (edição a cores) · 25
Xiaomi LCD 라이팅 태블릿 13.5" (컬러 에디션) 사용 설명서 · 27
دليل مستخدم الجهاز اللوحي للكتابة بشاشة LCD حجم 13.5 بوصة (الإصدار الملون) من Xiaomi · 29
Manual del usuario de la Tableta de escritura LCD Xiaomi de 13,5" (Edición Color) · 31
Xiaomi LCD Writing Tablet 13,5" (Edisi Warna) Panduan Pengguna · 33

Read this manual carefully before use, and retain it for future reference.

Product Overview

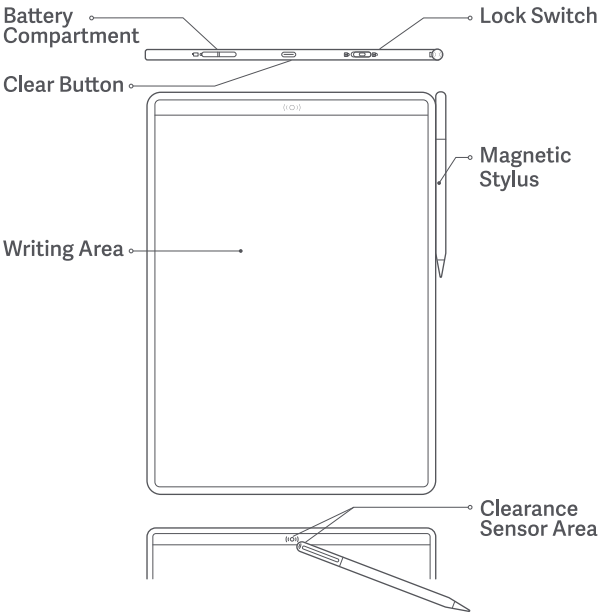

Functions

- **Writing Area**
  It is easy to write, doodle, and draw on the writing area. In order to achieve a better writing experience and avoid screen surface damage, please use the stylus included with this tablet.
- **Battery Compartment**
  A button cell battery CR2025 comes with the writing tablet. If the battery is depleted, please replace it as soon as possible.
- **Clear Button**
  Press this button to clear the screen content, when the lock switch is set to 🔓
- **Lock Switch**
  To enable the clear function, set the lock switch to 🔓
  To disable clear function, set the lock switch to 🔒
  Note: The lock switch is set to 🔓 by default.
- **Clearance Sensor Area**
  When the lock switch is set to 🔓, touch the clearance sensor area ((○)) with the top of the stylus to clear the screen content.
- **Magnetic Stylus**
  Magnetic strips are placed on the sides of the tablet and the stylus for easy and safe storage.

Specifications

Name: Xiaomi LCD Writing Tablet 13.5" (Color Edition)

Model: MJXHB02WC

Battery Type: Button cell battery (CR2025)

Materials: ABS, polymer Liquid Crystal Display (LCD)

Manufactured for: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Manufactured by: Nanjing Jiqidao Intelligent Technology Co., Ltd.
(a Mi Ecosystem company)

Address: Jiulonghu International Corporate Headquarters, No.19 Suyuan Avenue, Economic and Technical Development Zone, Jiangning District, Nanjing, China

For further information, please go to www.mi.com

Daily Care & Maintenance

- This tablet contains electronic components and a button cell battery. Surface stains can be wiped clean with a soft, dry cloth.
- Keep the tablet in a cool place. Do not use this tablet in dusty and humid environments with temperatures above 40°C or below 5°C.
- Do not expose this tablet to strong light or UV light.

We, Nanjing Jiqidao Intelligent Technology Co., Ltd., hereby, declare that this equipment is in compliance with the applicable Directives and European Norms, and amendments. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: http://www.mi.com/global/-service/support/declaration.html

WEEE Information


All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.

We, Nanjing Jiqidao Intelligent Technology Co., Ltd., hereby, declares that this equipment is in compliance with the applicable Legislation. The full text of the UK declaration of conformity is available at the following internet address: https://www.mi.com/uk/-service/support/declaration.html


Warnings

- Do not expose this tablet to fire or water.
- Do not use sharp or hard objects on the writing area so as to avoid scratching it.
- Do not bend the tablet to avoid damaging it.
- Do not attempt to disassemble the tablet yourself. Please contact after-sales service team if there is an issue.
- The battery used in this tablet is a non-rechargeable battery. Do not try to charge it.
- This tablet contains small parts such as a battery, battery cover. The small parts are not toys, do not allow children to play with them to prevent the risk of suffocation.
- Risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the instructions.
- Do not ingest battery. Chemical Burn Hazard.
- This product contains a coin/button cell battery. If the coin/button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death.
- Keep new and used batteries away from children.
- If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.
- If you think batteries might have been swallowed or inserted inside any part of the body, seek immediate medical attention.
- Replacement of a battery with an incorrect type that can defeat a safeguard (for example, in the case of some lithium battery types).
- Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion.
- Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
- A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

Battery Installation Instructions

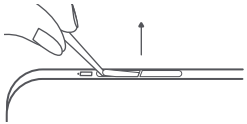


Step 1: Use a tool to pry up the battery cover from the side of the battery compartment as shown.

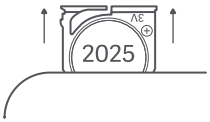

Step 2: Gently pull off the battery cover, and install the button cell battery into the battery compartment with the positive side upwards.

使用產品前請仔細閱讀本說明書，並妥善保管

產品介紹

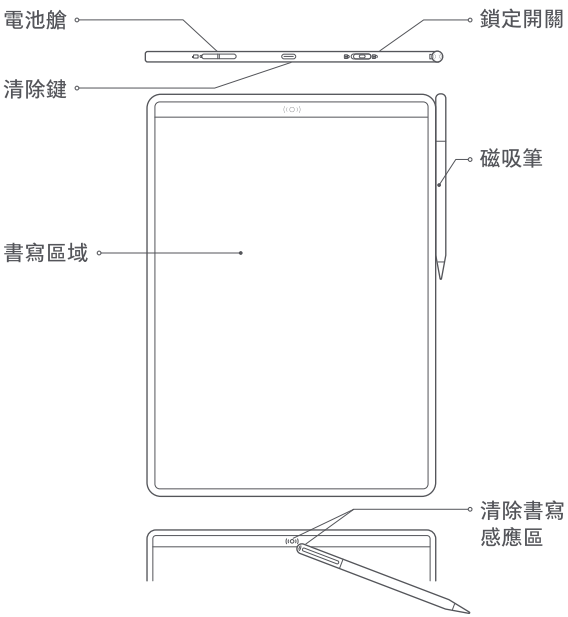

功能介紹

- **書寫區域**
  可在書寫區域進行創作。為達到更好的書寫體驗、避免螢幕表面損傷，請搭配本產品附贈的手寫筆使用。
- **電池艙**
  內置一顆鈕扣電池（CR2025），若電量耗盡時，將無法清除書寫內容，請及時更換。
- **清除鍵**
  當鎖定開關調至 🔒 狀態，輕按該鍵可清除螢幕內容。
- **鎖定開關**
  將鎖定開關調至 🔒 狀態，一鍵清除功能開啟;
  將鎖定開關調至 🔒 狀態，一鍵清除功能關閉。
  *註：出廠時鎖定開關處於 🔒 狀態。
- **清除書寫感應區**
  將鎖定開關調至 🔒 狀態，使用手寫筆頂端觸碰 ⟨○⟩ 區域，可清除書寫內容。
- **磁吸筆**
  手寫板和手寫筆側邊置有磁吸滑槽，相互吸附卡住，便於收納，筆不易遺失。

基本規格

產品名稱：Xiaomi彩色液晶手寫板 13.5"
產品型號：MJXHB02WC
電池類型：鈕扣電池（CR2025）
主要材質：ABS、聚合物固態液晶顯示軟膜

委 託 商：小米通訊技術有限公司
製 造 商：南京機器島智能科技有限公司
（小米生態鏈企業）
地　　址：南京市江寧經濟技術開發區蘇源大道19號九龍湖國際企業總部園
本產品的相關訊息請查詢銷售網址：www.mi.com

維護與保養

- 本產品含有電子元器件及內置電池，清潔時可用柔軟的乾布擦拭表面污漬。
- 請將產品置於陰涼處。請勿在40℃以上高溫、5℃以下低溫、多粉塵及潮濕環境中使用本產品。
- 請勿在強光或紫外線照射下使用本產品。

限用物質含有情況聲明

設備名稱：Xiaomi彩色液晶手寫板13.5"，型號：MJXHB02WC

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛（Pb）	汞（Hg）	鎘（Cd）	六價鉻（Cr^{+6}）	多溴聯苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
電路組件	–	O	O	O	O	O
結構部件	O	O	O	O	O	O
電池組件	O	O	O	O	O	O
手寫筆	O	O	O	O	O	O

備考1.“超出0.1wt％”及“超出0.01wt％”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。


備考2.“O”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3.“–”係指該項限用物質為排除項目。


⚠ 警告

- 本產品不能暴晒或燙煮，請勿靠近火源、水源。
- 請勿使用尖銳硬物，刮、劃書寫區域。
- 請勿損害產品本體，如用力彎折。
- 請勿擅自拆開產品，若出現故障，請及時與售後聯繫。
- 本產品提供的電池為非充電電池，請勿對其充電。
- 本產品含有小零件，如電池、電池蓋等，請勿讓兒童玩耍，以免吞食導致窒息。
- 若替換的電池類型不正確，則存在爆炸的風險。
- 請依據指示處理使用過的電池。
- 請勿吞下電池，這樣做存在化學灼傷的危險。
- 此產品包含鈕扣電池。若吞下鈕扣電池，2小時內就會導致嚴重的內部灼傷甚至死亡。
- 請讓兒童遠離新電池與使用過的電池。
- 若電池倉無法嚴密扣合，請停止使用並讓其遠離兒童。
- 若您認為電池已被吞下或位於身體中的任意部位，請立即就醫。
- 使用不正確的類型進行替換（例如，在使用某些鋰電池的情況下）可能導致保護措施失效。
- 將電池扔入火中或熱烤爐中或採用機械方式擠壓或切割電池，可能會導致爆炸。
- 將電池放在極度高溫環境下可能導致爆炸或者易燃液體或氣體的泄漏。
- 電池承受極度低壓可能導致爆炸或者易燃液體或氣體的泄漏。

電池安裝說明

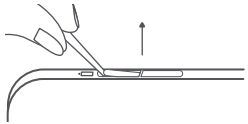

第一步：如圖所示，使用工具從電池艙一側撬起電池艙蓋。

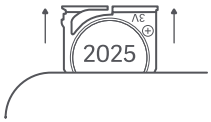

第二步：輕輕拔出電池艙蓋，將鈕扣電池的正極向上裝入電池艙。

Перед использованием внимательно прочтите это руководство. Сохраните его — оно может понадобиться вам в дальнейшем.

Описание изделия



Функции

- **Область для письма**

  На области для письма легко писать и рисовать. Чтобы процесс был максимально интересным, а поверхность экрана оставалась неповрежденной, используйте стилус, который идет в комплекте с планшетом.

- **Отсек батареи**

  Таблеточная батарея CR2025 входит в комплект к планшету. Если батарейка сядет, замените её как можно быстрее.

- **Кнопка очистки экрана**

  Нажмите эту кнопку, чтобы очистить экран, когда переключатель блокировки установлен в положение 🔓

- **Переключатель блокировки**

  Чтобы включить функцию очистки, установите переключатель блокировки в положение 🔓
  Чтобы отключить функцию очистки, установите переключатель блокировки в положение 🔒
  Примечание: по умолчанию переключатель блокировки установлен на 🔓.

- **Область датчика очистки**

  Когда переключатель блокировки установлен на 🔓, коснитесь области датчика очистки ((○)) верхним концом стилуса, чтобы очистить экран.

- **Магнитный стилус**

  По бокам у планшета и стилуса имеются магнитные полосы для удобного и безопасного хранения.

Технические характеристики

Название: Графический планшет Xiaomi LCD Writing Tablet 13,5 дюйма (Color Edition)
Модель: MJXHB02WC
Тип батареи: батарея таблеточного типа (CR2025)
Материалы: ABS и полимерный жидкокристаллический (ЖК) дисплей

Изготовлено для: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Изготовитель: Nanjing Jiqidao Intelligent Technology Co., Ltd. (компания Экосистемы Mi)
Адрес: Jiulonghu International Corporate Headquarters, No.19 Suyuan Avenue, Economic and Technical Development Zone, Jiangning District, Nanjing, China
Чтобы получить дополнительную информацию, посетите сайт www.mi.com

Ежедневный уход и техническое обслуживание

- Планшет содержит электронные компоненты и батарею таблеточного типа. Загрязнения поверхности можно удалять мягкой сухой тканью.
- Храните планшет в прохладном месте. Не используйте планшет в пыльной или влажной среде с температурой выше 40 °C или ниже 5 °C.
- Не подвергайте планшет воздействию яркого света или ультрафиолетового излучения.

Информация об отходах электрического и электронного оборудования

Все изделия, обозначенные символом раздельного сбора отработанного электрического и электронного оборудования (WEEE, директива 2012/19/EU), следует утилизировать отдельно от несортируемых бытовых отходов. С целью охраны здоровья и защиты окружающей среды такое оборудование необходимо сдавать на переработку в специальные пункты приема электрического и электронного оборудования, определенные правительством или местными органами власти. Правильно выполненные утилизация и переработка помогут избежать возможного загрязнения окружающей среды и последующего негативного влияния на здоровье людей. Чтобы узнать, где находятся такие пункты сбора и как они работают, обратитесь в компанию, занимающуюся установкой оборудования, или в местные органы власти.

Информация о соответствии требованиям


Рабочая температура изделия — от 5 °C до 40 °C, температура хранения — от -10 °C до 50 °C. Не подвергайте изделие воздействию экстремальных температур или повышенной влажности. Когда рабочая температура или температура хранения выходит за пределы рабочего диапазона, изделие может выйти из строя, а срок службы батареи сократиться. Если изделие оставить в машине или подвергнуть длительному воздействию прямых солнечных лучей, температура превысит рабочую. В таком случае переместите изделие в прохладное, хорошо проветриваемое место вдали от прямых солнечных лучей, а затем попробуйте запустить его снова. Влажность при хранении: 40–60%

Соответствие техническим регламентам:
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»


Предупреждения

- Не подвергайте батарею воздействию огня или воды.
- Не используйте острые или жесткие предметы для письма или рисования, чтобы не поцарапать область для письма.
- Не сгибайте планшет, чтобы не повредить его.
- Не разбирайте планшет самостоятельно. Если возникнет проблема, обратитесь в службу послепродажного обслуживания.
- Батарея этого планшета неперезаряжаемая. Не пытайтесь перезарядить ее.
- Этот планшет содержит мелкие детали, такие как батарея, крышка батарейного отсека. Мелкие детали не являются игрушками, не позволяйте детям играть с ними во избежание удушения.
- Если установить батарею неправильного типа, существует опасность взрыва.
- Утилизируйте использованные батареи согласно инструкциям.
- Не глотайте батарею. Опасность химического ожога.
- Этот продукт содержит батарею таблеточного типа. Если проглотить такую батарею, это может вызвать серьезные внутренние ожоги всего за 2 часа и привести к смерти.
- Храните новые и отработавшие батареи в недоступном для детей месте.
- Если батарейный отсек закрывается ненадежно, прекратите использование продукта и храните его в недоступном для детей месте.
- Если вы считаете, что батареи были проглочены или попали внутрь какой-либо части тела, немедленно обратитесь за медицинской помощью.
- Использование неправильного типа батареи при замене может нарушить защиту (например, в случае с некоторыми типами литиевых батарей).
- Утилизация аккумулятора в огне, горячей духовке, либо механическим раздавливанием или разрезанием, может привести к взрыву.
- Пребывание батареи в окружающей среде с очень высокой температурой, может привести к взрыву или утечке воспламеняющейся жидкости или газа.
- Воздействие чрезвычайно низкого давления воздуха на аккумулятор может привести к взрыву или утечке горючей жидкости или газа.

Инструкции по установке батареи

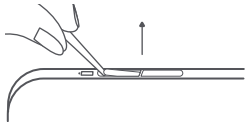

Шаг 1. Используйте инструмент, чтобы приподнять крышку отсека батареи сбоку, как показано.

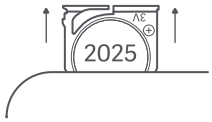


Шаг 2. Аккуратно снимите крышку отсека батареи и установите батарею таблеточного типа в отсек, положительной стороной вверх.

Продукт должен транспортироваться в оригинальной упаковке. Не подвергайте продукт давлению или ударам во время транспортировки.
Сведения об импортере и информация отдела послепродажного обслуживания указаны на упаковке.
Срок службы: Установленный производителем срок службы изделия равен двум годам при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией и применимыми техническими стандартами.
Правила и условия реализации: без ограничений.
Дата изготовления: см. на упаковке Сделано в Китае

Lea detenidamente este manual antes de usar el producto y consérvelo para futuras consultas.

Descripción del producto

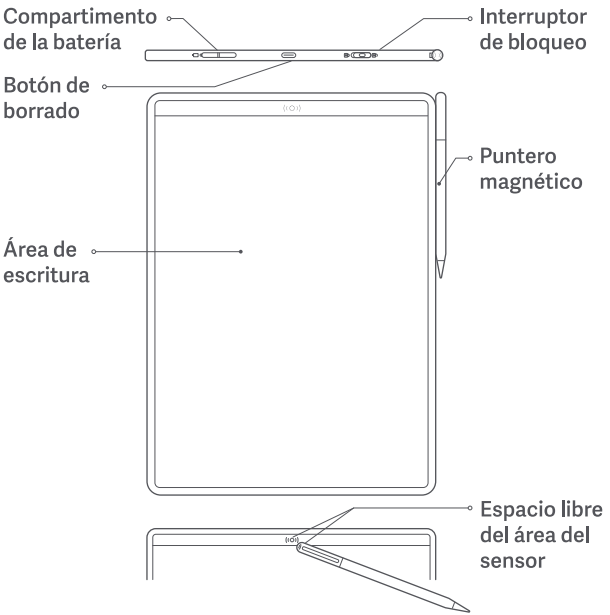

Funciones

- **Área de escritura**
  Es fácil escribir, garabatear y dibujar en el área de escritura. Para lograr una mejor experiencia de escritura y evitar daños en la superficie de la pantalla, use el puntero incluido con esta tableta.
- **Compartimento de la batería**
  Con la tableta de escritura se incluye una batería de botón CR2025. Si se agota la batería, reemplácela lo antes posible.
- **Botón de borrado**
  Pulse este botón para borrar el contenido de la pantalla cuando el interruptor de bloqueo esté ajustado a 🔓
- **Interruptor de bloqueo**
  Para activar la función de borrado, ajuste el interruptor de bloqueo a 🔓
  Para desactivar la función de borrado, ajuste el interruptor de bloqueo a 🔒
  Nota: El interruptor de bloqueo está ajustado a 🔓 de forma predeterminada.
- **Espacio libre del área del sensor**
  Cuando el interruptor de bloqueo se establece en 🔓, toque el área del sensor de espacio libre (ıo›) con la parte superior del puntero para borrar el contenido de la pantalla.
- **Puntero magnético**
  Las tiras magnéticas se colocan a los lados de la tableta y el puntero para un almacenamiento fácil y seguro.

Especificaciones

Nombre: Xiaomi LCD Writing Tablet 13,5" (Color Edition)
Modelo: MJXHB02WC
Tipo de batería: Batería de botón (CR2025)
Materiales: ABS, pantalla de polímeros de cristal líquido (LCD)

Fabricado para: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Fabricado por: Nanjing Jiqidao Intelligent Technology Co., Ltd. (una empresa Mi Ecosystem)
Dirección: Jiulonghu International Corporate Headquarters, No.19 Suyuan Avenue, Economic and Technical Development Zone, Jiangning District, Nanjing, China
Para obtener más información, visite www.mi.com

Cuidado diario y mantenimiento

- Esta tableta contiene componentes electrónicos y una batería de botón. Las manchas de la superficie pueden limpiarse con un paño suave y seco.
- Mantenga la tableta en un lugar fresco. No la utilice en ambientes polvorientos y húmedos con temperaturas superiores a 40 °C o inferiores a 5 °C.
- No exponga esta tableta a una luz intensa o a la luz ultravioleta.

CE Nosotros, Nanjing Jiqidao Intelligent Technology Co., Ltd., por la presente, declaramos que el equipo cumple con las Directivas y Normas Europeas aplicables y las enmiendas. Encontrará el texto completo de la declaración de conformidad de la UE en esta dirección de Internet: http://www.mi.com/global/service/-support/declaration.html


Información sobre RAEE

Todos los productos que llevan este símbolo son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE según la directiva 2012/19/UE) que no deben mezclarse con residuos domésticos sin clasificar. En lugar de eso, debe proteger la salud humana y del medio ambiente, entregando los desechos de sus equipos en un punto designado por el gobierno o las autoridades locales, de recolección para el reciclaje de residuos de equipos eléctricos y electrónicos. La correcta eliminación y reciclado ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Póngase en contacto con el instalador o las autoridades locales para obtener más información sobre la ubicación y las condiciones de dichos puntos de recolección.

⚠ Advertencias

- No exponga esta tableta al fuego o al agua.
- No utilice objetos afilados o duros en el área de escritura para evitar arañazos.
- No doble la tableta para no dañarla.
- No intente desmontar la tableta usted mismo. Si surje algún problema, contacte con el equipo de servicio posventa.
- La batería usada en esta tableta es una batería no recargable. No intente cargarla.
- Esta tableta contiene pequeñas partes como una batería y la tapa de la batería. Las partes pequeñas no son juguetes, no permita que los niños jueguen con ellas para evitar el riesgo de asfixia.
- Existe riesgo de explosión si la batería se reemplaza por un tipo incorrecto.
- Deseche las baterías usadas de acuerdo con las instrucciones.
- No se trague la batería. Peligro de quemaduras químicas.
- Este producto contiene una batería de botón/moneda. Si se traga la batería de botón/moneda, puede causar graves quemaduras internas en tan solo 2 horas y puede provocar la muerte.
- Mantenga las baterías nuevas y usadas fuera del alcance de los niños.
- Si el compartimento de la batería no se cierra de forma segura, deje de utilizar el producto y manténgalo alejado de los niños.
- Si cree que las baterías pueden haber sido tragadas o introducidas dentro de cualquier parte del cuerpo, busque atención médica inmediata.
- La sustitución de una batería por un tipo incorrecto puede anular alguna medida de seguridad (por ejemplo, en el caso de algunos tipos de baterías de litio).
- Desechar las baterías en el fuego o en un horno caliente, o su prensado o cortado mecánico, puede resultar en una explosión.
- Dejar la batería en un entorno de temperaturas extremadamente altas puede generar una explosión o la fuga de líquidos o gases inflamables.
- Una batería sometida a presiones de aire extremadamente bajas puede generar una explosión o la fuga líquidos o gases inflamables.

Instrucciones de instalación de la batería

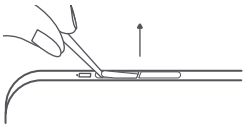

Paso 1: Utilice una herramienta para levantar la tapa del compartimento de la batería desde el lado del compartimento de la batería como se muestra.



Paso 2: Retire con cuidado la tapa de la batería y coloque la batería de botón en el compartimiento de la batería con el lado positivo hacia arriba.

Уважно прочитайте цю інструкцію й збережіть її для подальшого використання.

Опис продукту



Функції

- **Область вводу**

  В області вводу ви можете легко писати, креслити та малювати. Щоб поліпшити якість письма й уникнути пошкодження поверхні екрана, використовуйте стилус, який постачається в комплекті з планшетом.

- **Батарейний відсік**

  Графічний планшет оснащено батарею таблеткового типу CR2025. Якщо батарея сіла, замініть її якнайшвидше.

- **Кнопка очищення**

  Натисніть цю кнопку, щоб очистити вміст екрана, коли перемикач блокування встановлено в положення 🔓

- **Перемикач блокування**

  Щоб активувати функцію очищення, установіть перемикач блокування в положення 🔓
  Щоб вимкнути функцію очищення, установіть перемикач блокування в положення 🔒
  Примітка. За замовчуванням перемикач блокування встановлено в положення 🔓.

- **Сенсорна область очищення**

  Коли перемикач блокування встановлено в положення 🔓, торкніться сенсорної області очищення (((○))) кінчиком стилуса, щоб очистити вміст екрана.

- **Магнітний стилус**

  З обох боків планшета та на стилусі є магнітні стрічки для зручного й безпечного зберігання.

Характеристики

Назва: Графічний планшет Xiaomi LCD Writing Tablet 13,5" (Color Edition)
Модель: MJXHB02WC
Тип батареї: батарея таблеткового типу (CR2025)
Матеріали: ABS, полімерний PK-дисплей (LCD)

Виготовлено для: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Виробник: Nanjing Jiqidao Intelligent Technology Co., Ltd.
(компанія Екосистеми Mi)
Адреса: Jiulonghu International Corporate Headquarters, No.19 Suyuan Avenue, Economic and Technical Development Zone, Jiangning District, Nanjing, China
Щоб дізнатися більше, відвідайте сайт www.mi.com

Щоденний догляд і технічне обслуговування

- Цей планшет містить електронні компоненти та батарею таблеткового типу. Плями на поверхні можна протирати м'якою сухою тканиною.
- Зберігайте планшет у прохолодному місці. Не використовуйте його в запилених і вологих середовищах із температурою понад 40 °C або нижче 5 °C.
- Не піддавайте цей планшет впливу надмірного світла або ультрафіолетового випромінювання.

CE Ми, компанія Nanjing Jiqidao Intelligent Technology Co., Ltd., заявляємо, що це обладнання відповідає застосовним директивам, європейським стандартам і поправкам до них. Повний текст заяви для ЄС про відповідність наведено в Інтернеті за адресою: http://www.mi.com/-global/service/support/declaration.html


Інформація щодо WEEE

Усі продукти, позначені цим символом, вважаються відходами електричного та електронного обладнання (WEEE відповідно до Директиви 2012/19/EU), які слід утилізувати окремо від несортованих побутових відходів. Щоб захистити здоров'я людей і навколишнє середовище, потрібно здавати непрацююче обладнання до спеціалізованих пунктів збору, визначених державними або місцевими органами влади, для подальшої переробки. Правильна утилізація та переробка допоможуть запобігти негативним наслідкам для навколишнього середовища та здоров'я людей. За додатковою інформацією про розташування та умови роботи подібних пунктів збору звертайтеся до компанії, яка виконала встановлення, або до місцевих органів влади.


⚠ Попередження

- Тримайте планшет подалі від вогню та води.
- Не використовуйте для області вводу гострі або важкі предмети, щоб уникнути утворення подряпин.
- Не згинайте планшет, щоб не пошкодити його.
- Не намагайтеся самостійно розбирати планшет. У разі проблеми зверніться до співробітників сервісної служби.
- У планшеті використовується неперезаряджувана батарея. Не намагайтеся зарядити її.
- Цей планшет містить дрібні деталі, зокрема батарею та кришку батарейного відсіку. Дрібні деталі не є іграшками, не дозволяйте дітям гратися з ними, щоб запобігти ризику задушення.
- Якщо встановити батарею неправильного типу, існує небезпека вибуху.
- Утилізуйте використані батареї згідно з інструкцією.
- Не ковтайте батарею. Ризик хімічного опіку.
- Цей виріб містить батарею кнопкового/таблеткового типу. Якщо проковтнути таку батарею, вона спричинить тяжкі внутрішні опіки вже через 2 години, що може призвести до смерті.
- Зберігайте нові та використані батареї в недоступному для дітей місці.
- Якщо батарейний відсік закривається ненадійно, припиніть використання виробу й зберігайте його в недоступному для дітей місці.
- Якщо ви вважаєте, що батареї могли проковтнути або заштовхати в будь-яку частину тіла, негайно зверніться за медичною допомогою.
- Заміна на батарею неправильного типу може пошкодити захисний механізм (наприклад, у випадку деяких типів літієвих акумуляторів).
- Заборонено утилізувати батарею у вогні або в гарячій духовці, стискати або розрізати її, оскільки такі дії можуть призвести до вибуху.
- Заборонено залишати акумулятор у навколишньому середовищі з дуже високою температурою, що може спричинити вибух або витік займистої рідини чи газу.
- Заборонено залишати акумулятор у середовищі з надзвичайно низьким атмосферним тиском, що може спричинити вибух або витік займистої рідини чи газу.

Інструкція з установлення батареї

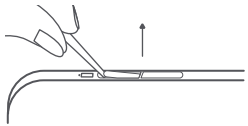


Крок 1. Використовуйте інструмент, щоб підняти кришку акумулятора з боку батарейного відсіку, як показано на рисунку.

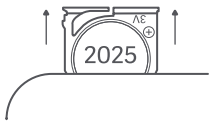

Крок 2. Обережно витягніть кришку та встановіть батарею таблеткового типу у відсік позитивною стороною догори.

Leggere attentamente il presente manuale prima dell'uso del dispositivo e conservarlo per ogni riferimento futuro.

Panoramica del prodotto

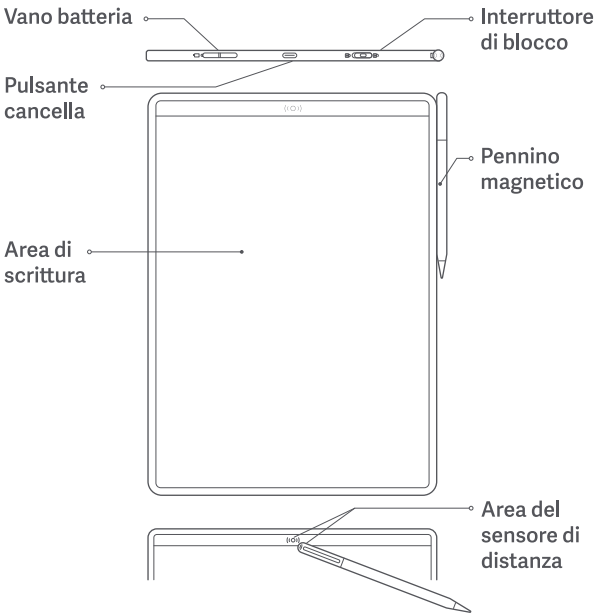

Funzionalità

- **Area di scrittura**
  Scrivere, scarabocchiare o disegnare sull'area di scrittura è estremamente semplice. Per una migliore esperienza di scrittura e per evitare danni alla superficie dello schermo, utilizzare il pennino in dotazione con il tablet.
- **Vano batteria**
  Una batteria a bottone CR2025 viene fornita con il tablet di scrittura. Se la batteria è scarica, sostituirla il prima possibile.
- **Pulsante cancella**
  Premere questo pulsante per cancellare tutto ciò che appare sullo schermo quando l'interruttore di blocco è impostato su 🔓
- **Interruttore di blocco**
  Per abilitare la funzione di cancellazione, impostare l'interruttore di blocco su 🔓
  Per disabilitare la funzione di cancellazione, impostare l'interruttore di blocco su 🔒
  Nota: l'interruttore di blocco si trova su 🔓 per impostazione predefinita.
- **Area del sensore di distanza**
  Quando l'interruttore di blocco è impostato su 🔓, toccare l'area del sensore di distanza ((•)) con la parte superiore del pennino per cancellare il contenuto dello schermo.
- **Pennino magnetico**
  Le strisce magnetiche sono posizionate sui lati del tablet e del pennino per riporli in modo semplice e sicuro.

Specifiche tecniche

Nome: Xiaomi LCD Writing Tablet 13,5" (Color Edition)
Modello: MJXHB02WC
Tipo di batteria: a bottone (CR2025)
Materiali: ABS, display polimerico a cristalli liquidi (LCD)

Fabbricato per: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Fabbricato da: Nanjing Jiqidao Intelligent Technology Co., Ltd.
(un'azienda del Mi Ecosystem)
Indirizzo: Jiulonghu International Corporate Headquarters, No.19 Suyuan Avenue, Economic and Technical Development Zone, Jiangning District, Nanjing, China
Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.mi.com

Cura e manutenzione quotidiana

- Questo tablet contiene componenti elettronici e una batteria a bottone. Le macchie superficiali possono essere pulite con un panno morbido e asciutto.
- Custodire il tablet in un luogo fresco. Non utilizzarlo in ambienti umidi e polverosi con temperature superiori a 40°C o inferiori a 5°C.
- Non esporre il tablet alla luce diretta o ai raggi UV.

CE Con la presente, Nanjing Jiqidao Intelligent Technology Co., Ltd., dichiara che questo apparecchio è conforme alle direttive applicabili e alle norme europee, nonché ai relativi emendamenti. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Informazioni RAEE


Tutti i prodotti contrassegnati da questo simbolo sono rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE in base alla direttiva 2012/19/UE) che non devono essere smaltiti assieme a rifiuti domestici non differenziati. Al contrario, è necessario proteggere la salute umana e l'ambiente consegnando i rifiuti a un punto di raccolta autorizzato al riciclaggio di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche predisposto dalla pubblica amministrazione o dalle autorità locali. Lo smaltimento e il riciclaggio corretti aiutano a prevenire conseguenze potenzialmente negative per l'ambiente e la salute umana. Contattare l'installatore o le autorità locali per ulteriori informazioni sulla sede e per i termini e le condizioni di tali punti di raccolta.

Scatola	Manuale	Neto
PAP 21	PAP 22	PET 1
Carta	Carta	Plastica
RACCOLTA DIFFERENZIATA		
Verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa le componenti e conferiscile in modo corretto.		


Avvertenze

- Non esporre il tablet al fuoco o all'acqua.
- Non utilizzare oggetti appuntiti o rigidi sull'area di scrittura per evitare di graffiarla.
- Non piegare il tablet per evitare di danneggiarlo.
- Non tentare di smontare il tablet autonomamente. Contattare il team di assistenza post-vendita in caso di problemi.
- La batteria del tablet non è ricaricabile. Pertanto, non provare a ricaricarla.
- Il tablet è dotato di componenti di piccole dimensioni (come la batteria e il coperchio della batteria) che non sono da considerarsi giocattoli. Pertanto, impedire ai bambini di giocarci per scongiurare il rischio di soffocamento.
- Se la batteria viene sostituita con una di tipo non corretto, potrebbe sussistere il rischio di esplosione.
- Smaltire le batterie usate come indicato nelle istruzioni.
- Non ingerire la batteria. Pericolo di ustioni chimiche.
- Questo prodotto contiene una batteria a bottone/cella. Se la batteria a bottone/cella viene ingerita, può causare gravi ustioni interne in sole 2 ore e provocare la morte.
- Tenere le batterie nuove e usate fuori dalla portata dei bambini.
- Se il vano batteria non si chiude in modo sicuro, interrompere l'uso del prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini.
- Se si ritiene che le batterie potrebbero essere state ingerite o inserite all'interno di qualsiasi parte del corpo, consultare immediatamente un medico.
- La sostituzione di una batteria con un tipo errato può vanificare una protezione (ad esempio, nel caso di alcuni tipi di batterie al litio).
- Lo smaltimento di una batteria nel fuoco o in un forno caldo, o schiacciamento meccanico o taglio di una batteria, può provocare un'esplosione.
- Il posizionamento di una batteria in un ambiente circostante a temperatura estremamente elevata può provocare un'esplosione o la perdita di liquidi o gas infiammabili.
- Una batteria soggetta a una pressione dell'aria estremamente bassa che può provocare un'esplosione o la perdita di liquidi o gas infiammabili.

Istruzioni per l'installazione della batteria

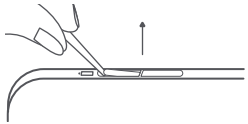


Passaggio 1: utilizzare uno strumento per sollevare il coperchio della batteria dal lato del vano batteria come mostrato.

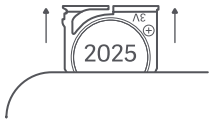

Passaggio 2: rimuovere delicatamente il coperchio della batteria e installare la batteria a bottone nel vano batteria con il lato positivo rivolto verso l'alto.

Lisez attentivement ce manuel avant toute utilisation et conservez-le pour pouvoir le consulter ultérieurement.

Présentation du produit

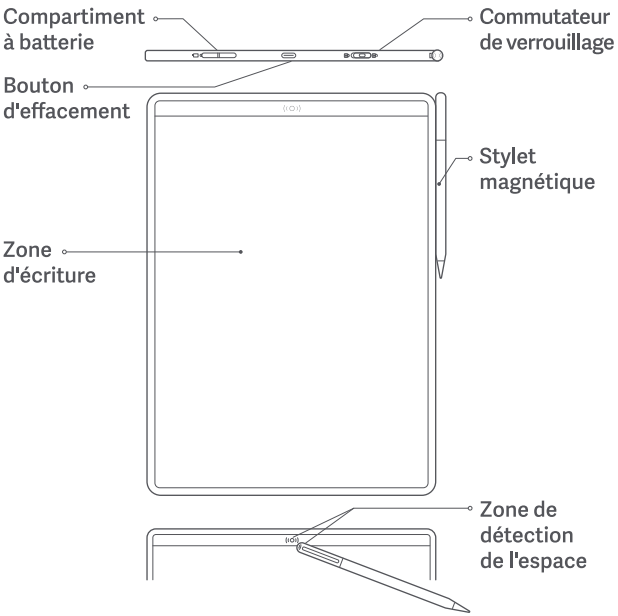

Fonctions

- **Zone d'écriture**
  Il est facile d'écrire, de réaliser des graffitis et de dessiner sur la zone d'écriture. Pour optimiser votre expérience d'écriture et éviter d'endommager la surface de l'écran, veuillez utiliser le stylet proposé avec la tablette.
- **Compartiment à batterie**
  Une pile bouton CR2025 est fournie avec la tablette d'écriture. Une fois la batterie déchargée, veuillez la remplacer le plus tôt possible.
- **Bouton d'effacement**
  Appuyez sur ce bouton pour effacer le contenu affiché à l'écran lorsque le commutateur de verrouillage est réglé sur 🔓
- **Commutateur de verrouillage**
  Pour activer la fonction d'effacement, réglez le commutateur de verrouillage sur 🔓
  Pour la désactiver, réglez le commutateur sur 🔒
  Remarque : Par défaut, le commutateur de verrouillage est réglé sur 🔓.
- **Zone de détection de l'espace**
  Lorsque le commutateur de verrouillage est réglé sur 🔓, touchez la zone de détection de l'espace (((○))) avec le haut du stylet pour effacer le contenu de l'écran.
- **Stylet magnétique**
  Des bandes magnétiques sont placées sur les côtés de la tablette et le stylet pour un rangement facile.

Caractéristiques

Nom : Xiaomi LCD Writing Tablet 13,5" (Color Edition)
Modèle : MJXHB02WC
Type de batterie : pile bouton (CR2025)
Matériaux : ABS, écran polymère à cristaux liquides (LCD)

Fabriqué pour : Xiaomi Communications Co., Ltd.
Fabricant : Nanjing Jiqidao Intelligent Technology Co., Ltd.
(une société Mi Ecosystem)
Adresse : Jiulonghu International Corporate Headquarters, No.19 Suyuan Avenue, Economic and Technical Development Zone, Jiangning District, Nanjing, China
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.mi.com

Entretien quotidien et maintenance

- Cette tablette contient des composantes électroniques et une pile bouton. Les tâches en surface peuvent être nettoyées à l'aide d'un tissu doux et sec.
- Gardez la tablette dans un endroit frais. N'utilisez pas la tablette dans des environnements poussiéreux et humides, avec des températures supérieures à 40 °C ou inférieures à 5 °C.
- N'exposez pas la tablette à une lumière forte ou une lumière UV.

Par la présente, nous, Nanjing Jiqidao Intelligent Technology Co., Ltd. déclarons que cet équipement est conforme aux directives et normes européennes applicables, ainsi qu'à leurs amendements. L'intégralité de la déclaration de conformité pour l'UE est disponible à l'adresse suivante : http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html


Informations DEEE

Tous les produits portant ce symbole deviennent des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE dans la Directive européenne 2012/19/UE) qui ne doivent pas être mélangés aux déchets ménagers non triés. Vous devez contribuer à la protection de l'environnement et de la santé humaine en apportant l'équipement usagé à un point de collecte dédié au recyclage des équipements électriques et électroniques, agréé par le gouvernement ou les autorités locales. Le recyclage et la destruction appropriés permettront d'éviter tout impact potentiellement négatif sur l'environnement et la santé humaine. Contactez l'installateur ou les autorités locales pour obtenir plus d'informations concernant l'emplacement ainsi que les conditions d'utilisation de ce type de point de collecte.


Avertissements

- Ne pas exposer la tablette des flammes ou à de l'eau.
- Ne pas utiliser d'objets pointus ou durs sur la zone d'écriture, pour éviter de la rayer.
- Ne pliez pas la tablette, pour éviter de l'endommager.
- N'essayez pas de démonter la tablette vous-même. En cas de problème, veuillez contacter le service après-vente.
- La batterie utilisée dans cette tablette est une batterie non rechargeable. N'essayez pas de la charger.
- Cette tablette contient de petites pièces telles qu'une batterie, un couvercle de batterie. Ces pièces ne sont pas des jouets. Ne laissez pas les enfants jouer avec pour éviter tout risque d'étouffement.
- Risque d'exposition si la batterie est remplacée par une batterie inappropriée.
- Jetez les batteries usagées conformément aux instructions.
- N'avalez pas la batterie. Risque de brûlure chimique.
- Ce produit contient une pièce/pile bouton. Si la pièce/pile bouton est avalée, elle peut provoquer de graves brûlures internes en seulement 2 heures et entraîner la mort.
- Veuillez garder les batteries neuves et usagées hors de portée des enfants.
- Si le compartiment à batteries ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et gardez-le hors de portée des enfants.
- Si vous constatez que des batteries ont été avalées ou insérées dans une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.
- Le remplacement de la batterie par une batterie inappropriée peut détruire la protection (par exemple, pour certains types de batteries au lithium).
- L'élimination d'une batterie au feu ou dans un four chaud, ou l'écrasement ou la découpe mécanique d'une batterie peut provoquer une explosion.
- Laisser une batterie dans un environnement présentant des conditions de température extrêmes peut provoquer une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
- Une batterie soumise à une pression d'air extrêmement faible peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

Instructions d'installation de la batterie

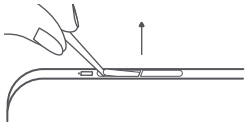


Étape 1 : utilisez un outil pour soulever le couvercle de la batterie du côté du compartiment à batterie, comme indiqué.

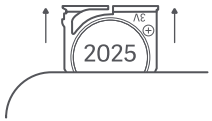

Étape 2 : retirez délicatement le couvercle de la batterie et installez la pile bouton dans le compartiment à batterie, le côté positif vers le haut.

Lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie es auf, um zukünftig die Informationen nachlesen zu können.

Produktübersicht

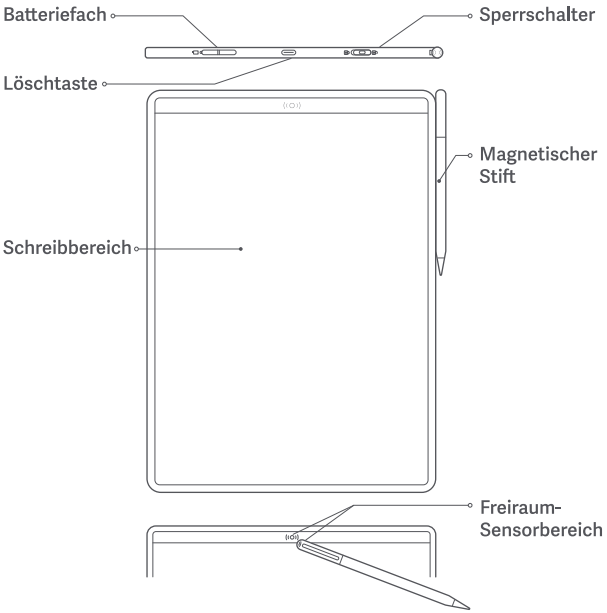

Funktionen

- **Schreibbereich**
  Man kann sehr leicht auf dem Schreibbereich schreiben, kritzeln und zeichnen. Um ein besseres Schreibergebnis zu erzielen und Beschädigungen der Bildschirmoberfläche zu vermeiden, verwenden Sie bitte den mit diesem Tablet gelieferten Stift.
- **Batteriefach**
  Eine Knopfzellenbatterie CR2025 gehört zum Lieferumfang des Tablets. Wenn die Batterie leer ist, ersetzen Sie sie bitte so bald wie möglich.
- **Löschtaste**
  Drücken Sie diese Taste, um den Bildschirminhalt zu löschen, wenn der Sperrschalter auf gestellt ist.
- **Sperrschalter**
  Um die Lösch-Funktion zu aktivieren, stellen Sie den Sperrschalter auf
  Um die Lösch-Funktion zu deaktivieren, stellen Sie den Sperrschalter auf
  Hinweis: Der Sperrschalter ist standardmäßig auf gesetzt.
- **Freiraum-Sensorbereich**
  Wenn der Sperrschalter auf gestellt ist, berühren Sie mit der Oberseite des Stifts den Freiraum-Sensorbereich , um den Bildschirminhalt zu löschen.
- **Magnetischer Stift**
  Die Magnetstreifen an den Seiten des Tablets und des Stiftes sorgen für eine einfache und sichere Aufbewahrung.

Spezifikationen

Bezeichnung: Xiaomi LCD-Schreibtafel 13,5" (Farbversion)
Modell: MJXHB02WC
Akkutyp: Knopfzellenbatterie (CR2025)
Materialien: ABS, Polymer-Flüssigkristallanzeige (LCD)

Hergestellt für: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Hersteller: Nanjing Jiqidao Intelligent Technology Co., Ltd.
(ein Unternehmen von Mi Ecosystem)
Adresse: Jiulonghu International Corporate Headquarters, No. 19 Suyuan Avenue, Economic and Technical Development Zone, Jiangning District, Nanjing, China
Weitere Informationen finden Sie auf www.mi.com

Tägliche Pflege und Wartung

- Dieses Tablet enthält elektronische Komponenten und eine Knopfzellenbatterie. Eventuelle Flecken auf der Oberfläche können mit einem weichen, trockenen Tuch abgewischt werden.
- Bewahren Sie das Tablett an einem kühlen Ort auf. Verwenden Sie das Tablet nicht in staubigen und feuchten Umgebungen mit Temperaturen über 40 °C oder unter 5 °C.
- Setzen Sie dieses Tablet weder starkem Licht noch UV-Licht aus.

Wir, Nanjing Jiqidao Intelligent Technology Co., Ltd., bestätigen hiermit, dass dieses Gerät mit den geltenden Verordnungen und europäischen Normen sowie etwaigen Ergänzungen in Einklang steht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse abrufbar:http://www.mi.com/global/service/support/-declaration.html


WEEE-Informationen

Das Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung bedeutet, dass das Produkt einer getrennten Erfassung für elektrische und elektronische Geräte zugeführt werden muss und nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Bitte entnehmen Sie Batterien und Lampen, die nicht vom Gerät umschlossen sind, vor der Abgabe aus dem Gerät und entsorgen diese über die offiziellen Sammelstellen für Batterien und Lampen. Beim Kauf eines neuen Elektrogerätes können Sie beim Vertreiber ein gleichartiges Altgerät unentgeltlich zurückgeben. Elektrogeräte mit einer Kantenlänge von maximal 25 cm können unentgeltlich bei Vertreibern von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² sowie in Geschäften des Lebensmittelhandels (z.B. Supermärkten, Lebensmitteldiscountern, Drogerien) mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen, abgegeben werden, ohne dass ein Neugerät erworben werden muss. Größere Elektrogeräte können kostenlos bei kommunalen Wertstoffhöfen abgegeben werden. Durch die korrekte Entsorgung tragen Sie dazu bei, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die durch unsachgemäße Erfassung und Behandlung von Elektroaltgeräten entstehen können. Für weitere Informationen kontaktieren sie bitte Ihre Kommunalverwaltung, Ihren örtlichen Abfallentsorger oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.


⚠ Warnungen

- Setzen Sie dieses Tablet weder Feuer noch Wasser aus.
- Benutzen Sie keine scharfen oder harten Gegenstände auf dem Schreibbereich, um Kratzer zu vermeiden.
- Biegen Sie das Tablet nicht, um eine Beschädigung zu vermeiden.
- Versuchen Sie nicht, das Tablet selbst zu zerlegen. Bei Problemen kontaktieren Sie bitte das Kundendienstteam.
- Die im Tablet verwendete Batterie ist nicht wiederaufladbar. Versuchen Sie keinesfalls, sie aufzuladen.
- Dieses Tablet enthält kleine Teile wie eine Batterie und eine Batteriedeckel. Die Kleinteile sind kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder nicht damit spielen, um eine Erstickungsgefahr zu vermeiden.
- Beim Austausch der Batterie durch einen falschen Batterietyp besteht Explosionsgefahr.
- Entsorgen Sie leere Batterien gemäß den Anweisungen.
- Verschlucken Sie die Batterie nicht. Chemische Verbrennungsgefahr.
- Dieses Produkt enthält eine Knopf-/Knopfzellenbatterie. Wenn die Knopf-/Knopfzellenbatterie verschluckt wird, kann sie in nur 2 Stunden schwere innere Verbrennungen verursachen und zum Tod führen.
- Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern.
- Wenn sich das Batteriefach nicht sicher schließen lässt, stellen Sie die Verwendung des Produkts ein und halten Sie es von Kindern fern.
- Wenn Sie glauben, dass Batterien verschluckt oder in einen Körperteil eingeführt worden sein könnten, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Austausch einer Batterie mit einem falschen Typ, der eine Sicherungsmaßnahme umgehen kann (z. B. bei einigen Lithium-Batterietypen).
- Entsorgung eines Akkus ins Feuer oder in einen heißen Ofen, oder mechanisches Zerdrücken oder Schneiden eines Akkus kann zu einer Explosion führen.
- Das Zurücklassen eines Akkus in einer Umgebung mit extrem hoher Temperatur, kann zu einer Explosion oder zum Auslaufen von brennbarer Flüssigkeit oder Gas führen.
- Wenn ein Akku einem extrem niedrigen Luftdruck ausgesetzt wird, kann dies zu einer Explosion oder zum Auslaufen von entflammbarer Flüssigkeit oder Gas führen.

Anweisungen zur Installation der Batterie

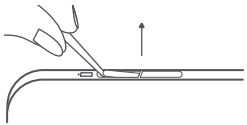


Schritt 1: Benutzen Sie ein Werkzeug, um den Batteriedeckel von der Seite des Batteriefachs her, wie gezeigt zu öffnen.

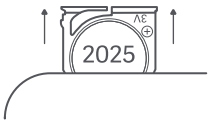

Schritt 2: Ziehen Sie den Batteriedeckel vorsichtig ab, und legen Sie die Knopfzellenbatterie mit der positiven Seite nach oben in das Batteriefach ein.

Ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

Ürüne Genel Bakış

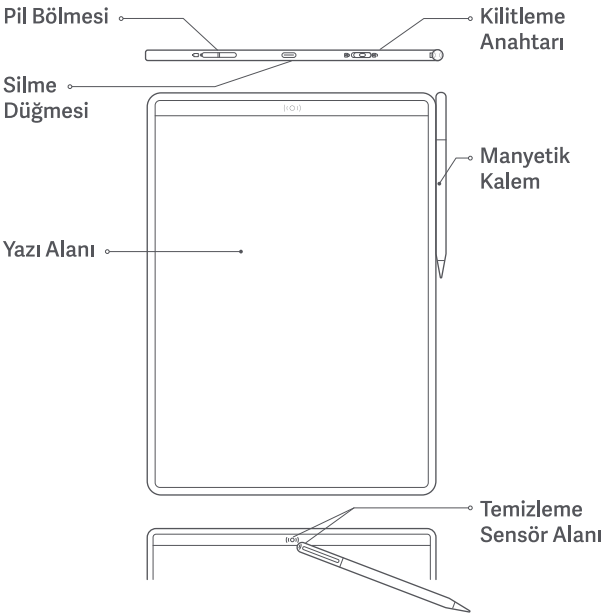

İşlevler

- **Yazı Alanı**
  Yazı alanında yazı yazmak, karalama yapmak ve çizim yapmak kolaydır. Daha iyi bir yazma deneyimi elde etmek ve ekran yüzeyinin zarar görmesini önlemek için lütfen bu tabletle birlikte verilen kalemi kullanın.
- **Pil Bölmesi**
  Bir adet CR2025 düğme pil, yazı tabletiyle birlikte verilir. Pil seviyesi düşükse lütfen olabildiğince kısa sürede değiştirin.
- **Silme Düğmesi**
  Kilitleme anahtarı şu şekilde ayarlandığında ekran içeriğini silmek için bu düğmeye basın
- **Kilitleme Anahtarı**
  Silme işlevini etkinleştirmek için kilitleme anahtarını şu şekilde ayarlayın
  Silme işlevini devre dışı bırakmak için kilitleme anahtarını şu şekilde ayarlayın
  Not: Kilitleme anahtarı varsayılan olarak şeklinde ayarlanmıştır.
- **Temizleme Sensör Alanı**
  Kilitleme anahtarı şeklinde ayarlandığında, ekran içeriğini temizlemek için kalemin üst kısmıyla temizleme sensör alanına dokunun.
- **Manyetik Kalem**
  Manyetik şeritler, kolay ve güvenli saklama adına tablet ve kalemin yanlarına yerleştirilmiştir.

Teknik Özellikler

Ad: Xiaomi LCD Yazı Tableti 13,5 İnç (Renkli Sürüm)
Model: MJXHB02WC
Pil Türü: Düğme pil (CR2025)
Malzemeler: ABS, polimer Likit Kristal Ekran (LCD)

Şu şirket için üretildi: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Üretici: Nanjing Jiqidao Intelligent Technology Co., Ltd.
(Mi Ekosisteminde yer alan şirketlerden biri)
Adres: Jiulonghu International Corporate Headquarters, No.19 Suyuan Avenue, Economic and Technical Development Zone, Jiangning District, Nanjing, China
Daha fazla bilgi için lütfen www.mi.com'u ziyaret edin

Günlük Bakım

- Bu tablet, elektronik bileşenler ve bir düğme pil içerir. Yüzey lekeleri yumuşak, kuru bir bezle silinebilir.
- Tableti serin bir ortamda saklayın. Bu tableti, 40 °C'nin üstünde veya 5 °C'nin altında, tozlu ve nemli ortamlarda kullanmayın.
- Bu tableti güçlü ışığa veya UV ışığına maruz bırakmayın.

CE Nanjing Jiqidao Intelligent Technology Co., Ltd. olarak işbu belge ile bu ekipmanın geçerli Direktiflere, Avrupa Normlarına ve değişikliklere uygun olduğunu beyan ederiz. AB uygunluk beyanının tam metnine şu adresten ulaşılabilir: http://www.mi.com/-global/service/support/declaration.html


WEEE Bilgileri

Bu sembolü taşıyan tüm ürünler, elektrikli ve elektronik ekipman atıklarıdır (2012/19/EU sayılı direktifte WEEE olarak belirtilmiştir) ve bunların sınıflandırılmamış evsel atıklarla birlikte atılmaması gerekir. Bunun yerine ekipman atıklarınızı, elektrikli ve elektronik ekipman atıklarının geri dönüşümü için devlet veya yerel makamlar tarafından belirlenmiş bir toplama noktasına teslim ederek insan sağlığını ve çevreyi korumanız gerekir. Doğru imha ve geri dönüşüm, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olur. Söz konusu toplama noktaları ve bu tür toplama noktalarının koşul ve şartları ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen kurulumcuya veya yerel makamlara başvurun.


⚠ Uyarılar

- Bu tableti ateşe veya suya maruz bırakmayın.
- Yazı alanının çizilmemesi için alanda sivri veya sert nesneler kullanmayın.
- Hasar görmesini önlemek için tableti bükmeyin.
- Tableti kendi başınıza sökmeye çalışmayın. Herhangi bir sorun olursa lütfen satış sonrası hizmet birimiyle iletişime geçin.
- Bu tablette kullanılan pil, şarj edilemeyen bir pildir. Pili şarj etmeye çalışmayın.
- Bu tablet pil, pil kapağı gibi küçük parçalar içerir. Küçük parçalar oyuncak değildir. Boğulma riskini önlemek için çocukların bu parçalarla oynamasına izin vermeyin.
- Pil, yanlış tipte bir pille değiştirilirse patlama riski ortaya çıkar.
- Kullanılmış pilleri, talimatlara uygun şekilde atınız.
- Pili yutmayın. Kimyasal Yanık Tehlikesi.
- Bu ürün bir adet yassı/düğme pil içerir. Bu yassı/düğme pil yutulursa sadece 2 saat içinde ciddi iç yanıklara ve ölüme yol açabilir.
- Yeni ve kullanılmış pilleri çocuklardan uzak tutun.
- Pil bölmesi güvenli bir şekilde kapanmadıysa, ürünü kullanmayın ve çocuklardan uzak tutun.
- Pillerin yutulmuş olduğunu veya vücudun başka bir yerine yerleştirildiğini düşünüyorsanız, hemen acil tıbbi destek alın.
- Pilin koruyucuya zarar verebilecek yanlış tipte bir pil ile değiştirilmesi (örneğin, bazı lityum pil tiplerinin kullanılması).
- Pilin ateşe veya sıcak fırına atılması, mekanik olarak ezilmesi ya da kesilmesi patlamaya neden olabilir.
- Pilin aşırı yüksek sıcaklıktaki ortamlarda bırakılması patlamasına veya pilden yanıcı sıvı veya gaz sızmasına neden olabilir.
- Pilin aşırı düşük hava basıncına maruz kalması patlamasına veya pilden yanıcı sıvı veya gaz sızmasına neden olabilir.

Pil Kurulum Talimatları

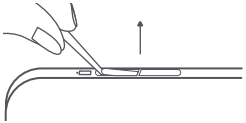


1. Adım: Pil yuvasının kapağını, gösterildiği gibi pil bölmesinin yanından kaldırıp çıkarmak için bir araç kullanın.

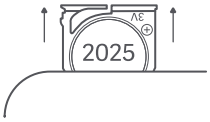

2. Adım: Pil kapağını yavaş bir şekilde çıkarın ve düğme pili artı yönü yukarı bakacak şekilde pil bölmesine takın.

Leia este manual com atenção antes do uso e preserve-o para referência futura.

Visão geral do produto

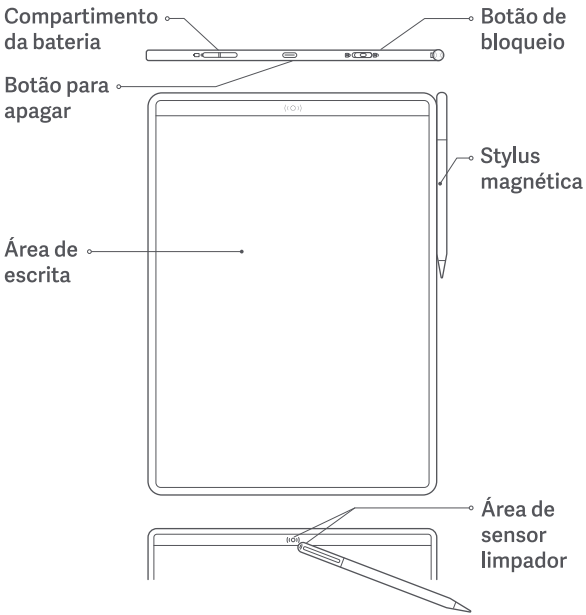

Funções

- **Área de escrita**
  É fácil escrever, rabiscar e desenhar na área de escrita. Para ter uma melhor experiência ao escrever e para evitar danos à superfície da tela, use a caneta stylus fornecida com a lousa.
- **Compartimento da bateria**
  Uma bateria botão CR2025 vem com a lousa mágica. Se a bateria tiver acabado, a substitua assim que possível.
- **Botão para apagar**
  Pressione esse botão para apagar o conteúdo da tela, quando o botão de bloqueio estiver definido como 🔓
- **Botão de bloqueio**
  Para ativar a função apagar, defina o botão de bloqueio como 🔓
  Para desativar a função apagar, defina o botão de bloqueio como 🔒
  Observação: o botão de bloqueio está definido como 🔓 por padrão.
- **Área de sensor limpador**
  Quando o botão de bloqueio estiver definido como 🔒, toque na área de sensor limpador com a ponta da stylus para limpar o conteúdo da tela.
- **Stylus magnética**
  Tiras magnéticas são anexadas às laterais da lousa e da caneta stylus para um armazenamento fácil e seguro.

Especificações

Nome: Lousa mágica LCD 13,5" Xiaomi (edição color)
Modelo: MJXHB02WC
Tipo de bateria: bateria botão (CR2025)
Materiais: ABS, display de cristal líquido (LCD - polímero)

Fabricado para: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Fabricante: Nanjing Jiqidao Intelligent Technology Co., Ltd.
(Uma empresa Mi Ecosystem)
Endereço: Jiulonghu International Corporate Headquarters, No.19 Suyuan Avenue, Economic and Technical Development Zone, Jiangning District, Nanjing, China
Para obter mais informações, acesse www.mi.com.

Cuidados diários e manutenção

- Esta lousa contem componentes eletrônicos e uma bateria botão. Manchas na superfície podem ser limpas com um pano macio e seco.
- Mantenha a lousa em um local fresco. Não utilize a lousa em ambientes empoeirados e úmidos e com temperatura acima de 40 °C ou abaixo de 5 °C.
- Não exponha à luz forte ou ao infravermelho.

Nós, da empresa Nanjing Jiqidao Intelligent Technology Co., Ltd., por meio deste documento, declaramos que esse equipamento está em conformidade com as Diretivas e Normas europeias aplicáveis, bem como quaisquer aditamentos. O texto na íntegra da declaração de conformidade da União Europeia está disponível no seguinte endereço de internet: http://www.mi.com/global/service/support/-declaration.html


Informações sobre REEE

Todos os produtos com esse símbolo são resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (REEE, conforme a diretiva 2012/19/UE) que não devem ser misturados ao lixo doméstico não separado. Em vez disso, você deve proteger a saúde humana e o meio ambiente, entregando seu equipamento usado em um ponto de coleta designado para a reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos, indicado pelo governo ou pelas autoridades locais. O descarte e a reciclagem corretos ajudarão a evitar possíveis consequências negativas ao meio ambiente e à saúde humana. Entre em contato com o setor responsável ou as autoridades locais para obter mais informações sobre o local, bem como os termos e condições desses pontos de coleta.

Avisos

- Não exponha a lousa ao fogo nem à água.
- Não use objetos pontiagudos ou duros na área de escrita para evitar riscá-la.
- Não entorte a lousa para evitar danificá-la.
- Não tente desmontar ou consertar a lousa. Entre em contato com a equipe de serviços pós-vendas se algum problema surgir.
- A bateria usada nesta lousa não é recarregável. Não tente recarregá-la.
- Esta lousa contém peças pequenas, como bateria e tampa da bateria. As peças pequenas não são brinquedos. Não deixe crianças brincarem com elas para evitar o risco de sufocamento.
- Risco de explosão se a bateria for substituída por um tipo de bateria incorreto.
- Elimine as baterias usadas de acordo com as instruções.
- Não ingerir a bateria. Perigo de queimadura química.
- Este produto contém uma bateria tipo moeda/botão. Se a bateria tipo moeda/botão for engolida, poderá causar queimaduras internas graves em apenas 2 horas e levar à morte.
- Mantenha as baterias novas e usadas longe de crianças.
- Se o compartimento da bateria não fechar com segurança, pare de usar o produto e mantenha-o longe de crianças.
- Se você acha que as baterias podem ter sido engolidas ou colocadas dentro de qualquer parte do corpo, procure atendimento médico imediato.
- Não substitua uma bateria por outra de tipo incorreto, que possa anular mecanismo de segurança (como acontece, por exemplo, com alguns tipos de bateria de lítio).
- Descarte de uma bateria no fogo ou forno quente, assim como triturar fisicamente ou cortar uma bateria, podendo resultar em uma explosão.
- Deixar uma bateria em um ambiente com temperaturas extremamente altas, podendo resultar em uma explosão ou vazamento de líquidos ou gases inflamáveis.
- Uma bateria sujeita a pressões atmosféricas extremamente baixas, podendo resultar em uma explosão ou vazamento de líquidos ou gases inflamáveis.

Instruções de instalação da bateria

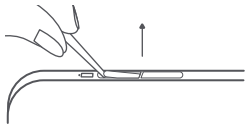


Passo 1: utilize uma ferramenta para abrir a tampa da bateria a partir da parte lateral do compartimento da bateria, conforme mostrado abaixo.



Passo 2: remova a tampa da bateria gentilmente e insira a bateria botão no compartimento com o lado positivo para cima.

Lees vóór gebruik deze handleiding zorgvuldig door en bewaar deze om later te kunnen raadplegen.

Productoverzicht

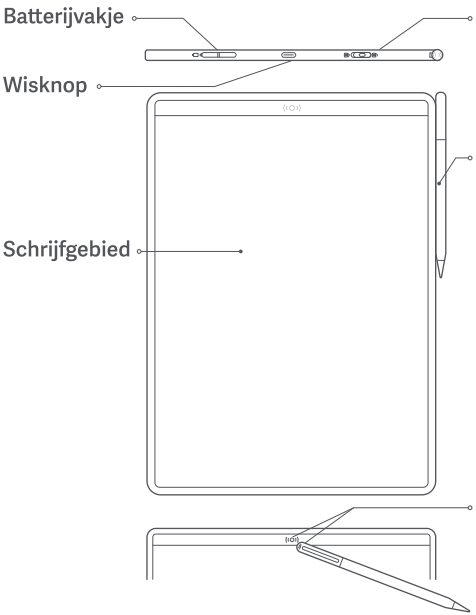

Functies

- **Schrijfgebied**
  Het is makkelijk schrijven, schetsen en tekenen op het schrijfgebied. Gebruik de stylus die bij deze tablet is inbegrepen voor een betere schrijfervaring en om schade aan het schermoppervlak te voorkomen.
- **Batterijvakje**
  Er wordt een CR2025-knoopcelbatterij meegeleverd met de schrijftablet. Vervang deze zo snel mogelijk als hij leeg is.
- **Wisknop**
  Druk op deze knop om de scherminhoud te wissen wanneer de vergrendelingsschakelaar is ingesteld op 🔓
- **Vergrendelingsschakelaar**
  Voor het inschakelen van de wisfunctie, stelt u de vergrendelingsschakelaar in op 🔓
  Voor het uitschakelen van de wisfunctie, stelt u de vergrendelingsschakelaar in op 🔒
  Opmerking: de vergrendelingsschakelaar is standaard ingesteld op 🔒.
- **Wissensorgebied**
  Wanneer de vergrendelingsschakelaar is ingesteld op 🔓, raakt u het wissensorgebied (( )) aan met de punt van de stylus om de scherminhoud te wissen.
- **Magnetische stylus**
  De zijkanten van de tablet en de stylus zijn voorzien van magneetstrips voor gemakkelijke en veilige opbergmogelijkheden.

Specificaties

Naam: Xiaomi LCD Schrijftablet 13,5 inch (kleureneditie)
Model: MJXHB02WC
Batterijtype: knoopcelbatterij (CR2025)
Materialen: ABS, polymeer Liquid Crystal Display (LCD)

Geproduceerd voor: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Geproduceerd door: Nanjing Jiqidao Intelligent Technology Co., Ltd.
(een Mi Ecosystem-bedrijf)
Adres: Jiulonghu International Corporate Headquarters, No.19 Suyuan Avenue, Economic and Technical Development Zone, Jiangning District, Nanjing, China
Ga voor meer informatie naar www.mi.com

Dagelijkse verzorging en onderhoud

- Deze tablet bevat elektronische onderdelen en een knoopcelbatterij. Oppervlaktevlekken kunnen met een zachte, droge doek worden schoongeveegd.
- Bewaar de tablet op een koele plaats. Gebruik deze tablet niet in stoffige en vochtige omgevingen met temperaturen boven 40 °C of onder 5 °C.
- Stel deze tablet niet bloot aan sterk licht of uv-licht.

CE Wij Nanjing Jiqidao Intelligent Technology Co., Ltd. verklaren hierbij dat dit apparaat voldoet aan de toepasselijke richtlijnen en Europese normen en wijzigingen. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgendeinternetadres: http://www.mi.com/global/-service/support/declaration.html


AEEA-informatie

Alle producten met dit symbool behoren tot afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA zoals in Richtlijn 2012/19/EU) en mogen niet worden vermengd met ongesorteerd huishoudelijk afval. In plaats daarvan moet u de volksgezondheid en het milieu beschermen door uw afgedankte apparatuur in te leveren bij een van de aangewezen inzamelpunten voor de recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, ingericht door de overheid of plaatselijke autoriteiten. Correcte verwijdering en recycling zal mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de algemene gezondheid helpen voorkomen. Neem contact op met de installateur of uw plaatselijke autoriteiten voor meer informatie over de locaties en de voorwaarden van deze inzamelpunten.


⚠ Waarschuwingen

- Stel deze tablet niet bloot aan vuur of water.
- Gebruik geen scherpe of harde voorwerpen op het schrijfgebied om te voorkomen dat u krassen veroorzaakt.
- Buig de tablet niet om te voorkomen dat u deze beschadigt.
- Probeer de tablet niet zelf te demonteren. Als u een probleem ondervindt, neem dan contact op met de klantenservice.
- De batterij die in deze tablet wordt gebruikt, is een niet-oplaadbare batterij. Probeer deze niet op te laden.
- Deze tablet bevat kleine onderdelen zoals een batterij, batterijklepje. De kleine onderdelen zijn geen speelgoed. Laat kinderen er niet mee spelen om risico op verstikking te voorkomen.
- Er bestaat explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een batterij van het verkeerde type.
- Gooi gebruikte batterijen weg zoals beschreven in de instructies.
- Slik de batterij niet in. Gevaar voor chemische brandwonden.
- Dit product bevat een knoopcelbatterij. Als de knoopcelbatterij wordt ingeslikt kan dit in slechts 2 uur ernstige interne brandwonden veroorzaken en leiden tot de dood.
- Houd nieuwe en gebruikte batterijen uit de buurt van kinderen.
- Als het batterijvakje niet goed sluit, stop dan met het gebruik van het product en houd het uit de buurt van kinderen.
- Als u denkt dat batterijen zijn ingeslikt of in een deel van het lichaam zijn geplaatst, zoek dan onmiddellijk medische hulp.
- Het vervangen van een batterij door een batterij van het verkeerde type dat een beveiliging kan omzeilen (bijvoorbeeld, in het geval van bepaalde lithiumbatterijtypes).
- Een batterij in het vuur werpen of in een hete oven plaatsen, of machinaal vernietigen, of doorboren kan tot een explosie leiden.
- Een batterij bewaren in een omgeving met extreem hoge temperaturen kan leiden tot een explosie of tot het lekken van brandbare vloeistof of gas.
- Een batterij blootstellen aan een extreem lage luchtdruk kan leiden tot een explosie of tot het lekken van brandbare vloeistof of gas.

Instructies voor batterij-installatie

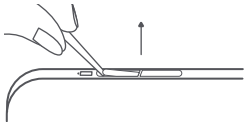


Stap 1: gebruik gereedschap om het batterijklepje aan de zijkant van het batterijvakje open te maken, zoals weergegeven.

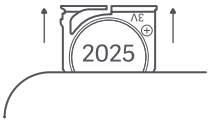

Stap 2: verwijder het batterijklepje voorzichtig en installeer de knoopcelbatterij in het batterijvakje met de positieve kant naar boven gericht.

Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją na przyszłość.

Przegląd produktu

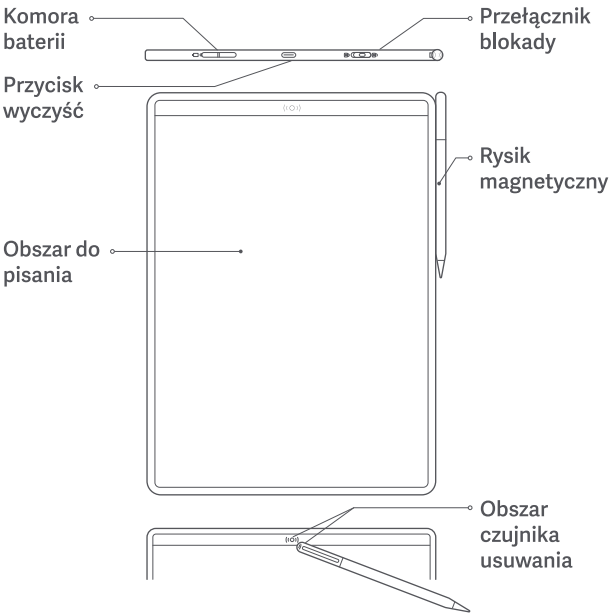

Funkcje

- **Obszar do pisania**
  W obszarze do pisania można łatwo pisać, kreślić i rysować. Aby mieć lepsze wrażenia podczas pisania i uniknąć uszkodzenia powierzchni ekranu, należy używać rysika dołączonego do tabletu.
- **Komora baterii**
  Do tabletu do pisania jest dodana w komplecie bateria guzikowa CR2025. Jeżeli bateria się wyczerpie, wymień ją jak najszybciej.
- **Przycisk wyczyść**
  Naciśnięcie tego przycisku umożliwia wyczyszczenie zawartości ekranu, gdy przełącznik blokady jest ustawiony na 🔓
- **Przełącznik blokady**
  Aby włączyć funkcję czyszczenia, należy ustawić przełącznik blokady na 🔓
  Aby wyłączyć funkcję czyszczenia, należy ustawić przełącznik blokady na 🔒
  Uwaga: przełącznik blokady jest domyślnie ustawiony na 🔓.
- **Obszar czujnika usuwania**
  Kiedy przełącznik blokady jest ustawiony na 🔓, dotknij obszaru czujnika usuwania końcówką rysika, aby wyczyścić zawartość ekranu.
- **Rysik magnetyczny**
  Boki tabletu i rysik są wyposażone w magnesy ułatwiające bezpieczne przechowywanie.

Dane techniczne

Nazwa: Tablet do pisania Xiaomi LCD 13,5" (wersja kolorowa)
Model: MJXHB02WC
Typ baterii: guzikowa (CR2025)
Materiały: ABS, wyświetlacz z polimerów ciekłokrystalicznych (LCD)

Wyprodukowano dla: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Producent: Nanjing Jiqidao Intelligent Technology Co., Ltd.
(spółka Mi Ecosystem)
Adres: Jiulonghu International Corporate Headquarters, No.19 Suyuan Avenue, Economic and Technical Development Zone, Jiangning District, Nanjing, China
Więcej informacji: www.mi.com

Codzienne dbanie o urządzenie i konserwacja

- Ten tablet zawiera części elektroniczne i baterię guzikową. Plamy na powierzchni można zetrzeć miękką, suchą ściereczką.
- Tablet należy przechowywać w chłodnym miejscu. Nie należy używać tego tabletu w zakurzonym ani wilgotnym otoczeniu o temperaturze powyżej 40°C lub poniżej 5°C.
- Nie narażać tabletu na działanie silnego światła widzialnego lub promieniowania ultrafioletowego.

CE Niniejszym firma Nanjing Jiqidao Intelligent Technology Co., Ltd. deklaruje zgodność produktu z wymogami odpowiednich dyrektyw oraz norm europejskich wraz ze zmianami. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na następującej stronieinternetowej: http://www.mi.com/global/service/-support/declaration.html


Informacje dotyczące europejskiej dyrektywy WEEE

Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem są uznane za odpady sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE zgodnie z Dyrektywą 2012/19/UE) i nie mogą być wyrzucane po zakończeniu okresu użytkowania wraz z innymi odpadami. W celu ochrony zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego należy przekazać zużyty sprzęt do wyznaczonego punktu utylizacji wyznaczonego przez instytucje rządowe lub lokalne. Prawidłowe usunięcie zużytego produktu pomaga w zapobieganiu potencjalnym negatywnym skutkom oddziaływania na środowisko naturalne i zdrowie ludzi. Więcej informacji można uzyskać w urzędzie lokalnym lub od instalatora.


⚠ Ostrzeżenia

- Nie narażać tabletu na działanie ognia lub wody.
- W obszarze do pisania nie należy używać ostrych lub twardych przedmiotów, aby nie porysować powierzchni.
- Nie należy zginać tabletu, aby go nie uszkodzić.
- Nie wolno podejmować prób samodzielnego demontażu tabletu. Jeśli problem będzie nadal występował, należy się skontaktować z działem obsługi klienta.
- Bateria używana w tym tablecie nie nadaje się do ponownego ładowania. Nie należy próbować jej ładować.
- Tablet zawiera drobne części, takie jak bateria czy pokrywa baterii. Te drobne części nie są zabawkami — nie należy pozwalać dzieciom na zabawę nimi, aby zapobiec ryzyku uduszenia.
- Występuje ryzyko eksplozji w przypadku wymiany baterii na nieprawidłowy typ.
- Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z instrukcją.
- Nie wolno połykać baterii. Grozi to poparzeniem substancjami chemicznymi.
- Produkt zawiera baterię guzikową. Połknięcie baterii guzikowej stwarza ryzyko poważnych wewnętrznych poparzeń, które rozwijają się w ciągu 2 godzin i mogą prowadzić do zgonu.
- Nowe i zużyte baterie należy trzymać z dala od dzieci.
- Jeśli komora baterii nie zamyka się prawidłowo, należy przerwać korzystanie z produktu i trzymać go z dala od dzieci.
- W razie podejrzenia połknięcia baterii lub przedostania się baterii do wnętrza ciała należy natychmiast udać się do lekarza po pomoc.
- Wymiana baterii na baterię nieprawidłowego typu może zakłócić działanie środków ochronnych (np. w przypadku niektórych baterii litowych).
- Umieszczanie baterii w kominku lub gorącym piekarniku oraz miażdżenie lub przecinanie baterii może doprowadzić do eksplozji.
- Pozostawianie baterii w ekstremalnie wysokich temperaturach może skutkować eksplozją lub wyciekiem łatwopalnych płynów lub gazów.
- Pozostawienie baterii w środowisku o bardzo niskim ciśnieniu powietrza może skutkować eksplozją lub wyciekiem łatwopalnych płynów lub gazów.

Instrukcja instalacji baterii

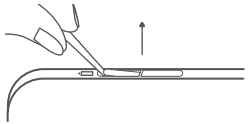


Krok 1: podważ narzędziem pokrywę baterii z boku komory, jak pokazano na ilustracji.

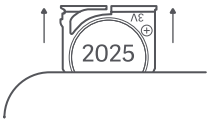

Krok 2: delikatnie zdejmij pokrywę baterii i zainstaluj baterię guzikową w komorze baterii biegunem dodatnim do góry.

Leia este manual com atenção antes de utilizar o produto e guarde-o para referência futura.

Visão geral do produto

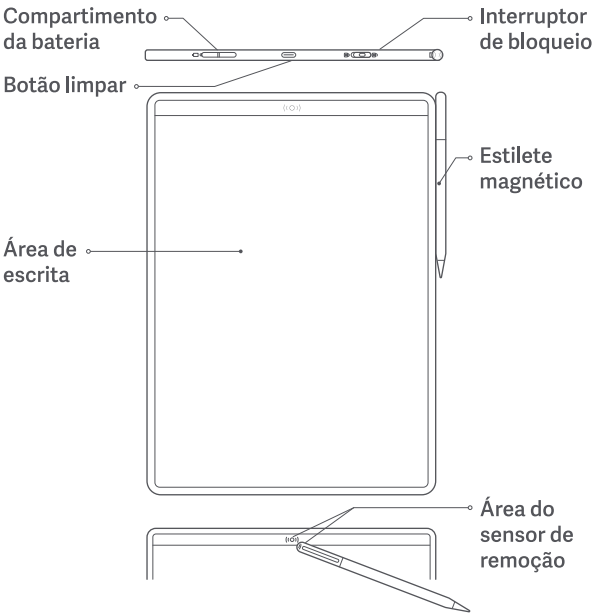

Funções

- **Área de escrita**
  É fácil escrever, rabiscar e desenhar na área de escrita. Para obter uma melhor experiência de escrita e evitar danos na superfície do ecrã, utilize o estilete incluído com este tablet.
- **Compartimento da bateria**
  Uma bateria tipo botão CR2025 vem com o tablet de escrita. Se a bateria estiver descarregada, substitua-o o mais depressa possível.
- **Botão limpar**
  Carregue neste botão para limpar os conteúdos do ecrã quando o interruptor de bloqueio estiver configurado para 🔓
- **Interruptor de bloqueio**
  Para ativar a função de limpeza, configure o interruptor de bloqueio para 🔓
  Para desativar a função de limpeza, configure o interruptor de bloqueio para 🔒
  Nota: por predefinição, o interruptor de bloqueio está configurado para 🔓.
- **Área do sensor de remoção**
  Quando o interruptor de bloqueio estiver definido como 🔓, toque na área do sensor de remoção (( )) com a parte superior do estilete para limpar o conteúdo do ecrã.
- **Estilete magnético**
  As tiras magnéticas são colocadas nas laterais do tablet e do estilete para armazenamento fácil e seguro.

Especificações

Nome: Tablet de escrita com LCD Xiaomi 13,5" (edição a cores)
Modelo: MJXHB02WC
Tipo de bateria: bateria de células tipo botão (CR2025)
Materiais: ABS, ecrã de cristais líquidos (LCD) com base em polímeros

Fabricado para: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Fabricante: Nanjing Jiqidao Intelligent Technology Co., Ltd.
(Uma empresa do Ecossistema Mi)
Endereço: Jiulonghu International Corporate Headquarters, No.19 Suyuan Avenue, Economic and Technical Development Zone, Jiangning District, Nanjing, China
Para mais informações, consulte o site www.mi.com

Cuidados diários e manutenção

- Este tablet contém componentes eletrónicos e uma bateria de células tipo botão. As manchas da superfície podem ser limpas com um pano suave e seco.
- Guarde o tablet num local fresco. Não utilize o tablet em ambientes poeirentos e húmidos, com temperaturas acima dos 40 °C ou abaixo dos 5 °C.
- Não exponha o tablet a luz forte ou a raios ultravioleta.

CE A Nanjing Jiqidao Intelligent Technology Co., Ltd., pelo presente, declara que este equipamento está em conformidade com as diretivas e normas europeias aplicáveis, e as respetivas alterações. O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível em: http://www.mi.com/global/-service/support/declaration.html


Informações Relativas aos REEE

Todos os produtos que apresentem este símbolo são considerados resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE, conforme a Diretiva 2012/19/UE), não devendo ser misturados com resíduos domésticos indiscriminados. Em vez disso, o utilizador deve proteger a saúde humana e o meio ambiente e entregar o respetivo equipamento num ponto de recolha designado para reciclagem de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, indicado pelo governo ou pelas autoridades locais. A correta eliminação e a reciclagem ajudarão a prevenir eventuais consequências negativas para o meio ambiente e a saúde humana. Para obter mais informações sobre os locais e os termos e condições de tais pontos de recolha, entre em contacto com a entidade responsável pela instalação ou com as autoridades locais.


⚠ Avisos

- Não expor o tablet ao fogo e à água.
- Não utilizar objetos duros ou afiados na área de escrita para evitar riscos.
- Não dobre o tablet, para evitar danificá-lo.
- Não tente desmontar o tablet. Se o problema persistir, entre em contacto com a equipa de assistência pós-venda.
- A bateria utilizada neste tablet não é recarregável. Não tente recarregá-la.
- Este tablet contém peças pequenas, como bateria e tampa da bateria. As peças não são brinquedos, não deixe as crianças brincarem com as mesmas, para evitar o risco de asfixia.
- Risco de explosão se a bateria for substituída por um tipo de bateria incorreto.
- Elimine as baterias usadas de acordo com as instruções.
- Não ingerir a bateria. Perigo de queimadura química.
- Este produto contém uma bateria em forma de moeda/botão. Se a bateria em forma de moeda/botão for engolida, poderá causar queimaduras internas graves em apenas 2 horas e levar à morte.
- Mantenha as baterias novas e usadas afastadas de crianças.
- Se o compartimento da bateria não fechar de forma segura, pare de usar o produto e mantenha-o longe de crianças.
- Se acha que as baterias poderão ter sido engolidas ou colocadas em qualquer parte do corpo, consulte um médico imediatamente.
- A substituição da bateria pelo tipo incorreto pode eliminar qualquer garantia (por exemplo, no caso de alguns tipos de baterias de lítio).
- O descartar da bateria para fogo ou um forno quente, ou o esmagar mecanicamente ou o cortar de uma bateria, pode resultar numa explosão.
- Deixar a bateria num ambiente com temperaturas extremamente elevadas pode causar uma explosão ou resultar numa fuga de líquidos ou gases inflamáveis.
- Submeter uma bateria a uma pressão atmosférica extremamente baixa pode causar uma explosão ou resultar numa fuga de líquidos ou gases inflamáveis.

Instruções de Instalação da Bateria

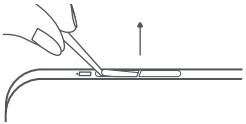


Passo 1: utilize uma ferramenta para abrir a tampa da bateria do lado do compartimento da bateria como mostrado.

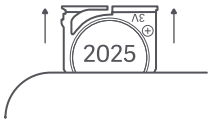

Passo 2: retire cuidadosamente a tampa da bateria e instale a bateria de células de botão no compartimento da bateria com o lado positivo para cima.

제품 사용 전에 본 설명서를 자세히 읽고 적절하게 보관하세요.

제품 소개

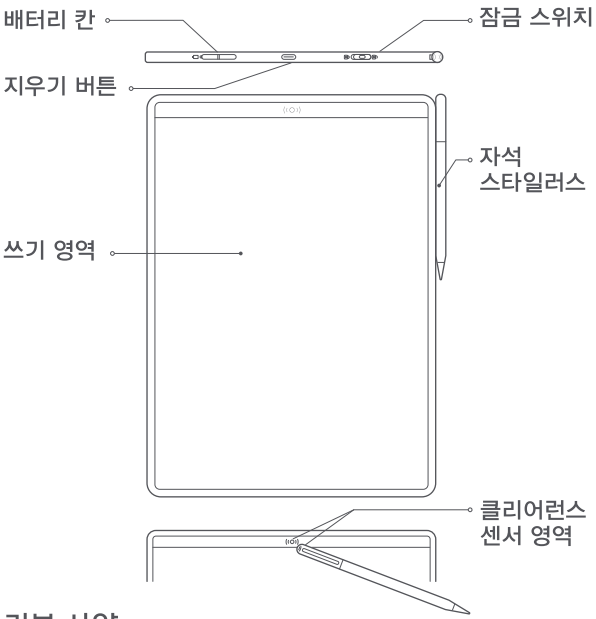

기능

- **쓰기 영역**
  쓰기 영역에서 쉽게 글씨를 쓰고 낙서하고 그림을 그릴 수 있습니다. 더 나은 쓰기 경험을 얻고 화면 표면이 손상되지 않게 하려면 이 태블릿에 포함된 스타일러스를 사용하십시오.
- **배터리 칸**
  버튼 셀 배터리 CR2025는 쓰기 태블릿과 함께 제공됩니다. 배터리가 소모된 경우 가능한 한 빨리 교체하십시오.
- **지우기 버튼**
  잠금 스위치가 🔓으로 설정되어 있을 때 이 버튼을 누르면 화면 내용이 지워집니다.
- **잠금 스위치**
  지우기 기능을 실행하려면 잠금 스위치를 🔓으로 설정합니다.
  지우기 기능을 종료하려면 잠금 스위치를 🔒으로 설정합니다.
  참고: 잠금 스위치는 기본적으로 🔒으로 설정되어 있습니다.
- **클리어런스 센서 영역**
  잠금 스위치가 🔓으로 설정되어 있을 때 스타일러스 상단으로 클리어런스 센서 영역 (((○))) 을 터치하면 화면 내용이 지워집니다.
- **자석 스타일러스**
  쉽고 안전한 보관을 위해 태블릿과 스타일러스의 측면에 자석 스트립이 있습니다.

기본 사양

제품명: Xiaomi LCD 라이팅 태블릿 13.5"
(컬러 에디션)
제품 모델: MJXHB02WC
배터리 유형: 버튼 셀 배터리(CR2025)
소재: ABS, 폴리머 액정 디스플레이(LCD)

의뢰업체: Xiaomi Communications Co., Ltd.
제조업체: Nanjing Jiqidao Intelligent Technology Co., Ltd.
(Mi 생태계 기업)
주소: Jiulonghu International Corporate Headquarters, No.19 Suyuan Avenue, Economic and Technical Development Zone, Jiangning District, Nanjing, China
제품 관련 정보는 www.mi.com/kr/를 방문해 주시기 바랍니다.

일상 유지 보수

- 이 태블릿에는 전자 부품과 버튼 셀 배터리가 포함되어 있습니다. 표면 얼룩은 부드럽고 마른 천으로 깨끗이 닦을 수 있습니다.
- 태블릿을 서늘한 곳에 보관하십시오. 온도가 40°C 이상 또는 5°C 미만인 먼지가 많고 습한 환경에서 이 태블릿을 사용하지 마십시오.
- 이 태블릿을 강한 빛이나 자외선에 노출시키지 마십시오.

이로써 Nanjing Jiqidao Intelligent Technology Co., Ltd.는 이 장비가 해당 지침 및 유럽 규범, 개정안을 준수함을 선언합니다. EU 적합성 선언문의 전체 텍스트는 http://www.mi.com/global/service/support/declaration.-html에서 확인할 수 있습니다.


WEEE 정보

이 기호가 표시된 모든 제품은 전자폐기물에 포함(WEEE, 2012/19/EU 지침에 의거)됨으로 분류되지 않은 가정 폐기물과 혼합하여 폐기해서는 안 됩니다. 대신, 정부나 지방 당국이 지정한 폐기 전기 전자 장비의 재활용을 위해 지정된 수거 장소로 폐 장비를 인도하여 인간의 건강과 환경을 보호해야 합니다. 올바른 폐기 및 재활용은 환경과 건강에 부정적인 영향을 피할 수 있습니다. 이러한 수집 지점의 조건 및 위치에 대한 자세한 내용은 설치업체 또는 지역 당국에 문의하십시오.

⚠ 경고

- 이 태블릿을 불이나 물에 노출시키지 마십시오.
- 긁히지 않도록 쓰기 영역에 날카롭거나 단단한 물체를 사용하지 마십시오.
- 손상을 방지하기 위해 태블릿을 구부리지 마십시오.
- 태블릿을 직접 분해하려고 시도하지 마십시오. 문제가 지속되면 A/S 서비스 팀에 문의하십시오.
- 이 태블릿에 사용된 배터리는 비충전식 배터리입니다. 충전하지 마십시오.
- 이 태블릿에는 배터리, 배터리 커버와 같은 소형 부품이 포함되어 있습니다. 소형 부품은 장난감이 아니므로 질식의 위험이 있으므로 어린이가 가지고 놀지 않도록 하십시오.
- 만약 배터리를 잘못된 타입으로 교체하면 폭발의 위험이 있습니다.
- 사용한 배터리는 설명서에 따라 폐기하십시오.
- 배터리를 삼키지 마십시오. 화학적 화상의 위험이 있습니다.
- 본 제품은 코인/버튼 셀 배터리를 포함하고 있습니다. 만약 코인/버튼 셀 배터리를 삼켰을 경우 2시간 이내에 심각한 내부기관 화상을 일으킬 수 있으며 사망의 위험이 있습니다.
- 새 배터리와 사용한 배터리는 아이들의 손이 닿지 않게 하여 주십시오.
- 만약 배터리 칸이 단단하게 닫히지 않는다면 제품 사용을 중지하시고 아이들의 손이 닿지 않게 하여 주십시오.
- 만약 배터리를 삼켰거나 몸속에 들어간 경우, 즉시 의사의 진찰을 받으십시오.
- 잘못된 유형의 배터리로 교체하면 안전장치를 손상시킬 수 있습니다(예: 일부 리튬 배터리 유형).
- 배터리를 불이나 고열의 오븐 안에 놓고 폐기하거나 기계로 부수거나 자르면 폭발할 수 있습니다.
- 배터리를 온도가 아주 높은 환경에 놓으면 폭발 또는 가연성 있는 액체나 가스 누출을 초래할 수 있습니다.
- 배터리가 극도의 저기압에 노출되면 폭발 또는 가연성 있는 액체나 가스 누출을 초래할 수 있습니다.

배터리 설치 지침

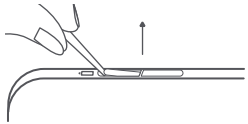


1단계: 도구를 사용하여 그림과 같이 배터리 칸 측면에서 배터리 커버를 들어 올립니다.



2단계: 배터리 커버를 부드럽게 당기고 버튼 셀 배터리를 양극이 위로 향하게 하여 배터리 칸에 설치합니다.

اقرأ هذا الدليل بعناية قبل الاستخدام واحتفظ به للرجوع إليه مستقبلاً.

نظرة عامة حول المنتج

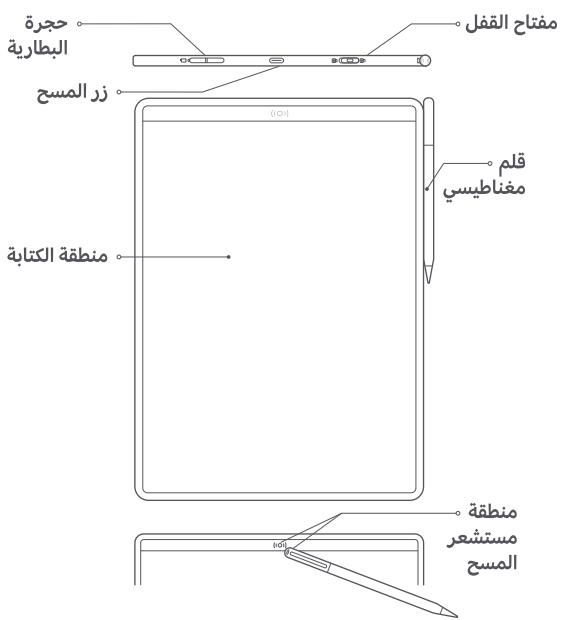

الوظائف

- **منطقة الكتابة**
  من السهل الكتابة والرسم على منطقة الكتابة. لتحقيق تجربة كتابة أفضل وتجنب تلف سطح الشاشة، يُرجى استخدام القلم المرفق مع هذا الجهاز اللوحي.
- **حجرة البطارية**
  يأتي جهاز الكتابة اللوحي مزودًا ببطارية خلوية بحجم الزر CR2025. وإذا نفدت البطارية، فيرجى استبدالها بأقرب وقت ممكن.
- **زر المسح**
  اضغط على هذا الزر لمسح محتوى الشاشة، عند ضبط مفتاح القفل على 🔒
- **مفتاح القفل**
  لتمكين وظيفة المسح، اضبط مفتاح القفل على 🔒
  لتعطيل وظيفة المسح، اضبط مفتاح القفل على 🔒
  ملاحظة: يتم ضبط مفتاح القفل على 🔒 افتراضيًا.
- **منطقة مستشعر المسح**
  عند ضبط مفتاح القفل على 🔒، المس منطقة مستشعر المسح (((○)))برأس القلم لمسح محتوى الشاشة.
- **قلم مغناطيسي**
  تأتي جوانب الجهاز اللوحي مزودة بأشرطة مغناطيسية وكذلك القلم لسهولة التخزين.

المواصفات

الاسم: الجهاز اللوحي للكتابة بشاشة LCD حجم 13.5 بوصة
(الإصدار الملون) من Xiaomi
الطراز: MJXHB02WC
نوع البطارية: بطارية خلوية بحجم الزر (CR2025)
المواد: أكريلونيتريل بوتادين ستايرين، شاشة الكريستال السائل البوليمرية (LCD)

تمّ التصنيع لصالح شركة: Xiaomi Communications Co., Ltd.
الجهة المصنّعة: Nanjing Jiqidao Intelligent Technology Co., Ltd.
(إحدى شركات نظام Mi الشامل)
العنوان: Jiulonghu International Corporate Headquarters, No.19 Suyuan Avenue, Economic and Technical Development Zone, Jiangning District, Nanjing, China
لمزيد من المعلومات، يُرجى الانتقال إلى موقع www.mi.com

العناية والصيانة اليومية

- يحتوي هذا الجهاز اللوحي على مكونات إلكترونية وبطارية خلوية بحجم الزر. يُمكن مسح البقع السطحية بقطعة قماش ناعمة وجافة.
- احتفظ بالجهاز اللوحي في مكان بارد. ولا تستخدمه في البيئات ذات الغبار الكثيف والرطبة والتي تزيد درجة حرارتها على 40 درجة مئوية أو تقل عن 5 درجات مئوية.
- لا تعرّض هذا الجهاز اللوحي للضوء القوي أو الأشعة فوق البنفسجية.

CE

بموجب هذا، نعلن نحن شركة Nanjing Jiqidao Intelligent Technology Co., Ltd.، أن هذا الجهاز يتوافق مع التوجيهات والقواعد الأوروبية المعمول بها ومع التعديلات. النص الكامل لإعلان المطابقة للاتحاد الأوروبي متاح على عنوان الإنترنت التالي:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html


معلومات WEEE (نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية)

جميع المنتجات التي تحمل هذا الرمز هي نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE وفقًا لتوجيه 2012/19/EU) التي لا ينبغي أن تختلط بالنفايات المنزلية التي لم يتم فرزها. وبدلاً من ذلك، يجب حماية صحة الإنسان والبيئة بتسليم معدات النفايات إلى نقطة تجميع مخصصة معينة من قبل الحكومة أو السلطات المحلية لإعادة تدوير نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية. سيساعد التخلص الصحيح وإعادة التدوير على منع النتائج السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان. يُرجى الاتصال بشركة التركيب أو السلطات المحلية للحصول على مزيد من المعلومات حول الموقع بالإضافة إلى شروط وأحكام نقاط التجميع هذه.


تحذيرات

- لا تعرّض هذا الجهاز اللوحي للنار أو الماء.
- لا تستخدم أشياء حادة أو صلبة في منطقة الكتابة لتجنب خدشها.
- لا تقم بثني الجهاز اللوحي لتجنب إتلافه.
- لا تحاول فك الجهاز اللوحي بنفسك. يرجى الاتصال بفريق خدمة ما بعد البيع في حال وجود مشكلة ما.
- البطارية المستخدمة في هذا الجهاز اللوحي غير قابلة للشحن. فلا تحاول شحنها.
- يحتوي هذا الجهاز اللوحي على أجزاء صغيرة مثل البطارية وغطاء البطارية. الأجزاء الصغيرة ليست مخصصة للعب، لذا لا تسمح للأطفال باللعب بها لمنع خطر الاختناق.
- ثمة خطرانفجار إذا تم استبدال البطارية بنوع غير صحيح.
- تخلص من البطاريات المستخدمة وفقًا للتعليمات.
- يُحظر ابتلاع البطارية. وإلا فقد تتعرض لحروق كيميائية.
- يحتوي هذا المنتج على بطارية خلوية بحجم الزر/مصغرة. في حال ابتلاع البطارية الخلوية بحجم الزر/المصغرة، قد يؤدي ذلك إلى الإصابة بحروق داخلية خطيرة في غضون ساعتين فقط وقد يؤدي إلى الوفاة.
- احتفظ بالبطاريات الجديدة والمستعملة بعيدًا عن متناول الأطفال.
- في حال عدم إغلاق حجرة البطارية بإحكام، توقف عن استخدام المنتج واحتفظ به بعيداً عن متناول الأطفال.
- إذا كنت تعتقد أنه تم ابتلاع البطارية أو إدخالها إلى داخل أي جزء من الجسم، فاطلب المساعدة الطبية على الفور.
- استبدال البطارية بنوع غير صحيح يمكن أن يؤدي إلى بطلان الضمان (على سبيل المثال، في حالة بعض أنواع بطاريات الليثيوم).
- التخلص من البطارية في النار أو فرن ساخن، أو تحطيمها بطريقة ميكانيكية أو قص البطارية يمكن أن يتسبب في حدوث انفجار.
- ترك البطارية في بيئة محيطة ذات دراجة حرارة مرتفعة للغاية يمكن أن يتسبب بحدوث انفجار أو تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال.
- تعرض البطارية لضغط هواء منخفض بشدة يمكن أن يتسبب بانفجار أو تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال.

تعليمات تثبيت البطارية

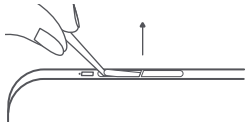


الخطوة الأولى: استخدم أداة إزالة غطاء البطارية من جانب حجرة البطارية كما هو موضح.

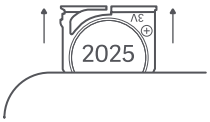

الخطوة الثانية: اسحب غطاء البطارية برفق وركب البطارية الخلوية بحجم الزر في حجرة البطارية موجهًا الجانب الموجب لأعلى.

Lea este manual cuidadosamente antes de usar el producto, y guárdelo para una referencia futura.

Descripción del producto

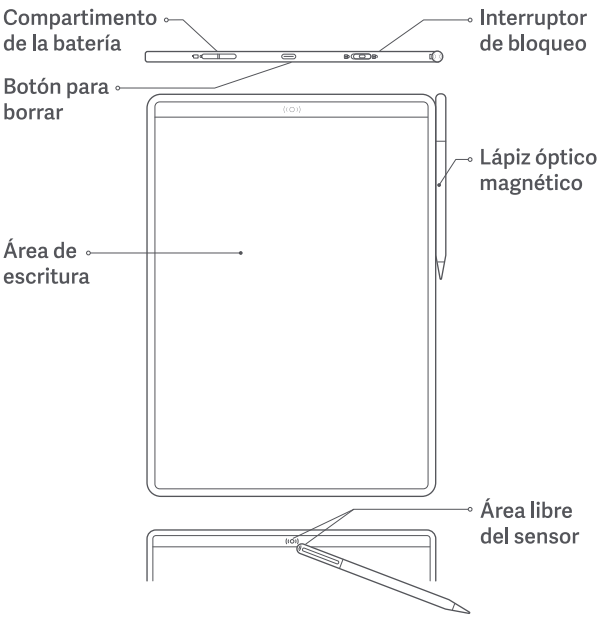

Funciones

- **Área de escritura**
  Es fácil escribir, hacer garabatos y dibujar en el área de escritura. Para mejorar la experiencia de escritura y evitar que se dañe la superficie de la pantalla, use el lápiz óptico incluido con esta tableta.
- **Compartimento de la batería**
  La tableta de escritura viene con una batería de botón CR2025. Si la batería se agota, sustitúyala tan pronto como sea posible.
- **Botón para borrar**
  Pulse este botón para borrar el contenido de la pantalla cuando el interruptor de bloqueo está en 🔓
- **Interruptor de bloqueo**
  Para habilitar la función de borrado, establezca el interruptor de bloqueo en 🔓
  Para deshabilitar la función de borrado, establezca el interruptor de bloqueo en 🔒
  Nota: El interruptor de bloqueo está establecido en 🔓 de manera predeterminada.
- **Área libre del sensor**
  Cuando el interruptor de bloqueo está establecido en 🔓, toque el área libre del sensor ((○)) con la parte superior del lápiz óptico para borrar el contenido de la pantalla.
- **Lápiz óptico magnético**
  Hay tiras magnéticas a ambos lados de la tableta y el lápiz óptico para poder guardarlo de manera fácil y segura.

Especificaciones

Nombre: Tableta de escritura LCD Xiaomi de 13,5" (Edición Color)
Modelo: MJXHB02WC
Tipo de batería: Batería de botón (CR2025)
Materiales: ABS, pantalla de polímeros de cristal líquido (LCD)

Fabricado para: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Fabricado por: Nanjing Jiqidao Intelligent Technology Co., Ltd.
(una empresa Mi Ecosystem)
Dirección: Jiulonghu International Corporate Headquarters, No.19 Suyuan Avenue, Economic and Technical Development Zone, Jiangning District, Nanjing, China
Para obtener más información, visite www.mi.com

Cuidado diario y mantenimiento

- Esta tableta contiene componentes electrónicos y una batería de botón. Las manchas de la superficie se pueden limpiar con un paño suave y seco.
- Mantenga la tableta en un lugar fresco. No use esta tableta en lugares con mucho polvo o humedad, ni con temperaturas superiores a 40°C o inferiores a 5°C.
- No exponga esta tableta a luz fuerte o ultravioleta.

CE Nosotros, Nanjing Jiqidao Intelligent Technology Co., Ltd., por la presente, declaramos que este equipo cumple con las Directivas y Normas Europeas aplicables, y sus enmiendas. El texto completo de la Declaración de conformidad de la UE se encuentra disponible en la siguiente dirección de internet: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html


Información sobre los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)

Todos los productos que llevan este símbolo son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE según la directiva 2012/19/UE) que no deben mezclarse con residuos domésticos no seleccionados. En cambio, se debe proteger la salud humana y el medio ambiente entregando su equipo desechado en un punto de recolección designado para el reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, designado por el gobierno o las autoridades locales. La eliminación y el reciclado correctos ayudarán a prevenir las posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Para obtener más información sobre la ubicación y los términos y condiciones de dichos puntos de recogida, póngase en contacto con el instalador o con las autoridades locales.


⚠ Advertencias

- No exponga esta tableta al fuego o el agua.
- No use objetos afilados o duros en el área de escritura para evitar arañazos.
- No doble la tableta para evitar dañarla.
- No intente desarmar ni reparar usted mismo esta tableta. Si tiene algún problema, comuníquese con el equipo de servicio posventa.
- La batería de esta tableta no es recargable. No intente recargarla.
- Esta tableta contiene piezas pequeñas, como la batería y la cubierta de la batería. Las piezas pequeñas no son juguetes. No deje que los niños jueguen con ellas para evitar riesgos de asfixia.
- Riesgo de explosión si se reemplaza la batería por un tipo incorrecto.
- Deseche las baterías usadas de acuerdo con las instrucciones.
- No ingiera la batería. Riesgo de quemaduras químicas.
- Este producto contiene una batería de moneda/botón. Si se traga la batería de moneda/botón, en tan solo 2 horas puede provocar quemaduras internas graves y llevar a la muerte.
- Mantenga las baterías nuevas y usadas fuera del alcance de los niños.
- Si el compartimento de la batería no se cierra de manera segura, suspenda el uso del producto y manténgalo fuera del alcance de los niños.
- Si cree que las baterías pueden haber sido ingeridas o introducidas en alguna parte del cuerpo, busque inmediatamente atención médica.
- La sustitución de una batería por un tipo incorrecto puede anular alguna medida de seguridad (por ejemplo, en el caso de algunos tipos de baterías de litio).
- El desecho de una batería en el fuego o en un horno caliente o el aplastamiento o corte mecánico de una batería puede provocar una explosión.
- Dejar una batería en un entorno de temperatura extremadamente alta puede provocar una explosión o la fuga de un líquido o gas.
- Una batería sometida a una presión de aire extremadamente baja puede provocar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable.

Instrucciones de colocación de la batería

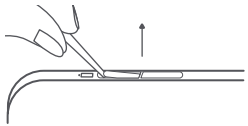


Paso 1: Use una herramienta para levantar la cubierta del costado del compartimento de la batería, como se muestra.

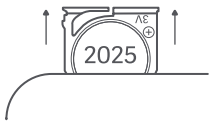

Paso 2: Con cuidado, tire de la cubierta de la batería y coloque la batería de botón en el compartimento con el lado positivo hacia arriba.

Bacalah petunjuk ini sebelum menggunakan produk dan simpanlah untuk rujukan di lain waktu.

Ikhtisar Produk

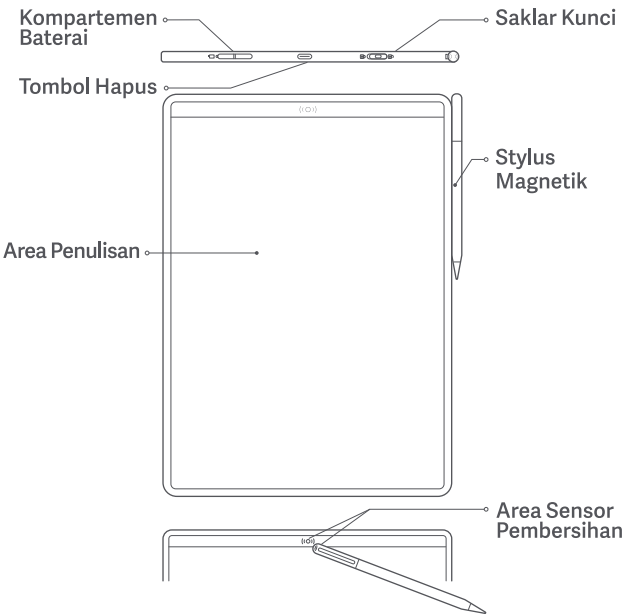

Fungsi

- **Area Penulisan**
  Mudah untuk menulis, mencoret-coret, dan menggambar di area penulisan.Untuk mendapatkan pengalaman menulis yang lebih baik dan menghindari kerusakan permukaan layar, harap gunakan stylus yang disertakan dengan tablet ini.
- **Kompartemen Baterai**
  Tablet penulisan dilengkapi dengan satu baterai kancing CR2025. Jika baterai habis, silakan segera menggantinya.
- **Tombol Hapus**
  Tekan tombol ini untuk menghapus konten layar, ketika sakelar kunci diatur ke 🔓
- **Saklar Kunci**
  Untuk mengaktifkan fungsi hapus, atur saklar kunci ke 🔓
  Untuk menonaktifkan fungsi hapus, atur saklar kunci ke 🔒
  Catatan: Secara default, saklar kunci diatur ke 🔓.
- **Area Sensor Pembersihan**
  Ketika saklar kunci diatur ke 🔓, sentuh area sensor pembersihan ((○)) dengan ujung stylus untuk menghapus konten layar.
- **Stylus Magnetik**
  Pita magnet ditempatkan di sisi tablet dan stylus untuk penyimpanan yang mudah dan aman.

Spesifikasi

Nama: Xiaomi LCD Writing Tablet 13,5" (Edisi Warna)
Model: MJXHB02WC
Jenis Baterai: Baterai kancing (CR2025)
Bahan: ABS, polymer Liquid Crystal Display (LCD)
Diimpor oleh: PT. Xiaomi Communications Indonesia
One Pacific Place Suite 9-H,I,J,K Jl. Jenderal Sudirman Kav.52-53 Lot 3&5Jakarta Selatan 12190, Indonesia

Diproduksi untuk: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Diproduksi oleh: Nanjing Jiqidao Intelligent Technology Co., Ltd.
(sebuah perusahaan Mi Ecosystem)
Alamat: Jiulonghu International Corporate Headquarters, No.19 Suyuan Avenue, Zona Pengembangan Ekonomi dan Teknologi, Distrik Jiangning, Nanjing, China
Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.mi.com
Dibuat di Tiongkok

Perawatan & Pemeliharaan Harian

- Tablet ini mengandung komponen elektronik dan baterai kancing. Noda di permukaan dapat dibersihkan dengan kain lembut dan kering.
- Simpan tablet di tempat yang sejuk. Jangan gunakan tablet ini di lingkungan yang berdebu dan lembab dengan suhu di atas 40°C atau di bawah 5°C.
- Jangan memaparkan tablet ini ke cahaya kuat atau sinar UV.

CE Kami, Nanjing Jiqidao Intelligent Technology Co., Ltd., dengan ini menyatakan bahwa peralatan ini sesuai dengan Petunjuk dan Norma Eropa yang berlaku, serta amandemennya.Teks lengkap deklarasi kesesuaian UE tersedia di alamat internet berikut: http://www.mi.com/global/service/-support/declaration.html


Informasi WEEE

Semua produk yang disertai simbol ini adalah limbah peralatan elektrik dan elektronik (WEEE sesuai arahan 2012/19/EU) sehingga tidak boleh dicampur dengan limbah rumah tangga yang tidak disortir. Oleh karena itu, Anda harus melindungi kesehatan manusia dan lingkungan dengan menyerahkan limbah peralatan Anda ke titik pengumpulan yang ditunjuk untuk daur ulang limbah peralatan elektrik dan elektronik, ditentukan oleh pemerintah atau otoritas setempat.Proses pembuangan dan daur ulang yang benar akan membantu mencegah potensi konsekuensi negatif terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Hubungi pemasang atau otoritas setempat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang lokasi serta syarat dan ketentuan titik pengumpulan tersebut.


⚠ Warnings

- Jangan mengekspos tablet ini kepada api atau air.
- Jangan menggunakan benda tajam atau keras di area penulisan untuk menghindari tergoresnya.
- Jangan membengkokkan tablet untuk menghindari kerusakan.
- Jangan mencoba untuk membongkar tablet sendiri. Harap hubungi tim layanan purna jual jika ada masalah.
- Baterai yang digunakan dalam tablet ini adalah baterai tidak dapat diisi ulang. Jangan mencoba untuk mengisi ulangnya.
- Tablet ini mengandung bagian-bagian kecil seperti baterai dan penutup baterai. Bagian-bagian kecil ini bukanlah mainan, jangan biarkan anak-anak bermain dengan mereka untuk mencegah risiko tersedak.
- Risiko ledakan jika baterai diganti dengan jenis yang salah.
- Buang baterai bekas sesuai dengan petunjuk yang ada.
- Jangan menelan baterai. Berbahaya jika terkena kulit.
- Produk ini mengandung baterai kancing. Jika baterai kancing tertelan, dapat menyebabkan luka bakar internal yang parah dalam waktu 2 jam dan dapat menyebabkan kematian.
- Jauhkan baterai baru dan bekas dari jangkauan anak-anak.
- Jika kompartemen baterai tidak tertutup rapat, berhenti menggunakan produk ini dan jauhkan dari jangkauan anak-anak.
- Jika Anda mengira baterai telah tertelan atau dimasukkan ke dalam bagian tubuh mana pun, segera cari pertolongan medis.
- Penggantian baterai dengan jenis yang salah dapat mengalahkan sistem pengamanan (misalnya, pada beberapa jenis baterai lithium).
- Membuang baterai ke dalam api atau oven panas, atau menghancurkan atau memotong baterai secara mekanis, dapat menyebabkan ledakan.
- Meninggalkan baterai di lingkungan dengan suhu yang sangat tinggi dapat menyebabkan ledakan atau kebocoran cairan atau gas mudah terbakar.
- Baterai yang terpapar tekanan udara yang sangat rendah dapat menyebabkan ledakan atau kebocoran cairan atau gas yang mudah terbakar.

Instruksi Pemasangan Baterai

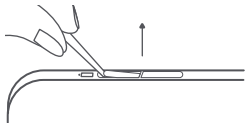

Langkah 1: Gunakan alat untuk mengangkat penutup baterai dari sisi kompartemen baterai seperti yang ditunjukkan.

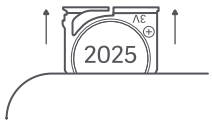

Langkah 2: Perlahan-lahan lepaskan penutup baterai, dan pasang baterai kancing ke dalam kompartemen baterai dengan sisi positif menghadap ke atas.

User Manual Version: V1.0
說明書版本號: V1.0
Версия руководства пользователя: V1.0
Versión del manual del usuario: V1.0
Версія посібника користувача: V1.0
Versione manuale utente: V1.0
Version du manuel d'utilisation : V1.0
Benutzerhandbuch-Version: V1.0
Kullanım Kılavuzu Sürümü: V1.0
Versão do Manual do usuário: V1.0
Versie gebruikershandleiding: V1.0
Wersja instrukcji obsługi: V1.0
Versão do Manual do utilizador: V1.0
사용 설명서 버전: V1.0
إصدار دليل المستخدم: الإصدار 1.0
Versión del manual del usuario: V1.0
Versi Panduan Pengguna: V1.0

EU REP.
Xiaomi Technology Netherlands B.V.
Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague, The Netherlands
contact@support.mi.com

UK REP.
Xiaomi Technology UK Limited
Davidson House, Forbury Square, Reading, Berkshire RG1 3EU
contact@support.mi.com

22
PAP