Xiaomi

Smart Pet Fountain User Manual · 01

Xiaomi 智能寵物飲水機使用說明書 · 14

Xiaomi دليل مستخدم نافورة مياه الحيوانات الأليفة الذكية من · 26

Safety Precautions

Read this manual carefully before use, and retain it for future reference.


Warnings

- Do not eat the pet fountain or any of its accessories. Use the pet fountain in dry and indoor environments.
- Do not place the pet fountain in a high place.
- Place the pet fountain on a flat surface during use. Do not tilt the pet fountain or knock it over.
- Do not add hot water into the water tank.
- To avoid electrical leakage from pet bites on the power cord, tidy up the power cord and keep it away from your pet.
- Do not disassemble or repair the pet fountain by yourself.
- Do not use any non-genuine accessories. Xiaomi is only responsible for the performance and safety of officially provided accessories.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance.
- The appliance must only be supplied at safety extra low voltage corresponding to the marking on the appliance.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Under normal use of condition, this equipment should be kept a separation distance of at least 20 cm between the antenna and the body of the user.

Cautions


- Disconnect the pet fountain from the electrical outlet before disassembling and cleaning it. Do not immerse the pet fountain and the power cord in water.
- Clean the inside of the water tank, the cover, and the filter tray with water before first use. Do not use hot or boiled water to clean those parts.
- There may be a small amount of powder attached to the filter when it leaves the factory, which is normal. The powder can be washed away with clean water.
- It is recommended to replace the filter, the pre-filter, and the pre-filter holder every month, and replace the water pipe every two months.

Product Overview

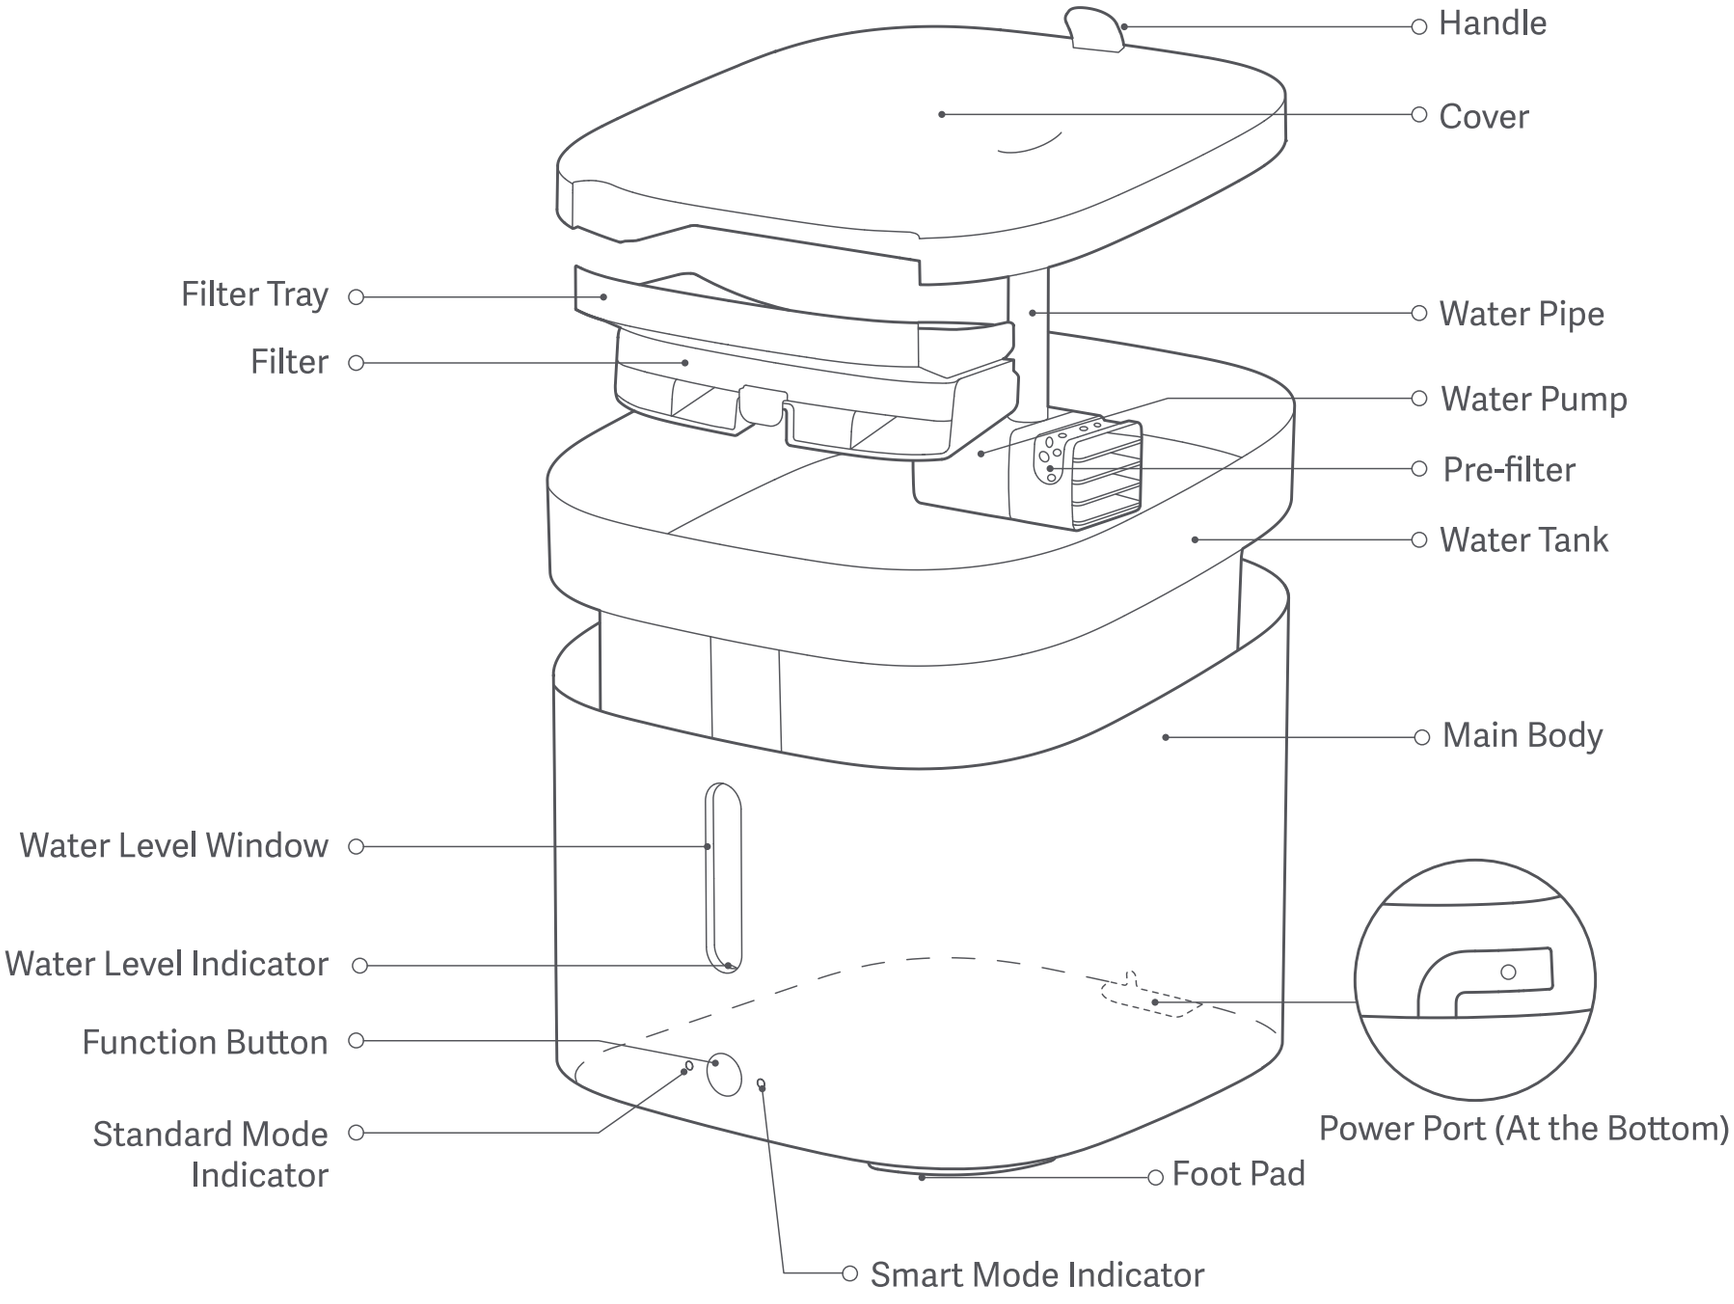


Note: Illustrations of product, accessories, and user interface in the user manual are for reference purposes only. Actual product and functions may vary due to product enhancements.


Package Contents

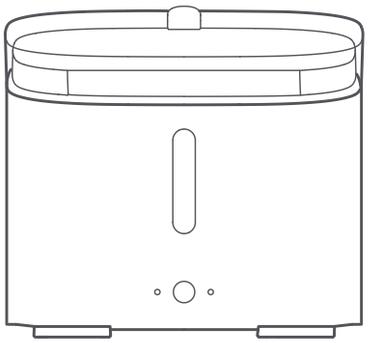


Pet Fountain

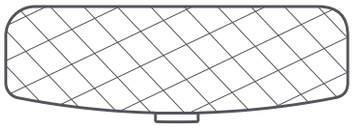

Filter

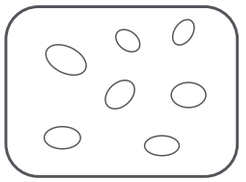

Pre-filter

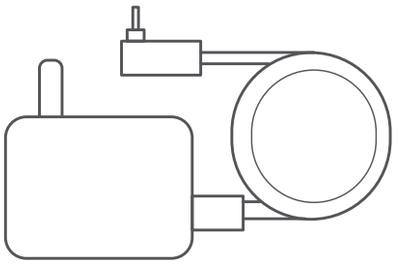

Power Cord



User Manual




Warranty Notice


How to Install

1. Open the cover and clean all the parts before installation.


Note: Do not use hot water or boiled water to clean the parts.

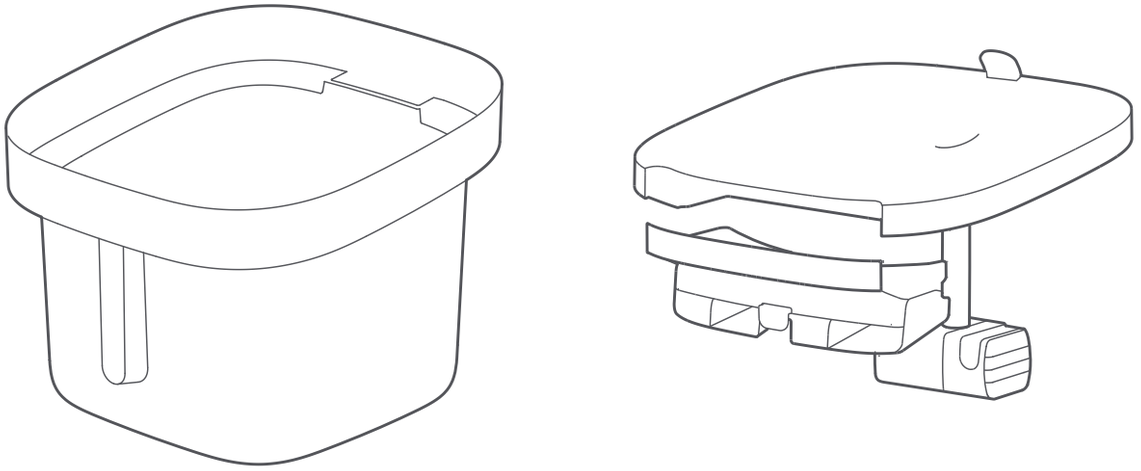


2. Rinse the filter with clean water for two minutes to remove the floating carbon powder generated by the collisions of the activated carbon during transportation.

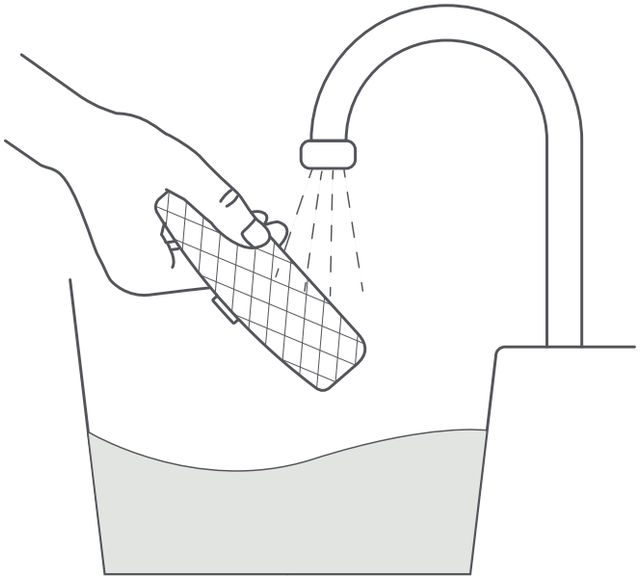

3. Install the filter and the pre-filter as illustrated.

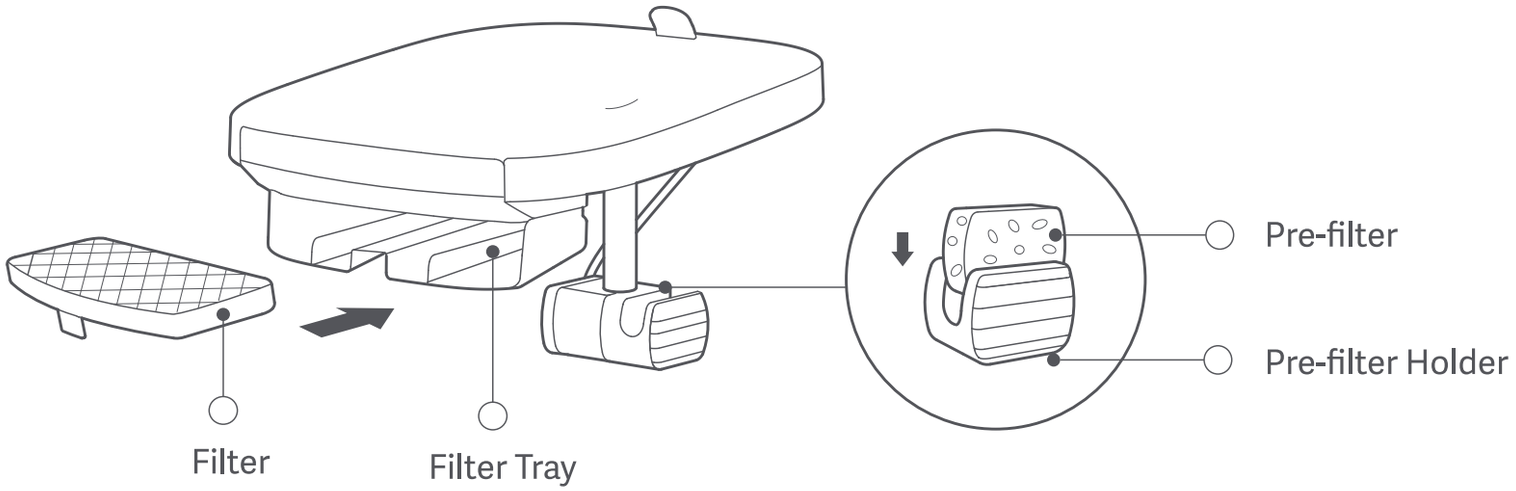

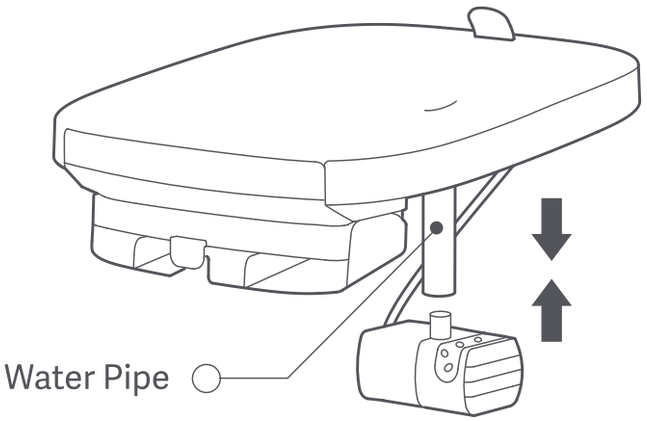


Note: If the water pump comes off, reconnect it with the water pipe.


Note: It is recommended to replace the filter, the pre-filter, and the pre-filter holder every month, and replace the water pipe every two months. Thoroughly clean the parts including the water tank, the cover, the filter tray, the filter, the pre-filter, and the water pump at least every seven days.

How to Use


1. Connect the power cord to the power port at the bottom of the pet fountain.

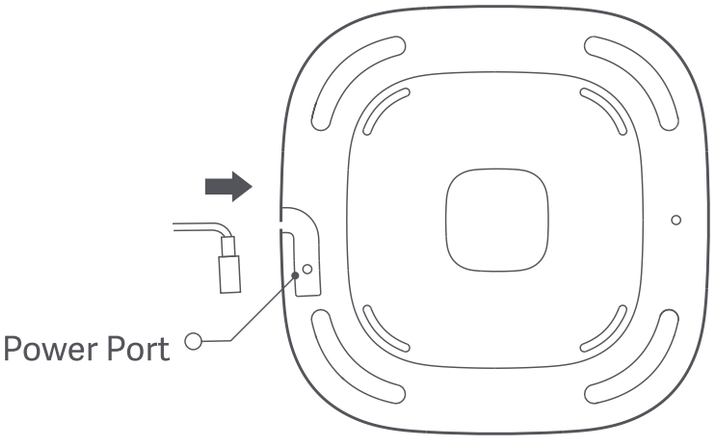


2. Remove the water tank and fill it with water, and reinstall it. Then close the cover.

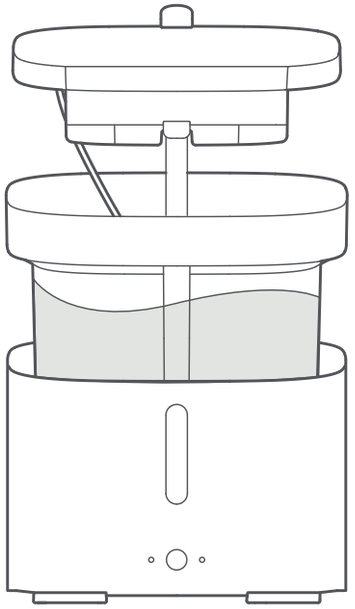

3. Plug the power cord into an electrical outlet, and the pet fountain will start to work.

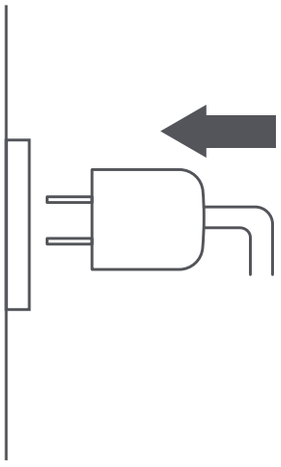

4. The pet fountain will automatically turn off when the cover is opened, and then you can add water to the water tank.

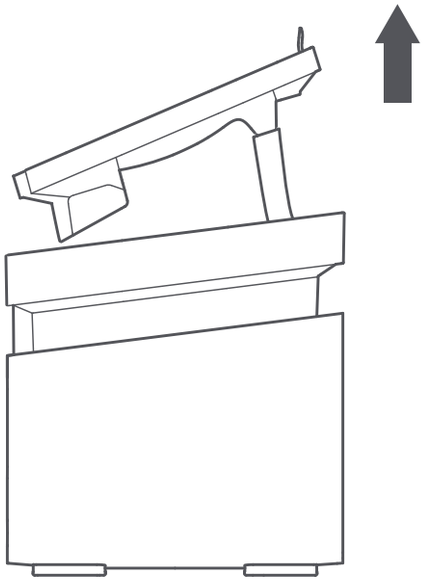

Water Dispensing Mode

Standard Mode

In this mode,the pet fountain can continuously dispense water.

Smart Mode

In this mode, the pet fountain can dispense water as follows.


- 8:00–22:00: Dispenses water for 10 minutes, and then pauses for 10 minutes, repeatedly.
- 22:00–8:00 (next day): Dispenses water for 10 minutes, and then pauses for 50 minutes, repeatedly.

Note: The water dispensing time may vary when the pet fountain is offline.

Indicator Description

Mode Indicator


Color	Status
White	Working normally
Orange	Filter exhausted
Blinking blue	Awaiting Wi-Fi connection
Remaining blue for 2 seconds	Wi-Fi connected successfully

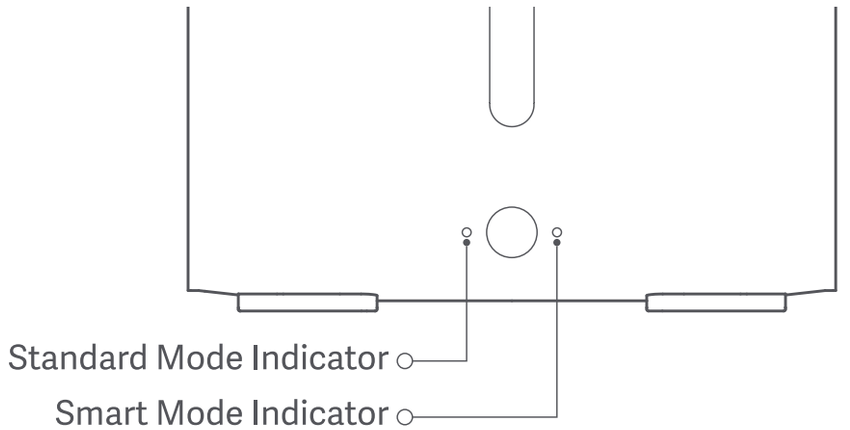

Water Level Indicator

- Red: The water is insufficient, please fill the water tank in time.
- Blinking red: The water pump is blocked, please clean the water pump in time.


Note: The standard mode indicator lights up when the pet fountain is working in the standard mode, and the smart mode indicator lights up when in the smart mode. Either of the two indicators will light up when the pet fountain is working.

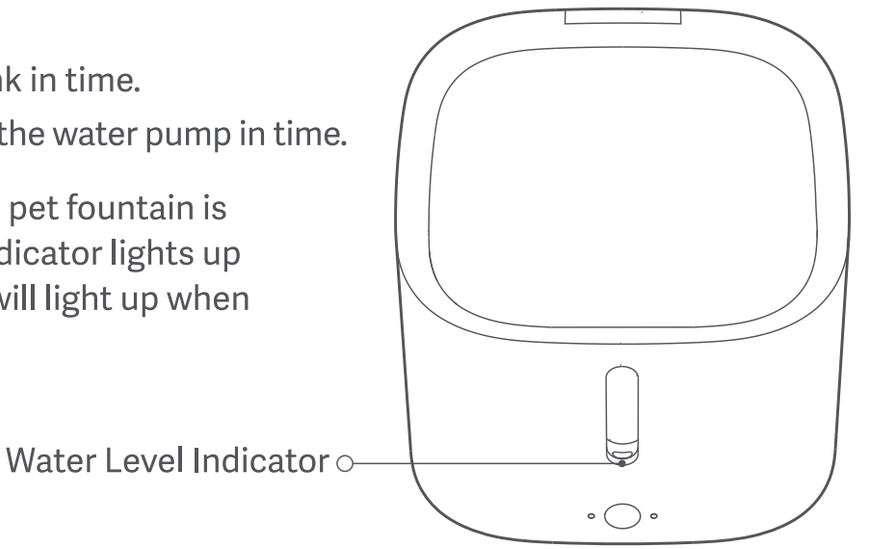

Button Description


Function Button

- Press: Switch the standard mode or smart mode for water dispensing.
- Press and hold for 2 seconds: The pet fountain enters standby mode and stops dispensing water. Press again to resume water dispensing.
- Press and hold for 6 seconds: Reset the Wi-Fi connection and restore to factory settings. The indicator blinks blue.

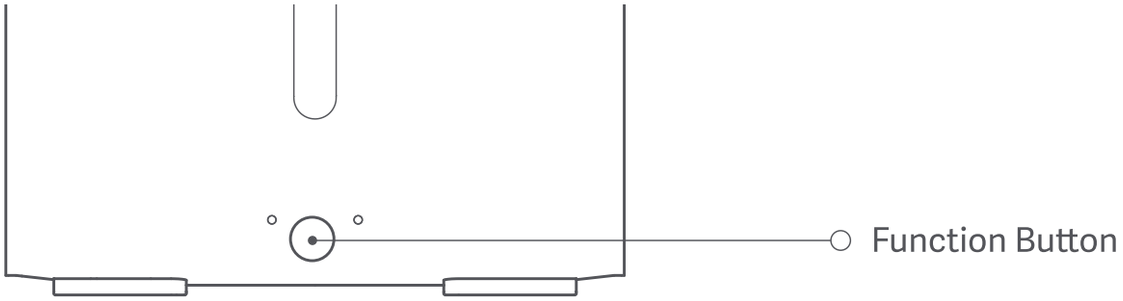

Filter Reset Button

- After replacing the new filter, press and hold the button for 2 seconds to reset the filter. You can check the remaining service life of the filter in the app.
- Press and hold for 7 seconds: Enable or disable the Wi-Fi. When the Wi-Fi is enabled, the indicator is blinking blue; when the Wi-Fi is disabled, the indicator remains on blue for 2 seconds then goes out.

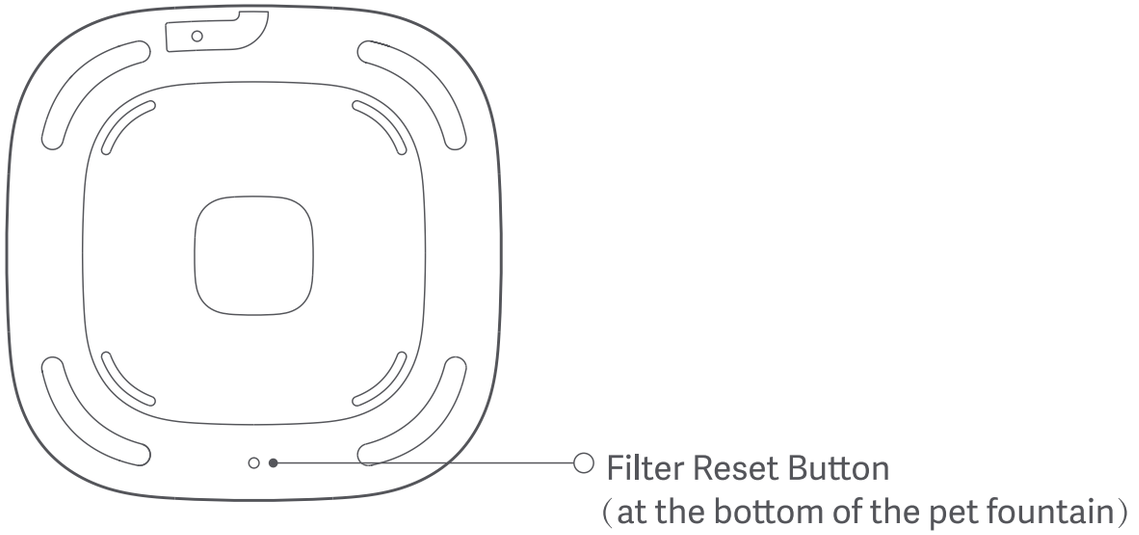

Connect with Mi Home/Xiaomi Home App

This product works with Mi Home/Xiaomi Home app*. Control your device with Mi Home/Xiaomi Home app.

Scan the QR code to download and install the app. You will be directed to the connection setup page if the app is installed already. Or search "Mi Home/Xiaomi Home" in the app store to download and install it.

Open Mi Home/Xiaomi Home app, tap "+" on the upper right, and then follow prompts to add your device.

* The app is referred to as Xiaomi Home app in Europe (except for Russia). The name of the app displayed on your device should be taken as the default.


Note: The version of the app might have been updated, please follow the instructions based on the current app version.

B38F358F


Care & Maintenance

Maintaining the Pet Fountain


- Regularly check whether the power cord and the power port are in good condition and working properly.

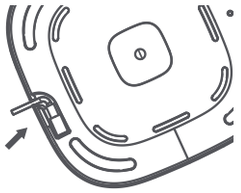


- Regularly check whether the power contact pins on the cover and the power contact points on the main body are working properly. You can wipe the pins and the points clean with a dry, soft cloth.

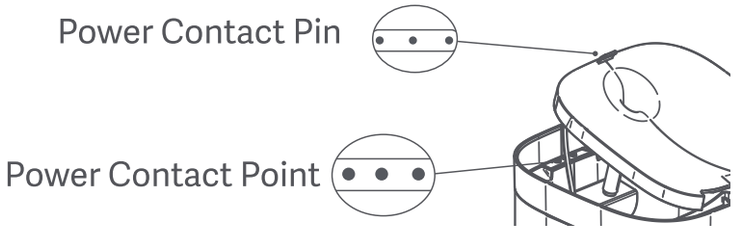

- Check whether the ends of the water pipe are loose or come off.

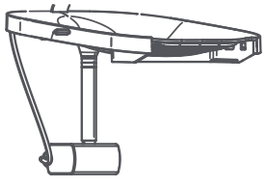


- Check and clean the magnetic fan blades in the water pump.

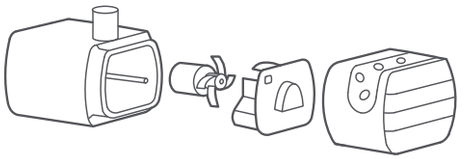


Cleaning the Water Pump


1. Open the cover and take the water pump out.

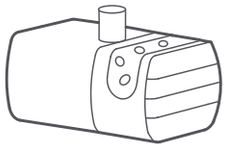


2. Remove the pre-filter and its holder from the water pump.

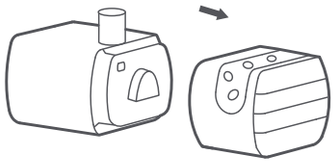


3. Remove the cover of the water pump.

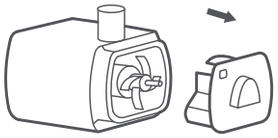

4. Take the magnetic fan blade assembly out.

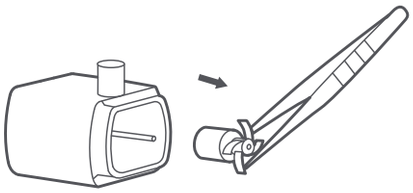

5. Clean all the parts of the water pump and then reinstall them in order.

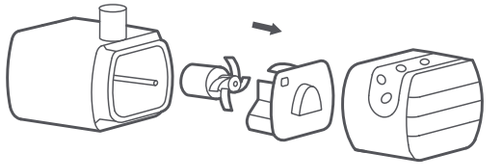

Note: It is recommended to thoroughly clean the parts including the water tank, the cover, the filter tray, the filter, the pre-filter, and the water pump at least every 7 days. You are also advised to change the water every 7 days so that water quality and water dispensing will not be affected due to filter tray blockage.

Specifications

Name	Xiaomi Smart Pet Fountain	Capacity	2 L
Model	XWWF01MG–UK	Net Weight	1.3 kg
Input	5.9 V ⎓ 1.0 A	Operating Temperature	4°C to 40°C
Rated Power	5.9 W	Operating Humidity	10%–90% RH
Item Dimensions	191 × 191 × 177 mm	Power Cord Length	1.5 m

Radio Frequency and Radio Transmission Power

RF Specification	Working Frequency	Maximum Output Power
2.4 G Wi-Fi	2412–2472 MHz	19 dBm

Power Adapter

Mannufacturer	Jiangsu Chenyang Electronics Co., Ltd	Output Current	1.0 A
Model Identifier	CYXT18-059100B3	Output Power	5.9 W
Input Voltage	100–240 V AC	Average Active Efficiency	≥74.88%
Input AC Frequency	50/60 Hz	Efficiency at Low Load(10%)	≥64.88%
Output Voltage	5.9 V	No-load Power Consumption	≤0.075 W

MCMC
CIDF15000056

Complies with IMDA Standards DB106135

Regulatory Compliance Information

Europe-EU declaration of conformity

Hereby, Beijing Kitten&Puppy Technology Co., Ltd. declares that the radio equipment type XWWF01MG–UK is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html.

WEEE Disposal and Recycling Information



All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.

Declaration of conformity

Hereby, Beijing Kitten&Puppy Technology Co., Ltd. declares that the radio equipment type XWWF01MG–UK is in compliance with Radio Equipment Regulations 2017. The full text of the UK declaration of conformity is available at the following internet address: https://www.mi.com/uk/service/support/declaration.html.

For detailed e-manual, please go to www.mi.com/global/service/userguide

注意事項

使用產品前請仔細閱讀本說明書，並妥善保管。


警告

- 本產品及所有配件不可食用。請在室內乾燥環境使用。
- 請勿將本品放置在高處。
- 使用時保持機器水平放置，請勿傾斜或打翻。
- 儲水槽內請勿使用熱水。
- 請做好電源線遮擋收納，避免被寵物啃咬造成漏電。
- 請勿擅自拆開或維修裝置。
- 請勿使用任何非專用配件，本公司只對官方提供的配件的性能和安全負責。
- 本裝置不適合生理、感知或智力能力不足，或缺乏經驗和知識的人士（包括兒童在內）使用，除非其安全負責人向其提供有關使用本裝置的監督或指導。
- 應監督兒童以確保他們不會將本裝置當作玩具使用。
- 請僅使用本裝置隨附的電源供應器。.
- 裝置必須僅以裝置上標記的相對應的安全極低電壓供電。
- 8 歲及以上兒童，以及上述生理、感知或智力能力不足，或缺乏經驗和知識的人士可以在接受有關安全使用本裝置的監督和指導，並理解本裝置所含風險的情況下使用本裝置。兒童不得將本裝置當作玩具使用。兒童不得在無人監督的情況下清潔本裝置及為其進行用戶維護。
- 在正常使用情況下，本設備應與天線和用戶身體保持至少 20 公分的間隔距離。

注意


- 請務必斷開電源後進行拆卸、清洗工作，切勿將飲水機機身與電源線浸于水中。
- 首次使用需要用水清洗儲水槽內側、頂蓋及濾芯槽，清洗時切勿使用熱水或開水。
- 濾芯出廠時可能會有少許粉末附著，屬於正常現象，用清水沖洗即可。
- 建議每個月更換一次濾芯和水泵過濾元件，每 2 個月更換一次導水管。

產品介紹

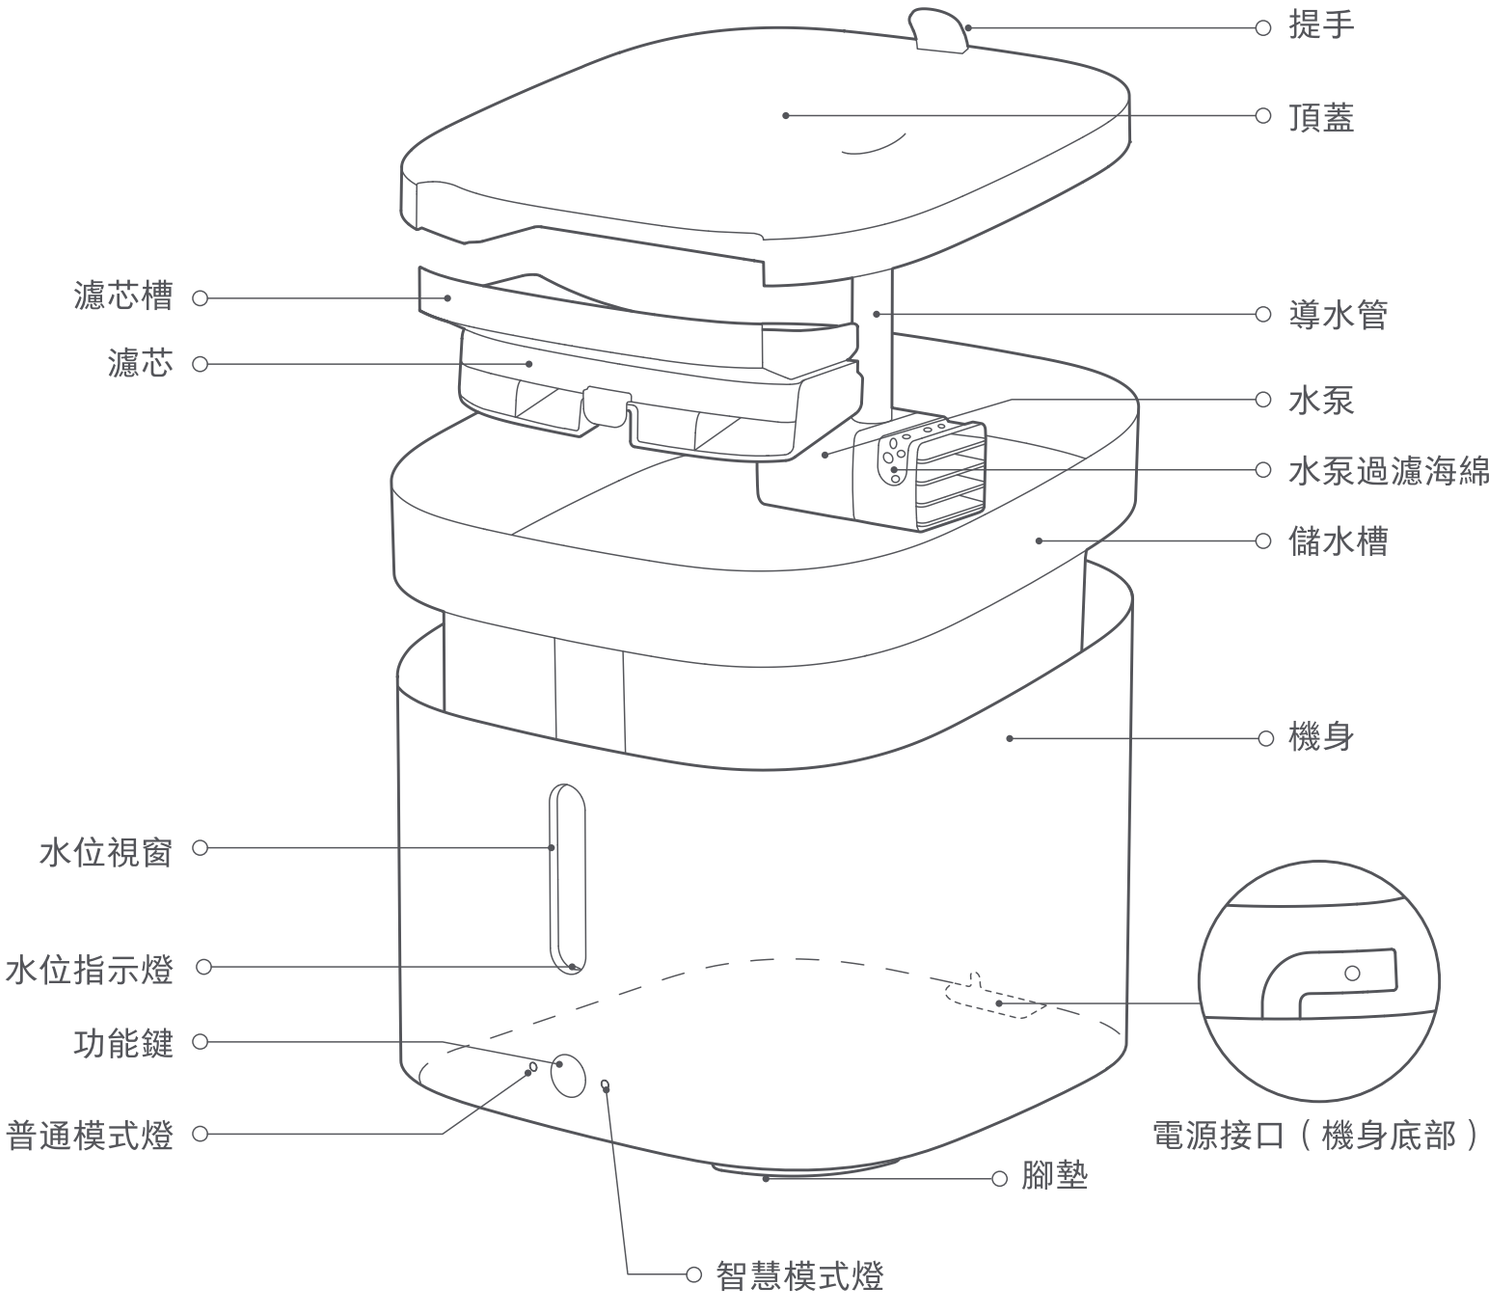


提示：說明書中的產品、配件、使用者介面等插圖均為示意圖，僅供參考。由於產品的更新與升級，產品實物與示意圖可能略有差異，請以實物為準。


包裝清單

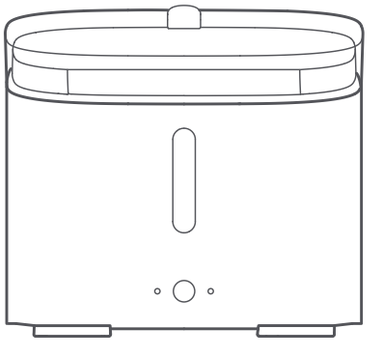


主機

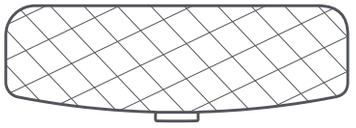

濾芯

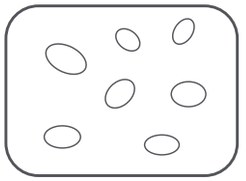

水泵過濾海綿

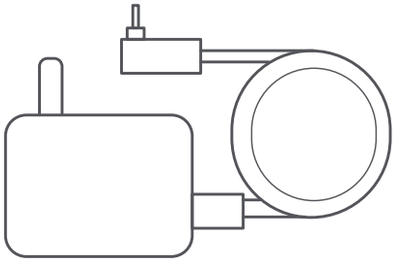

電源線





使用說明書

安裝


1. 安裝前，打開頂蓋，清洗各部件。

提示：清洗時切勿使用熱水或開水。

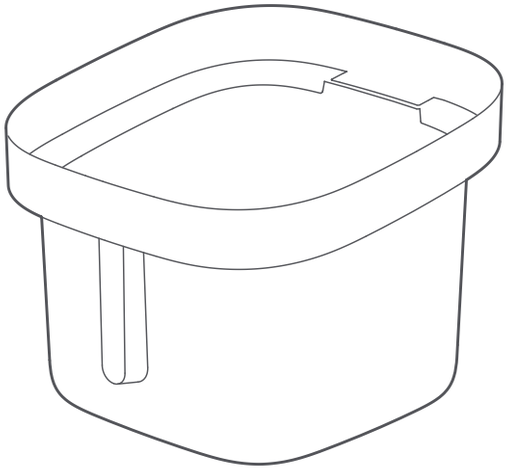


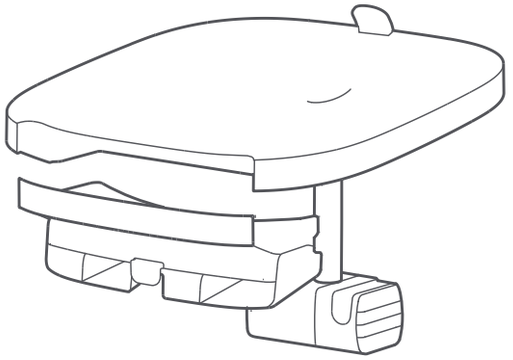


2. 先將濾芯用清水沖洗 2 分鐘，去除活性炭在運輸過程中因碰撞產生的浮炭。

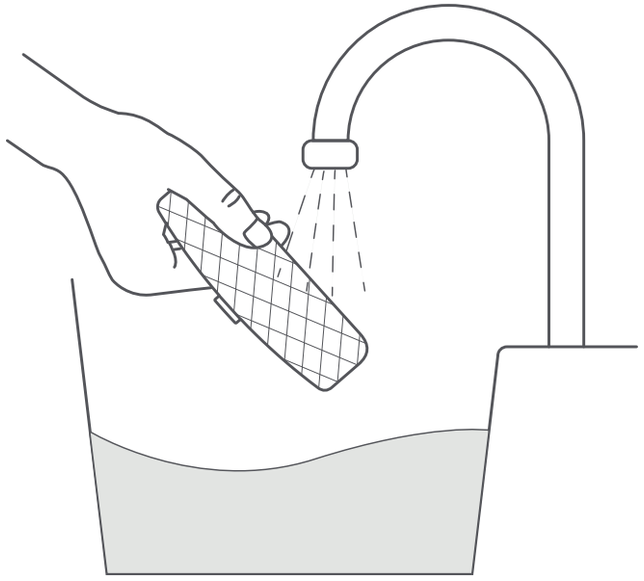

3. 參考上圖，分別安裝濾芯和水泵過濾海綿。

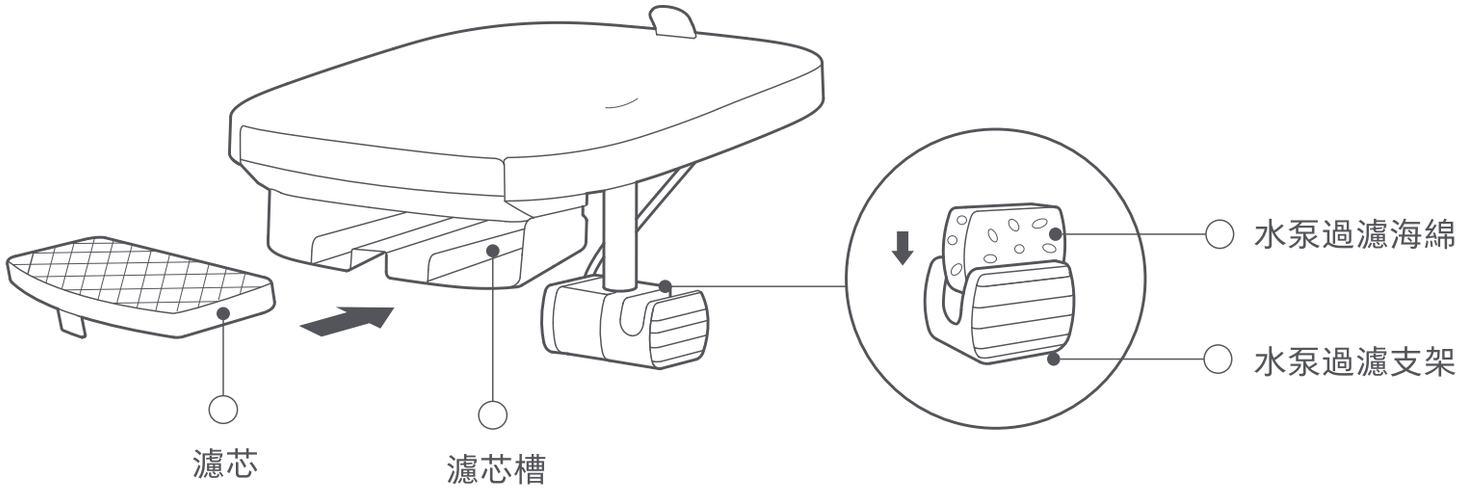

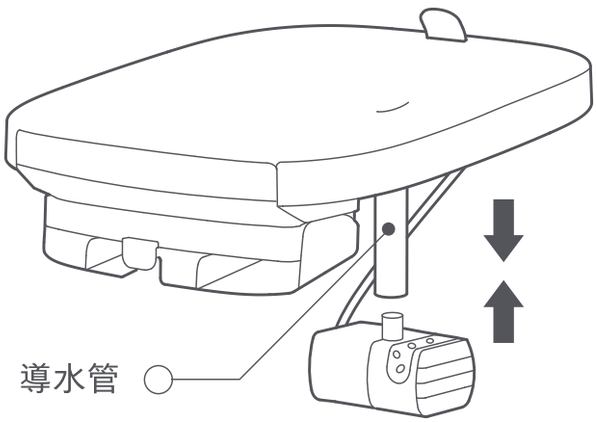


注意：如果水泵脫落，參考左圖，
與導水管連接即可。


提示：建議每個月更換一次濾芯和水泵過濾元件，每 2 個月更換一次導水管。至少每 7 天徹底清洗一次飲水機儲水槽、頂蓋、濾芯槽、濾芯、水泵過濾海綿、水泵等元件。

使用


1. 將電源線連接至機身底部的電源接口。

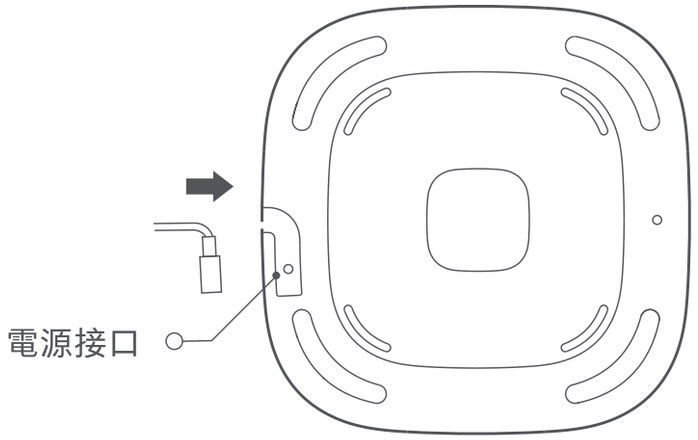


2. 儲水槽內加水後裝回機身，蓋上頂蓋。

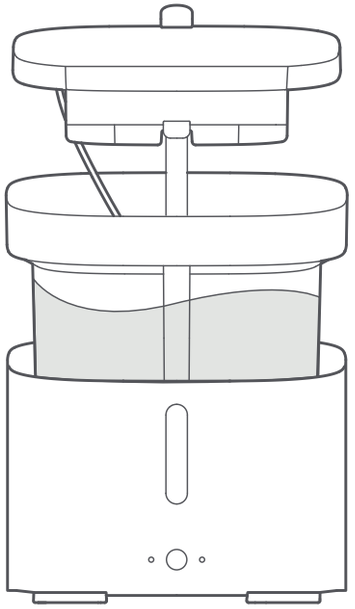

3. 接通電源，機器即開始工作。

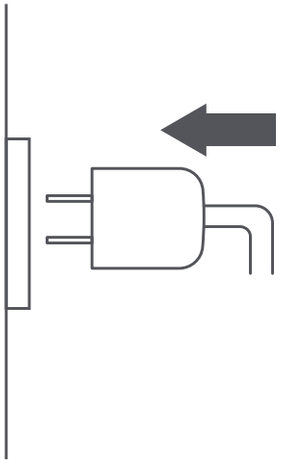

4. 打開頂蓋，機器自動斷電，可進行加水。

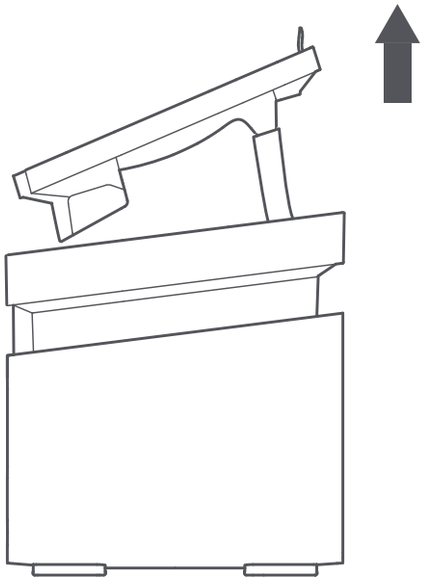

出水模式

普通模式
在此模式下，飲水機可以持續不間斷出水。

智慧模式
在此模式下，飲水機出水時間為：


- 8:00 – 22:00：出水 10 分鐘，停止 10 分鐘。
- 22:00 – 次日 8:00：出水 10 分鐘，停止 50 分鐘。

* 離線狀態下時間或有誤差。

指示燈說明

模式指示燈


顏色	狀態
白色長亮	正常工作
橙色長亮	濾芯到期
藍色閃爍	等待 Wi-Fi 連接
藍色長亮 2 秒	Wi-Fi 連接成功

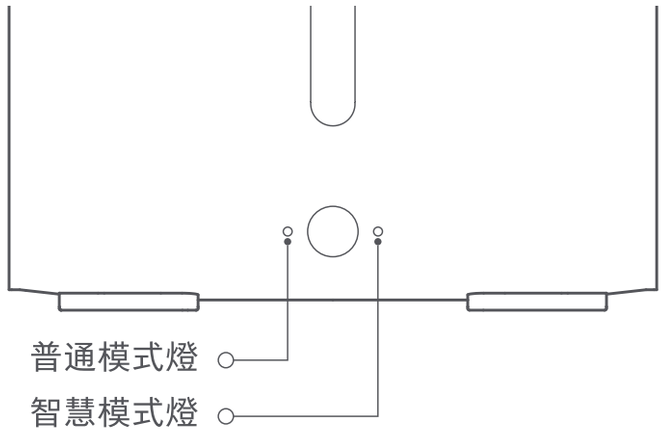

水位指示燈

- 紅色長亮：水量不足，請及時加水。
- 紅色閃爍：水泵堵塞，請及時清理水泵。


提示：開機狀態下，對應模式指示燈按以上說明點亮，另一模式指示燈熄滅。

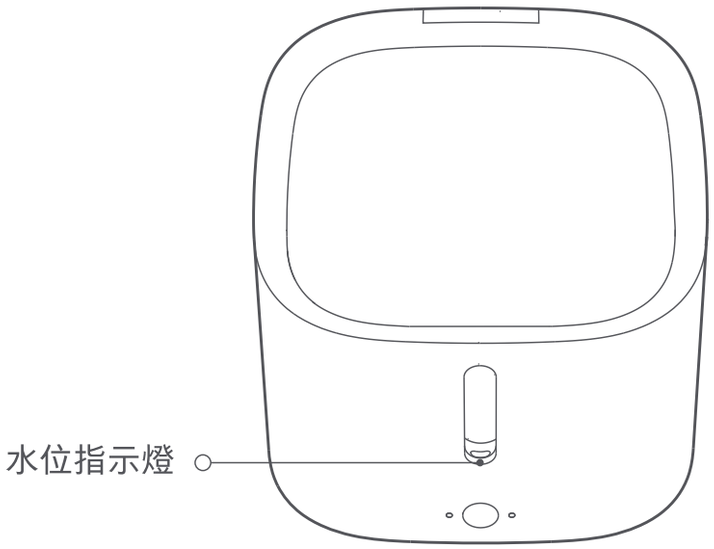

按鍵說明


功能鍵

- 短按：切換出水模式。
- 長按 2 秒：機器進入待機狀態，暫停出水，再次短按，恢復出水。
- 長按 6 秒：當前模式指示燈藍色閃爍， Wi-Fi 重設成功，同時裝置恢復出廠設定。

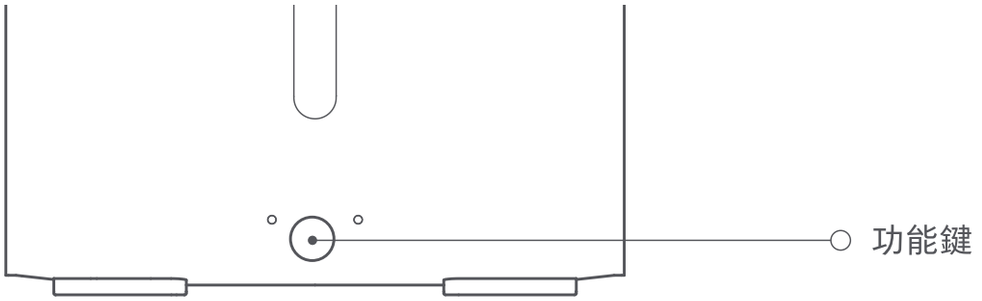

濾芯重設鍵

- 長按 2 秒：濾芯開始重新計時。
- 長按 7 秒：關閉/開啟 Wi-Fi。當前模式指示燈藍色長亮 2 秒後熄滅，Wi-Fi 關閉；當前模式指示燈藍色閃爍，Wi-Fi 開啟。

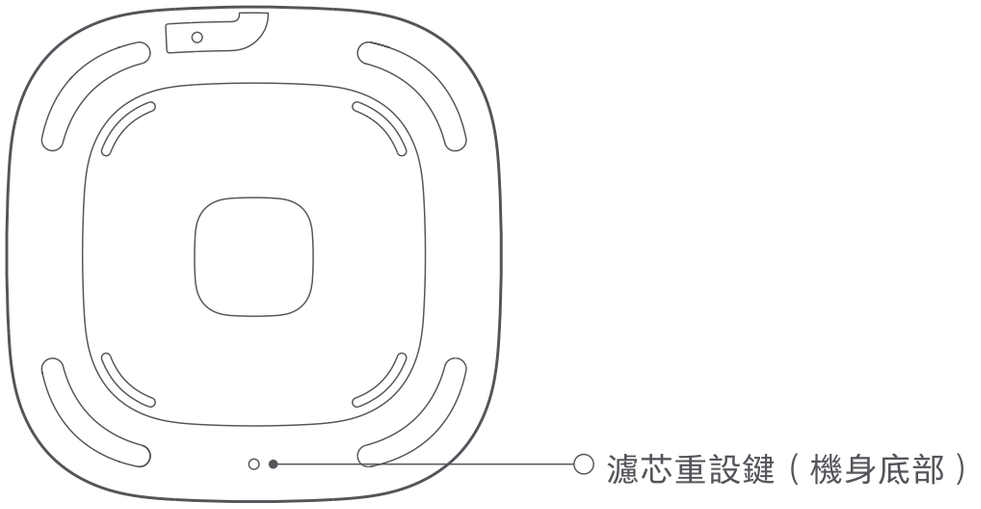

連接米家 App

本產品已連接米家，可透過米家 App 操控。

掃描 QR Code，下載並安裝米家 App，已安裝米家 App 的用戶將直接進入裝置連接頁面。或在 Google Play 商店及 Apple App Store 搜尋「米家」，下載並安裝米家 App。

打開米家 App 首頁，在頁面右上角點擊「+」，根據 App 提示方式新增裝置。


提示：由於米家 App 的升級與更新，實際操作可能與本產品描述略有差異，請按照目前最新米家 App 版本指引進行操作。

B38F358F


維護與保養

裝置維護


- 定期檢查電源線、電源接口是否完好且性能正常。

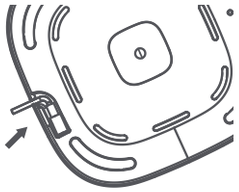


- 定期檢查頂蓋的彈針和水槽的導電柱是否性能正常，可使用乾燥軟布擦拭清潔。

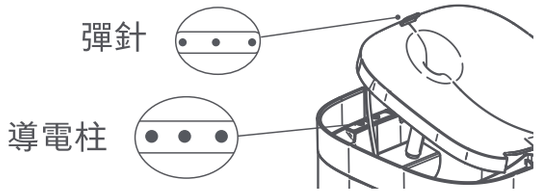

- 檢查導水管兩端是否鬆動脫落。

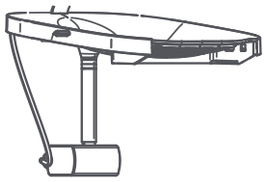


- 檢查並清理水泵內部轉子。

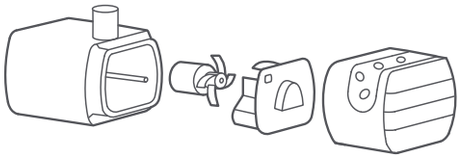


清洗水泵


1. 打開頂蓋，取出水泵。

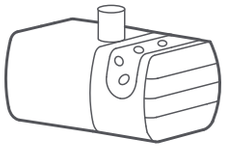


2. 取下水泵過濾海綿及其卡槽。

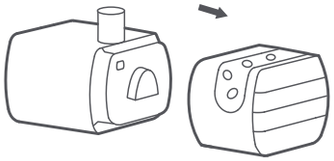


3. 取下水泵蓋。

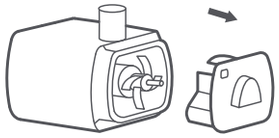

4. 取下磁懸浮扇葉。

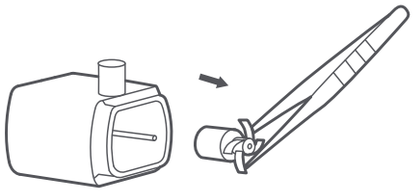

5. 清洗水泵的所有元件，完成後按順序安裝好即可。

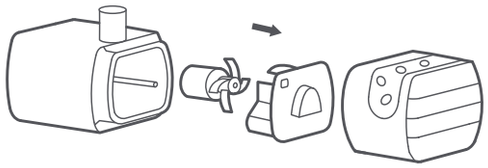

提示：建議至少每 7 天徹底清洗一次飲水機儲水槽、頂蓋、濾芯槽、濾芯、水泵過濾海綿、水泵等元件，並徹底換水，防止污垢堵塞過濾槽，導致水質變差或出水不暢等異常現象。

基本規格

產品名稱	Xiaomi 智能寵物飲水機	產品容量	2 L
產品型號	XWWF01MG–UK	產品淨重	1.3 kg
額定輸入	5.9 V ⎓ 1.0 A	工作溫度	4 ℃ ~ 40 ℃
額定功率	5.9 W	工作濕度	10% – 90% RH
產品尺寸	191 × 191 × 177 mm	電源線長	1.5 m

無線電頻率與無線電傳輸功率

射頻規格	運作頻率	最大輸出功率
2.4 G Wi-Fi	2412 – 2472 MHz	19 dBm

電源轉換器

製造商	江蘇辰陽電子有限公司	輸出電流	1.0 A
型號 ID	CYXT18-059100B3	輸出電源	5.9 W
輸入電壓	100 – 240 V AC	平均使用效率	⩾74.88%
輸入 AC 頻率	50/60 Hz	低負載 (10%) 的效率	⩾64.88%
輸出電壓	5.9 V	無負載電源消耗	⩽0.075 W

法規合規資訊

歐洲–歐盟符合性聲明

北京貓貓狗狗科技有限公司謹此聲明，XWWF01MG–UK 無線電設備類型符合 2014/53/EU 指令的規定。
如欲了解歐盟符合性聲明的全文，請瀏覽以下網站：http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

WEEE 處理與回收資料



所有標有此符號的產品均屬於廢電器電子產品（2012/19/EU 指令中所指的 WEEE），不得與未分類的家居廢物一同處理。您應改為將該等廢棄裝置交至政府或當局部門所指定的廢電器電子產品收集站以供回收，從而保護人類健康和環境。正確的處置及回收方式有助防止此類廢棄裝置對環境及人類健康造成潛在的負面影響。如欲進一步了解此等收集站的位置及相關條款及細則，請與安裝人員或當局部門聯絡。

符合性聲明

北京貓貓狗狗科技有限公司謹此聲明，XWWF01MG–UK 無線電設備類型符合無線電裝置法規 2017 標準。
如欲了解英國符合性聲明的全文，請瀏覽以下網站： https://www.mi.com/uk/service/support/declaration.html

如需詳盡的電子手冊，請造訪 www.mi.com/global/service/userguide

التدابير الوقائية للسلامة

اقرأ هذا الدليل بعناية قبل الاستخدام واحتفظ به للرجوع إليه مستقبلاً.

تحذيرات


- لا تأكل نافورة مياه الحيوانات الأليفة أو أيًا من ملحقاته.
- استخدم نافورة مياه الحيوانات الأليفة في بيئات داخلية جافة.
- لا تضع نافورة مياه الحيوانات الأليفة في مكان مرتفع.
- ضع نافورة مياه الحيوانات الأليفة على سطح مستوٍ أثناء الاستخدام. لا تقم بإمالة نافورة مياه الحيوانات الأليفة أو قلبها وإسقاطها.
- لا تضف المياه الساخنة في خزان المياه.
- لتجنب التعرض لتسريب كهربائي من عضات الحيوانات الأليفة على سلك الطاقة، قم بترتيب سلك الطاقة وأبقه بعيداً عن حيواناتك الأليفة.
- لا تقم بفك أو تصليح نافورة مياه الحيوانات الأليفة بنفسك.
- لا تستخدم أي ملحقات غير أصلية. شركة Xiaomi مسؤولة فقط عن أداء وأمان الملحقات المزودة رسمياً.
- يمكن للأطفال في سن 8 أعوام أو أكبر استخدام هذا الجهاز، وكذلك من يعانون من إعاقات جسدية أو حسية أو عقلية أو لديهم نقص في الخبرة والمعلومات بشرط الإشراف عليهم أو تزويدهم بتعليمات الاستخدام الآمن للجهاز وفهمهم للمخاطر المتعلقة به. يجب وضع الجهاز بعيدًا عن متناول أيدي الأطفال. لا يجوز للأطفال العبث بالجهاز. ولا يجوز للأطفال القيام بأعمال التنظيف أو الصيانة دون إشراف شخص بالغ.

تنبيهات

- افصل المروحة من مأخذ التيار الكهربائي قبل تفكيكها وتنظيفها. لا تغمر نافورة مياه الحيوانات الأليفة وسلك الطاقة بالماء.
- قم بتنظيف الجزء الداخلي من خزان المياه والغطاء وصينية الفلتر بالماء قبل الاستخدام الأول. لا تستخدم المياه الساخنة أو المغلية لتنظيف تلك الأجزاء.
- قد يكون هناك مقدار ضئيل من المسحوق ملتصق بالفلتر عندما يغادر المصنع، وهذا طبيعي. يمكن غسل المسحوق بماء نظيف.
- يُنصح باستبدال الفلتر، والفلتر الأولي، وحامل الفلتر الأولي كل شهر، واستبدال أنبوب المياه كل شهرين.


للحصول على دليل إلكتروني مفصل، يُرجى الانتقال إلى www.mi.com/global/service/userguide

نظرة عامة حول المنتج

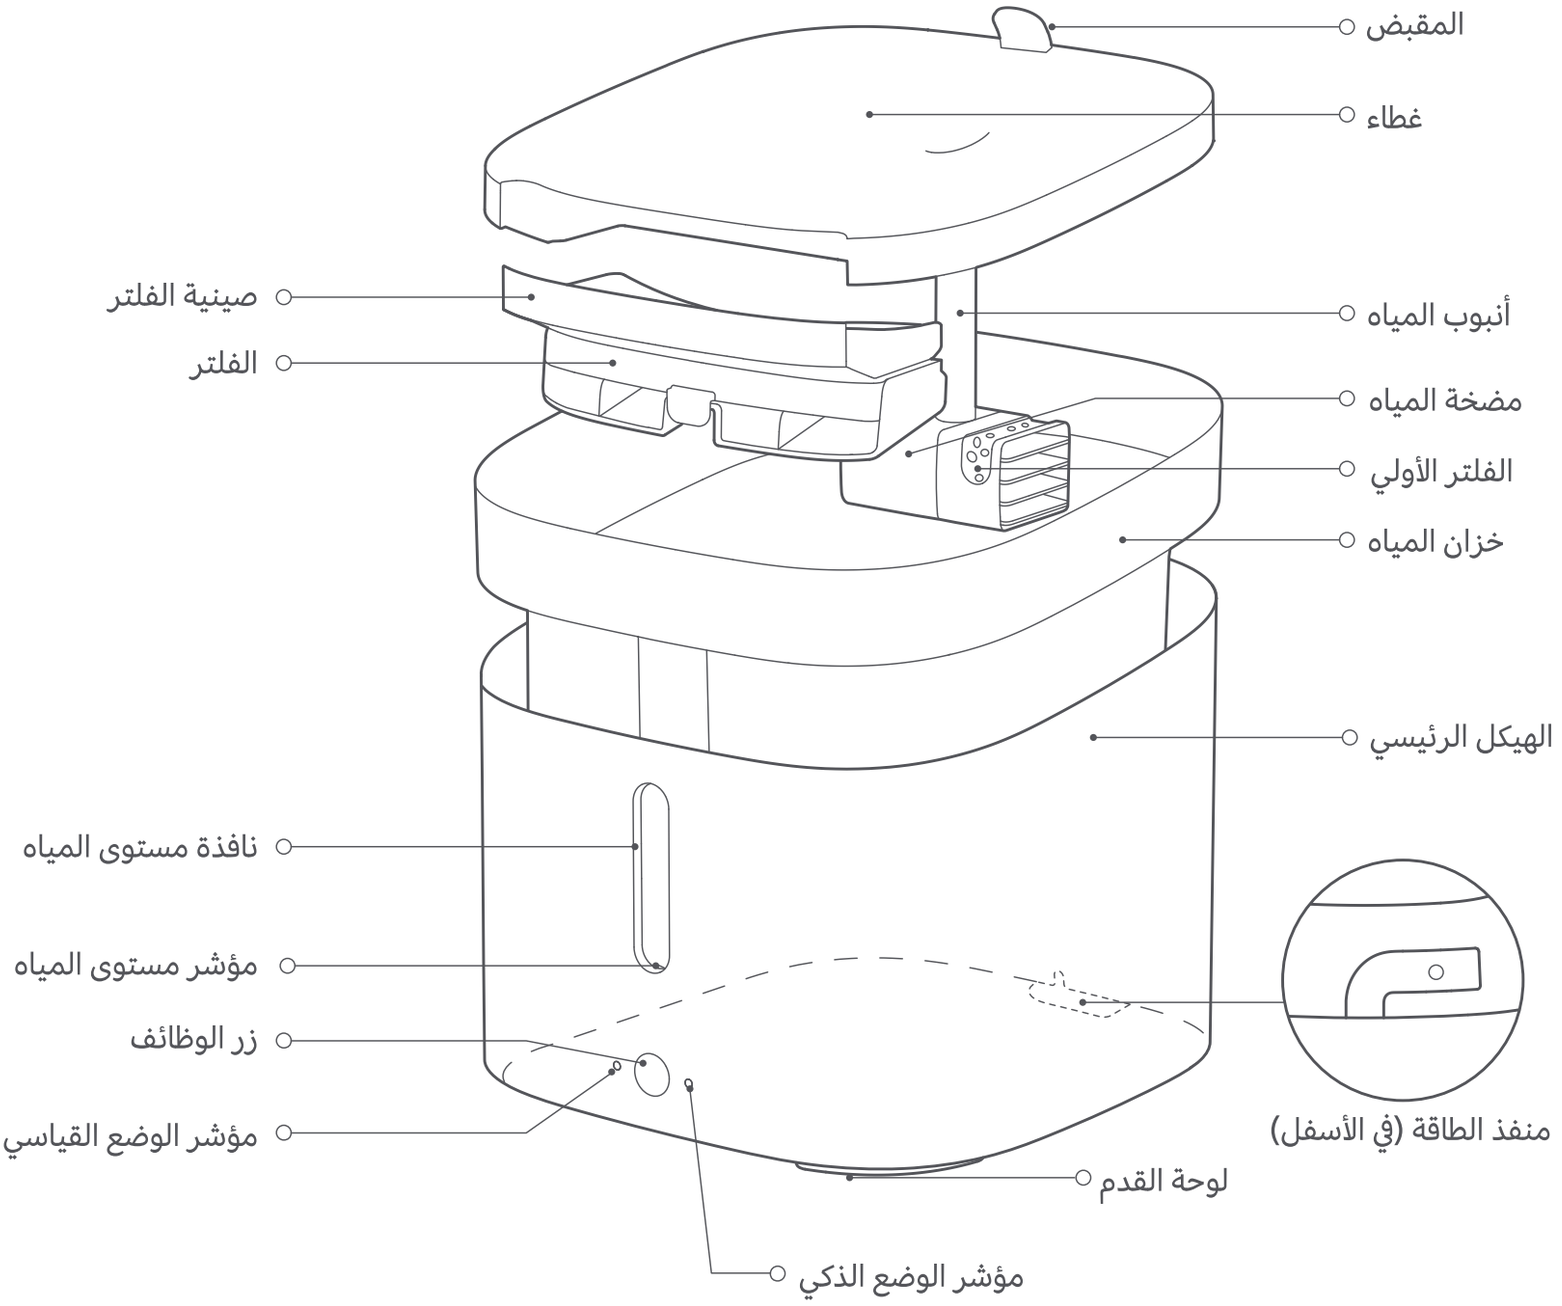


ملاحظة: الرسوم التوضيحية للمنتج والملحقات وواجهة المستخدم في دليل المستخدم يتم توفيرها كمرجع فقط. وقد يختلف المنتج والوظائف الفعلية بسبب إدخال تحسينات على المنتج.


محتويات العلبة

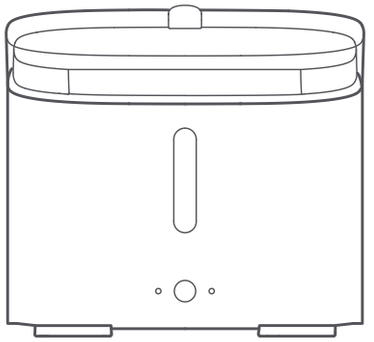


نافورة مياه الحيوانات الأليفة

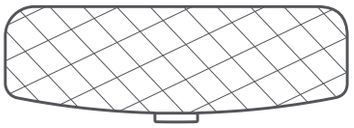

الفلتر

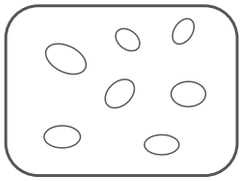

الفلتر الأولي

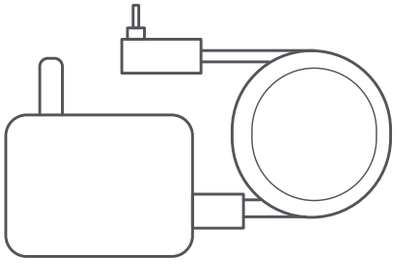

سلك الطاقة



دليل المستخدم




إشعار الضمان


طريقة التركيب

1. افتح الغطاء وقم بتنظيف جميع الأجزاء قبل التثبيت.


ملاحظة: لا تستخدم المياه الساخنة أو المياه المغلية لتنظيف الأجزاء.

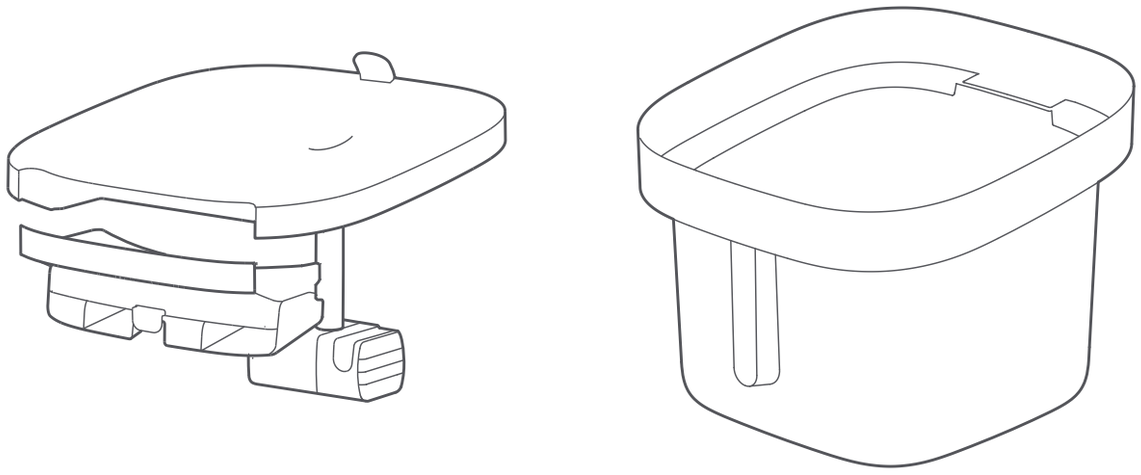


2. اغسل الفلتر بماء نظيف لمدة دقيقتين لإزالة مسحوق الكربون العائم المتولد من اصطدامات الكربون النشط أثناء النقل.

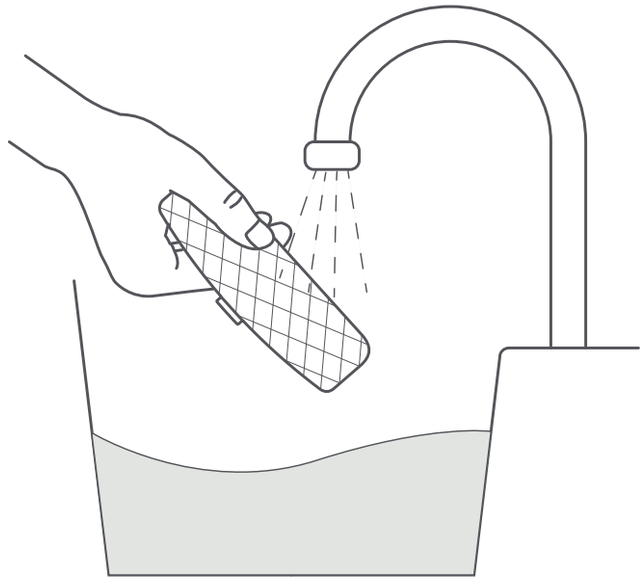

3. ثبت الفلتر والفلتر الأولى كما هو موضح.

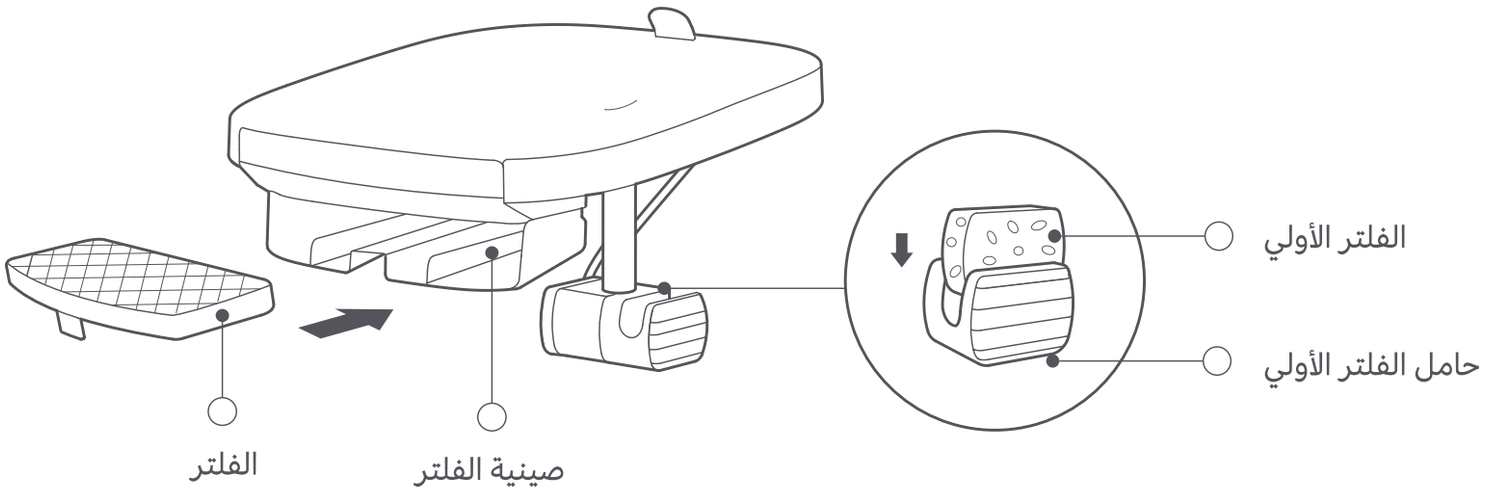

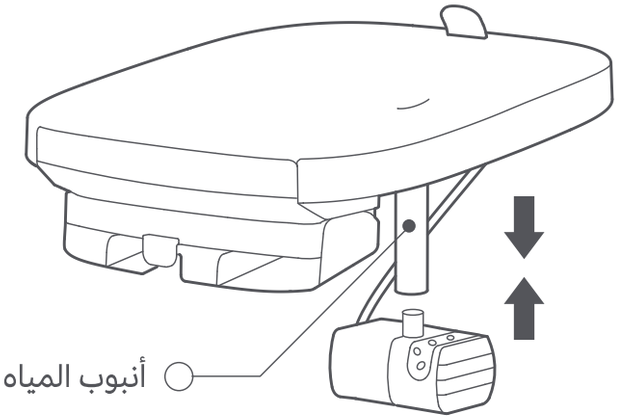


ملاحظة: إذا انفصلت مضخة المياه، أعد توصيلها بأنبوب المياه.


ملاحظة: يُنصح باستبدال الفلتر، والفلتر الأولي، وحامل الفلتر الأولي كل شهر، واستبدال أنبوب المياه كل شهرين. قم بتنظيف الأجزاء بعناية بما في ذلك خزان المياه، والغطاء، وصينية الفلتر، والفلتر، والفلتر الأولي، ومضخة المياه كل سبعة أيام على الأقل.

طريقة الاستخدام


1. قم بتوصيل سلك الطاقة مع منفذ الطاقة في أسفل نافورة مياه الحيوانات الأليفة.

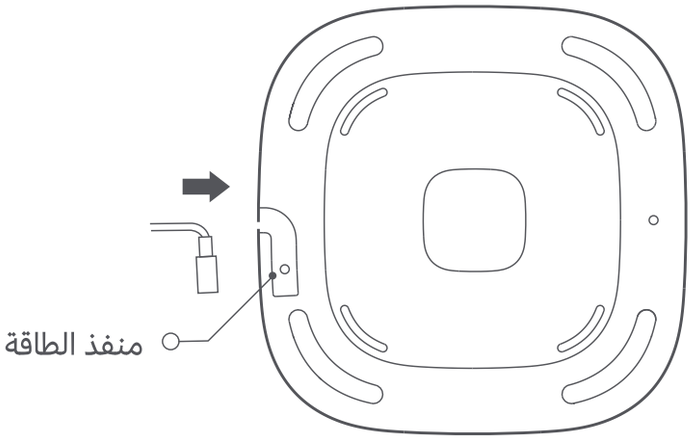


2. قم بإزالة خزان المياه وتعبئته بالماء، وأعد تثبيته مرة أخرى. بعد ذلك أغلق الغطاء.

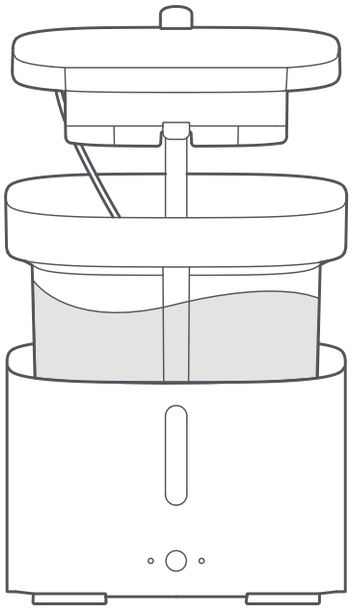

3. قم بتوصيل سلك الطاقة بمأخذ التيار الكهربائي، وستبدأ نافورة مياه الحيوانات الأليفة بالعمل.

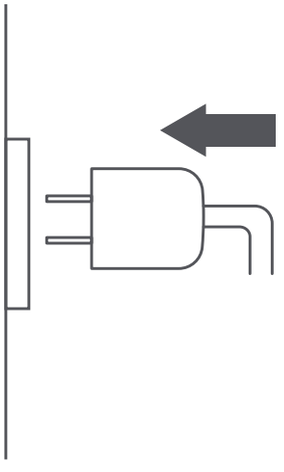

4. ستتوقف نافورة مياه الحيوانات الأليفة عن التشغيل تلقائياً عندما يكون الغطاء مفتوحاً، وبعد ذلك يمكنك إضافة الماء إلى خزان المياه.

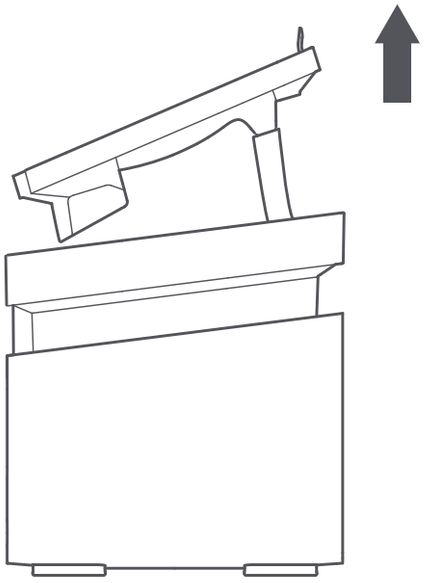

وضع توزيع المياه

الوضع القياسي

في هذا الوضع، تتمكن نافورة مياه الحيوانات الأليفة من توزيع المياه بشكل متواصل.

الوضع الذكي

في هذا الوضع، باستطاعة نافورة مياه الحيوانات الأليفة توزيع المياه على النحو التالي:


- 8:00–22:00: توزع المياه لمدة 10 دقائق، بعد ذلك تتوقف مؤقتاً لمدة 10 دقائق، بشكل متكرر.
- 22:00–8:00 (اليوم التالي): توزع المياه لمدة 10 دقائق، بعد ذلك تتوقف مؤقتاً لمدة 50 دقيقة، بشكل متكرر.

ملاحظة: قد يختلف وقت توزيع المياه عندما تكون نافورة مياه الحيوانات الأليفة غير متصلة.

وصف المؤشر

مؤشر الوضع


اللون	الحالة
أبيض	يعمل بشكل طبيعي
برتقالي	الفلتر مستنفذ
يومض بالأزرق	بانتظار اتصال Wi-Fi
يبقى باللون الأزرق لمدة 2 ثواني	تم الاتصال بشبكة Wi-Fi بنجاح

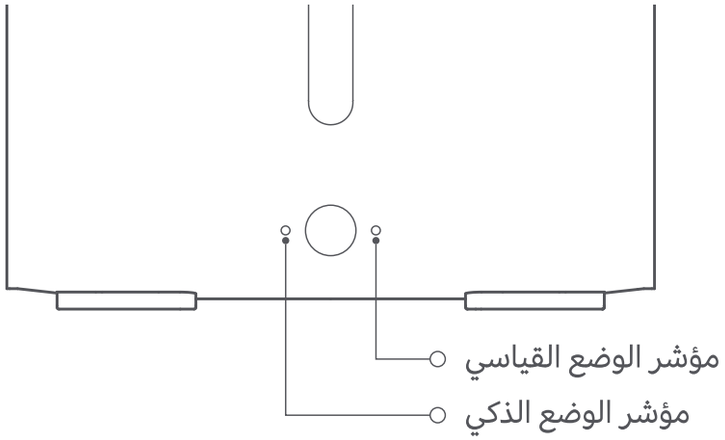

مؤشر مستوى المياه

- أحمر: المياه غير كافية، يرجى تعبئة خزان المياه في الوقت المناسب.
- يومض بالأحمر: مضخة المياه مسدودة، يرجى تنظيف مضخة المياه في الوقت المناسب.


ملاحظة: يضيء مؤشر الوضع القياسي عندما تكون نافورة مياه الحيوانات الأليفة تعمل في الوضع القياسي، ويضيء مؤشر الوضع الذكي عندما تكون في الوضع الذكي. سيضيء واحد من المؤشرين عندما تكون نافورة مياه الحيوانات الأليفة تعمل.

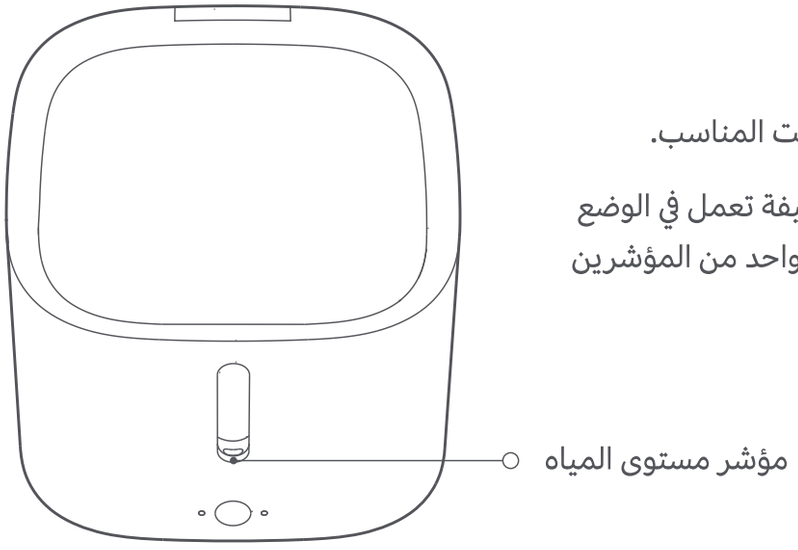

وصف الزر


زر الوظائف

- اضغط على: التبديل بين الوضع القياسي والوضع الذكي لتوزيع المياه.
- اضغط مع الاستمرار لمدة ثانيتين: تدخل نافورة مياه الحيوانات الأليفة في وضع الاستعداد وتوقف توزيع المياه. اضغط مرة أخرى لاستئناف توزيع المياه.
- اضغط مع الاستمرار لمدة 6 ثوانٍ: إعادة تعيين اتصال شبكة Wi-Fi.واستعادة إعدادات ضبط المصنع. يومض المؤشر باللون الأزرق.

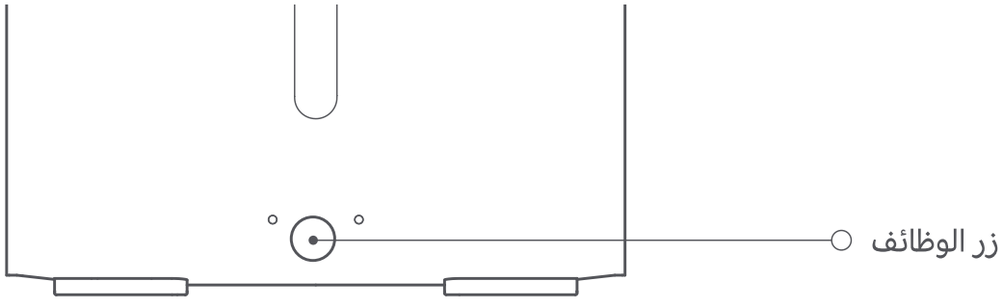

زر إعادة تعيين الفلتر

- بعد استبدال الفلتر الجديد، اضغط مع الاستمرار على الزر لمدة ثانيتين لإعادة تعيين الفلتر. يمكنك التحقق من عمر الخدمة المتبقي لـلفلتر في التطبيق.
- اضغط مع الاستمرار لمدة 7 ثوانٍ: تمكين أو تعطيل Wi-Fi. عند تمكين Wi-Fi، يومض المؤشر باللون الأزرق، عند تعطيل Wi-Fi.، يبقى المؤشر باللون الأزرق لمدة ثانيتين ثم ينطفئ.

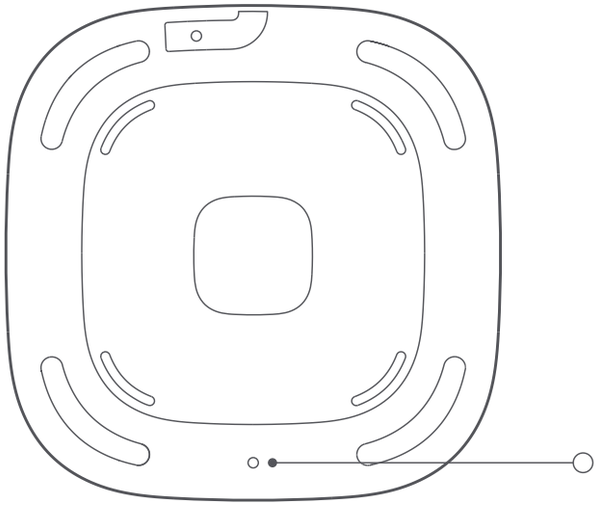

الاتصال بتطبيق Mi Home/Xiaomi Home

يعمل هذا المنتج مع تطبيق Mi Home/Xiaomi Home*. تحكم في جهازك من خلال تطبيق Mi Home/Xiaomi Home.

امسح كود QR ضوئيًا لتنزيل التطبيق وتثبيته. سيتم توجيهك إلى صفحة إعداد الاتصال في حال كان التطبيق مثبتًا بالفعل. أو ابحث عن "Mi Home/Xiaomi Home" في متجر التطبيقات لتنزيله وتثبيته.

افتح تطبيق Mi Home/Xiaomi Home، واضغط على "+" في أعلى الجانب الأيسر، ثم اتبع المطالبات لإضافة جهازك.

* تتم الإشارة إلى التطبيق باسم تطبيق Xiaomi Home في أوروبا (عدا روسيا). وينبغي التعامل مع اسم التطبيق الذي يظهر على جهازك على أنه افتراضي.


ملاحظة: ربما قد تم تحديث إصدار التطبيق، الرجاء اتباع التعليمات استنادًا إلى إصدار التطبيق الحالي.

B38F358F


العناية والصيانة

صيانة نافورة مياه الحيوانات الأليفة


- تحقق بانتظام أن سلك الطاقة ومنفذ الطاقة في حالة جيدة وتعمل بصورة سليمة.

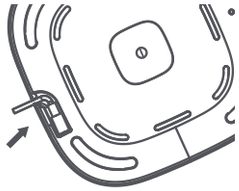


- تحقق بانتظام أن مسامير اتصال الطاقة على الغطاء ونقاط اتصال الطاقة على الهيكل الرئيسي تعمل بصورة صحيحة. يمكنك مسح المسامير والنقاط وتنظيفها بقطعة قماش جافة ونعامة.

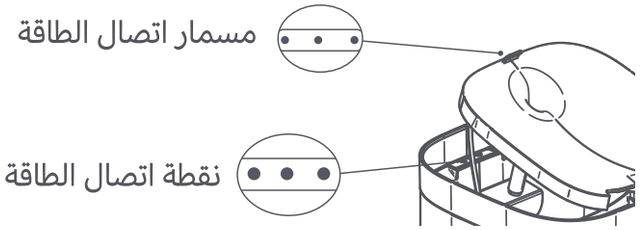

- تحقق من ارتخاء أطراف أنبوب المياه أو انفلاتها.

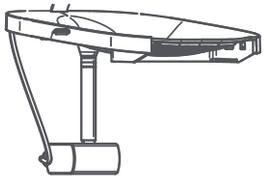


- تحقق من نصلات المروحة المغناطيسية في مضخة المياه ونظفها.

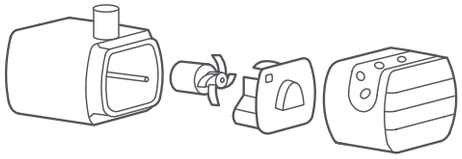


تنظيف مضخة المياه


1. افتح الغطاء وأخرج مضخة المياه.

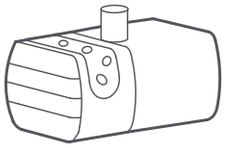


2. قم بإزالة الفلتر الأولي والحامل الخاص به من مضخة المياه.

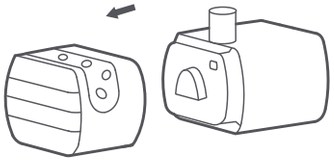


3. قم بإزالة غطاء مضخة المياه.

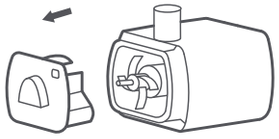

4. قم بإخراج تجميع نصلة المروحة المغناطيسية.

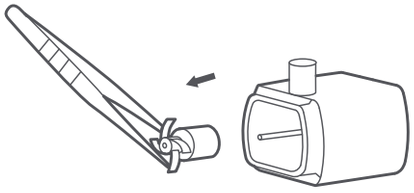

5. نظف جميع أجزاء مضخة المياه ثم أعد تثبيتها حسب الترتيب.

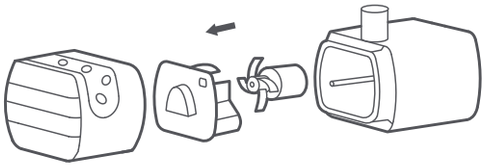

ملاحظة: يُنصح بتنظيف الأجزاء بعناية بما في ذلك خزان المياه، والغطاء، وصينية الفلتر، والفلتر، والفلتر الأولي، ومضخة المياه كل 7 أيام على الأقل. كما ننصحك بتغيير المياه كل 7 أيام بحيث لا تتأثر جودة المياه وتوزيع المياه بسبب انسداد صينية الفلتر.

المواصفات

الاسم	نافورة مياه الحيوانات الأليفة الذكية من Xiaomi	السعة	2 لتر
الطراز	XWWF01MG–UK	الوزن الصافي	1.3 كلغم
الإدخال	5.9 فولت ⎓ 1.0 أمبير	درجة حرارة التشغيل	4 إلى 40 درجة مئوية
الطاقة المقدّرة	5.9 واط	نسبة رطوبة التشغيل	10%–90% رطوبة نسبية
أبعاد المنتج	191 × 191 × 177 ملم	طول سلك الطاقة	1.5 م

التردد اللاسلكي وطاقة الإرسال اللاسلكي

مواصفات الترددات اللاسلكية	تردد تشغيل	الحد الأقصى لطاقة الخرج
Wi-Fi 2.4 جيجا	2412-2472 ميجاهرتز	19 ديسيبل مللي واط

محول الطاقة

الجهة المصنّعة	Jiangsu Chenyang Electronics Co., Ltd	تيار الإخراج	1.0 أمبير
معرف الطراز	CYXT18-059100B3	طاقة الإخراج	5.9 واط
جهد الإدخال	100 – 240 فولت تيار متردد	متوسط الكفاءة الفعالة	≥74.88%
تردد التيار المتردد للإدخال	60/50 هرتز	الكفاءة عند الحمل العالي (10%)	≥64.88%
فلطية الإخراج	5.9 فولت	استهلاك الطاقة بدون حمل	≥0.075 واط

MCMC
CIDF15000056

Complies with IMDA Standards DB106135

Manufactured for: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Manufactured by: Beijing Kitten&Puppy Technology Co., Ltd.
(a Mi Ecosystem company)
Address: Room Q-101, Floor 2, Q Area, Anning Zhuang Back Street, Haidian District, Beijing, China
For further information, please go to www.mi.com

委託商：小米通訊技術有限公司
製造商：北京貓貓狗狗科技有限公司
（小米生態鏈企業）
製造商地址：北京市海淀區安寧莊後街 Q 區 2 層 Q-101 室
本產品的相關訊息請查詢銷售網址：www.mi.com

服務電話：852-30773620
本產品售後服務請查詢官網：www.mi.com/hk/service

تمّ التصنيع لصالح شركة: Xiaomi Communications Co., Ltd.
الجهة المصنّعة: Beijing Kitten&Puppy Technology Co., Ltd.
(إحدى شركات نظام Mi الشامل)
العنوان: Room Q-101, Floor 2, Q Area, Anning Zhuang Back Street, Haidian District, Beijing, China
لمزيد من المعلومات، الرجاء الانتقال إلى موقع www.mi.com