Mi Smart Standing Fan 2 User Manual · 01
Mi Intelligenter Standventilator 2 Bedienungsanleitung · 14
Manuale utente Mi Smart Standing Fan 2 · 28
Manuel d'utilisation de Mi Smart Standing Fan 2 · 41
Manual de usuario de Mi Smart Standing Fan 2 · 54
Руководство пользователя Умного вентилятора Mi Smart Standing Fan 2 · 67
Mi Smart Staande Ventilator 2 Gebruikershandleiding · 81
Manual do usuário do Ventilador Inteligente de Coluna Mi 2 · 94
Manual do utilizador da Ventoinha de pé Mi Smart 2 · 107
Mi Akıllı Ayaklı Vantilatör 2 Kullanım Kılavuzu · 120
Uživatelská příručka pro Chytrý stojanový větrák 2 Mi · 133
Ventilator inteligent cu suport Mi 2 - Manual de Utilizare · 146
Používateľská príručka pre Inteligentný stojanový ventilátor Mi 2 · 159
Mi Smart stående fläkt 2 Användarmanual · 172

Safety Instructions Read this manual carefully before use, and retain it for future reference.

WARNINGS

Improper use may lead to electric shocks, fire, personal injury, or other damage.

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. (For European countries or regions)
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
  Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. (For no European countries or regions)
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Do not use this fan in a place where it will easily fall over or where there are other unstable objects nearby.
- Do not use this fan in hot and humid environments such as a bathroom.
- Do not use this fan if its power cord is damaged or its power plug is loose.
- Do not use this fan if its front grille is not installed, or its rear grille is loose or fell off.
- Do not allow children or adults who are incapable of operating this fan to use this product.
- Do not attempt to disassemble or repair this fan by yourself.
- Do not excessively pinch, bend, or twist the power cord to prevent from exposing or breaking its core.
- Do not insert your fingers or any object into the front grille, rear grille, or the fan blades when the fan is in use.
- Keep hair and fabrics away from the fan to avoid getting them caught in the fan.
- Do not use any improper power outlet.
- Do not use the power cord provided with this fan for any other device.
- Make sure the fan is disconnected from the electrical outlet before removing the grille.

- When maintaining and cleaning, disassemble the fan base before removing other parts. Make sure you install the fan base last when assembling the fan.
- Under normal use of condition, this equipment should be kept a separation distance of at least 20 cm between the antenna and the body of the user.
- Ensure that the fan is switched off from the supply mains before removing the guard.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by a special cord or assembly available from the manufacturer or its service agent.
- Do not strike, crush, and drop the product, or expose it to pressure.
- Keep the product away from water and heat sources.
- Do not use this product in environments where the temperatures and humidity are extremely high. Avoid direct sunlight.

PRECAUTIONS

Installation

- To avoid electric shocks, fire, personal injury, or other damage, please strictly follow the installation steps instructed by the user manual, and make sure the fan base is assembled in the last step.
- Do not connect the fan to the electrical outlet until it is fully assembled.

Transportation

- Turn off and unplug the fan before moving it.
- Firmly hold the fan stand to avoid it from falling down and causing personal injury.


Using the Fan

- Immediately stop using the fan if it makes unusual sounds, gives off bad odors, overheats, or rotates irregularly.
- Do not lean on or tilt the fan while it is running.
- Do not shake the fan's head repeatedly so as to avoid damage to the internal mechanism.


Power Cord

- Disconnect the fan from the electrical outlet before doing maintenance or moving it.
- Always unplug the fan by pulling the power plug rather than the cord.
- When the power cord is damaged, it must be replaced with a genuine one purchased from the manufacturer or after-sales service department.

Package Contents

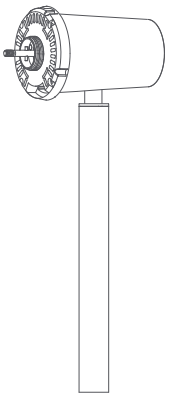

1 Motor & Upper Stand

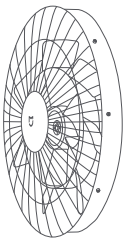


2 Fan Assembly (11 Front Grille + 12 Fan Blade Assembly + 13 Rear Grille)




3 Lower Stand



4 Fan Base



5 Fan Blade Assembly Knob




6 Rear Grille Knob




7 Hex Key



8 Fan Grille Screw ×1




9 Power Cord




10 User Manual


Note: Illustrations of the product, accessories, and user interface in the user manual are for reference purposes only. The actual product and functions may vary due to product enhancements.

Product Overview

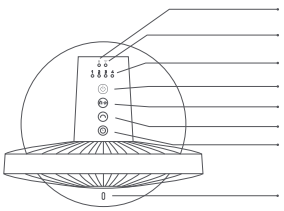


Top View

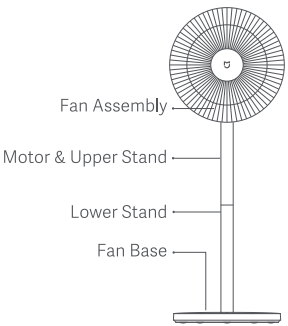

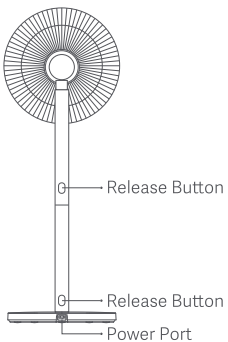

How to Install

Step 1: Install the fan base

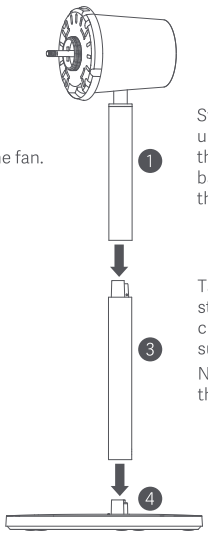


Standing fan mode: Connect 1 motor & upper stand to the 3 lower stand, and then connect lower stand to the 4 fan base, as illustrated. Once you hear a click, the parts have been installed successfully.

Table fan mode: Connect 1 motor & upper stand to the 4 fan base. Once you hear a click, the parts have been installed successfully.

Note: Press the release button to remove the lower stand.


Step 2: Open the fan assembly

Turn the 11 front grille counterclockwise until it separates from the 13 rear grille. Remove the front and rear grille, then take out the 12 fan blade assembly.

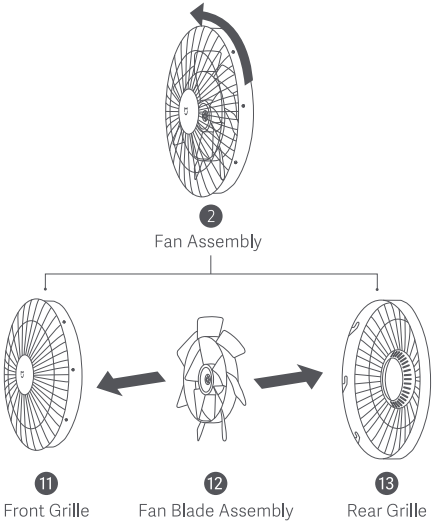


Step 3: Install the rear grille

Install the 13 rear grille onto the motor with " ⇧ " facing upwards, and then install and turn the 6 rear grille knob clockwise to firmly fix the rear grille to the shaft of the motor.

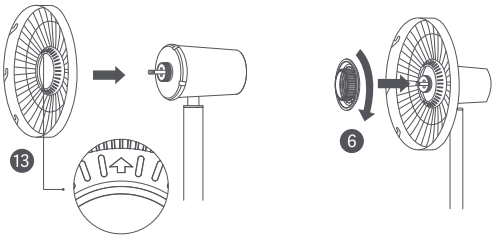


Step 4: Install the fan blade assembly

Align the center hole of the 12 fan blade assembly with the motor's shaft to install it into position, then install the 5 fan blade assembly knob onto the motor's shaft. Turn the knob counterclockwise to fix the fan blade assembly to the motor's shaft.

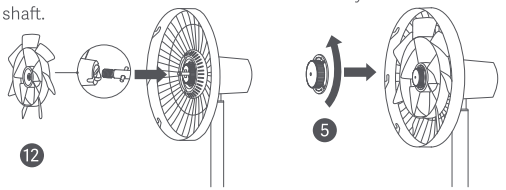


Step 5: Install the front grille

Align the front grille alignment mark with the rear grille left alignment mark, and make sure the 11 front grille is properly embedded into the 13 rear grille. Turn the front grille clockwise until the front grille alignment mark aligns the rear grille right alignment mark. Make sure the grilles are securely fastened.

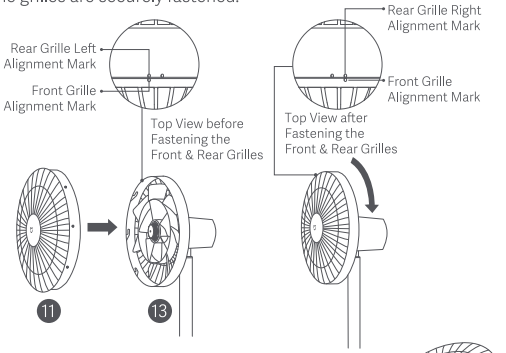

Step 6: Fasten the front grille


Insert 8 fan grille screw into the hole at the bottom of the fan grille. Turn the screw clockwise by using the included 7 hex key to tighten it.

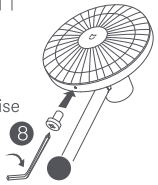

How to Use

Connecting to an Electrical Outlet

Connect the power cord to the power port on the base and then plug it into an electrical outlet. When you hear a beep, the fan is successfully connected to the power.



Turning On/Standing By

Turning On

Press the button ⏻ to start the fan. When turned on for the first time, the default speed is slow (1) and the mode is direct breeze.

Standing By

Press the button ⏻ to stop the fan while it is running.

Switching Speed/Mode

Switching Speed

Press the button to adjust the speed, and the corresponding indicators will light up (see table below). After the fan is turned off and turned back on again, the speed will be the last used one.

Speed	Slow (1)	Medium (2)	Fast (3)	Turbo (4)
Indicator	✷ ● ● ●	✷ ✷ ● ●	✷ ✷ ✷ ●	✷ ✷ ✷ ✷

Note: ✷ means the indicator is on; ● means the indicator is off.

Switching Mode

Press and hold the button to switch between direct breeze and natural breeze. The natural breeze indicator is off while in direct breeze mode and is on while in natural breeze mode. After the fan is turned off and turned back on again, the mode will be the last used one.

Enabling/Disabling Oscillation

Press the button to enable or disable oscillation. You can set the oscillation angle range in the app. After the fan is turned off and turned back on again, the oscillation setting will be the last used one. Unplug then plug the fan in or reset the Wi-Fi connection, then turn on the fan. It will automatically calibrate its oscillating angle if the oscillation function is enabled. The calibration time varies depending on different angles, please wait with patience.

Note: When the Wi-Fi connection is reset, the oscillation angle range will change to the default angle of 90°.

Scheduled Turn-off

Press the button to cycle through the scheduled turn-off times: 1 hour, 2 hours, 3 hours, 4 hours, and disabled, and the corresponding indicator(s) will light up (see table below). Five seconds after using the scheduled turn-off function, the indicator(s) resume to indicate the corresponding status of the current speed.


Scheduled	Disabled	1 hour	2 hours	3 hours	4 hours
Indicator	●●●●	✷●●●	✷✷●●	✷✷✷●	✷✷✷✷

Note: ✷means the indicator is on; ●means the indicator is off.

For more scheduled turn-off options (up to 8 hours), please go to the Xiaomi Home app.

Adjusting the Airflow Direction

Gently lift or push down the fan's head or fan grille to adjust the airflow upwards or downwards.

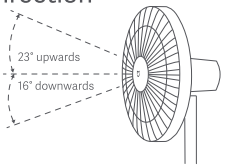

Connecting with the Xiaomi Home App

This product works with the Xiaomi Home app. Control your device with Xiaomi Home app.

Scan the QR code to download and install the app. You will be directed to the connection setup page if the app is installed already. Or search for "Xiaomi Home" in the app store to download and install it.
Open the Xiaomi Home app, tap "+" on the upper right, and then follow the instructions to add your device.

Note: The version of the app might have been updated, please follow the instructions based on the current app version.

5C47D482

Connecting to Wi-Fi

Simultaneously press and hold the buttons and . Once you hear a long beep, the fan is awaiting a connection, then you can pair it with a device via the app.

Wi-Fi Status & Indicator Description

Wi-Fi Status	Awaiting Connection	Connecting	Connected	Fail to Connect
Indicator	Blinking orange	Blinking blue	Blue	Orange

Resetting Wi-Fi Connection

Simultaneously press and hold the buttons ⏻ and ⏻ . Once you hear a long beep, the Wi-Fi connection has been reset successfully and then the fan is awaiting a connection. The Wi-Fi connection needs to be reset on the circumstances listed below:

- The Xiaomi Account that the fan is paired with has been changed.
- The router that the fan is connected to has been changed.
- The account or password of the router that the fan is connected to has been changed.
- The Xiaomi Home app is unable to control the fan.

Enabling/Disabling Wi-Fi Connection

Simultaneously press the buttons ⏻ and ⏻ when the fan is working, then the Wi-Fi connection is disabled and the fan is turned off.

When the fan is turned on, the Wi-Fi connection is enabled automatically.

Child Lock Function


To disable the function of child lock, go to the page of Mi Smart Standing Fan 2 in the Xiaomi Home app, or simultaneously press and hold the buttons ⏻ and ⏻ until you hear a long beep.

Note: Resetting the Wi-Fi connection or unplugging and plugging in the fan again can also disable this function.

Care & Maintenance

Washable Parts

The parts listed below can be cleaned with a soft cloth or sponge using water or neutral detergent.

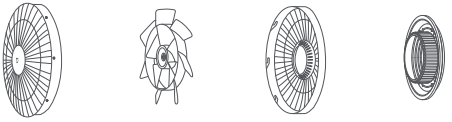


11 Front Grille | 12 Fan Blade Assembly | 13 Rear Grille | 6 Rear Grille Knob

⚠ Note: Stop and unplug the fan, then disassemble it and clean its parts. After cleaning, make sure all parts are completely dry before installing them and using the fan again. Avoid direct sunlight.

Not Washable Parts

The parts listed below can be wiped clean with a soft, dry cloth.

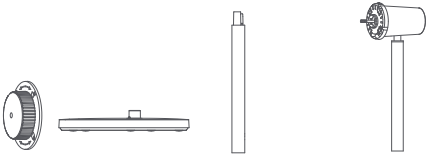

5 Fan Blade Assembly Knob | 4 Fan Base | 3 Lower Stand | 1 Motor & Upper Stand

⚠ Notes: Do not rinse the parts listed above with water.
Do not use thinner, gasoline, detergent or alkaline detergent to clean any parts.

Troubleshooting

Fault	Possible Cause	Solution
The fan doesn't work.	The fan is not connected to the power.	Connect the fan to an electrical outlet that meets the fan's requirements.
	The power cord is not properly connected to the power port.	Make sure the power cord is plugged in properly.
	The stand does not properly connect to the fan base.	Install the fan base with the stand correctly.
	Child lock is enabled.	Disable the child lock function.
Unable to connect to Wi-Fi.	The Wi-Fi connection is 5 GHz.	Connect to a 2.4 GHz Wi-Fi network.
	The fan has been offline for more than half an hour.	Reset the Wi-Fi connection.
Fan blades are stuck.	Fan blades are stuck by a foreign object.	Unplug the fan and remove the foreign object.
The oscillation function does not work.	The fan is under the auto-oscillation state.	Wait for the auto-oscillation completes. It will last for 14 seconds at most.

Specifications

Name	Mi Smart Standing Fan 2	Rated Voltage	100–240 V~	Power Cord Length	1.5 m
Model	BPLDS02DM	Rated Frequency	50/60 Hz	Wireless Connectivity	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz
Type	Standing Fan	Rated Power	15 W		
Color	White	Item Dimensions	343 × 330 × 1000 mm		
Net Weight	3 kg	Noise Emission	≤58 dB(A)		
*Radio frequency and radio transmission power					
RF Specification		Operation Frequency		Maximum Output Power	
2.4 GHz Wi-Fi		2412–2472 MHz		<20 dBm	

Product Information Requirements	Test data
Maximum Fan Flow Rate (F)	23.88 m^3/min
Fan Power Input (P)	13.1 W
Service Value (SV)	1.82 (m^3/min)/W
Maximum Air Velocity(c)	3.56 meters/sec
Measurement Standard for Service Value	EN IEC 60879:2019
Power Consumption	Standby mode: ≤0.175W Networked standby mode: ≤0.329 W
Time to Enter the Condition	Standby mode: ≤5 min Networked standby mode: ≤5 min
Fan Sound Power level (LWA)	57.1 dB(A)
Seasonal Electricity Consumption (Q)	4.469 kWh/a
Contact Details for Obtaining More Information	Dream Maker (Zhejiang) Technology Co., Ltd. South Side, 24th Floor, Jinpin Building, Headquarters Center, Yongkang City, Zhejiang Province, China

Regulatory Compliance Information

Europe —EU Declaration of Conformity

Hereby, Dream Maker (Zhejiang) Technology Co., Ltd. declares that the radio equipment type BPLDS02DM is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Disposal and Recycling Information



All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.

For detailed e-manual, please go to www.mi.com/global/support/user-guide

Manufactured for: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Manufactured by: Dream Maker (Zhejiang) Technology Co., Ltd. (a Mi Ecosystem company)
Address: South Side, 24th Floor, Jinpin Building, Headquarters Center, Yongkang City, Zhejiang Province, China
For further information, please go to www.mi.com
User Manual Version: V1.5

WARRANTY NOTICE

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC RIGHTS, AND YOU MAY HAVE OTHER RIGHTS CONVEYED BY LAWS OF YOUR COUNTRY, PROVINCE OR STATE. INDEED, IN SOME COUNTRIES, PROVINCES OR STATES, CONSUMER LAW MAY IMPOSE A MINIMUM WARRANTY PERIOD. OTHER THAN AS PERMITTED BY LAW, XIAOMI DOES NOT EXCLUDE, LIMIT OR SUSPEND OTHER RIGHTS YOU MAY HAVE. FOR A FULL UNDERSTANDING OF YOUR RIGHTS WE INVITE YOU TO CONSULT THE LAWS OF YOUR COUNTRY, PROVINCE OR STATE.

1. LIMITED PRODUCT WARRANTY

XIAOMI warrants that the Products are free from defects in materials and workmanship under normal use and use in accordance with the respective Product user manual, during the Warranty Period.
The duration and conditions related to the legal warranties are provided by respective local laws. For more information about the consumer warranty benefits, please refer to Xiaomi's official website https://www.mi.com/global/support/warranty.
Xiaomi warrants to the original purchaser that its Xiaomi Product will be free from defects in materials and workmanship under normal use in the period mentioned above.
Xiaomi does not guarantee that the operation of the Product will be uninterrupted or error free.
Xiaomi is not liable for damages arising from non-compliance with the instructions related to the use of the Product.

2. REMEDIES

If a hardware defect is found and a valid claim is received by Xiaomi within the Warranty Period, Xiaomi will either (1) repair the product at no charge, (2) replace the product, or (3) refund the Product, excluding potential shipping costs.

3. HOW TO OBTAIN WARRANTY SERVICE

To obtain warranty service, you must deliver the Product, in its original packaging or similar packaging providing an equal degree of Product protection, to the address specified by Xiaomi. Except to the extent prohibited by applicable law, Xiaomi may require you to present proofs or proof of purchase and / or comply with registration requirements before receiving warranty service.

4. EXCLUSIONS AND LIMITATIONS

Unless otherwise stipulated by Xiaomi, this Limited Warranty applies only to the Product manufactured by or for Xiaomi and identifiable by the trademarks, trade name or "Xiaomi" or "Mi" logo.
The Limited Warranty does not apply to any (a) Damage due to acts of nature or God, for example, lightning strikes, tornadoes, flood, fire, earthquake or other external causes; (b) Negligence; (c) Commercial use; (d) Alterations or modifications to any part of the Product; (e) Damage caused by use with non-Xiaomi products; (f) Damage caused by accident, abuse or misuse; (g) Damage caused by operating the Product outside the permitted or intended uses described by Xiaomi or with improper voltage or power supply; or (h) Damage caused by service (including upgrades and expansions) performed by anyone who is not a representative of Xiaomi.

It is your responsibility to backup any data, software, or other materials you may have stored or preserved on the product. It is likely that the data, software or other materials in the equipment will be lost or reformatted during the service process, Xiaomi is not responsible for such damage or loss.
No Xiaomi reseller, agent, or employee is authorized to make any modification, extension, or addition to this Limited Warranty. If any term is held to be illegal or unenforceable, the legality or enforceability of the remaining terms shall not be affected or impaired.
Except as prohibited by laws or otherwise promised by Xiaomi, the after-sales services shall be limited to the country or region of the original purchase. Products which were not duly imported and/or were not duly manufactured by Xiaomi and/or were not duly acquired from Xiaomi or a Xiaomi's official seller are not covered by the present warranties. As per applicable law you may benefit from warranties from the non-official retailer who sold the product. Therefore, Xiaomi invites you to contact the retailer from whom you purchased the product.
The present warranties do not apply in Hong Kong and Taiwan.

5. IMPLIED WARRANTIES

Except to the extent prohibited by applicable law, all implied warranties (including warranties of merchantability and fitness for a particular purpose) will have a limited duration up to a maximum duration of this limited warranty. Some jurisdictions do not allow limitations on the duration of an implied warranty, so the above limitation will not be applied in these cases.

6. DAMAGE LIMITATION

Except to the extent prohibited by applicable law, Xiaomi shall not be liable for any damages caused by accidents, indirect, special or consequential damages, including but not limited to loss of profits, revenue or data, damages resulting from any breach of express or implied warranty or condition, or under any other legal theory, even if Xiaomi has been informed of the possibility of such damages. Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of special, indirect, or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

7. XIAOMI CONTACTS

For customers, please visit the website: https://www.mi.com/global/support/warranty
The contact person for the after-sale service may be any person in Xiaomi's authorized service network, Xiaomi's authorized distributors or the final vendor who sold the products to you. If in doubt please contact the relevant person as Xiaomi may identify.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf, um zukünftig die Informationen nachlesen zu können.

Warnungen

Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Stromschlägen, Feuer, Verletzungen oder anderen Schäden führen.

- Dieses Gerät ist für Kindern ab einem Alter von 8 und Personen geeignet, die körperlich, sensorisch oder geistig behindert sind oder nicht über ausreichend Erfahrung oder Kenntnisse verfügen, wenn sie eine Beaufsichtigung oder Anweisung zur sicheren Nutzung des Geräts erhalten haben und wissen, welche Gefahren auftreten können. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung darf von Kindern nur unter Aufsicht vorgenommen werden. (Für europäische Länder oder Regionen)
- Dieses Gerät ist nicht für die Nutzung durch Personen (inklusive Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten, oder für Personen mit einem Mangel an Erfahrung und Wissen geeignet, es sei denn, diese wurden beaufsichtigt oder erhielten von einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, eine Anleitung bezüglich der Bedienung des Gerätes.
  Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. (Für nicht europäische Länder oder Regionen)
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Verwenden Sie diesen Ventilator nicht in heißen und feuchten Umgebungen wie z. B. im Badezimmer.
- Verwenden Sie diesen Ventilator nicht in heißen und feuchten Umgebungen wie z. B. im Badezimmer.
- Verwenden Sie diesen Ventilator nicht, wenn sein Stromkabel beschädigt oder sein Stecker lose sitzt.
- Verwenden Sie diesen Ventilator nicht, wenn das vordere Gitter nicht installiert ist oder das hintere Gitter lose ist oder abgefallen ist.
- Erlauben Sie Kindern oder Erwachsenen, die nicht in der Lage sind, diesen Ventilator zu bedienen, nicht, dieses Produkt zu verwenden.
- Versuchen Sie nicht, diesen Ventilator selbst zu zerlegen oder zu reparieren.
- Ziehen, verdrehen oder verbiegen Sie das Stromkabel nicht zu stark, da dies den Kern des Kabels freilegen oder brechen kann.
- Stecken Sie Ihre Finger oder andere Gegenstände nicht in das vordere Gitter, das hintere Gitter oder die Ventilatorblätter, wenn der Ventilator in Betrieb ist.
- Halten Sie Haare und Stoffe vom Ventilator fern, um zu vermeiden, dass sie sich im Ventilator verfangen.
- Verwenden Sie keine ungeeignete Steckdose.
- Verwenden Sie das mit diesem Ventilator mitgelieferte Stromkabel nicht für andere Geräte.
- Stellen Sie sicher, dass der Ventilator von der Steckdose getrennt ist, bevor Sie das Gitter entfernen.

- Lors de l'entretien et du ne oyage, démontez le socle du ventilateur avant de retirer les autres pièces. Assurez-vous d'installer le socle du ventilateur en dernier lors de l'assemblage du ventilateur.
- Unter normalen Einsatzbedingungen muss dieses Gerät einen Abstand von mindestens 20 cm zwischen der Antenne und dem Körper des Benutzers einhalten.
- Stellen Sie sicher, dass der Lüfter vom Stromnetz getrennt ist, bevor Sie die Schutzvorrichtung entfernen.
- Falls das Stromkabel beschädigt ist, muss es durch ein spezielles Kabel oder eine Baugruppe ersetzt werden, die beim Hersteller oder seinem Kundendienst erhältlich ist.
- Schlagen Sie nicht auf das Produkt, zerdrücken Sie es nicht und lassen Sie es nicht fallen, und setzen Sie es keinem Druck aus.
- Halten Sie das Produkt von Wasser und Wärmequellen fern.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in Umgebungen, in denen die Temperaturen und die Luftfeuchtigkeit extrem hoch sind. Das Produkt nicht direktem Sonnenlicht aussetzen.

Vorsichtsmaßnahmen

Installation

- ⚠ Um Stromschläge, Feuer, Verletzungen oder andere Schäden zu vermeiden, befolgen Sie bitte strikt die im Benutzerhandbuch angegebenen Installationsschritte und stellen Sie sicher, dass der Ventilatorsockel im letzten Schritt montiert wird.
- ⚠ Schließen Sie den Ventilator nicht an die Steckdose an, bevor er nicht vollständig zusammengebaut ist.

Transport

- ⚠ Schalten Sie den Ventilator aus und ziehen Sie den Stecker, bevor Sie ihn bewegen.
- ⚠ Halten Sie den Ventilatorständer fest, um ein Herabfallen und Verletzungen zu vermeiden.


Verwendung des Ventilators

- ⚠ Stellen Sie die Verwendung des Ventilators sofort ein, wenn er ungewöhnliche Geräusche macht, schlechte Gerüche abgibt, sich überhitzt oder sich unregelmäßig dreht.
- ⚠ Lehnen Sie sich nicht an den laufenden Ventilator und kippen Sie ihn nicht, während er läuft.
- ⚠ Schütteln Sie nicht wiederholt den Kopf des Ventilators, um Schäden am internen Mechanismus zu vermeiden.


Stromkabel

- ⚠ Trennen Sie den Ventilator von der Steckdose, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen oder ihn bewegen.
- ⚠ Trennen Sie den Ventilator immer durch Abziehen des Steckers und ziehen Sie nicht am Kabel.
- ⚠ Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es durch ein Originalteil ersetzt werden, das vom Hersteller oder der Kundendienstabteilung erworben wurde.

Verpackungsinhalt

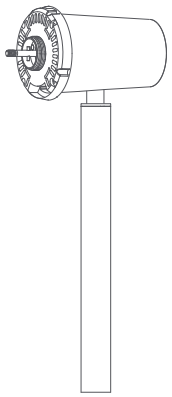

1 Motor und Obergestell

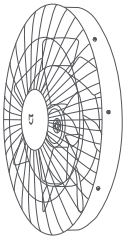


2 Ventilator-Baugruppe(11 Vorderes Gitter + 12 Ventilatorflügel-Baugruppe + 13 hinteres Gitter)



3 Unterer Ständer



4 Sockel



5 Knopf der Ventilatorflügel-Baugruppe




6 Knopf für hinteres Gitter




7 Innensechskantschlüssel



8 Ventilatorgitterschraube x 1




9 Stromkabel




10 Benutzerhandbuch


Hinweis: Abbildungen des Produkts, des Zubehörs und der Benutzeroberfläche in der Benutzerhandbuch dienen nur als Referenz. Die tatsächlichen Produkte und Funktionen können aufgrund von Produktverbesserungen variieren.

Produktübersicht

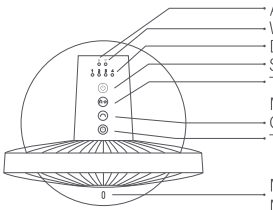


Draufsicht

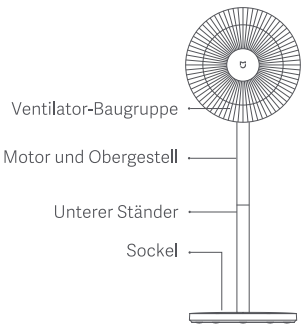

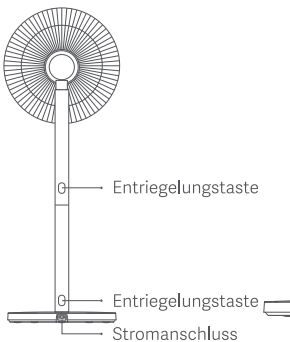

Installation

Schritt 1: Installieren des Ventilatorsockels

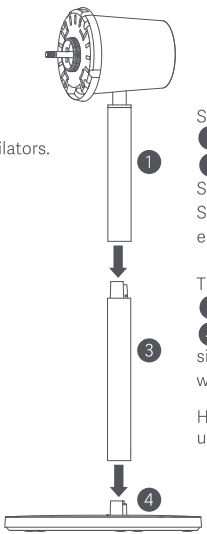


Standventilator-Modus: Verbinden Sie 1 Motor und oberen Ständer mit dem 3 unteren Ständer und dann den 3 unteren Ständer mit dem 4 Sockel, wie abgebildet. Sobald Sie ein Klicken hören, sind die Teile erfolgreich zusammengebaut worden.

Tischventilator-Modus: Verbinden Sie 1 Motor und oberen Ständer mit dem 4 Sockel. Sobald Sie ein Klicken hören, sind die Teile erfolgreich zusammengebaut worden.

Hinweis: Drücken Sie die Entriegelungstaste, um den unteren Ständer zu entfernen.


Schritt 2: Öffnen Sie die Ventilator-Baugruppe

Drehen Sie das 11 vordere Gitter gegen den Uhrzeigersinn, bis es sich vom 13 hinteren Gitter löst. Entfernen Sie das vordere und hintere Gitter, und nehmen Sie dann die 12 Ventilatorblatt-Bau gruppe heraus.

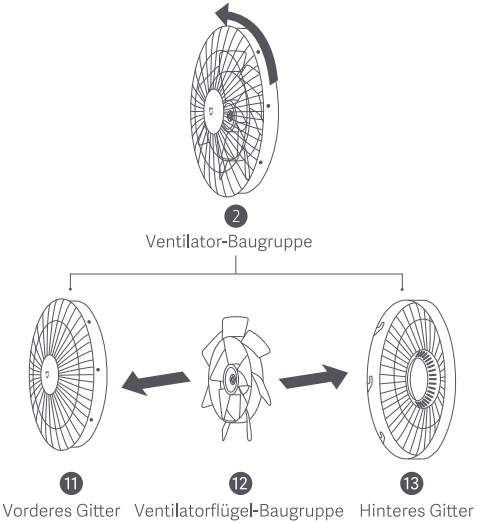


Schritt 3: Installieren des hinteren Gitters

Befestigen Sie das 13 hintere Gitter auf dem Motor, wobei "⌂" nach oben zeigt, und drehen Sie dann den 6 Knopf für das hintere Gitter im Uhrzeigersinn, um das hintere Gitter fest an der Motorwelle zu befestigen.

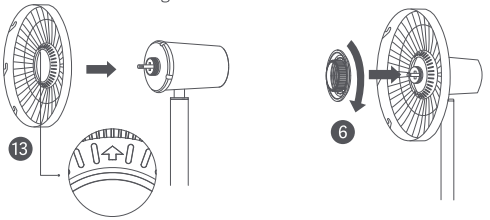


Schritt 4: Installieren der Ventilatorflügel-Baugruppe

Richten Sie das Mittelloch der 12 Ventilatorflügel-Baugruppe auf die Motorwelle aus und installieren Sie sie auf der Welle, dann montieren Sie den 5 Knopf der Ventilatorflügel-Baugruppe auf der Motorwelle. Den Knopf gegen den Uhrzeigersinn drehen, um die Ventilatorflügel-Baugruppe an der Motorwelle zu befestigen.

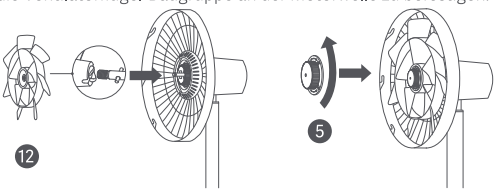

Schritt 5: Installieren Sie das vordere Gitter

Richten Sie Ausrichtungsmarkierung für das vordere Gitter an der linken Ausrichtungsmarkierung für das hintere Gitter aus und stellen Sie sicher, dass das 11 vordere Gitter richtig in das 13 hintere Gitter eingebettet ist. Drehen Sie das vordere Gitter im Uhrzeigersinn, bis die Ausrichtungsmarkierung für das vordere Gitter mit der rechten Ausrichtungsmarkierung für das hintere Gitter übereinstimmt. Stellen Sie sicher, dass die Gitter sicher befestigt sind.

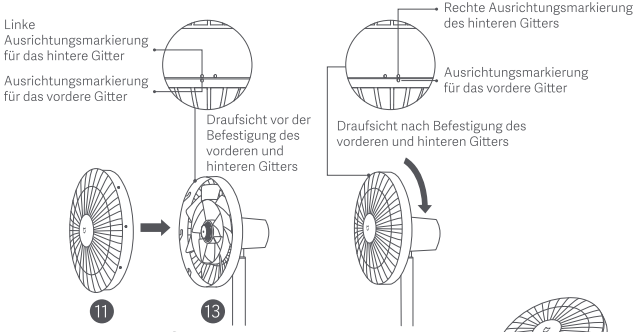

Schritt 6: Befestigen Sie das vordere Gitter


Stecken Sie die 8 Schraube des Ventilatorgitters in die Bohrung am Boden des Ventilatorgitters. Drehen Sie die Schraube im Uhrzeigersinn, indem Sie sie mit dem mitgelieferten 7 Inbusschlüssel anziehen.



Verwendung

Anschluss an eine Steckdose

Schließen Sie das Stromkabel an den Stromanschluss im Sockel an und stecken Sie es anschließend in eine Steckdose. Wenn Sie einen Piepton hören, ist der Ventilator erfolgreich an die Stromversorgung angeschlossen.



Einschalten/Im Standby

Einschalten

Drücken Sie die Taste ⏻, um den Ventilator zu starten. Wenn er zum ersten Mal eingeschaltet wird, ist die Standarddrehzahl langsam (1) und der Modus ist die direkte Brise.

Im Standby

Drücken Sie die Taste ⏻, um den Ventilator bei laufendem Betrieb zu stoppen.

Wechsel von Drehzahl / Modus

Wechsel der Drehzahl

Drücken Sie die Taste 🔄, um die Drehzahl einzustellen, und die entsprechenden Anzeigen leuchten auf (siehe Tabelle unten). Nachdem der Ventilator aus- und wieder eingeschaltet wurde, ist die Drehzahl die zuletzt verwendete.

Drehzahl	Langsam (1)	Mittel (2)	Schnell (3)	Turbo (4)
Anzeiger	✷ ● ● ●	✷ ✷ ● ●	✷ ✷ ✷ ●	✷ ✷ ✷ ✷

Hinweis: ✷ bedeutet, dass die Anzeige eingeschaltet ist; ● bedeutet, dass die Anzeige ausgeschaltet ist.

Wechseln des Modus

Halten Sie die Taste gedrückt, um zwischen direkter Brise und natürlicher Brise zu wechseln. Die Anzeige ist im Modus der direkten Brise ausgeschaltet und im Modus der natürlichen Brise eingeschaltet. Nachdem der Ventilator aus- und wieder eingeschaltet wurde, ist dieser Modus der zuletzt verwendete.

Oszillation aktivieren/deaktivieren

Drücken Sie die Taste , um die Oszillation zu aktivieren oder zu deaktivieren. Sie können den Oszillationswinkelbereich in der App einstellen. Nachdem der Ventilator aus- und wieder eingeschaltet wurde, ist die Oszillationseinstellung die zuletzt verwendete. Ziehen Sie den Stecker heraus und schließen Sie den Ventilator an oder setzen Sie die WLAN-Verbindung zurück und schalten Sie dann den Ventilator ein. Er oszilliert automatisch in seinem Winkel, wenn die Oszillationsfunktion aktiviert ist. Die Oszillationszeit hängt von den verschiedenen Winkeln ab, bitte warten Sie mit Geduld.

Hinweis: Wenn die WLAN-Verbindung zurückgesetzt wird, ändert sich der Oszillationswinkelbereich auf den Standardwinkel von 90°.

Zeitgesteuertes Ausschalten

Drücken Sie die Taste , um die Verzögerung der Ausschaltzeiten zu durchlaufen: 1 Stunde, 2 Stunden, 3 Stunden, 4 Stunden und deaktiviert, und die entsprechende(n) Anzeige(n) leuchtet/leuchten auf (siehe Tabelle unten). Fünf Sekunden nach Verwendung der verzögerten Ausschaltfunktion zeigen die Anzeige(n) den entsprechenden Status der aktuell gewählten Drehzahl an.

Geplant	Deaktiviert	1 Stunde	2 Stunden	3 Stunden	4 Stunden
Anzeiger	●●●●	✱●●●	✱✱●●	✱✱✱●	✱✱✱✱

Hinweis: ✱ bedeutet, dass die Anzeige eingeschaltet ist;
● bedeutet, dass die Anzeige ausgeschaltet ist.

Hinweis: Für weitere Optionen zum verzögerten Ausschalten (bis zu 8 Stunden), gehen Sie bitte zur Xiaomi Home App.

Einstellen der Luftstromrichtung

Heben oder drücken Sie den Ventilatorkopf oder das Ventilatorgitter vorsichtig, um den Luftstrom nach oben oder unten zu regulieren.



Verbinden mit der Xiaomi Home-App

Dieses Produkt funktioniert mit der Xiaomi Home-App. Steuern Sie Ihr Gerät mit der Xiaomi Home-App.

Scannen Sie den QR-Code, um die App herunterzuladen und zu installieren. Ist die App bereits installiert, werden Sie zur Verbindungseinrichtungs-Seite weitergeleitet. Sie können aber auch im App Store nach „Xiaomi Home" suchen, um die App herunterzuladen und zu installieren.
Öffnen Sie die Xiaomi Home-App, tippen Sie auf das „+" oben rechts und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Gerät hinzuzufügen.

Hinweis: Die Version der App wurde möglicherweise aktualisiert. Befolgen Sie bitte die Anweisungen zur aktuellen App-Version.

5C47D482

Mit WLAN verbinden

Halten Sie die Tasten und gleichzeitig gedrückt. Sobald Sie einen langen Piepton hören, wartet der Ventilator auf eine Verbindung, dann können Sie ihn mit einem Gerät über die App koppeln.

WLAN-Status und Anzeigerbeschreibung

WLAN-Status	Warten auf Verbindung	Verbindung wird hergestellt	Verbunden	Verbindung fehlgeschlagen
Anzeiger	Orangefarbenes Blinken	Blaues Blinken	Blau	Orange

WLAN –Verbindung zurücksetzen

Halten Sie gleichzeitig die Tasten ⏻ und 🌬 gedrückt. Sobald Sie einen langen Piepton hören, ist die WLAN-Verbindung erfolgreich zurückgesetzt worden, und dann wartet der Ventilator auf eine Verbindung. Die WLAN-Verbindung muss unter den unten aufgeführten Umständen zurückgesetzt werden:

- Das Xiaomi-Konto, mit dem der Ventilator gekoppelt ist, wurde geändert.
- Der Router, mit dem der Ventilator verbunden ist, wurde geändert.
- Das Konto oder Passwort des Routers, mit dem der Ventilator verbunden ist, wurde geändert.
- Die Xiaomi Home App kann den Ventilator nicht steuern.

Aktivieren/Deaktivieren der WLAN-Verbindung

Wenn Sie die Tasten ⏻ und ◠ gleichzeitig drücken, wenn der Ventilator funktioniert, wird die WLAN-Verbindung deaktiviert und der Ventilator ausgeschaltet.

Wenn der Ventilator eingeschaltet wird, wird die WLAN-Verbindung automatisch aktiviert.

Kindersicherung

Um die Funktion der Kindersicherung zu deaktivieren, gehen Sie auf die Seite von Mi Intelligenter Standventilator 2 in der Xiaomi Home-App, oder halten Sie gleichzeitig die Tasten ◠ und ◎ gedrückt, bis Sie einen langen Piepton hören.

Hinweis: Das Zurücksetzen der WLAN-Verbindung oder das Aus- und Wiedereinstecken des Ventilators kann diese Funktion ebenfalls deaktivieren.

Pflege und Wartung

Abwaschbare Teile

Die unten aufgeführten Teile können mit einem weichen Tuch oder Schwamm mit Wasser oder einem neutralen Reinigungsmittel gereinigt werden.



11 Vorderes Gitter



12 Ventilatorflügel-Baugruppe



13 Hinteres Gitter



6 Knopf für hinteres Gitter

⚠ Hinweis: Halten Sie den Ventilator an und ziehen Sie den Stecker, nehmen Sie ihn dann auseinander und reinigen Sie seine Teile. Vergewissern Sie sich nach der Reinigung, dass alle Teile vollständig trocken sind, bevor Sie sie einbauen und den Ventilator wieder verwenden. Das Produkt nicht direktem Sonnenlicht aussetzen.

Nicht abwaschbare Teile

Die unten aufgeführten Teile können mit einem weichen, trockenen Tuch sauber gewischt werden.




5 Knopf der Ventilatorflügel-Baugruppe



4 Sockel



3 Unterer Ständer



1 Motor und Obergestell

⚠ Hinweis: Spülen Sie die oben aufgeführten Teile nicht mit Wasser ab.

Verwenden Sie zum Reinigen der Teile keine Verdünner, Benzin, Reinigungsmittel oder alkalische Reinigungsmittel.

Fehlerbehebung

Fehler	Mögliche Ursache	Lösung
Der Ventilator funktioniert nicht	Der Ventilator ist nicht mit dem Strom verbunden.	Schließen Sie den Ventilator an eine Steckdose an, die den Anforderungen des Ventilators entspricht.
	Das Stromkabel ist nicht richtig an den Stromanschluss angeschlossen.	Vergewissern Sie sich, dass das Stromkabel korrekt angeschlossen ist.
	Der Ständer lässt sich nicht richtig an den Ventilatorsockel anschließen.	Installieren Sie den Ventilatorsockel korrekt mit dem Ständer.
	Kindersicherung aktiviert.	Deaktivieren Sie die Kindersicherungsfunktion.
Kann nicht mit dem WLAN verbinden	Die WLAN-Verbindung hat eine Frequenz von 5 GHz.	Stellen Sie eine Verbindung zu einem 2,4 GHz WLAN-Netz her.
	Der Ventilator ist mehr als eine halbe Stunde lang ohne Verbindung.	WLAN-Verbindung zurücksetzen.
Ventilatorflügel klemmen	Die Ventilatorflügel sind durch einen Fremdkörper blockiert.	Ziehen Sie den Stecker des Ventilators ab und entfernen Sie den Fremdkörper.
Die Oszillationsfunktion funktioniert nicht.	Der Ventilator befindet sich im Zustand der automatischen Oszillation.	Warten Sie, bis die automatische Oszillation abgeschlossen ist. Sie dauert höchstens 14 Sekunden.

Spezifikationen

Bezeichnung	Mi Intelligenter Standventilator 2	Nennspannung	100–240 V~	Stromkabellänge	1,5 m
Modell	BPLDS02DM	Nennfrequenz	50/60 Hz	WLAN-Verbindung	WLAN IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Typ	Standventilator	Nennleistung	15 W		
Farbe	Weiß	Artikelmaße	343 × 330 × 1000 mm		
Nettogewicht	3 kg	Geräuschemission	≤ 58 dB(A)		

*Radiofrequenz und Funkübertragungsleistung

RF Spezifikation	Arbeitsfrequenz	Maximale Ausgangsleistung
2,4 GHz Wi-Fi	2412–2472 MHz	< 20 dBm

Anforderungen an die Produktinformation	Test-Daten
Maximaler Ventilatordurchsatz (F)	23,88 m³/min
Leistungsaufnahme des Ventilators (P)	13,1 W
Betriebswert (SV)	1,82 (m³/min)/W
Maximale Luftgeschwindigkeit©	3,56 Meter/Sekunde
Messstandard für Betriebswert	EN IEC 60879:2019
Stromverbrauch	Standby-Modus: ≤ 0,175 W Vernetzter Standby-Modus: ≤ 0,329 W
Zeit bis zum Eintritt in den Zustand	Standby-Modus: ≤ 5 Min Vernetzter Standby-Modus: ≤ 5 Min
Schallleistungspegel des Ventilators (LWA)	57,1 dB(A)
Saisonaler Stromverbrauch (Q)	4,469 kWh/a
Kontaktdaten für die Anforderung von weiteren Informationen	Dream Maker (Zhejiang) Technology Co., Ltd. South Side, 24th Floor, Jinpin Building, Headquarters Center, Yongkang City, Zhejiang Province, China

Informationen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

Europa — EU-Konformitätserklärung

Hiermit bestätigt Dream Maker (Zhejiang) Technology Co., Ltd., dass das Funkgerät des Typs BPLDS02DM mit der Verordnung 2014/53/EU in Einklang steht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse abrufbar:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten



Das Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung bedeutet, dass das Produkt einer getrennten Erfassung für elektrische und elektronische Geräte zugeführt werden muss und nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Bitte entnehmen Sie Batterien und Lampen, die nicht vom Gerät umschlossen sind, vor der Abgabe aus dem Gerät und entsorgen diese über die offiziellen Sammelstellen für Batterien und Lampen.
Beim Kauf eines neuen Elektrogerätes können Sie beim Vertreiber ein gleichartiges Altgerät unentgeltlich zurückgeben. Elektrogeräte mit einer Kantenlänge von maximal 25 cm können unentgeltlich bei Vertreibern von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² sowie in Geschäften des Lebensmittelhandels (z.B. Supermärkten, Lebensmitteldiscountern, Drogerien) mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen, abgegeben werden, ohne dass ein Neugerät erworben werden muss. Größere Elektrogeräte können kostenlos bei kommunalen Wertstoffhöfen abgegeben werden.
Durch die korrekte Entsorgung tragen Sie dazu bei, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die durch unsachgemäße Erfassung und Behandlung von Elektroaltgeräten entstehen können.
Bitte löschen Sie sämtliche personenbezogenen Daten auf dem Gerät, bevor Sie es entsorgen.
Für weitere Informationen kontaktieren sie bitte Ihre Kommunalverwaltung, Ihren örtlichen Abfallentsorger oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

Eine detaillierte elektronische Bedienungsanleitung finden Sie unter www.mi.com/global/support/user-guide

Hergestellt für: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Hersteller: Dream Maker (Zhejiang) Technology Co., Ltd. (ein Unternehmen von Mi Ecosystem)
Adresse: South Side, 24th Floor, Jinpin Building, Headquarters Center, Yongkang City, Zhejiang Province, China
Weitere Informationen finden Sie auf www.mi.com
Bedienungsanleitung-Version: V1.5

GARANTIEERKLÄRUNG

DIESE GARANTIE GIBT IHNEN BESTIMMTE RECHTE UND MÖGLICHERWEISE VERFÜGEN SIE AUFGRUND DER GESETZE IHRES LANDES, IHRER PROVINZ ODER IHRES BUNDESLANDES ÜBER WEITERE RECHTE. IN EINIGEN LÄNDERN, PROVINZEN ODER BUNDESLÄNDERN SCHREIBT DAS VERBRAUCHERRECHT EINE MINDESTGARANTIEZEIT VOR. XIAOMI SCHLIESST IHRE WEITEREN RECHTE NICHT AUS, SCHRÄNKT SIE NICHT EIN UND SETZT SIE NICHT AUS, SOFERN DIES NICHT GESETZLICH ZULÄSSIG IST. UMFASSENDE INFORMATIONEN ZU IHREN RECHTEN FINDEN SIE IN DEN GESETZEN IHRES LANDES, IHRER PROVINZ ODER IHRES BUNDESLANDES.

1. EINGESCHRÄNKTE PRODUKTGARANTIE

Xiaomi garantiert Ihnen, dass Ihr Xiaomi-Produkt während der Garantiezeit bei normalem Gebrauch frei und bei Gebrauch in Übereinstimmung mit den Anweisungen des betreffenden Benutzerhandbuchs frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist.
Die gesetzlichen Gewährleistungsfristen und -bestimmungen ergeben sich aus den jeweiligen lokalen Gesetzen. Weitere Informationen zu den Garantieleistungen für Verbraucher finden Sie auf der Website von Xiaomi unter https://www.mi.com/global/support/warranty.
Xiaomi garantiert Ihnen als Erstkäufer, dass das Xiaomi-Produkt während des oben genannten Zeitraums bei normalem Gebrauch frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist.
Xiaomi garantiert nicht, dass das Produkt unterbrechungsfrei oder fehlerfrei funktioniert.
Xiaomi haftet nicht für Schäden, die aus der Nichteinhaltung der Anweisungen zur Verwendung des Produkts resultieren.

2. RECHTSMITTEL

Wenn ein Hardwarefehler festgestellt wird und Xiaomi eine gültige Reklamation innerhalb der Garantiezeit erhält, wird Xiaomi entweder (1) das Produkt unter Verwendung neuer oder überholter Ersatzteile kostenlos reparieren, (2) das Produkt ersetzen oder (3) den Kaufpreis des Produkts zurückerstatten, wobei mögliche Versandkosten ausgeschlossen werden.

3. NUTZUNG DES GARANTIESERVICES

Um Garantieleistungen in Anspruch nehmen zu können, müssen Sie das Produkt in der Originalverpackung oder einer ähnlichen Verpackung, die das Produkt im gleichen Maße schützt, an die von Xiaomi angegebene Adresse senden. Wenn dies nicht durch anwendbares Recht untersagt ist, kann Xiaomi vor der Erbringung von Garantieleistungen die Vorlage von Kaufnachweise(n) und / oder eine Registrierung von Ihnen verlangen.

4. AUSSCHLÜSSE UND EINSCHRÄNKUNGEN

Soweit nicht anders durch Xiaomi bestimmt, gilt diese eingeschränkte Garantie ausschließlich für das von oder für Xiaomi hergestellte Produkt, das durch das die Marken oder Handelsnamen oder das „Xiaomi"- bzw. „Mi"-Logo identifiziert werden kann.

Die Garantie beinhaltet keine (a) Schäden durch Naturereignisse oder höhere Gewalt, z. B. Blitzeinschläge, Tornados, Überschwemmungen, Feuer, Erdbeben oder andere äußere Ursachen; (b) Schäden durch Fahrlässigkeit; (c) Schäden durch kommerzielle Nutzung; (d) Schäden durch Änderungen oder Modifikationen an einem Teil des Produkts; (e) Schäden, die durch die gemeinsame Verwendung mit Produkten anderer Hersteller verursacht werden; (f) Schäden, die durch Unfall, Missbrauch oder Zweckentfremdung verursacht werden; (g) Schäden, die durch den Betrieb des Produkts im Widerspruch zur von Xiaomi beschriebenen zulässigen oder beabsichtigten Verwendung oder durch unzulässige Spannungs- oder Stromversorgung verursacht werden; (h) Schäden, die durch Serviceleistungen (einschließlich Upgrades und Erweiterungen) von Personen verursacht werden, die dafür nicht von Xiaomi autorisiert wurden.
Es liegt in Ihrer Verantwortung, Daten, Software oder andere Materialien, die Sie auf dem Produkt gespeichert haben, zu sichern. Es ist wahrscheinlich, dass Daten, Software oder andere Materialien bei Inanspruchnahme des Garantieservices verloren gehen oder Geräte neu formatiert werden und Xiaomi übernimmt keine Haftung für solche Schäden oder Verluste.
Wiederverkäufer, Agenten oder Mitarbeiter von Xiaomi sind nicht berechtigt, Änderungen, Erweiterungen oder Ergänzungen hinsichtlich dieser eingeschränkten Garantie vorzunehmen. Sollte eine Bestimmung rechtswidrig oder nicht durchsetzbar sein, wird die Rechtmäßigkeit oder Durchsetzbarkeit der übrigen Bestimmungen davon nicht berührt oder beeinträchtigt.
Sofern dies nicht gesetzlich verboten oder anderweitig von Xiaomi versprochen wurde, ist der Kundendienst auf das Land oder die Region des ursprünglichen Kaufs beschränkt.
Produkte, die nicht ordnungsgemäß eingeführt wurden und/oder nicht ordnungsgemäß von Xiaomi hergestellt wurden und/oder nicht ordnungsgemäß von Xiaomi oder einem offiziellen Händler von Xiaomi erworben wurden, fallen nicht unter diese Garantie. Gemäß geltendem Recht können Garantieforderungen gegen Einzelhändler geltend gemacht werden, die das Produkt trotz Ermangelung gegenseitiger Vertriebsvereinbarungen in Umlauf gebracht haben. In solchen Fällen ermutigt Sie Xiaomi, den Händler zu kontaktieren, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.
Diese Garantieerklärung ist nicht auf Hong Kong und Taiwan anwendbar.

5. STILLSCHWEIGENDE GARANTIEN

Soweit durch geltendes Recht zulässig, sind alle stillschweigend begründeten Garantien (einschließlich der Garantie der Gebrauchstauglichkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck) zeitlich beschränkt und gelten maximal für die Dauer dieser eingeschränkten Garantie. In einigen Ländern ist die Beschränkung der Dauer stillschweigender Garantien nicht zulässig, sodass die o. g. Beschränkung auf Sie nicht zutrifft, wenn Sie Verbraucher in einem dieser Länder sind.

6. SCHADENSBESCHRÄNKUNG

Soweit durch geltendes Recht zulässig, haftet Xiaomi nicht für zufällige oder indirekte Schäden, Neben- oder Folgeschäden oder besondere Schadensfolgen einschließlich, aber nicht beschränkt auf, entgangenen Gewinnen oder Einnahmen sowie Datenverluste und Schäden, die aus einer Verletzung einer ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantie- oder anderweitigen Bedingung oder aus einer anderen rechtlichen Grundlage resultieren, selbst wenn Xiaomi auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde. In einigen Ländern sind Ausschluss oder Beschränkung der Haftung für indirekte oder Folgeschäden sowie besondere Schadensfolgen nicht zulässig, sodass die o. g. Beschränkung auf Sie evtl. nicht zutrifft.

7. KONTAKT XIAOMI

Kontaktinformationen finden Sie auf unserer Website: https://www.mi.com/global/support/warranty
Der Kundendienst kann durch jede Person im autorisierten Servicenetz von Xiaomi erbracht werden, durch die autorisierten Händler von Xiaomi oder durch den Endverkäufer, der die Produkte an Sie verkauft hat. Bei Fragen Sie sich bitte an die entsprechende von Xiaomi angegebene Person.

Norme di sicurezza

Leggere attentamente il presente manuale prima dell'uso del dispositivo e conservarlo per ogni riferimento futuro.

Avvertenze

L'uso improprio può provocare scosse elettriche, incendi, lesioni personali o altri danni.

- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di che abbiano un'età dagli 8 anni in poi e da persone con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte oppure da persone prive di esperienza o conoscenza dell'apparecchio, purché siano sorvegliate o siano stati istruiti sull'uso sicuro dell'apparecchio e comprendano i rischi che ne possono derivare. Non consentire ai bambini di giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere effettuate da bambini, a meno che non siano sorvegliati. (Per le nazioni o le regioni europee)
- Il presente apparecchio non è destinato all'utilizzo da parte di persone (inclusi bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, oppure carenti di esperienza e conoscenza, a meno che non vi siano il controllo e le indicazioni riguardo l'utilizzo dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro incolumità.
  Per assicurarsi che bambini non giochino con l'apparecchio è necessario vigilarli. (Per nessuna nazione o regione europea)
- Per assicurarsi che bambini non giochino con l'apparecchio è necessario vigilarli.
- Non utilizzare questo ventilatore in luoghi in cui è facile cadere o dove ci sono altri oggetti instabili nelle vicinanze.
- Non utilizzare questo ventilatore in luoghi in cui è facile cadere o dove ci sono altri oggetti instabili nelle vicinanze.
- Non utilizzare questo ventilatore se il suo cavo di alimentazione è danneggiato o la sua spina è allentata.
- Non utilizzare questo ventilatore se la griglia anteriore non è installata o se la griglia posteriore è allentata o caduta.
- Non consentire agli adulti incapaci di utilizzare questo ventilatore o ai bambini di usarlo.
- Non smontare o riparare questo ventilatore.
- Non tirare eccessivamente, torcere o piegare il cavo di alimentazione, in quanto ciò potrebbe esporre o rompere il nucleo del cavo.
- Non inserire le dita o alcun oggetto nella griglia anteriore, nella griglia posteriore o nelle pale del ventilatore quando il ventilatore è in funzione.
- Tenere i capelli e i tessuti lontani dal ventilatore per evitare che si impiglino all'interno.
- Non utilizzare prese di corrente non idonee.
- Non utilizzare il cavo di alimentazione fornito con questo ventilatore per nessun altro dispositivo.
- Assicurarsi che il ventilatore sia scollegato dalla presa elettrica prima di rimuovere la griglia.

- Durante la manutenzione e la pulizia, smontare la base del ventilatore prima di rimuovere altre parti. Assicurarsi di installare la base della ventola per ultima quando si monta la ventola.
- In condizioni d'uso normali, questa apparecchiatura deve essere tenuta a una distanza minima di 20 cm tra l'antenna e il corpo dell'utente.
- Assicurarsi che il ventilatore sia spento dalla rete di alimentazione prima di rimuovere la protezione.
- Se il cavo di alimentazione fornito è danneggiato, deve essere sostituito da uno speciale cavo o gruppo disponibile presso il produttore o il suo agente di servizio.
- Non colpire, schiacciare e far cadere il prodotto o esporlo a pressione.
- Tenere il prodotto lontano da acqua e fonti di calore.
- Non utilizzare questo prodotto in ambienti con temperature e umidità estremamente elevate. Evitare il contatto con la luce diretta del sole.

Precauzioni

Installazione

- Per evitare scosse elettriche, incendi, lesioni personali o altri danni, seguire scrupolosamente le fasi di installazione indicate nel manuale utente e assicurarsi che la base del ventilatore sia montata nell'ultimo passaggio.
- Non collegare il ventilatore alla presa elettrica finché non è completamente assemblato.

Trasporto

- Spegnere e scollegare il pventilatore prima di spostarlo.
- Tenere saldamente il supporto del ventilatore per evitare che cada e causi lesioni personali.


Utilizzo del ventilatore

- Interrompere immediatamente l'uso del ventilatore quando emette suoni insoliti, emette cattivi odori, si surriscalda o ruota irregolarmente.
- Non appoggiarsi o inclinare il ventilatore mentre è in funzione.
- Per evitare danni al meccanismo interno non spingere ripetutamente la calotta del ventilatore.


cavo di alimentazione

- Scollegare il ventilatore dalla presa elettrica prima di eseguire la manutenzione o spostarlo.
- Scollegare sempre il ventilatore tirando la spina di alimentazione anziché il cavo.
- Quando il cavo di alimentazione è danneggiato, è necessario sostituirlo con uno originale acquistato dal produttore o dal relativo reparto di assistenza.

Contenuto della confezione

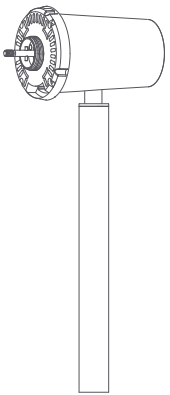

1 Motore e supporto superiore

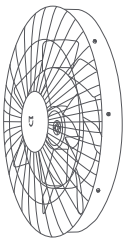


2 Montaggio del ventilatore(11 griglia anteriore + 12 gruppo pale ventilatore + 13 griglia posteriore)




3 Supporto inferiore



4 Base



5 Manopola di montaggio della pala del ventilatore




6 Manopola griglia posteriore




7 Chiave a brugola



8 Vite della griglia del ventilatore × 1




9 cavo di alimentazione



10 Manuale utente


Nota: le illustrazioni del prodotto, degli accessori e dell'interfaccia utente nel manuale utente sono esclusivamente a scopo di riferimento. Il prodotto effettivo e le relative funzioni possono variare a causa dei miglioramenti apportati al prodotto stesso.


Panoramica del prodotto

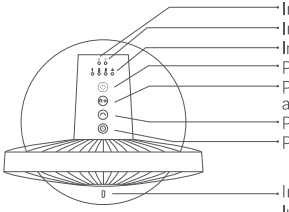

Vista dall'alto


- Indicatore di ventilazione naturale
- Indicatore Wi-Fi
- Indicatore di velocità/spegnimento programmato
- Pulsante Standby
- Pulsante di regolazione velocità/modalità accensione pulsante
- Pulsante di oscillazione
- Pulsante di spegnimento programmato
- Indicatore del punto centrale (nessun effetto luce): Punto centrale del campo di oscillazione del ventilatore.

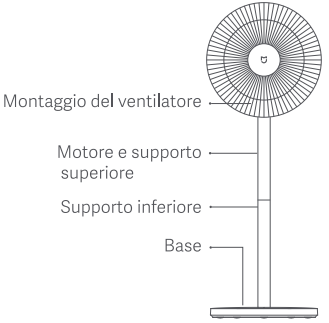

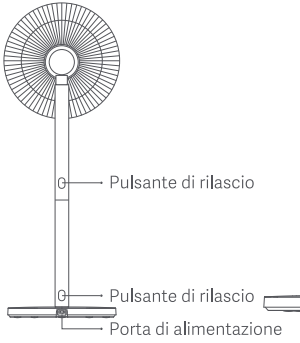

Come installare

Passaggio 1: installare la base del ventilatore

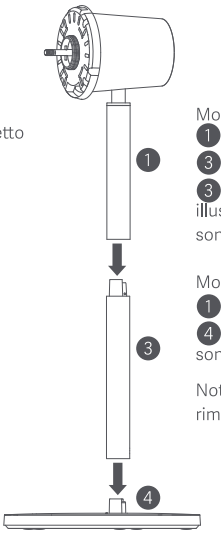


Modalità ventilatore in piedi: Collegare 1 motore e supporto superiore al 3 supporto inferiore, quindi collegare 3 supporto inferiore alla 4 base, come illustrato. Dopo aver sentito un clic, le parti sono state installate correttamente.

Modalità ventilatore da tavolo: Collegare 1 motore e supporto superiore alla 4 base. Dopo aver sentito un clic, le parti sono state installate correttamente.

Nota: Premere il pulsante di sgancio per rimuovere il supporto inferiore.


Passaggio 2: aprire il montaggio del ventilatore

Ruotare la 11 griglia anteriore in senso antiorario fino a separarla dalla 13 griglia posteriore. Rimuovere la griglia anteriore e posteriore, quindi estrarre il 12 gruppo delle pale del ventilatore.

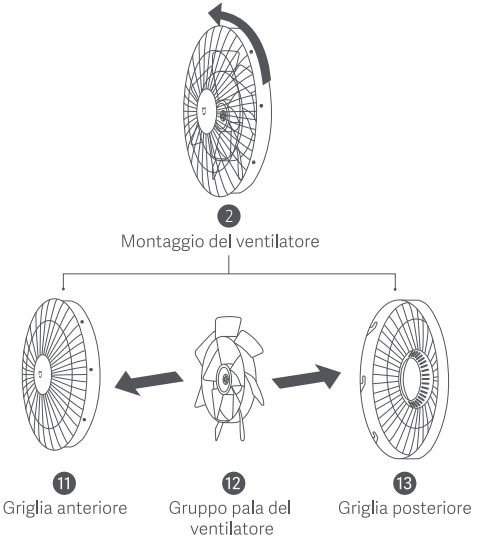


Passaggio 3: installare la griglia posteriore

Installare la 13 griglia posteriore sul motore con "⇧" rivolta verso l'alto, quindi installare e ruotare la 6 manopola della griglia posteriore in senso orario per fissare saldamente la griglia posteriore all'albero del motore.

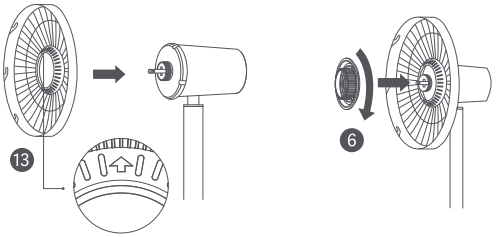


Passaggio 4: installare la pala del ventilatore

Allineare il foro centrale del 12 gruppo della pala del ventilatore con l'albero del motore e installarlo sull'albero, quindi installare la 5 manopola di montaggio della pala del ventilatore sull'albero del motore. Ruotare la manopola in senso antiorario per fissare la pala del ventilatore all'albero del motore.

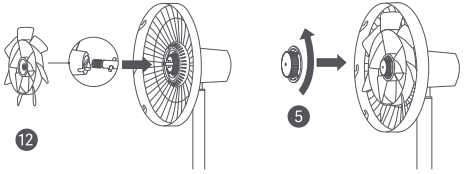

Passaggio 5: installare la griglia anteriore

Allineare il segno di allineamento della griglia con la griglia posteriore segno di allineamento a sinistra e assicurarsi che la 11 griglia anteriore sia correttamente inserita nella 13 griglia posteriore. Ruotare la griglia anteriore in senso orario fino a quando il segno di allineamento della griglia anteriore non si allinea con il segno della griglia posteriore a destra. Assicurarsi che le griglie siano fissate saldamente.

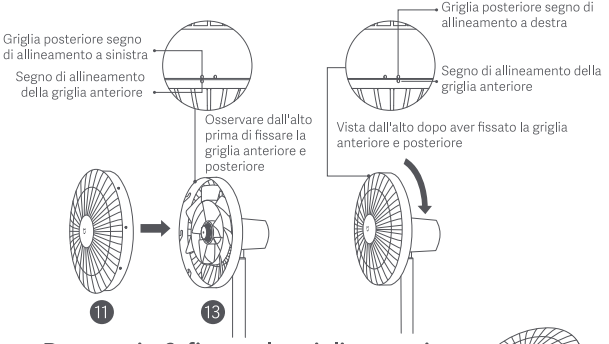

Passaggio 6: fissare la griglia anteriore


Inserire 8 la vite della griglia del ventilatore nel foro nella parte inferiore della griglia del ventilatore. Ruotare la vite in senso orario utilizzando la chiave a brugola inclusa 7 per serrarla.



Come utilizzare

Collegamento a una presa elettrica

Collegare il cavo di alimentazione alla porta di alimentazione sulla base e inserirlo in una presa di corrente. Quando si sente un segnale acustico, il ventilatore è collegato correttamente all'alimentazione.



Accensione/Standby

Accensione

Premere il pulsante ⏻ per avviare il ventilatore. Alla prima accensione, la velocità predefinita è bassa (1) e la modalità è ventilazione diretta.

In standby

Premere il tasto ⏻ per arrestare la ventola mentre è in funzione.

Modalità/Velocità di commutazione

Velocità di commutazione

Premere il tasto per regolare la velocità, e gli indicatori corrispondenti si accenderanno (vedi tabella sottostante). Dopo che il ventilatore è stato spento e riacceso, la velocità sarà l'ultima utilizzata.

Velocità	Lento (1)	Medio (2)	Veloce (3)	Turbo (4)
Indicatore	✷●●●	✷✷●●	✷✷✷●	✷✷✷✷

Nota: ✷ indica che l'indicatore è acceso; ● indica che l'indicatore è spento.

Cambio modalità

Premere e tenere premuto il tasto per passare dalla ventilazione diretta alla ventilazione naturale. L'indicatore è spento mentre è in modalità ventilazione diretta ed è acceso mentre è in modalità ventilazione naturale. Dopo che il ventilatore è stato spento e riacceso, la modalità sarà l'ultima utilizzata.

Abilita/Disabilita oscillazione

Premere il tasto per attivare o disattivare l'oscillazione. Nella app è possibile impostare l'angolo di oscillazione. Dopo aver spento e riacceso il ventilatore, l'impostazione dell'oscillazione sarà l'ultima utilizzata.Scollegare, quindi collegare la ventola o ripristinare la connessione Wi-Fi, quindi accendere la ventola. Oscillerà automaticamente il suo angolo se abilita la funzione di oscillazione. Il tempo di oscillazione varia a seconda delle diverse angolazioni, attendere con pazienza.

Nota: quando la connessione Wi-Fi viene ripristinata, l'angolo di oscillazione passa all'angolo predefinito di 90°.

Spegnimento programmato


Premere il pulsante per scorrere i tempi di spegnimento ritardati: 1 ora, 2 ore, 3 ore, 4 ore e disabilitati e gli indicatori di stato corrispondenti saranno accesi (vedere la tabella seguente). Cinque secondi dopo aver usato la funzione di spegnimento ritardato, l'indicatore (i) di stato mostrerà lo stato corrispondente della velocità attualmente selezionata.

Pianificato	Disabilitato	1 ora	2 ore	3 ore	4 ore
Indicatore	● ● ● ●	✷ ● ● ●	✷ ✷ ● ●	✷ ✷ ✷ ●	✷ ✷ ✷ ✷

Nota: ✷ indica che l'indicatore è acceso; ● indica che l'indicatore è spento.
Nota: per ulteriori opzioni di spegnimento ritardato (fino a 8 ore), vai sulla app Xiaomi Home.

Regolare la direzione del flusso d'aria

Sollevare o spingere delicatamente verso il basso la calotta del ventilatore o la griglia del ventilatore per regolare il flusso d'aria verso l'alto o verso il basso.

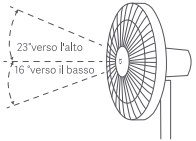

Connessione con l'app Xiaomi Home

Questo prodotto funziona con l'app Xiaomi Home. Controllo del dispositivo con l'app Xiaomi Home.

Eseguire la scansione del codice QR per scaricare e installare l'app. Se l'app è già installata, si verrà indirizzati alla pagina di configurazione della connessione. In alternativa, cercare l'app "Xiaomi Home" nell'App Store per scaricarla e installarla. Aprire l'app Xiaomi Home, toccare il simbolo "+" nell'angolo in alto a destra e seguire le istruzioni fornite per aggiungere il dispositivo.

Nota: poiché la versione dell'app potrebbe essere stata aggiornata, seguire le istruzioni della versione dell'app corrente.

5C47D482

Connettiti a una rete Wi-Fi

Premere e tenere premuti contemporaneamente i pulsanti e . Una volta emesso un segnale acustico, il ventilatore è in attesa di una connessione, quindi è possibile associarlo a un dispositivo tramite l'app.

Stato Wi-Fi e indicatore descrizione

Stato Wi-Fi	In attesa di connessione	Connessione in corso	Connesso	Impossibile connettere
Indicatore	Arancione lampeggiante	Blu lampeggiante	Blu	Arancione

Ripristino la connessione Wi-Fi

Tenere premuti contemporaneamente i tasti ⏻ e 🔊. Una volta sentito un lungo segnale acustico, la connessione Wi-Fi è stata ripristinata con successo e il ventilatore è in attesa di una connessione. La connessione Wi-Fi deve essere resettata nelle circostanze elencate di seguito:

- Il Xiaomi Account a cui è associato il ventilatore è stato modificato.
- Il router a cui è collegato ventilatore è stato modificato.
- L'account o la password del router a cui è collegato ventilatore è stato modificato.
- L'app Xiaomi Home non può controllare il ventilatore.

Abilitazione/disabilitazione della connessione Wi-Fi

Premere contemporaneamente i pulsanti ⏻ e ⌒ quando il ventilatore è in funzione, la connessione Wi-Fi è disabilitata e il ventilatore è spento.

Quando il ventilatore è acceso, la connessione Wi-Fi viene abilitata automaticamente.

Blocco di sicurezza per bambini

Per disabilitare la funzione di blocco bambini, vai sulla pagina di Mi Smart Standing Fan 2 nell'app Xiaomi Home, oppure tieni premuti contemporaneamente i pulsanti ⌒ e ⏻ fino a sentire un lungo beep.

Nota: Anche il ripristino della connessione Wi-Fi o lo scollegamento e il ricollegamento del ventilatore possono disabilitare questa funzione.

Cura e manutenzione

Parti lavabili

Le parti elencate di seguito possono essere pulite con un panno morbido o una spugna con acqua o detergente neutro.



11 Griglia anteriore

12 Gruppo pala del ventilatore


13 Griglia posteriore

6 Manopola griglia posteriore

⚠ Nota: Fermare e scollegare il ventilatore, quindi smontarlo e pulire le sue parti. Dopo la pulizia, assicurarsi che tutte le parti siano completamente asciutte prima di installarle e utilizzare nuovamente il ventilatore. Evitare il contatto con la luce diretta del sole.

Parti non lavabili

Le parti elencate di seguito possono essere pulite con un panno morbido e asciutto.

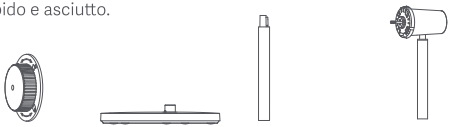

5 Manopola di montaggio della pala del ventilatore

4 Base

3 Supporto inferiore

1 Motore e supporto superiore

⚠ Nota: non risciacquare con acqua le parti sopra elencate.
Non usare diluente, benzina, detersivo o detersivo alcalino per pulire le parti.

Risoluzione dei problemi

Guasto	Possibile causa	Soluzione
Il ventilatore non funziona	Il ventilatore non è collegato all'alimentatore.	Collegare a una presa di corrente che soddisfi i requisiti del ventilatore.
	Il cavo di alimentazione non è collegato correttamente alla porta di alimentazione.	Verificare che il cavo di alimentazione sia inserito correttamente in una presa.
	Il supporto non si collega correttamente alla base del ventilatore.	Installare correttamente la base del ventilatore con il supporto.
	Blocco bambini abilitato.	Disattivare la funzione di blocco bambini.
Disabilitare per la connessione alla rete Wi-Fi	La connessione Wi-Fi è di 5 GHz.	Collegare a una connessione Wi-Fi a 2,4 GHz.
	Il ventilatore è offline per più di mezz'ora.	Ripristinare la connessione Wi-Fi.
Le pale del ventilatore sono bloccate	Le pale del ventilatore sono bloccate da un oggetto estraneo.	Scollegare il ventilatore e rimuovere l'oggetto estraneo.
La funzione di oscillazione non funziona.	La ventola si trova nello stato di auto-oscillazione.	Attendere il completamento dell'oscillazione automatica. Durerà al massimo 14 secondi.

Specifiche tecniche

Nome	Mi Smart Standing Fan 2	Tensione nominale	100–240 V~	Lunghezza del cavo di alimentazione	1,5 m
Modello	BPLDS02DM	Frequenza nominale	50/60 Hz	Connettività wireless	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Tipo	Ventilatore a piantana	Potenza nominale	15 W		
Colore	Bianco	Dimensioni articolo	343 × 330 × 1000 mm		
Peso netto	3 kg	Emissione di rumore	≤ 58 dB(A)		
*Frequenza radio e potenza di trasmissione radio					

Specifiche Tecniche R	Frequenza di Funzionamento	Massima Potenza in Uscita
2,4 GHz Wi-Fi	2412–2472 MHz	< 20 dBm

Requisiti per le informazioni sul prodotto	Dati di test
Portata massima della ventola (F)	23,88 m^3/min
Potenza assorbita ventola (P)	13,1 W
Valore di servizio (SV)	1.82 (m^3/min)/W
Velocità massima dell'aria©	3,56 metri/sec
Standard di misurazione per il valore del servizio	EN IEC 60879:2019
Consumo energetico	Modalità standby: ≤ 0,175 W Modalità standby in rete: ≤ 0,329 W
Tempo per entrare nella condizione	Modalità standby: ≤ 5 min Modalità standby in rete: ≤ 5 min
Livello di potenza sonora della ventola (LWA)	57,1 dB(A)
Consumo stagionale di elettricità (Q)	4,469 kWh/a
Dettagli di contatto per ottenere maggiori informazioni	Dream Maker (Zhejiang) Technology Co., Ltd. South Side, 24th Floor, Jinpin Building, Headquarters Center, Yongkang City, Zhejiang Province, China

Informazioni sulla conformità a normative e standard

Europa - Dichiarazione di conformità europea

Con la presente, Dream Maker (Zhejiang) Technology Co., Ltd. dichiara che l'apparecchiatura radio di tipo BPLDS02DM è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Informazioni sullo smaltimento e sul riciclaggio

Tutti i prodotti contrassegnati da questo simbolo sono rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE in base alla direttiva 2012/19/UE) che non devono essere smaltiti assieme a rifiuti domestici non differenziati. Al contrario, è necessario proteggere l'ambiente e la salute umana consegnando i rifiuti a un punto di raccolta autorizzato al riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, predisposto dalla pubblica amministrazione o dalle autorità locali. Lo smaltimento e il riciclaggio corretti aiutano a prevenire conseguenze potenzialmente negative per l'ambiente e la salute umana. Contattare l'installatore o le autorità locali per ulteriori informazioni sulla sede e per i termini e le condizioni di tali punti di raccolta.

Il manuale elettronico dettagliato è disponibile all'indirizzo www.mi.com/global/support/user-guide

Scatola	Manuale	Maniglia	Borsa
PAP 20	PAP 22	PP 5	LDPE 4
Carta	Carta	Plastica	Plastica
RACCOLTA DIFFERENZIATA			
Verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa le componenti e conferiscile in modo corretto.			

Fabbricato per: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Fabbricato da: Dream Maker (Zhejiang) Technology Co., Ltd.
(un'azienda del Mi Ecosystem)
Indirizzo: South Side, 24th Floor, Jinpin Building, Headquarters Center, Yongkang City, Zhejiang Province, China
Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.mi.com
Versione manuale utente: V1.5

AVVISO SULLA GARANZIA

LA PRESENTE GARANZIA RICONOSCE AL CLIENTE DIRITTI LEGALI SPECIFICI E IL CLIENTE POTREBBE AVERE ALTRI DIRITTI PREVISTI DA LEGGI DEL PROPRIO PAESE, PROVINCIA O STATO. IN ALCUNI PAESI, PROVINCE O STATI, LA LEGGE PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI PUÒ IMPORRE UN PERIODO MINIMO DI GARANZIA. ECCETTO NEI CASI CONSENTITI DALLA LEGGE, XIAOMI NON ESCLUDE, LIMITA O REVOCA ALTRI DIRITTI CHE L'UTENTE PUÒ AVERE. PER UNA COMPRENSIONE COMPLETA DEI PROPRI DIRITTI, INVITIAMO GLI UTENTI A CONSULTARE LE LEGGI DEL PROPRIO PAESE, PROVINCIA O STATO.

1. GARANZIA LIMITATA DI PRODOTTO

XIAOMI garantisce che i Prodotti siano privi di difetti in fatto di materiali e manodopera in circostanze di utilizzo normali e in caso di utilizzo in conformità con il manuale utente del rispettivo Prodotto, durante il Periodo di Garanzia.
La durata e le condizioni relative alle garanzie legali sono stabilite dalle relative norme locali. Per ulteriori informazioni sui vantaggi della garanzia per i consumatori, fare riferimento al sito Web ufficiale di Xiaomi https://www.mi.com/global/support/warranty.
Xiaomi garantisce all'acquirente originale che il suo Prodotto Xiaomi sarà privo di difetti in fatto di materiali e manodopera in circostanze di utilizzo normali nel periodo sopra indicato.
Xiaomi non garantisce che il funzionamento del Prodotto sia ininterrotto o privo di errori.
Xiaomi non è responsabile per danni dovuti al mancato rispetto delle istruzioni relative all'utilizzo del Prodotto.

2. RIPARAZIONI

Nel caso in cui venga rilevato un difetto hardware e Xiaomi riceva un valido reclamo entro il Periodo di garanzia, Xiaomi (1) riparerà il Prodotto gratuitamente o (2) sostituirà il prodotto o (3) rimborserà il Prodotto, con l'esclusione di eventuali costi di spedizione.

3. COME OTTENERE IL SERVIZIO DI GARANZIA

Per ottenere l'assistenza in garanzia, è necessario consegnare il Prodotto, nella sua confezione originale o in una confezione simile che assicuri un grado equivalente di protezione del Prodotto, all'indirizzo indicato da Xiaomi. Ad eccezione della misura proibita dalla legge applicabile, Xiaomi può richiedere che l'utente presenti prove o prova di acquisto e / o soddisfi i requisiti di registrazione prima di ricevere il servizio di garanzia.

4. ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

Se non precedentemente stipulato da Xiaomi, la presente Garanzia limitata si applica solo al Prodotto fabbricato da o per Xiaomi, che può essere identificato dai marchi, dal nome commerciale o dal logo "Xiaomi" o "Mi".

La Garanzia Limitata non si applica in caso di (a) Danni dovuti a cause naturali o di forza maggiore, ad esempio fulmini, tornado, allagamenti, incendi, terremoti o altre cause esterne; (b) negligenza; (c) uso commerciale; (d) alterazioni o modifiche a qualsiasi parte del Prodotto; (e) Danni causati dall'utilizzo con prodotti non Xiaomi; (f) Danni causati da incidenti, abuso o uso errato; (g) Danni causati dall'aver utilizzato il Prodotto per utilizzi diversi da quelli permessi o previsti come descritto da Xiaomi o con tensione o alimentazione inappropriati; oppure (h) Danni causati dal servizio (inclusi aggiornamenti ed espansioni) fornito da chiunque non sia un rappresentante di Xiaomi.
È responsabilità dell'utente effettuare il backup di qualsiasi tipo di dati, software o altri materiali che l'utente può aver archiviato o conservato nel prodotto. È possibile che i dati, il software o gli altri materiali nell'apparecchio vengano persi o riformattati durante il processo di servizio, Xiaomi non è responsabile per tali danni o perdite.
Nessun rivenditore, agente o dipendente Xiaomi è autorizzato a effettuare qualsiasi modifica, estensione o aggiunta a questa Garanzia Limitata. Se una disposizione è ritenuta illegale o non applicabile, la legalità o l'applicabilità delle disposizioni restanti non viene interessata o compromessa.
Salvo quanto vietato dalle leggi o altrimenti promesso da Xiaomi, i servizi post-vendita saranno limitati al paese o alla regione dell'acquisto originale.
I Prodotti che non sono stati debitamente importati e/o debitamente prodotti da Xiaomi e/o debitamente acquisiti da Xiaomi o da un rivenditore ufficiale di Xiaomi non sono coperti dalle presenti garanzie. Come da legislazione applicabile, l'utente può usufruire delle garanzie dal rivenditore non ufficiale che ha venduto il prodotto. Perciò Xiaomi invita l'utente a contattare il rivenditore da cui ha acquistato il prodotto.
Le presenti garanzie non si applicano a Hong Kong e Taiwan.

5. GARANZIE IMPLICITE

Ad eccezione della misura proibita dalla legge applicabile, tutte le garanzie implicite (incluse le garanzie di commerciabilità e idoneità per finalità particolari) avranno una durata limitata fino alla durata massima di questa garanzia limitata. Alcune giurisdizioni non consentono limitazioni sulla durata di una garanzia implicita, perciò la limitazione di cui sopra non verrà applicata in tali casi.

6. LIMITAZIONE DEL DANNO

Ad eccezione della misura proibita dalla legge applicabile, Xiaomi non sarà responsabile per qualsiasi danno causato da incidenti, indiretto, speciale o consequenziale, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la perdita di profitti, reddito o dati o danni risultanti da qualsiasi violazione di una garanzia o una condizione espressa o implicita, o in virtù di qualsiasi altra teoria legale, anche se Xiaomi è stata informata della possibilità di tali danni. Alcune giurisdizioni non consentono l'esclusione o la limitazione di danni speciali, indiretti o consequenziali, perciò la limitazione o esclusione di cui sopra potrebbe non applicarsi per l'utente.

7. CONTATTI XIAOMI

I clienti possono visitare il sito Web: https://www.mi.com/global/support/warranty
La persona di contatto per il servizio post-vendita può essere qualsiasi addetto della rete di assistenza autorizzata Xiaomi, un addetto dei distributori autorizzati Xiaomi o il venditore finale che ha venduto i prodotti al cliente. In caso di dubbi, contattare la persona indicata da Xiaomi.

Consignes relatives à la Sécurité

Lisez attentivement ce manuel avant toute utilisation et conservez-le pour pouvoir le consulter ultérieurement.

Avertissements

L'utilisation incorrecte peut entraîner des décharges électriques, un incendie, des blessures personnelles ou d'autres dégâts.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants d'au moins 8 ans, des personnes aux aptitudes physiques, sensorielles et/ou mentales réduites ou encore manquant d'expérience et de connaissances à condition qu'ils soient surveillés et/ou sensibilisés à l'utilisation de manière sécurisée de l'appareil et d'avoir compris les risques impliqués. Il est déconseillé de laisser les enfants jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par un enfant sans surveillance. (Pour les pays ou régions européens)
- Cet appareil n'a pas été conçu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou ne disposant pas de l'expérience ou des connaissances nécessaires, sauf sous la supervision d'une personne responsable de leur sécurité, qui doit leur donner des instructions sur l'utilisation de l'appareil.
  Les enfants doivent être placés sous surveillance pour qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. (Pour les pays ou régions non européens)
- Les enfants doivent être placés sous surveillance pour qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne pas utiliser ce ventilateur à des endroits où il peut tomber facilement ou près d'autres objets instables.
- Ne pas utiliser ce ventilateur dans des environnements chauds et humides tels que les salles de bain.
- Ne pas utiliser ce ventilateur si son cordon d'alimentation est endommagé ou si sa prise d'alimentation est flasque.
- Ne pas utiliser ce ventilateur si la grille avant n'est pas installée ou si sa grille arrière est flasque ou détachée.
- Ne pas autoriser des adultes qui sont incapables de manipuler ce ventilateur ou des enfants de l'utiliser.
- N'essayez pas de démonter ou de réparer ce ventilateur par vous-même.
- Ne pas tirer, tordre ou recourber à l'excès le cordon d'alimentation, car cela peut exposer ou casser le noyau du cordon.
- Ne pas insérer vos doigts ou tout autre objet dans la grille avant, la grille arrière, ou les pales du ventilateur lorsque celui-ci est en cours de fonctionnement.
- Tenir les cheveux et les tissus loin du ventilateur afin d'éviter qu'ils ne soient pris à l'intérieur.
- Ne pas utiliser des prises d'alimentation inadaptées.
- Ne pas utiliser le cordon d'alimentation livré avec le ventilateur pour un autre appareil.
- S'assurer que le ventilateur est débranché de la prise électrique avant de retirer la grille.

- Lors de l'entretien et du nettoyage, démontez le socle du ventilateur avant de retirer les autres pièces. Assurez-vous d'installer le socle du ventilateur en dernier lors de l'assemblage du ventilateur.
- Dans des conditions normales d'utilisation, cet équipement doit être maintenu à une distance d'au moins 20 cm entre l'antenne et le corps de l'utilisateur.
- Assurez-vous que le ventilateur est hors tension avant de retirer la protection.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il faut le remplacé par un cordon ou un assemblage spécial disponible auprès du fabricant ou d'un agent de maintenance.
- Ne frappez pas, n'écrasez pas, ne laissez pas tomber le produit et ne l'exposez pas à une pression.
- Gardez le produit loin de l'eau et des sources de chaleur.
- N'utilisez pas ce produit dans des environnements où les températures et l'humidité sont extrêmement élevées. Évitez la lumière directe du soleil.

Précautions

Installation

- Pour éviter les chocs électriques, les incendies, les blessures ou tout autre dommage, veuillez suivre strictement les étapes d'installation décrites dans le manuel d'utilisation et assurez-vous que le socle du ventilateur est assemblé à la dernière étape.
- Ne pas brancher le ventilateur à la prise électrique avant qu'il ne soit complètement monté.

Transport

- Éteindre et débrancher le ventilateur avant de le déplacer.
- Tenir fermement le support du ventilateur pour éviter qu'il ne tombe et n'entraîne de blessures corporelles.


Utilisation du ventilateur

- Cesser immédiatement d'utiliser le ventilateur lorsqu'il émet des bruits inhabituels, dégage de mauvaises odeurs, surchauffe ou lorsqu'il tourne de façon irrégulière.
- Ne pas pencher ou incliner le ventilateur lorsqu'il est en cours de fonctionnement.
- Ne pas pousser la tête du ventilateur de manière répétitive afin d'éviter d'endommager son mécanisme interne.


Cordon d'alimentation

- Débrancher le ventilateur de la prise électrique avant tout entretien ou déplacement.
- Toujours débrancher le ventilateur en tirant la fiche d'alimentation plutôt que le cordon d'alimentation.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, vous devez le remplacer par un cordon d'alimentation d'origine acheté auprès du fabriquant ou de son service après-vente.

Contenu du paquet

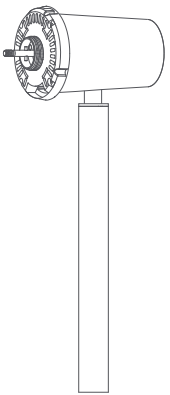

1 Moteur et partie supérieure du support

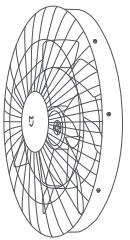


2 Ensemblage du ventilateur (11 la grille avant + 12 assemblage des pales du ventilateur + 13 grille arrière)



3 Partie inférieure du support



4 Socle



5 Bouton de l'assemblage des pales du ventilateur




6 Bouton de la grille arrière




7 Clé Allen



8 Vis de la grille avant × 1




9 cordon d'alimentation




10 Manuel d'utilisation

Remarque : les illustrations du produit, les accessoires et l'interface utilisateur présents dans le manuel d'utilisation sont uniquement fournis à titre indicatif. Le produit actuel et les fonctions effectives peuvent varier en raison des améliorations apportées au produit.

Présentation du produit

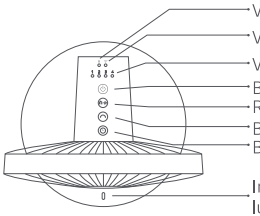


Vue supérieure

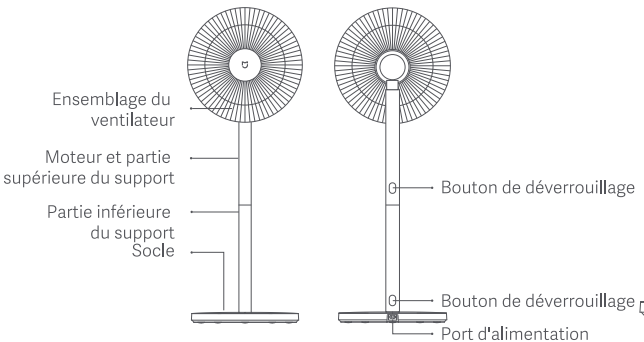

Installation

Étape 1 : Installer le socle du ventilateur

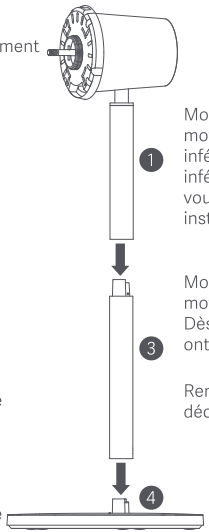


Mode ventilateur sur pied : Connecter 1 le moteur et le support supérieur au 3 support inférieur, puis connecter 3 le support inférieur au 4 socle, comme illustré. Dès que vous entendez un clic, les pièces ont été installées avec succès.

Mode ventilateur de table : Connecter 1 le moteur et le support supérieur à la 4 socle. Dès que vous entendez un clic, les pièces ont été installées avec succès.

Remarque : Appuyer sur le bouton déclencheur pour retirer la colonne inférieure.


Étape 2 : ouvrir l'assemblage du ventilateur

Tourner la 11 grille avant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle se sépare de la 13 grille arrière. Retirer les grilles avant et arrière, puis retirer 12 l'ensemble de lame du ventilateur.

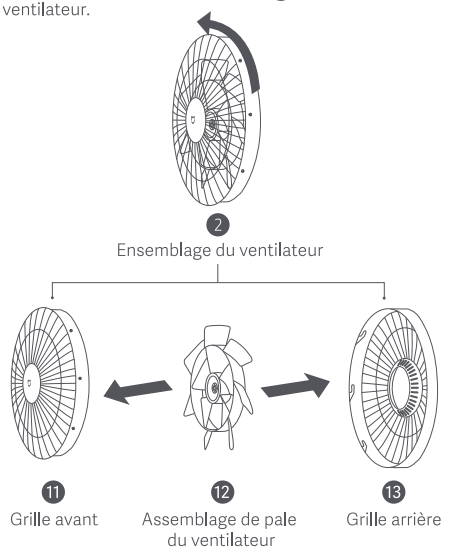


Étape 3 : Installer la grille arrière

Installer la 13 grille arrière sur le moteur avec « » vers le haut, puis installer et tourner le bouton de la 6 grille arrière dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer fermement la grille arrière sur l'arbre du moteur.

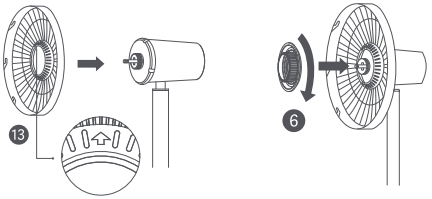


Étape 4 : Installer l'assemblage de la pale du ventilateur

Aligner le centre du trou 12 de l'assemblage de la pale du ventilateur avec l'arbre du moteur et l'installer sur l'arbre, puis installer le 5 bouton de l'assemblage des pales du ventilateur dans l'arbre du moteur. Tourner la poignée dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour fixer l'assemblage de la pale du ventilateur sur l'arbre du moteur.

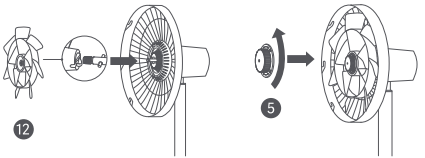


Étape 5 : Installation de la grille avant

Aligner la marque d'alignement de la grille avant avec la marque d'alignement gauche de la grille arrière, et se rassurer que 11 la grille avant est correctement encastrée dans 13 la grille arrière. Tourner la grille avant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la marque d'alignement de la grille avant s'aligne avec la marque d'alignement de la grille arrière droite. Se rassurer que les grilles sont serrées de manière sécurisée.

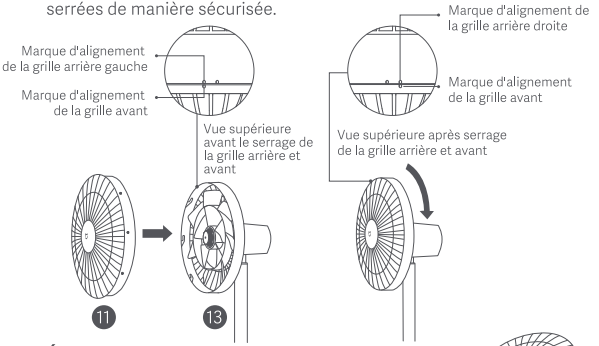

Étape 6 : Serrage de la grille avant


Insérer 8 la vis de la grille du ventilateur dans le trou à la base de la grille du ventilateur. Tourner la vis dans le sens des aiguilles d'une montre en utilisant 7 la clé Allen incluse pour la serrer.

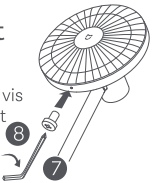

Utilisation

Connexion à une prise électrique

Connecter le cordon d'alimentation au port d'alimentation situé sur le socle de l'appareil, puis le brancher à une prise électrique. Lorsque vous entendez un bip, le ventilateur est connecté avec succès à l'alimentation électrique.



Mise en marche/En veille

Mise en marche

Appuyer le bouton ⏻ pour démarrer le ventilateur. Lorsque celui-ci est allumé pour la première fois, la vitesse par défaut est fixée à faible (1), et le mode est brise directe.

En veille

Appuyez sur le bouton ⏻ pour arrêter le ventilateur pendant qu'il fonctionne.

Changement de vitesse/mode

Changement de vitesse

Appuyez sur le bouton 🔍 pour régler la vitesse et les indicateurs correspondants s'allument (voir tableau ci-dessous). Une fois le ventilateur éteint et rallumé, la vitesse sera la dernière utilisée.

Vitesse	Faible (1)	Moyen (2)	Rapide (3)	Turbo (4)
Indicateur	✷●●●	✷✷●●	✷✷✷●	✷✷✷✷

Remarque : ✷ signifie que l'indicateur est allumé ; ● signifie que l'indicateur est éteint.

Changer de mode

Maintenez le bouton enfoncé pour basculer entre la brise directe et la brise naturelle. L'indicateur est éteint en mode brise directe et est allumé en mode brise naturelle. Une fois le ventilateur éteint et rallumé, le mode sera le dernier utilisé.

Activation/désactivation de l'oscillation

Appuyez sur le bouton pour activer ou désactiver l'oscillation. Vous pouvez définir la plage d'angle d'oscillation dans l'application. Une fois le ventilateur éteint et rallumé, le réglage d'oscillation sera le dernier utilisé.Débranchez puis branchez le ventilateur ou réinitialisez la connexion Wi-Fi, puis allumez le ventilateur. Il oscillera automatique ment son angle si vous activez la fonction d'oscillation. Le temps d'oscillation varie en fonction de différents angles, veuillez patienter.

Remarque : Lorsque la connexion Wi-Fi est réinitialisée, la plage d'angle d'oscillation passe à l'angle par défaut de 90 °.

Arrêt programmé'


Appuyer le bouton pour basculer à travers les durées d'extinction différées : 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures et désactivé et le (s) de statut correspondant(s) sera/seront activé(s) (voir le tableau ci-dessous). Cinq secondes après l'utilisation de la fonction d'extinction différée, le(s) voyant(s) de statut affichera/afficheront l'état correspondant de la vitesse actuellement sélectionnée.

Programmé	Désactivé	1 heure	2 heures	3 heures	4 heures
Indicateur	● ● ● ●	✷ ● ● ●	✷ ✷ ● ●	✷ ✷ ✷ ●	✷ ✷ ✷ ✷

Remarque : ✷ signifie que l'indicateur est allumé ; ● signifie que l'indicateur est éteint.
Remarque : pour des options d'extinction différée (jusqu'à 8 heures), veuillez accéder à l'application Xiaomi Home.

Ajustez la direction du flux d'air

Soulever légèrement ou appuyer la tête du ventilateur ou la grille du ventilateur vers le bas pour régler le flux d'air vers le haut ou vers le bas.

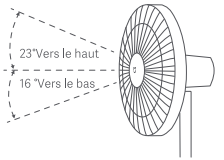

Connexion avec l'application Xiaomi Home

Ce produit fonctionne avec l'application Xiaomi Home. Contrôlez votre appareil avec l'application Xiaomi Home.

Scannez le code QR pour télécharger et installer l'application. Vous serez redirigé vers la page de configuration si l'application est déjà installée. Sinon, recherchez « Xiaomi Home » dans la boutique d'applications pour la télécharger et l'installer. Ouvrez l'application Xiaomi Home, touchez l'icône « + » en haut à droite et suivez les invites pour ajouter votre appareil.

Remarque : la version de l'application a été mise à jour. Suivez les instructions basées sur la version actuelle de l'application.

5C47D482

Connexion au Wi-Fi

Appuyer et maintenir les boutons et . l'émission du bip indique le ventilateur est en attente d'une connexion, puis vous pouvez l'apparier avec un appareil à travers l'application.

Description de l'indicateur et Statut du Wi-Fi

Statut Wi-Fi	En attente de connexion	Connexion en cours	Connecté	Échec de la connexion
Indicateur	Orange clignotant	Clignotement bleu	Bleu	Orange

Réinitialisation du Wi-Fi

Appuyez simultanément sur les boutons ⏻ et ⏻ et maintenez-les enfoncés. Une fois que vous entendez un long bip, la connexion Wi-Fi a été réinitialisée avec succès, puis le ventilateur attend une connexion. La connexion Wi-Fi doit être réinitialisée dans les circonstances énumérées ci-dessous:

- Le Compte Xiaomi auquel le ventilateur est apparié a été changé.
- Le routeur auquel le ventilateur est connecté a été changé.
- Le compte ou le mot de passe du routeur auquel le ventilateur est connecté a été changé.
- L'application Xiaomi Home ne peut pas contrôler le ventilateur.

Activer / désactiver la connexion Wi-Fi

Appuyer simultanément les boutons ⏻ et ⌒ lorsque le ventilateur est en fonctionnement, la connexion Wi-Fi est déconnectée et le ventilateur est mis à l'arrêt.

Lorsque le ventilateur est en mis en marche, la connexion Wi-Fi est activée automatiquement.

Verrouillage de protection anti enfant

Pour désactiver la fonction de verrouillage contre les enfants, accéder à la page du Mi Smart Standing Fan 2 dans l'application Xiaomi Home, ou appuyer simultanément et maintenir les touches ⌒ et ⏲ jusqu'à ce qu'il soit émis un long bip.

Remarque : Rétablir la connexion Wi-Fi ou débrancher et rebrancher le ventilateur peut également désactiver cette fonction.

Entretien et maintenance

Parties lavables

Les parties énumérées ci-dessous peuvent être nettoyées à l'aide d'un tissu doux ou une éponge à l'aide de l'eau ou du détergent neutre.



11 Grille avant



12 Assemblage de pale du ventilateur



13 Grille arrière



6 Bouton de la grille arrière

⚠ Remarque : Arrêter et débrancher le ventilateur, puis le démonter et nettoyer ses pièces. Après le nettoyage, assurez-vous que toutes les pièces sont complètement sèches avant de les installer et d'utiliser le ventilateur à nouveau. Éviter la lumière directe du soleil.

Pièces non lavables

Les parties énumérées ci-dessous peuvent être nettoyées à l'aide d'un tissu doux et sec.




5 Bouton de l'assemblage des pales du ventilateur



4 Socle



3 Partie inférieure du support



1 Moteur et partie supérieure du support

⚠ Remarque : Ne rincez pas les pièces énumérées ci-dessus avec de l'eau.

N'utilisez pas de diluant, d'essence, de détergent ou de détergent alcalin pour nettoyer les pièces.

Dépannage

Panne	Cause possible	Solution
Le ventilateur ne fonctionne pas	Le ventilateur n'est pas connecté à une source d'alimentation.	Connecter le ventilateur à une prise électrique qui correspond aux exigences du ventilateur.
	Le cordon d'alimentation n'est pas correctement connecté au port d'alimentation.	S'assurer que le cordon d'alimentation est correctement branché.
	Le support ne se connecte pas correctement au socle du ventilateur.	Installez correctement le socle du ventilateur avec le support.
	Verrouillage de protection anti enfant activé.	Désactivez la fonction de verrouillage enfant.
Taper pour se connecter au Wi-Fi	La connexion Wi-Fi est de 5 GHz.	Connecter à une connexion Wi-Fi de 2,4 GHz.
	Le ventilateur est hors ligne pendant plus d'une demi-heure.	Réinitialisation du Wi-Fi.
Les pales du ventilateur sont bloquées	Les pales du ventilateur sont bloquées par un corps étranger.	Débrancher le ventilateur puis retirer le corps étranger.
La fonction d'oscillation ne fonctionne pas.	Le ventilateur est en état d'auto-oscillation.	Attendez que l'auto-oscillation soit terminée. Cela durera au maximum 14 secondes.

Caractéristiques

Nom	Mi Smart Standing Fan 2	Tension nominale	100–240 V~	Longueur du cordon d'alimentation	1,5 m
Modèle	BPLDS02DM	Fréquence nominale	50/60 Hz	Connectivité sans fil	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 GHz
Type	Ventilateur sur pied	Puissance nominale	15 W		
Couleur	Blanc	Dimensions du produit	343 × 330 × 1000 mm		
Poids net	3 kg	Émission acoustique	≤ 58 dB(A)		

*Fréquence radio et puissance de transmission radio

Caractéristique RF	Fréquence de Fonctionnement	Puissance maximale en sortie
2,4 GHz Wi-Fi	2412–2472 MHz	< 20 dBm

Exigences d'infomation sur le produit	Données d'essai
Débit d'air maximal du ventilateur (F)	23,88 m³/min
Puissance d'entrée du ventilateur (P)	13,1 W
Valeur d'usage (SV)	1,82 (m³/min)/W
Vitesse maximale de l'air©	3,56 mètres/sec
Norme de mesure de la valeur d'usage	EN IEC 60879:2019
Consommation d'énergie	Mode veille : ≤ 0,175 W Mode veille en réseau : ≤ 0,329 W
Temps pour passer dans l'état en question	Mode veille : ≤ 5 min Mode veille en réseau : ≤ 5 min
Niveau de puissance acoustique du ventilateur (LWA)	57,1 dB(A)
Consommation électrique saisonnière (Q)	4,469 kWh/a
Coordonnées pour obtenir des informations	Dream Maker (Zhejiang) Technology Co., Ltd. South Side, 24th Floor, Jinpin Building, Headquarters Center, Yongkang City, Zhejiang Province, China

Informations sur la conformité et les réglementations

Europa - Dichiarazione di conformità europea

Par la présente, Dream Maker (Zhejiang) Technology Co., Ltd. déclare que cet équipement radio de type BPLDS02DM est conforme à la Directive européenne 2014/53/UE. L'intégralité de la déclaration de conformité pour l'UE est disponible à l'adresse suivante : http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Informazioni sullo smaltimento e sul riciclaggio

Tous les produits portant ce symbole deviennent des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE dans la Directive européenne 2012/19/UE) qui ne doivent pas être mélangés aux déchets ménagers non triés. Vous devez contribuer à la protection de l'environnement et de la santé humaine en apportant l'équipement usagé à un point de collecte dédié au recyclage des équipements électriques et électroniques, agréé par le gouvernement ou les autorités locales. Le recyclage et la destruction appropriés permettront d'éviter tout impact potentiellement négatif sur l'environnement et la santé humaine. Contactez l'installateur ou les autorités locales pour obtenir plus d'informations concernant l'emplacement ainsi que les conditions d'utilisation de ce type de point de collecte.

Pour obtenir un manuel électronique détaillé, rendez-vous sur le site www.mi.com/global/support/user-guide



Fabriqué pour : Xiaomi Communications Co., Ltd.
Fabricant : Dream Maker (Zhejiang) Technology Co., Ltd. (une société Mi Ecosystem)
Adresse : South Side, 24th Floor, Jinpin Building, Headquarters Center, Yongkang City, Zhejiang Province, China
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.mi.com
Version du manuel d'utilisation : V1.5

GARANTIE

CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS SPÉCIFIQUES ET IL EST POSSIBLE DE PROFITER D'AUTRES DROITS OCTROYÉS PAR LES LOIS APPLICABLES DANS VOTRE PAYS, VOTRE RÉGION OU VOTRE DÉPARTEMENT. EN EFFET, DANS CERTAINS PAYS, PROVINCES OU DÉPARTEMENTS, LES DROITS DU CONSOMMATEUR PEUVENT IMPOSER UNE PÉRIODE DE GARANTIE MINIMALE. AUTRES QUE LES LIMITES PERMISES PAR LA LOI, XIAOMI N'EXCLUT PAS, LIMITE NI SUSPEND D'AUTRES DROITS QUE VOUS POUVEZ DÉTENIR. POUR COMPRENDRE PLEINEMENT VOS DROITS, CONSULTEZ LES LOIS APPLICABLES DANS VOTRE PAYS, PROVINCE OU DÉPARTEMENT.

1. GARANTIE LIMITÉE DE PRODUIT

XIAOMI garantit que les Produits sont exempts de tout défaut matériel ou de conception dans le cadre d'une utilisation normale en accord avec le mode d'emploi dudit Produit et dans la Durée de garantie.
La durée et les conditions relatives aux garanties légales sont prévues par les lois locales afférentes. Pour plus d'informations sur les avantages de la garantie du consommateur, veuillez consulter le site web officiel de Xiaomi https://www.mi.com/global/support/warranty.
Xiaomi garantit à l'acheteur d'origine que le produit Xiaomi est exempt de tout défaut matériel ou de conception dans le cadre d'une utilisation normale dans la période mentionnée ci-dessus.
Xiaomi ne garantit pas que le fonctionnement du Produit restera ininterrompu et exempt d'erreur.
Xiaomi n'est pas responsable des dommages découlant d'une non-conformité aux instructions liées à l'utilisation du produit.

2. SOLUTIONS

Si un défaut matériel est rencontré et une réclamation fondée est reçue par Xiaomi pendant la période de garantie, Xiaomi va soit (1) réparer le produit gratuitement, (2) échanger le produit, ou (3) rembourser le produit, frais d'expédition exclus.

3. COMMENT PROFITER D'UN SERVICE DE GARANTIE

Pour bénéficier du service de garantie, vous devez fournir le Produit à l'adresse spécifiée par Xiaomi, dans son emballage d'origine ou dans un emballage similaire garantissant le même degré de protection. Sauf mesures prohibées par la loi applicable, Xiaomi peut vous demander de présenter des preuves d'achat et/ou de vous conformer aux exigences d'inscription avant de profiter du service de garantie.

4. EXCLUSIONS ET LIMITATIONS

Sauf stipulation contraire mentionnée par Xiaomi, la présente Garantie limitée s'applique uniquement au Produit fabriqué par ou pour Xiaomi et identifiable par les marques commerciales, le nom commercial ou le logo « Xiaomi » ou « Mi ».

La Garantie limitée ne s'applique pas (a) aux dégâts dus aux catastrophes naturelles, comme la foudre, les tornades, les inondations, les incendies, les tremblements de terre ou autres causes externes (b) aux négligences, (c) à l'utilisation commerciale, (d) aux modifications de tout ou partie du Produit, (e) aux dommages provoqués par une utilisation avec des Produits non-Xiaomi, (f) aux dommages provoqués par un accident, un abus, une mauvaise utilisation (g) aux dommages provoqués par l'utilisation du Produit hors des utilisations autorisées ou prévues décrites par Xiaomi ou avec une tension ou une alimentation électrique inappropriée, ou (h) aux dommages provoqués par une maintenance (mises à niveau ou extensions comprises) réalisée par une personne non représentative de Xiaomi.
Il en va de votre responsabilité de sauvegarder les données, le logiciel ou tout autre matériel que vous pourriez avoir stocké ou préservé sur le Produit. Il est probable que les données, le logiciel ou d'autres matériels de l'équipement soient perdus ou formatés lors d'une maintenance. Xiaomi n'est pas responsable de ce type de dommages ou de pertes.
Aucun revendeur, agent ou employé de Xiaomi n'est autorisé à apporter des modifications, des extensions ou des ajouts à la présente Garantie limitée. Si une disposition est jugée illégale ou inapplicable, la légitimité et l'applicabilité des dispositions restantes ne sauraient être affectées ou impactées.
Sauf mesures prohibées par la loi ou promesse contraire par Xiaomi, les services après-ventes sont limités au pays ou à la région de l'achat initial.
Les produits qui n'ont pas été dûment importés et/ou n'ont pas été dûment fabriqués par Xiaomi et/ou n'ont pas été dûment obtenus chez Xiaomi ou un vendeur officiel de Xiaomi ne sont pas couverts par les présentes garanties. Conformément à la loi applicable, vous pouvez bénéficier des garanties depuis le détaillant non officiel qui vous a vendu le produit. Pour cela, Xiaomi vous invite à contacter le détaillant auprès duquel vous avez acheté le produit.
Les présentes garanties ne s'appliquent pas à Hong Kong et à Taiwan.

5. GARANTIES IMPLICITES

Sauf mesures prohibées par la loi applicable, toutes les garanties implicites (notamment les garanties de commercialisation et de conformité pour un but spécifique) disposeront d'une durée de garantie limitée allant jusqu'à la durée maximale de la présente garantie limitée. Certaines juridictions n'autorisent pas les limitations de durée d'une garantie implicite. La limitation ci-dessus ne s'applique donc pas à de tels cas.

6. LIMITATION DES DOMMAGES

Sauf mesures prohibées par la loi applicable, Xiaomi ne devrait être tenue pour responsable pour tous dommages provoqués par des accidents, indirects, spécifiques ou conséquents, notamment les pertes de bénéfices, de chiffre d'affaires ou de données, résultant de toute brèche dans une garantie ou condition expresse ou implicite, ou sous toute théorie légale, même si Xiaomi a été informée de la possibilité de tels dommages. Certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects, spécifiques ou conséquents. La limitation ci-dessus ne s'applique donc pas à vous.

7. CONTACTS XIAOMI

Pour les clients, consultez le site Web : https://www.mi.com/global/support/warranty
La personne à contacter pour le service après-vente peut être n'importe quelle personne de service agréé Xiaomi, les distributeurs agréés Xiaomi ou le vendeur final qui vous a vendu le produit. En cas de doute, veuillez contacter la personne concernée que Xiaomi peut identifier.

Instrucciones de seguridad

Lea detenidamente este manual antes de usar el producto y consérvelo para futuras consultas.

Advertencias

El uso inadecuado puede provocar descargas eléctricas, incendios, lesiones personales u otros daños.

- Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y por personas con capacidades sensoriales, mentales o físicas reducidas, siempre y cuando estén bajo la supervisión de un adulto, se les hayan proporcionado instrucciones sobre el uso del producto y se les haya advertido de los riesgos que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben realizarse por niños sin supervisión de un adulto. (Para países o regiones europeos)
- Este dispositivo no está diseñado para personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que estén bajo supervisión o que la persona responsable de su seguridad les haya proporcionado instrucciones sobre el uso del producto.
  Los niños deberán estar bajo supervisión para asegurarse de que no jueguen con el aparato. (Para países o regiones no europeas)
- Los niños deberán estar bajo supervisión para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- No utilice este ventilador en un lugar donde pueda caerse fácilmente o donde haya otros objetos inestables cerca.
- No utilice este ventilador en ambientes calientes y húmedos como un baño.
- No utilice este ventilador si su cable de alimentación está dañado o el enchufe está flojo.
- No utilice este ventilador si la parrilla frontal o trasera está suelta o se ha caído.
- No permita que los niños o los adultos que no pueden manejar este ventilador utilicen este producto.
- No intente desmontar o reparar este ventilador usted mismo.
- No pince, doble o retuerza excesivamente el cable de alimentación para prevenir la exposición o rotura de su núcleo.
- No introduzca los dedos ni ningún objeto en la rejilla delantera, la rejilla trasera o las aspas del ventilador cuando el ventilador esté en uso.
- Mantenga el cabello y las telas alejados del ventilador para evitar que queden atrapados en el mismo.
- No utilice ninguna toma de corriente inapropiada.
- No utilice el cable de alimentación suministrado con este ventilador para ningún otro dispositivo.
- Asegúrate de que el ventilador esté desconectado de la toma de corriente antes de quitar la rejilla.

- ⃠ Cuando realice el mantenimiento y la limpieza, desmonte la base del ventilador antes de retirar otras piezas. Asegúrese de instalar la base del ventilador en último lugar al montar el ventilador.
- ⃠ En condiciones normales de uso, este equipo debe mantenerse a una distancia de, al menos, 20 cm entre la antena y el cuerpo del usuario.
- ⃠ Asegúrese de que el ventilador haya sido apagado desde la red de suministro antes de retirar la protección.
- ⃠ Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por un cable o conjunto especial disponible a través del fabricante o de su agente de mantenimiento.
- ⃠ No golpee, aplaste y deje caer el producto, ni lo exponga a presión.
- ⃠ Mantenga el producto alejado del agua y de las fuentes de calor.
- ⃠ No utilice este producto en ambientes donde las temperaturas y la humedad sean extremadamente altas. Evite la luz solar directa.

Precauciones

Instalación

- ⚠ Para evitar descargas eléctricas, incendios, lesiones personales u otros daños, siga estrictamente los pasos de instalación indicados en el manual de usuario y asegúrese de que la base del ventilador esté montada en el último paso.
- ⚠ No conecte el ventilador a la toma de corriente hasta que esté completamente montado.

Transporte

- ⚠ Apague y desenchufe el ventilador antes de moverlo.
- ⚠ Sujete firmemente el soporte del ventilador para evitar que caiga causando lesiones personales.


Uso del ventilador

- ⚠ Deje de usar el ventilador inmediatamente si hace sonidos inusuales, emite malos olores, se sobrecalienta o gira irregularmente.
- ⚠ No se apoye o incline el ventilador mientras está funcionando.
- ⚠ No sacuda la cabeza del ventilador repetidamente para evitar daños al mecanismo interno.


cable de alimentación

- ⚠ Desconecte el ventilador de la toma de corriente antes de hacer el mantenimiento o moverlo.
- ⚠ Desenchufe siempre el ventilador tirando del enchufe en lugar del cable.
- ⚠ Si se ha dañado el cable de alimentación, deberá reemplazarlo por un recambio original del fabricante o su departamento de servicio técnico posventa.

Contenido del paquete

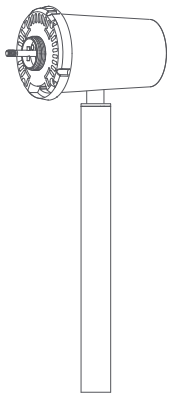

1 Motor & Soporte Superior

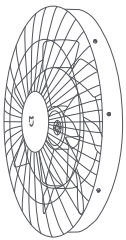


2 Montaje del Ventilador (11 parrilla frontal + 12 ensamblaje de las hojas y + 13 parrilla trasera)



3 Soporte Inferior




4 Base



5 Pomo de ensamblaje del ventilador




6 Pomo de la rejilla trasera




7 Llave Allen



8 Tornillo de la rejilla del ventilador × 1




9 cable de alimentación




10 Manual de usuario


Nota: Las ilustraciones del producto, los accesorios y la interfaz de usuario del manual de usuario son solo para fines de referencia. El producto y las funciones actuales pueden variar debido a mejoras del producto.

Descripción del producto

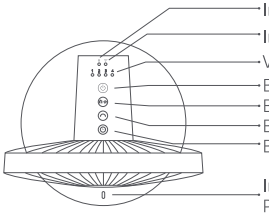


Vista superior

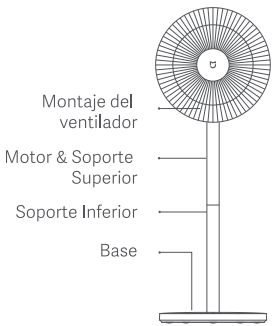

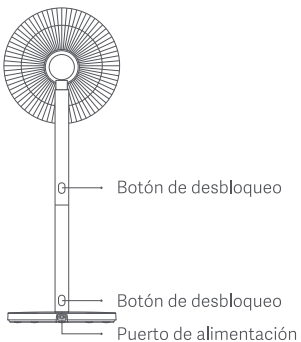

Modo de instalación

Paso 1: Instalar la base del ventilador

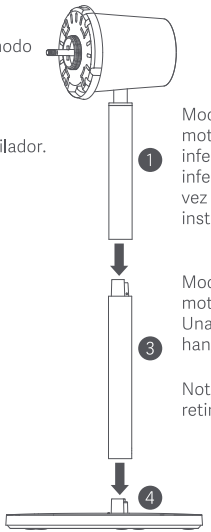


Modo de ventilador de pie: Conecte 1 el motor y el soporte superior al 3 soporte inferior, y luego conecte 3 el soporte inferior a la 4 base, como se ilustra. Una vez que escuche un clic, las piezas se han instalado con éxito.

Modo de ventilador de mesa: Conecte 1 el motor y el soporte superior a la 4 base. Una vez que escuche un clic, las piezas se han instalado con éxito.

Nota: Pulse el botón de desbloqueo para retirar el soporte inferior.


Paso 2: Apertura del ensamblaje del ventilador

Gire la 11 rejilla delantera en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que se separe de la 13 rejilla trasera. Retire la rejilla delantera y la trasera, y luego saque el 12 conjunto de aspas del ventilador.

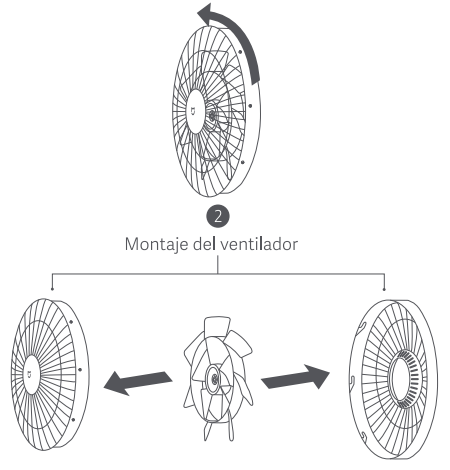


Paso 3: Instalación de la parrilla trasera

Instale la 13 rejilla trasera en el motor con "⏢" hacia arriba, y luego instale y gire el 6 pomo de la rejilla trasera en el sentido de las agujas del reloj para fijar firmemente la rejilla trasera al eje del motor.

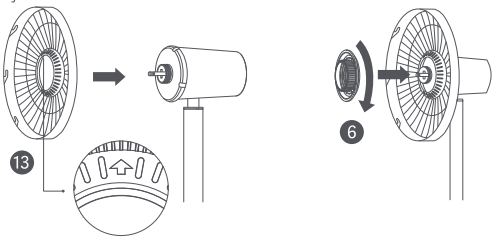


Paso 4: Instalación del ensamblaje de las hojas

Alinee el agujero central del 12 ensamblaje de las hojas con la cubierta del motor e instálelo en ésta, después coloque el 5 pomo del ensamblaje del ventilador en la cubierta del motor. Gire el pomo en sentido antihorario para sujetar el ensamblaje de las hojas a la cubierta del motor.

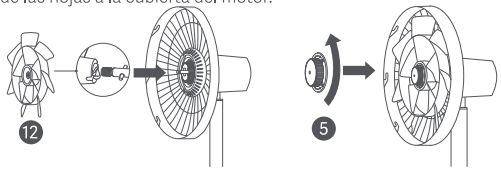

Paso 5: Instalación de la rejilla frontal

Alinee la marca de alineación de la rejilla delantera con la marca de alineación izquierda de la rejilla trasera, y asegúrese de que la 11 rejilla delantera está correctamente encajada en la 13 rejilla trasera. Gire la rejilla delantera en el sentido de las agujas del reloj hasta que la marca de alineación de la rejilla delantera se alinee con la marca de alineación derecha de la rejilla trasera. Asegúrese de que las rejillas estén bien sujetas.

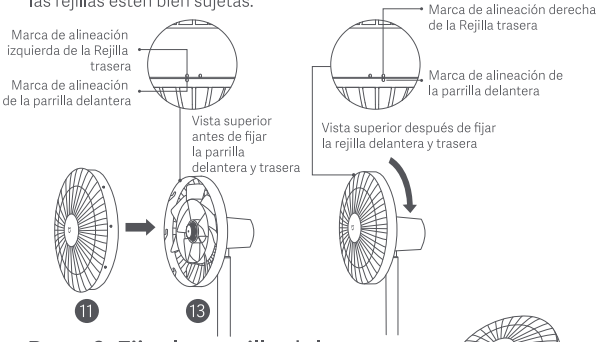

Paso 6: Fijar la parrilla delantera


Inserte el tornillo de la rejilla del ventilador 8 en el agujero de la parte inferior de la rejilla del ventilador. Gire el tornillo en el sentido de las agujas del reloj usando la llave Allen 7 incluida para apretarlo.



Modo de uso

Conexión a una toma de corriente

Conecte el cable de alimentación al puerto de alimentación de la base y luego conéctelo a una toma de corriente. Cuando escuches un bip, el ventilador se conecta con éxito a la fuente de alimentación.



Encendiendo/En espera

Encendiendo

Presione el botón ⏻ para encender el ventilador. Cuando lo encienda por primera vez, la velocidad por defecto es lenta (1) y el modo es de brisa directa.

En espera

Presiona el botón ⏻ para detener el ventilador mientras está funcionando.

Cambiar la velocidad/modo

Velocidad de cambio

Presione el botón para ajustar la velocidad, y los indicadores correspondientes se iluminarán (ver tabla abajo). Después de que el ventilador se apague y se vuelva a encender, la velocidad será la última utilizada.

Velocidad	Lenta (1)	Media (2)	Rápida (3)	Turbo (4)
Indicador	✷●●●	✷✷●●	✷✷✷●	✷✷✷✷

Nota: ✷ significa que el indicador está encendido; ● significa que el indicador está apagado.

Cambio de modo

Mantenga pulsado el botón para cambiar entre la brisa directa y la brisa natural. El indicador está apagado cuando está en modo de brisa directa y está encendido cuando está en modo de brisa natural. Después de que el ventilador se apague y se vuelva a encender, el modo será el último que se utilice.

Activar/Desactivar la oscilación

Presione el botón para activar o desactivar la oscilación. Puede ajustar el rango del ángulo de oscilación en la aplicación. Después de apagar y volver a encender el ventilador, el ajuste de oscilación será el último utilizado.Desenchufe y conecte el ventilador o restablezca la conexión Wi-Fi, y luego encienda el ventilador. Oscilará automáticamente su ángulo si se activa la función de oscilación. El tiempo de oscilación varía según los diferentes ángulos, por favor espere con paciencia.

Nota: Cuando se restablezca la conexión Wi-Fi, el rango del ángulo de oscilación cambiará al ángulo predeterminado de 90°.

Apagado programado


Presione el botón para recorrer los tiempos de apagado programados: 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, y desactivado, se encenderán los indicadores correspondientes (ver tabla inferior). Cinco segundos después de utilizar la función de apagado programado, los indicadores se reanudan para indicar el estado correspondiente de la velocidad actual.

Programado	Desactivado	1 hora	2 horas	3 horas	4 horas
Indicador	● ● ● ●	✷ ● ● ●	✷ ✷ ● ●	✷ ✷ ✷ ●	✷ ✷ ✷ ✷

Nota: ✷ significa que el indicador está encendido; ● significa que el indicador está apagado.
Nota: Para más opciones de apagado programado (hasta 8 horas), por favor vaya a la aplicación Xiaomi Home.

Ajustar la dirección del flujo de aire

Levante o empuje suavemente la cabeza del ventilador o la rejilla del ventilador para ajustar el flujo de aire hacia arriba o hacia abajo.

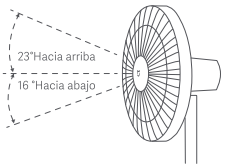

Conectando con la aplicación Xiaomi Home

Este producto funciona con la aplicación Xiaomi Home. Controla tu dispositivo con la aplicación Xiaomi Home.

Escanee el código QR para descargar e instalar la aplicación. Se le dirigirá a la página de configuración de conexión si la aplicación ya está instalada. O busque «Xiaomi Home» en la tienda de aplicaciones para descargarla e instalarla.
Abra la aplicación Xiaomi Home, pulse «+» en la parte superior derecha y, a continuación, siga las instrucciones para añadir el dispositivo.

Nota: La versión de la aplicación puede haber sido actualizada, siga las instrucciones basadas en la versión actual de la aplicación.

5C47D482

Conectarse a Wi-Fi

Presione y mantenga simultáneamente los botones y . Una vez que escuches un pitido largo, el ventilador está esperando una conexión, entonces puedes emparejarlo con un dispositivo a través de la aplicación.

Estado e indicador de Wi-Fi Descripción

Estado del Wi-Fi	En espera de conexión	Conectando	Conectado	No se pudo conectar
Indicador	Parpadeo naranja	Parpadeo azul	Azul	Naranja

Restablecer la red Wi-Fi

Presione y mantenga simultáneamente los botones ⏻ y 🔊. Una vez que oiga un pitido largo, la conexión Wi-Fi se ha restablecido con éxito y entonces el ventilador está esperando una conexión. La conexión Wi-Fi debe ser restablecida en las circunstancias que se enumeran a continuación:

- Se ha cambiado la Cuenta Xiaomi vinculada con el ventilador.
- El router al que está conectado el ventilador ha sido cambiado.
- La cuenta o contraseña del router al que está conectado el ventilador ha sido cambiada.
- La aplicación Xiaomi Home no puede controlar el ventilador.

Habilitar/deshabilitar la conexión Wi-Fi

Presiona simultáneamente los botones ⏻ y ◠ cuando el ventilador esté funcionando, la conexión Wi-Fi se desactivará y el ventilador se apagará. Cuando el ventilador se enciende, la conexión Wi-Fi se activa automáticamente.

Función de bloqueo infantil

Para deshabilitar la función de bloqueo infantil, vaya a la página de Mi Smart Standing Fan 2 en la aplicación Xiaomi Home, o mantenga pulsados simultáneamente los botones ◠ y ◎ hasta que escuche un largo pitido.

Nota: Reiniciar la conexión Wi-Fi o desenchufar y volver a enchufar el ventilador también puede deshabilitar esta función.

Cuidado y mantenimiento

Partes lavables

Las partes que se enumeran a continuación pueden limpiarse con un paño suave o una esponja utilizando agua o detergente neutro.



11 Rejilla frontal

12 Ensamblaje de las aspas del ventilador


13 Rejilla trasera

6 Pomo de la rejilla trasera

⚠ Nota: Deténgase y desenchufe el ventilador, luego desmóntelo y limpie sus partes. Después de la limpieza, asegúrese de que todas las partes estén completamente secas antes de instalarlas y usar el ventilador de nuevo. Evite la luz solar directa.

Piezas no lavables

Las partes listadas a continuación pueden limpiarse con un paño seco suave.

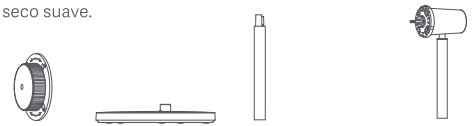

5 Pomo de ensamblaje del ventilador

4 Base

3 Soporte inferior

1 Motor & Soporte Superior

⚠ Nota: No enjuague las partes mencionadas anteriormente con agua.

No utilice diluyente, gasolina, detergente o detergente alcalino para limpiar ninguna de las piezas.

Resolución de posibles problemas

Error	Posible causa	Solución
El ventilador no funciona	El adaptador no está conectado a la corriente.	Conecte el ventilador a una toma de corriente que cumpla con los requisitos del mismo.
	El cable de alimentación no está bien conectado al puerto de alimentación.	Asegúrese de que el cable de alimentación esté bien conectado.
	El soporte no se conecta correctamente a la base del ventilador.	Instale la base del ventilador con el soporte correctamente.
	El seguro para niños está activado.	Deshabilite la función de bloqueo para niños.
No se puede conectar al Wi-Fi	La conexión Wi-Fi es de 5 GHz.	Conéctate a una red Wi-Fi de 2,4 GHz.
	El ventilador ha estado desconectado durante más de media hora.	Reinicie la conexión Wi-Fi.
Las aspas del ventilador están atascadas	Las aspas del ventilador están atascadas por un objeto extraño.	Desconecta el ventilador y retira el objeto extraño.
La función de oscilación no funciona.	El ventilador está en estado de auto oscilación.	Espere a que la auto oscilación se complete. Durará como máximo 14 segundos.

Especificaciones

Nombre	Mi Smart Standing Fan 2	Tensión nominal	100–240 V~	Longitud del cable de alimentación	1,5 m
Modelo	BPLDS02DM	Frecuencia nominal	50/60 Hz	Conexión inalámbrica	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Tipo	Ventilador de pie	Potencia nominal	15 W		
Color	Blanco	Dimensiones del artículo	343 × 330 × 1000 mm		
Peso neto	3 kg	Emisión de Ruido	≤ 58 dB(A)		

*Frecuencia de radio y potencia de transmisión de radio		
Especificación RF	Frecuencia de Trabajo	Potencia Máxima de Salida
2,4 GHz Wi-Fi	2412–2472 MHz	< 20 dBm

Información sobre requisitos del producto	Datos de prueba
Máxima velocidad de flujo del ventilador (F)	23,88 m^3/min
Potencia de entrada del ventilador (P)	13,1 W
Valor de servicio (SV)	1,82 (m^3/min)/W
Máxima velocidad del aire©	3,56 metros/seg
Estándar de medición del valor de servicio	EN IEC 60879:2019
Consumo de energía	Modo de espera: ≤ 0,175 W Modo de espera de red: ≤ 0,329 W
Tiempo para entrar en la condición	Modo de espera: ≤ 5 min Modo de espera de red: ≤ 5 min
Nivel de potencia sonora del ventilador (LWA)	57,1 dB(A)
Consumo de electricidad estacional (Q)	4,469 kWh/a
Datos de contacto para obtener más información	Dream Maker (Zhejiang) Technology Co., Ltd. South Side, 24th Floor, Jinpin Building, Headquarters Center, Yongkang City, Zhejiang Province, China

Información sobre el cumplimiento de la normativa

Europa - Declaración de conformidad de la UE

Por la presente, Dream Maker (Zhejiang) Technology Co., Ltd. declara que el tipo de equipo radioeléctrico BPLDS02DM cumple con la Directiva 2014/53/UE. Encontrará el texto completo de la declaración de conformidad de la UE en esta dirección de Internet: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Información sobre eliminación y reciclaje

Todos los productos que llevan este símbolo son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE según la directiva 2012/19/UE) que no deben mezclarse con residuos domésticos sin clasificar. En su lugar, debe proteger la salud humana y el medio ambiente entregando sus equipos de desecho a un punto de recogida para el reciclaje de residuos de equipos eléctricos y electrónicos, designado por el gobierno o las autoridades locales. La eliminación y el reciclado correctos ayudarán a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Póngase en contacto con el instalador o con las autoridades locales para obtener más información sobre la ubicación y las condiciones de dichos puntos de recogida.

Para un manual electrónico detallado, vaya a www.mi.com/global/support/user-guide

Fabricado para: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Fabricado por: Dream Maker (Zhejiang) Technology Co., Ltd. (una empresa Mi Ecosystem)
Dirección: South Side, 24th Floor, Jinpin Building, Headquarters Center, Yongkang City, Zhejiang Province, China
Para obtener más información, visite www.mi.com
Versión del manual del usuario: V1.5

AVISO DE GARANTÍA

ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS ESPECÍFICOS Y PUEDE QUE YA TENGA OTROS DERECHOS QUE VENGAN REFLEJADOS EN LAS LEYES DE SU PAÍS, PROVINCIA O ESTADO. DE HECHO, EN ALGUNOS PAÍSES, PROVINCIAS O ESTADOS, LAS LEYES DEL CONSUMIDOR PUEDEN IMPONER UN PERIODO MÍNIMO DE GARANTÍA. EXCEPTO LO PERMITIDO POR LA LEY, XIAOMI NO EXCLUYE, LIMITA NI SUSPENDE OTROS DERECHOS QUE USTED PUEDA TENER. PARA COMPRENDER DEL TODO SUS DERECHOS, LE RECOMENDAMOS QUE CONSULTE LAS LEYES DE SU PAÍS, PROVINCIA O ESTADO.

1. GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO

XIAOMI garantiza que los productos no tienen ningún defecto material ni de mano de obra cuando lo use de forma normal de acuerdo al manual de usuario del producto correspondiente durante el periodo de garantía.
La duración y las condiciones relativas a las garantías legales se contemplan en la legislación local respectiva. Para más información acerca de los beneficios de las garantías para el consumidor, diríjase a la página web oficial de Xiaomi https://www.mi.com/global/support/warranty.
Xiaomi garantiza al comprador original que su Producto Xiaomi no tendrá ningún defecto material ni de mano de obra cuando lo use de forma normal durante el periodo de tiempo antes mencionado.
Xiaomi no garantiza que el uso del Producto sea ininterrumpido ni esté libre de errores.
Xiaomi no se hace responsable de los daños que surjan del incumplimiento de las instrucciones relacionadas con el uso del producto.

2. MEDIDAS COMPENSATORIAS

Si se encuentra un defecto de hardware y Xiaomi recibe una reclamación válida dentro del Periodo de garantía, Xiaomi (1) reparará el producto sin cargos, (2) reemplazará el producto o (3) lo restituirá, excluyendo los posibles gastos de envío.

3. CÓMO OBTENER EL SERVICIO DE GARANTÍA

Para obtener el servicio de garantía, usted debe enviar el producto, o bien en su paquete original o bien con un paquete similar que ofrezca el mismo nivel de protección, a la dirección que especifique Xiaomi. Excepto en la medida que lo prohíba la ley aplicable, Xiaomi podría pedirle que presente pruebas o un comprobante de compra y/o que cumpla con los requisitos de inscripción antes de que usted reciba el servicio de garantía.

4. EXCEPCIONES Y LIMITACIONES

A menos que Xiaomi estipule lo contrario, esta Garantía limitada se aplica solo al Producto fabricado por o para Xiaomi e identificable por la marca registrada, el nombre comercial o el logotipo "Xiaomi" o "Mi".
La Garantía limitada no es aplicable a ningún (a) daño provocado por desastres naturales, por ejemplo, rayos, tornados, inundaciones, incendios, terremotos u otras causes externas; (b) negligencia; (c) uso comercial; (d) alteraciones o modificaciones a cualquier parte del Producto; (e) daños provocados por el uso con productos que no son de Xiaomi; (f) daños provocados por accidentes, abusos o malos usos; (g) daños provocados por utilizar el Producto fuera de los usos permitidos o previstos descritos por Xiaomi, o con una tensión o fuente de alimentación incorrecta; o (h) daños provocados por el servicio (incluidas las actualizaciones y expansiones) realizado por cualquiera que no sea representante de Xiaomi.

Es responsabilidad suya hacer una copia de seguridad de cualquier información, software u otros materiales que haya almacenado o conservado sobre el producto. Es probable que los datos, software u otros materiales del equipo se pierdan o se reformateen durante el proceso del servicio. Xiaomi no se hace responsable de dichos daños o pérdidas.
Ningún revendedor, representante ni empleado de Xiaomi está autorizado a realizar modificaciones, extensiones ni adiciones a esta Garantía limitada. Si cualquier término se considera ilegal o inaplicable, la legalidad o la aplicabilidad de los términos restantes no se verán afectados ni perjudicados.
Excepto cuando la ley lo prohíba o cuando Xiaomi prometa lo contrario, el servicio posventa quedará limitado al país o región de compra original.
Los productos que no se importaron debidamente y/o que Xiaomi no fabricó debidamente y/o no fueron adquiridos a Xiaomi o a un vendedor oficial de Xiaomi no están cubiertos por las presentes garantías. De acuerdo con la ley aplicable, usted puede beneficiarse de las garantías del minorista no oficial que vendió el producto. Por lo tanto, Xiaomi le invita a que se ponga en contacto con el minorista al que compró el producto.
Las presentes garantías no se aplican en Hong Kong y Taiwan.

5. GARANTÍAS IMPLÍCITAS

Excepto en la medida que lo prohíba la ley aplicable, todas las garantías implícitas (incluidas las garantías de comercialización y adecuación para un fin determinado) estarán limitadas a una duración máxima de hasta la duración límite de esta garantía limitada. Algunas jurisdicciones no permiten las limitaciones en la duración de una garantía implícita, por lo que no se aplicará la limitación anterior en estos casos.

6. LIMITACIÓN DE DAÑOS

Excepto en la medida que lo prohíba la ley aplicable, Xiaomi no será responsable de ningún daño accidental, indirecto, especial o consecuente, incluyendo, entre otros, la pérdida de beneficios, ingresos o datos provocada por cualquier incumplimiento de la garantía expresa o implícita, o condición; o bajo cualquier otra teoría legal, incluso cuando se ha informado a Xiaomi de la posibilidad de dichos daños. Algunas jurisdicciones no permiten las excepciones ni las limitaciones de daños especiales, indirectos ni consecuentes, por lo que la limitación o exclusión anterior no se aplicará.

7. CONTACTOS DE XIAOMI

Para clientes, visiten la página web https://www.mi.com/global/support/warranty
La persona de contacto del servicio posventa puede ser cualquier persona de la red de servicio autorizado de Xiaomi, los distribuidores autorizados de Xiaomi o el vendedor final que vendió los productos. Si tiene alguna duda, póngase en contacto con la persona correspondiente que pueda identificar Xiaomi.

Инструкция по технике безопасности

Перед использованием внимательно прочтите это руководство. Сохраните его — оно может понадобиться вам в дальнейшем.

Предупреждения

Ненадлежащее использование может привести к поражению электрическим током, пожару, телесным повреждениям или возникновению иного ущерба.

- Дети в возрасте от 8 лет и старше, лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостаточным опытом и знаниями могут использовать этот прибор под наблюдением или после получения инструкций по технике безопасности и осознания возможных рисков. Дети не должны играть с прибором. Не разрешайте детям чистить устройство и выполнять другие действия по уходу за ним без присмотра взрослых. (Для европейских стран или регионов)
- Этот прибор не должны использовать лица (взрослые или дети) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями и лица, не обладающие соответствующим опытом и знаниями, если они не находятся под присмотром или руководством человека, ответственного за их безопасность.
  Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с прибором. (Не предназначено для европейских стран или регионов)
- Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с прибором.
- Не используйте вентилятор в местах, где он может легко опрокинуться, или поблизости от других неустойчивых предметов.
- Не используйте вентилятор в жаркой или влажной среде, например, в ванной.
- Не используйте вентилятор, если шнур питания поврежден или электрическая вилка вставлена неплотно.
- Не используйте вентилятор, если не установлена передняя защитная решетка или задняя решетка не закреплена либо отпала.
- Не позволяйте использовать вентилятор детям или взрослым людям, неспособным эксплуатировать вентилятор.
- Не разбирайте и не ремонтируйте этот вентилятор самостоятельно.
- Не прилагайте чрезмерное усилие для вытягивания шнура питания, не скручивайте и не сгибайте его, поскольку это может привести к оголению или повреждению проводки.
- Не вставляйте пальцы или какие-либо предметы в переднюю защитную решетку, заднюю решетку или лопасти вентилятора, когда он используется.
- Не допускайте попадания в вентилятор волос или ткани, чтобы они не запутались в вентиляторе.
- Не используйте неподходящие электрические розетки.
- Не используйте шнур питания из комплекта для других приборов.
- Перед снятием защитной решетки следует убедиться, что вентилятор отключен от электросети.

- При обслуживании и очистке демонтируйте подставку электро питания вентилятора, прежде чем снимать другие детали. При сборке вентилятора убедитесь, что вы устанавливаете подставку электропитания вентилятора последней.
- При обычных условиях использования между вентилятором и телом пользователя должно сохраняться расстояние не менее 20 см.
- Убедитесь, что вентилятор отключён от электросети, прежде чем снимать защиту.
- Если шнур питания поврежден, замените его специальным шнуром или комплектом, приобретенным у производителя или в соответствующем сервисном центре.
- Не ударяйте, не разбивайте и не роняйте изделие и не подвергайте его воздействию давления.
- Храните изделие вдали от источников воды и тепла.
- Не используйте этот продукт в средах с очень высокой температурой и влажностью. Избегайте попадания на изделие прямых солнечных лучей.

Меры предосторожности

Установка

- Чтобы избежать поражения электрическим током, пожара, травм или других повреждений, строго следуйте инструкциям по установке, описанным в руководстве пользователя, и на последнем этапе убедитесь, что подставка электропитания вентилятора собрана.
- Не подключайте вентилятор к электрической сети, пока не произведена его полная сборка.

Транспортировка

- Перед перемещением вентилятора выключите его и выньте вилку из электрической розетки.
- Крепко держите стойку вентилятора, чтобы она не упала и не причинила телесные повреждения.


Использование вентилятора

- Немедленно перестаньте использовать вентилятор, если он издает необычные звуки, неприятный запах или вращается неравномерно.
- Не опирайтесь на вентилятор и не наклоняйте его, когда он работает.
- Не дергайте головку вентилятора , чтобы не повредить внутренний механизм.


шнур питания

- Прежде чем производить техническое обслуживание или перемещать, отсоедините вентилятор от электросети.
- При отключении вентилятора от электрической розетки всегда держитесь за штепсель, а не за шнур.
- Если шнур питания поврежден, замените его на оригинальный шнур, приобретенный у производителя или в соответствующем сервисном центре.

Комплект поставки

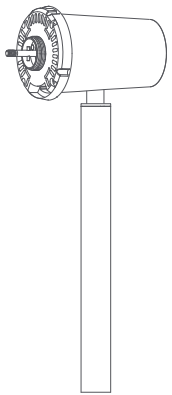

1 Двигатель и верх стойки

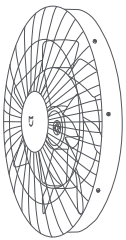


2 Вентилятор в сборе (11 передняя решетка + 12 лопасти вентилятора в сборе + 13 задняя решетка)



3 Низ стойки



4 Подставка электропитания



5 Ручка узла лопастей




6 Ручка задней решётки




7 Торцевой ключ



8 Винт решётки x 1




9 шнур питания




10 Руководство пользователя

Примечание. Иллюстрации изделия, комплектующих и пользовательского интерфейса в руководстве пользователя представлены исключительно в ознакомительных целях. Фактические характеристики прибора и его функции могут отличаться в связи с улучшениями продукта.

Описание изделия

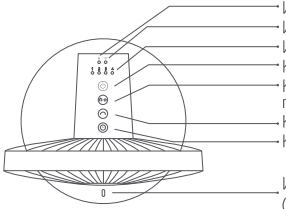


Вид сверху

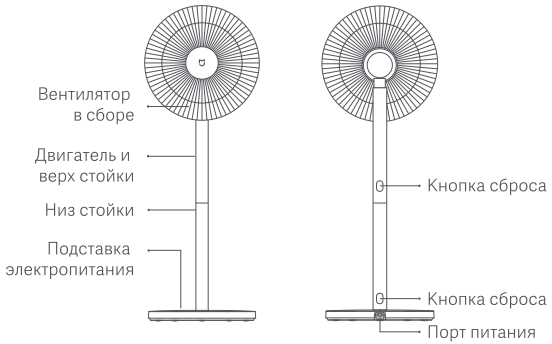

Как установить

Этап 1: Установка подставки электропитания вентилятора

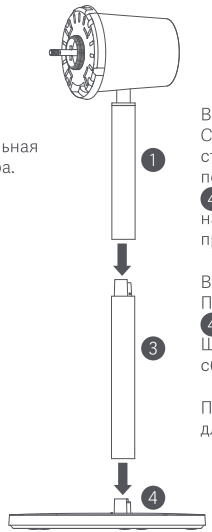


Вентилятор в напольном положении: Соедините 1 моторный отсек и верх стойки с 3 низом стойки, а затем подсоедините 3 низ стойки к 4 подставке электропитания, как показано на рисунке. Щелчок свидетельствует о правильной сборке комплектующих.

Вентилятор в настольном положении: Подсоединить 1 мотор и верх стойки к 4 подставке электропитания. Щелчок свидетельствует о правильной сборке комплектующих.

Примечание. Нажмите кнопку сброса для демонтажа низа стойки.


Этап 2: Откройте вентилятор в сборе

Поворачивайте 11 переднюю решетку против часовой стрелки, пока она не отделится от 13 задней решетки. Снимите переднюю и заднюю решетку, а затем удалите 12 лопасти вентилятора.



2

Вентилятор в сборе

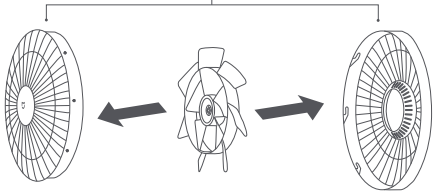


11 Передняя защитная решётка

12 Лопасти вентилятора


13 Задняя решётка

Этап 3: Установите заднюю решетку

Установите заднюю решетку 13 на двигатель со стрелкой "⇧" вверх, затем установите и поверните ручку 6 задней решетки по часовой стрелке, чтобы надежно прикрепить заднюю решетку к валу двигателя.

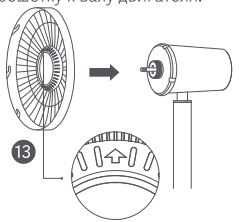


13

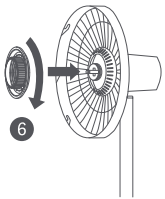


6

Этап 4: Установка узла лопастей вентилятора

Совместите центральное отверстие блока 12 лопастей вентилятора с валом двигателя и установите его на вал, затем установите 5 ручка узла лопастей вентилятора на вал двигателя. Поверните ручку против часовой стрелки, чтобы зафиксировать блок лопастей вентилятора на валу двигателя.

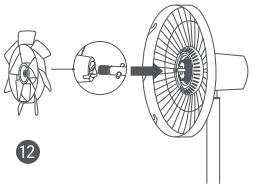


12

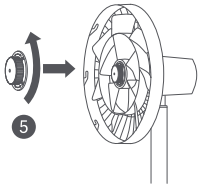

5

Этап 5: Установите переднюю решетку

Выровняйте метку совмещения передней защитной решетки с левой меткой совмещения задней решетки. Убедитесь в том, что 11 передняя решетка надлежащим образом вставлена в 13 заднюю решетку. Поворачивайте переднюю защитную решетку по часовой стрелке до совмещения метки передней решетки с правой меткой совмещения задней решетки. Обязательно прочно закрепите решетки.

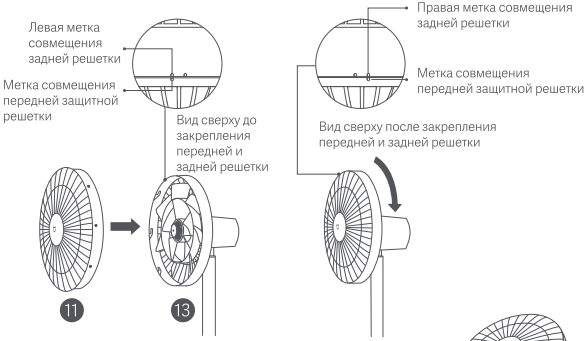

Этап 6: Закрепите переднюю решетку


Вставьте 8 винт решётки вентилятора в отверстие в нижней части решётки вентилятора. Поворачивайте винт по часовой стрелке при помощи 7 торцевого ключа, входящего в комплект поставки, чтобы его затянуть.



Как использовать

Подключение к электрической розетке

Подключите шнур питания к разъему на подставке электропитания и вставьте его в розетку. Звуковой сигнал свидетельствует о том, что вентилятор правильно подключен к источнику питания.



Включение/режим ожидания

Включение

Нажмите кнопку ⏻ для запуска вентилятора. При первом включении по умолчанию установлена медленная скорость (1) и режим прямого ветра.

Режим ожидания

Нажмите кнопку ⏻, чтобы остановить вентилятор во время его работы.

Переключение скорости/режима

Переключение скорости

Нажмите кнопку ⏻, чтобы отрегулировать скорость, и соответствующие индикаторы загорятся (см. Таблицу ниже). После того, как вентилятор выключится и снова включится, скорость будет последней использованной.

Скорость	Медленно (1)	Средне (2)	Быстро (3)	Турбо (4)
Индикатор	✷●●●	✷✷●●	✷✷✷●	✷✷✷✷

Примечание. ✷ означает, что индикатор включен; ● означает, что индикатор выключен.

Переключение режимов

Нажмите и удерживайте кнопку для переключения между прямым и естественным бризом. Индикатор выключен в режиме прямого бриза и включён в режиме естественного бриза. После выключения и повторного включения вентилятора режим будет последним использованным.

Включить/отключить колебания

Нажмите кнопку, чтобы включить или отключить колебание. Вы можете установить диапазон угла колебаний в приложении. После того, как вентилятор выключен и снова включен, установка колебаний будет последней использованной.Отключите, затем подключите вентилятор или сбросьте соединение Wi-Fi, затем включите вентилятор. Он автоматически изменит свой угол, если активируется функция колебаний. Время колебаний варьируется в зависимости от разных углов, пожалуйста, терпеливо подождите.

Примечание. При сбросе соединения Wi-Fi диапазон угла колебаний изменится на угол по умолчанию, равный 90 °.

Запланированное отключение


Нажимайте кнопку для переключения последовательности времени задержки: 1 час, 2 часа, 3 часа, 4 часа и выключено, при этом будет загораться соответствующий индикатор состояния (см. таблицу ниже). В течение пяти секунд с момента использования функции задержки выключения индикатор(-ы) состояния будет(-ут) показывать соответствующее состояние выбранной в данный момент скорости.

Запланировано	Выключено	1 час	2 часа	3 часа	4 часа
Индикатор	● ● ● ●	✷ ● ● ●	✷ ✷ ● ●	✷ ✷ ✷ ●	✷ ✷ ✷ ✷

Примечание. ✷ означает, что индикатор включен; ● означает, что индикатор выключен.
Примечание. Больше параметров задержки выключения (до 8 часов) можно использовать в приложении Xiaomi Home.

Регулировка направления потока воздуха

Осторожно приподнимите или опустите головку или решётку вентилятора, чтобы отрегулировать поток воздуха в направлении вверх или вниз.

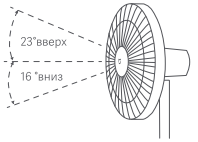

Подключение к приложению Xiaomi Home

Продукт работает с приложением Xiaomi Home. Управляйте своим устройством в этом приложении Xiaomi Home.

Отсканируйте QR-код, чтобы скачать и установить приложение. Вы будете перенаправлены на страницу настройки подключения, если приложение уже установлено. Или выполните поиск по запросу «Xiaomi Home» в магазине приложений, чтобы скачать и установить приложение.
Откройте приложение Xiaomi Home, нажмите «+» в правом верхнем углу и следуйте инструкциям по добавлению устройства.
Примечание. Версия приложения могла обновиться. Следуйте инструкциям для текущей версии приложения.

5C47D482

Подключение к Wi-Fi

Одновременно нажмите и удерживайте кнопки и . Как только вы услышите длинный звуковой сигнал, вентилятор ожидает подключения, а затем вы можете подключить его к устройству через приложение.

Описание статуса Wi-Fi и индикатора

Состояние сети Wi-Fi	Ожидание соединения	Подключение	Подключён	Невозможно подключить
Индикатор	Мигает оранжевым цветом	Мигает синим цветом	Синий	Оранжевый

Сброс соединения Wi-Fi

Одновременно нажмите и удерживайте кнопки ⏻ и ⏻. Как только вы услышите длинный звуковой сигнал, соединение Wi-Fi будет успешно сброшено, а затем вентилятор ожидает соединения. Соединение Wi-Fi необходимо сбросить в следующих случаях:

- Изменён Xiaomi аккаунт, с которым установлено соединение вентилятора.
- Изменён маршрутизатор, с которым установлено соединение вентилятора.
- Изменена учетная запись или пароль маршрутизатора, с которым установлено соединение вентилятора.
- Приложение Xiaomi Home не может управлять вентилятором.

Включение/Отключение соединения Wi-Fi

Одновременно нажмите кнопки ⏻ и ⏻, когда вентилятор работает, подключение Wi-Fi отключится, и вентилятор выключится.
Когда вентилятор включен, соединение Wi-Fi включается автоматически.

Функция блокировки от детей

Чтобы отключить функцию блокировки от детей, перейдите на страницу Умного вентилятора Mi Smart Standing Fan 2 в приложении Xiaomi Home или одновременно нажмите и удерживайте кнопки ⏻ и ⏻, пока не услышите длинный звуковой сигнал.

Примечание. Отключение данной функции происходит также при отсоединении Wi-Fi, отключении или повторном включении вентилятора.

Уход и техническое обслуживание

Моющиеся детали

Можно выполнять очистку перечисленных ниже деталей мягкой тканью или губкой с водой или нейтральным моющим средством.



11 Передняя защитная решётка



12 Лопасти вентилятора



13 Задняя решётка



6 Ручка задней решётки

⚠ Примечание. Дайте лопастям вентилятора остановиться, отключите вентилятор от сети, затем разберите его для очистки деталей. После очистки убедитесь, что все детали полностью сухие. Только в этом случае можно произвести сборку и пользоваться вентилятором. Избегайте попадания на изделие прямых солнечных лучей.

Не моющиеся части

Указанные ниже детали можно протирать мягкой сухой тканью.



5 Ручка лопастей вентилятора



4 Подставка электропитания



3 Низ стойки



1 Двигатель и верх стойки

⚠ Примечание. Не промывайте перечисленные выше части водой.

Не используйте растворитель, бензин, моющее средство или щелочное моющее средство для очистки любых деталей.

Устранение неполадок

Неисправность	Возможная причина	Решение
Вентилятор не работает	Вентилятор не подключен к электросети.	Подключите вентилятор к электрической розетке, соответствующей требованиям прибора.
	Шнур питания неправильно подключен к порту питания.	Убедитесь, что шнур питания подключен правильно.
	Стержень неправильно соединён с подставкой электропитания.	Установите подставку электропитания вентилятора со стержнем правильно.
	Включена блокировка от детей.	Отключите функцию блокировки от детей.
Не удалось подключиться к Wi-Fi	Wi-Fi работает на частоте 5 ГГц.	Подключитесь к соединению Wi-Fi 2,4 ГГц.
	Вентилятор был выключен на протяжении более получаса.	Сброс Wi-Fi.
Произошло застревание лопастей вентилятора	В лопастях вентилятора застрял посторонний предмет.	Выньте вилку из розетки и удалите инородный предмет.
Функция колебаний не работает.	Вентилятор находится в состоянии автоколебаний.	Подождите, пока автоколебание завершится. Это продлится не более 14 секунд.

Технические характеристики

Название	Умный вентилятор Mi Smart Standing Fan 2	Номинальное напряжение	100–240 В~	Длина шнура питания	1,5 м
Модель	BPLDS02DM	Номинальная частота	50/60 Гц	Беспроводное подключение	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 ГГц
Тип	Напольный вентилятор	Номинальная мощность	15 Вт	Температура хранения	от -20 °C до 60 °C
Цвет	Белый цвет	Вес нетто	3 кг	Влажность при хранении	≤ 85 %
Размеры изделия	343 × 330 × 1000 мм	Уровень шума	≤ 58 дБ(A)	Дата изготовления	см. на упаковке
Правила и условия реализации: без ограничений		Сведения об импортере указаны на упаковке		Условия транспортировки	избегать сильных ударов
Сделано в Китае					
* Радиочастота и мощность радиопередачи					

RF характеристики	Рабочий диапазон частот	Максимальная выходная мощность
2,4 ГГц Wi-Fi	2412–2472 МГц	< 20 дБм

Требования к информации о продукте	Данные испытаний
Максимальная скорость потока вентилятора (F)	23,88 м³/мин
Потребляемая мощность вентилятора (P)	13,1 Вт
Значение обслуживания (ЗО)	1,82 (м³/мин)/Вт
Максимальная скорость воздушного потока©	3,56 м/сек
Стандарт измерения значения обслуживания	EN IEC 60879:2019
Энергопотребление	Режим ожидания: ≤ 0,175 Вт Режим ожидания в сети: ≤ 0,329 Вт
Время для ввода условия	Режим ожидания: ≤ 5 мин Режим ожидания в сети: ≤ 5 мин
Уровень звуковой мощности вентилятора (LWA)	57,1 дБ (A)
Сезонное потребление электроэнергии (Q)	4,469 кВтч/год
Контактные данные для получения дополнительной информации	Dream Maker (Zhejiang) Technology Co., Ltd. South Side, 24th Floor, Jinpin Building, Headquarters Center, Yongkang City, Zhejiang Province, China

Информация о соответствии требованиям

Информация об утилизации и переработке



Все изделия, обозначенные символом раздельного сбора отработанного электрического и электронного оборудования (WEEE, директива 2012/19/EU), следует утилизировать отдельно от несортируемых бытовых отходов. С целью охраны здоровья и защиты окружающей среды такое оборудование необходимо сдавать на переработку в специальные пункты приема электрического и электронного оборудования, определенные правительством или местными органами власти. Правильная утилизация и переработка помогут предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Чтобы узнать, где находятся такие пункты сбора и как они работают, обратитесь в компанию, занимающуюся установкой оборудования, или в местные органы власти.

Соответствие техническим регламентам:
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

Срок службы: Установленный производителем срок службы изделия равен 5 годам при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией и применимыми техническими стандартами.

Подробное электронное руководство см. по адресу www.mi.com/global/support/user-guide

EAC

Изготовлено для: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Изготовитель: Dream Maker (Zhejiang) Technology Co., Ltd. (компания Экосистемы Mi)
Адрес: South Side, 24th Floor, Jinpin Building, Headquarters Center, Yongkang City, Zhejiang Province, China
Чтобы получить дополнительную информацию, посетите сайт www.mi.com
Версия руководства пользователя: V1.5

ГАРАНТИЙНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ ДАЕТ ВАМ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПРАВА, А В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ВАШЕЙ СТРАНЫ, ПРОВИНЦИИ ИЛИ ШТАТА ОНИ МОГУТ БЫТЬ БОЛЕЕ ШИРОКИМИ. В НЕКОТОРЫХ СТРАНАХ, ПРОВИНЦИЯХ И ШТАТАХ ЗАКОНОМ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРЕДУСМОТРЕН МИНИМАЛЬНЫЙ ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК. КОМПАНИЯ XIAOMI НЕ ИСКЛЮЧАЕТ, НЕ ОГРАНИЧИВАЕТ И НЕ ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДРУГИХ ВАШИХ ЗАКОННЫХ ПРАВ. РЕКОМЕНДУЕМ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ЗАКОНАМИ ВАШЕЙ СТРАНЫ, ПРОВИНЦИИ ИЛИ ШТАТА ДЛЯ ПОЛНОГО ПОНИМАНИЯ СВОИХ ПРАВ.

1. ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКТ

Компания Xiaomi гарантирует, что материалы и качество продуктов исключают возникновение дефектов при условии их нормального использования в соответствии с руководством по эксплуатации в течение гарантийного срока.
Продолжительность и условия правовых гарантий представлены в соответствующих местных законах. Дополнительные сведения о преимуществах гарантий для потребителей см. на официальном веб-сайте Xiaomi https://www.mi.com/global/support/warranty.
Компания Xiaomi гарантирует первоначальному покупателю, что материалы и качество ее продуктов исключают возникновение дефектов при условии их нормального использования в течение вышеуказанного периода.
Xiaomi не гарантирует, что работа продукта будет бесперебойной или безошибочной.
Xiaomi не несет ответственности за убытки, понесенные в результате несоблюдения инструкций по использованию продукта.

2. СРЕДСТВА ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ

Если обнаружен дефект оборудования и компания Xiaomi получила обоснованную претензию в течение гарантийного периода, Xiaomi обязуется (1) выполнить ремонт продукта бесплатно, (2) заменить изделие или (3) возместить стоимость продукта, исключая возможные расходы по доставке.

3. КАК ПОЛУЧИТЬ ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чтобы получить гарантийное обслуживание, вы должны доставить продукт в оригинальной или аналогичной упаковке, обеспечив равноценную степень защиты продукта, по адресу, указанному Xiaomi. Компания Xiaomi вправе потребовать предоставить доказательства или доказательство покупки и/или выполнить требования регистрации перед получением гарантийного обслуживания, если иное не предусмотрено законодательством.

4. ИСКЛЮЧЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Эта ограниченная гарантия распространяется только на продукт, изготовленный компанией Xiaomi или для нее и содержащий ее товарные знаки, торговое наименование или логотип «Xiaomi» либо «Mi», если иное не предусмотрено компанией Xiaomi.
Ограниченная гарантия не распространяется на (а) повреждения в результате стихийных бедствий, например удара молнии, смерча, наводнения, пожара, землетрясения или других экзогенных факторов; (б) следствия халатности; (в) коммерческое использование; (г) внесенные изменения или модификации любой части продукта; (д) повреждения, вызванные использованием продуктов других производителей; (е) повреждения в результате несчастного случая, злоупотребления или неправильного использования; (ж) повреждения, вызванные применением продукта за пределами

разрешенного или допускаемого использования, описанного Xiaomi, а также в результате несоответствующего напряжения или питания; (з) повреждения из-за обслуживания (включая обновления и расширения) лицом, не являющимся представителем компании Xiaomi.
Создание резервной копии данных, программного обеспечения и других материалов, которые вы можете хранить на продукте, является вашей ответственностью. Компания Xiaomi не несет ответственности за потерю или переформатирование данных, программного обеспечения и других материалов, содержащихся в оборудовании, в процессе эксплуатации.
Ни один реселлер, агент или сотрудник компании Xiaomi не уполномочен вносить изменения или дополнения в настоящую гарантию. Если какое-либо условие окажется незаконным или юридически недействительным, законность или исполнимость остальных положений не должна быть затронута или нарушена.

Послепродажное обслуживание осуществляется в стране или регионе покупки, за исключением случаев, запрещенных законом, или если иное предусмотрено компанией Xiaomi.

Настоящая гарантия не покрывает продукты, которые не были должным образом импортированы, были изготовлены не компанией Xiaomi и/или приобретены не у Xiaomi либо ее официального представителя. Согласно действующему законодательству, вы можете рассчитывать на гарантии от официального дистрибьютора, который продал продукт. Поэтому компания Xiaomi предлагает обращаться к продавцу, у которого вы приобрели продукт.

Настоящая гарантия не распространяется на Гонконг и Тайвань.

5. ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ

За исключением случаев, запрещенных законодательством, подразумеваемые гарантии (включая гарантии товарного состояния и пригодности для конкретной цели) имеют ограниченный срок действия, который не может превышать срок действия настоящей ограниченной гарантии. В некоторых юрисдикциях не допускается ограничение срока действия подразумеваемой гарантии. В таких случаях указанное ограничение не применяется.

6. ОГРАНИЧЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ

За исключением случаев, запрещенных законодательством, компания Xiaomi не несет ответственности за повреждения в результате ДТП, косвенных, специальных или последующих повреждений, включая потерю прибыли, доходов или данных, убытки, возникшие в результате нарушения явных или подразумеваемых гарантий или условий, или по любой другой законной теории, даже если компания Xiaomi была предупреждена о возможности таких повреждений. В некоторых юрисдикциях не допускается исключение или ограничение ответственности за специальные, косвенные или последующие убытки. В таких случаях указанные выше ограничения не применяются.

7. КОНТАКТЫ КОМПАНИИ XIAOMI

Подробную информацию для клиентов см. на сайте https://www.mi.com/global/support/warranty
Контактным лицом для послепродажного обслуживания может быть любое лицо из авторизованной сервисной сети Xiaomi, авторизованный дистрибьютор Xiaomi или продавец, у которого вы приобрели продукт. Если у вас возникли какие-либо вопросы, обратитесь к соответствующему лицу в компании Xiaomi.

Veiligheidsinstructies Lees vóór gebruik deze handleiding zorgvuldig door en bewaar deze om later te kunnen raadplegen.

Waarschuwingen

Verkeerd gebruik kan leiden tot elektrische schokken, brand, persoonlijk letsel, of andere schade.

- Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met een fysieke, zintuiglijke of mentale handicap of gebrek aan ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan of instructies hebben ontvangen met betrekking tot het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren hiervan begrijpen. Kinderen mogen niet spelen met het apparaat. Reinigen en onderhoud door de gebruiker mag niet worden uitgevoerd door kinderen die niet onder toezicht staan. (Voor Europese landen en regio's)
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door mensen (waaronder kinderen) met een fysieke, zintuiglijke, of mentale handicap, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan van of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen. (Voor niet-Europese landen en regio's)
- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
- Deze ventilator niet gebruiken op een plaats waar deze gemakkelijk om kan vallen of in de buurt van andere onstabiele voorwerpen.
- Deze ventilator niet gebruiken in warme en vochtige omgevingen zoals een badkamer.
- Deze ventilator niet gebruiken als het snoer beschadigd is of als de stekker loszit.
- Deze ventilator niet gebruiken als het voorste rooster niet geïnstalleerd is, of als het achterste rooster loszit of eraf valt.
- Dit product niet laten gebruiken door kinderen of volwassenen die deze ventilator niet kunnen bedienen.
- Probeer deze ventilator niet zelf uit elkaar te halen of te repareren.
- Knijp, buig of draai het snoer niet teveel om te voorkomen dat de kern wordt blootgesteld of breekt.
- Steek uw vingers of enige ander voorwerp niet in het voorste rooster, achterste rooster, of de ventilatorbladen als de ventilator gebruikt wordt.
- Houd haar en stoffen uit de buurt van de ventilator om te voorkomen dat deze vast komen te zitten in de ventilator.
- Gebruik geen ongeschikt stopcontact.
- Gebruik het snoer dat wordt meegeleverd met deze ventilator niet voor een ander apparaat.
- Zorg ervoor dat de ventilator uit het stopcontact is getrokken voordat u het rooster verwijdert.

- Demonteer bij onderhoud en reiniging de voet van de ventilator voordat u andere onderdelen verwijderd. Zorg ervoor dat u de voet van de ventilator als laatste installeert bij het in elkaar zetten van de ventilator.
- Onder normale omstandigheden moet er een minimumafstand van 20 cm tussen de antenne en het lichaam van de gebruiker aangehouden worden.
- Zorg ervoor dat de ventilator niet is aangesloten op de stroomvoorziening voordat u de beschermkap verwijderd.
- Als het netsnoer beschadigd is moet dit vervangen worden door een speciale snoer of kabel die verkrijgbaar is bij de fabrikant of diens servicedealer.
- Niet op het product slaan, of het product pletten of laten vallen, of blootstellen aan druk.
- Houd het product uit de buurt van water- en warmtebronnen.
- Dit product niet gebruiken in omgevingen met een zeer hoge temperatuur en vochtigheid. Vermijd direct zonlicht.

Voorzorgsmaatregelen

Installatie

- Om elektrische schokken, brand, persoonlijk letsel, of andere schade te voorkomen moet u de installatiestappen die worden vermeld in de gebruikershandleiding strikt volgen, en zorg ervoor dat de voet van de ventilator in de laatste stap gemonteerd wordt.
- Sluit de ventilator pas aan op het stopcontact als deze volledig is gemonteerd.

Transport

- Schakel de ventilator uit en trek het snoer uit het stopcontact voordat u deze verplaatst.
- Houd de standaard van de ventilator stevig vast om te voorkomen dat deze valt en persoonlijk letsel veroorzaakt.


De ventilator gebruiken

- Stop onmiddellijk met het gebruik van de ventilator als deze rare geluiden maakt, vreemde geuren afgeeft, oververhit raakt, of onregelmatig draait.
- Niet op de ventilator leunen of deze kantelen als de ventilator draait.
- De kop van de ventilator niet herhaaldelijke schudden om schade aan het interne mechanisme te voorkomen.


snoer

- Trek de stekker van de ventilator uit het stopcontact, voordat u deze onderhoudt of verplaatst.
- Trek altijd aan de stekker en niet aan de snoer om de ventilator uit het stopcontact te trekken.
- Als het snoer beschadigd is moet deze vervangen worden door een originele snoer, die is gekocht bij de fabrikant of bij de klantenserviceafdeling.

Inhoud pakket

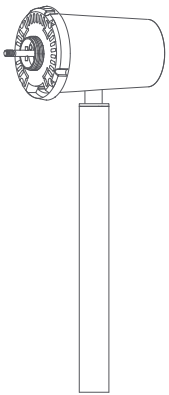

1 Motor & Bovenste Standaard

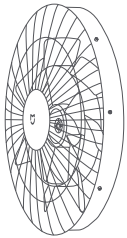


2 Ventilatorconstructie (11 voorste rooster + 12 ventilatorblad-constructie + 13 achterst rooster)



3 Onderste Standaard



4 Voet



5 Ventilatorbladconstructieknop




6 Achterste roosterknop




7 Inbussleutel



8 Ventilatorroosterschroef × 1




9 snoer




10 gebruikershandleiding


Opmerking: Afbeeldingen van het product, accessoires en UI in de gebruikershandleiding zijn alleen ter referentie. Het daadwerkelijke product en de functionaliteit kunnen variëren door productverbeteringen.

Productoverzicht

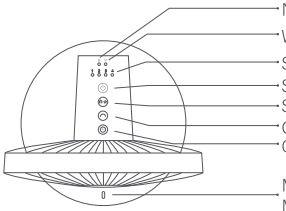


Bovenaanzicht

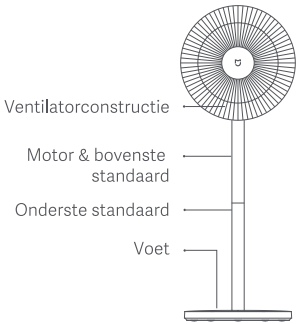

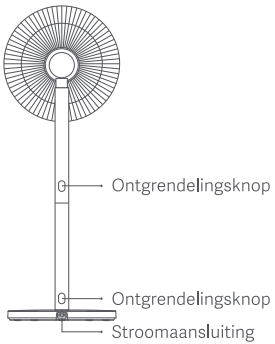

Hoe te installeren

Stap 1: De voet van de ventilator installeren

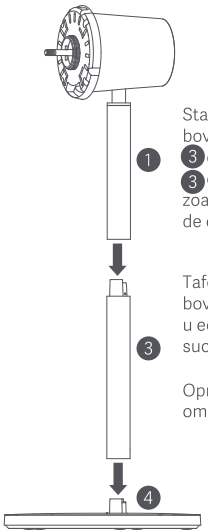


Staande ventilatormodus: Sluit de 1 motor & bovenste standaard aan op de 3 onderste standaard, en sluit vervolgens de 3 onderste standaard aan op de 4 voet, zoals weergegeven. Zodra u een klik hoort, zijn de onderdelen met succes geïnstalleerd.

Tafelventilatormodus: Sluit de 1 motor & bovenste standaard aan op de 4 voet. Zodra u een klik hoort, zijn de onderdelen met succes geïnstalleerd.

Opmerking: Druk op de ontgrendelingsknop om de onderste standaard te verwijderen.

Stap 2: Open de ventilatieconstructie

Draai het 11 voorste rooster tegen de klok in totdat het loskomt van het achterste rooster. Verwijder het voorste en 13 achterste rooster, verwijder vervolgens de 12 ventilatorbladconstructie.

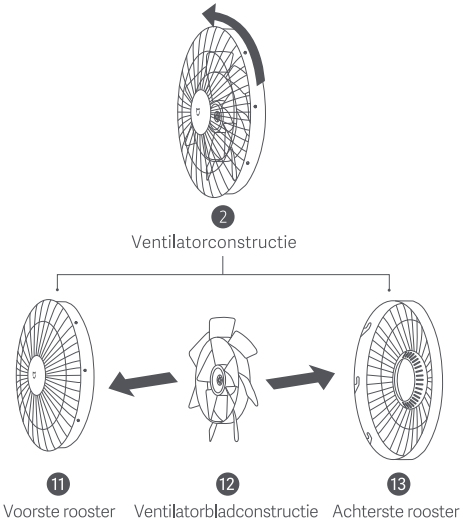


Stap 3: Het achterste rooster installeren

Installeer het 13 achterste rooster op de motor met "⇧" naar boven, en installeer en draai vervolgens de 6 achterste roosterknop met de klok mee om het achterste rooster stevig op de as van de motor te bevestigen.




Stap 4: De ventilatorbladconstructie installeren

Lijn het middelste gat van de 12 ventilatorbladconstructie uit met de as van de motor om deze op zijn plaats te installeren, en installeer vervolgens de 5 ventilatorbladconstructieknop op de as van de motor. Draai de knop tegen de klok in om de ventilatorbladconstructie op de as van de motor te bevestigen.

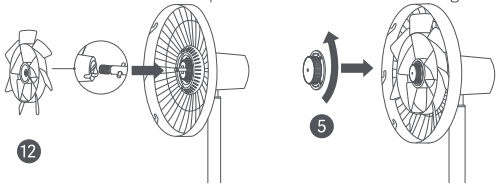


Stap 5: Het voorste rooster installeren

Lijn de uitlijnmarkering van het voorste rooster uit met de uitlijnmarkering van het achterste rooster, en zorg ervoor dat het 11 voorste rooster correct in het 13 achterste rooster is geplaatst. Draai het voorste rooster met de klok mee totdat de uitlijnmarkering van het voorste rooster uitgelijnd is met de uitlijnmarkering van het achterste rooster. Zorg ervoor dat de roosters goed vastzitten.

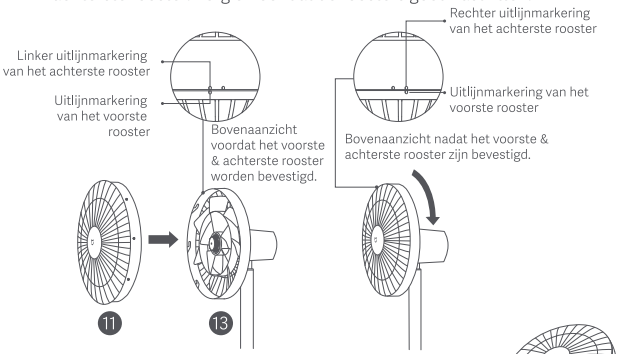

Stap 6: Het voorste rooster bevestigen


Plaats de 8 ventilatorroosterschroef in het gat aan de onderkant van het ventilatorrooster. Draai de schroef met de klok mee met behulp van de meegeleverde 7 inbussleutel om deze vast te draaien.

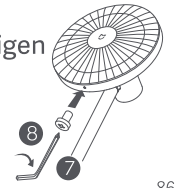

Hoe te gebruiken

Aansluiten op een stopcontact

Sluit het snoer aan op de voedingspoort op de voet en steek de stekker in het stopcontact. Als u een pieptoon hoort, is de ventilator met succes aangesloten op de stroomvoorziening.



Inschakelen/In stand-by

Inschakelen

Druk op de ⏻ knop om de ventilator te starten. Als deze voor de eerste keer wordt ingeschakeld, is de standaardsnelheid laag (1) en is de modus directe bries.

In stand-by

Druk op de ⏻ knop om de ventilator te stoppen als deze draait.

Wisselen van snelheid/modus

Wisselen van snelheid

Druk op de knop om de snelheid te wijzigen, en de bijbehorende indicators zullen gaan branden (zie de tabel hieronder). Nadat de ventilator is uitgeschakeld en weer wordt ingeschakeld, is de snelheid de snelheid die het laatst gebruikt is.

Snelheid	Langzaam (1)	Gemiddeld (2)	Snel (3)	Turbo (4)
Indicator	✸●●●	✸✸●●	✸✸✸●	✸✸✸✸

Opmerking: ✸ betekent dat de indicator is ingeschakeld, ● betekent dat de indicator is uitgeschakeld.

Wisselen van modus

Houd de knop ingedrukt om te wisselen tussen direct bries en natuurlijke bries. De indicator is uit in de directe bries modus en aan in de natuurlijke bries modus. Nadat de ventilator is uitgeschakeld en weer wordt ingeschakeld, is de modus de modus die het laatst gebruikt is.

Oscillatie inschakelen/uitschakelen

Druk op de knop om oscillatie in of uit te schakelen. U kunt het bereik van de oscillatiehoek instellen in de app. Nadat de ventilator is uitgeschakeld en weer wordt ingeschakeld, is de oscillatie-instelling de instelling die het laatst gebruikt is. Trek de stekker uit het stopcontact en steek daarna de stekker weer in het stopcontact of reset de Wifi verbinding, en zet vervolgens de ventilator aan. Deze zal automatisch zijn hoek oscilleren als de oscillatiefunctie is ingeschakeld. De oscillatietijd varieert afhankelijk van de verschillende hoeken, wacht geduldig.

Opmerking: Wanneer de Wifi verbinding wordt gereset, verandert het bereik van de oscillatiehoek in de standaardhoek van 90 °.

Gepland uitschakelen


Druk op de knop om door de geplande uitschakeltijden te bladeren: 1 uur, 2 uur, 3 uur, 4 uur, en uitgeschakeld, en de bijbehorende indicator(en) zullen gaan branden (zie de tabel hieronder). Vijf seconden nadat de geplande uitschakelfunctie is gebruikt, gaan de indicator (en) weer aan om de corresponderende status van de huidige snelheid aan te geven.

Gepland	Uitgeschakeld	1 uur	2 uur	3 uur	4 uur
Indicator	● ● ● ●	✷ ● ● ●	✷ ✷ ● ●	✷ ✷ ✷ ●	✷ ✷ ✷ ✷

Opmerking: ✷ betekent dat de indicator is ingeschakeld, ● betekent dat de indicator is uitgeschakeld.
Opmerking: Voor meer geplande uitschakelopties (tot maximaal 8 uur) ga naar de Xiaomi Home app.

De luchtstroomrichting aanpassen

Til of duw de ventilatorkop of het ventilatorrooster voorzichtig naar beneden of naar boven om de luchtstroom naar boven of beneden te regelen.

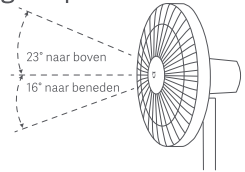

Verbinding maken met de XiaomiHome-app

Dit product kan gebruikt worden met de Xiaomi Home-app. Gebruik de Xiaomi Home-app om uw apparaat te bedienen.

Scan de QR-code om de app te downloaden en installeren. U wordt doorverwezen naar de pagina voor verbindingsinstellingen als de app al is geïnstalleerd. Of zoek "Xiaomi Home" in de app store om deze te downloaden en te installeren.
Open de Xiaomi Home-app, tik rechtsboven op "+" en volg de aanwijzingen om uw apparaat toe te voegen.

Opmerking: De versie van de app kan zijn geüpdatet, volg de instructies van de huidige app-versie.

5C47D482

Verbinden met Wifi

Houd de knoppen en tegelijkertijd ingedrukt. Zodra u een lange pieptoon hoort, wacht de ventilator op verbinding, dan kunt u deze via de app koppelen met een apparaat.

Wifi status & indicatoromschrijving

Wifi status	Wachten op verbinding	Bezig met verbinden	Verbonden	Kon niet verbonden worden
Indicator	Knippert oranje	Knippert blauw	Blauw	Oranje

De Wifi verbinding resetten

Houd de knoppen ⏻ en 🔊 tegelijkertijd ingedrukt. Zodra u een lange pieptoon hoort, is de Wifi verbinding met succes gerest en wacht de ventilator op verbinding. De Wifi verbinding moet gereset worden in de onderstaande omstandigheden:

- De Xiaomi-account waarmee de ventilator gekoppeld is, is gewijzigd.
- De router waarmee de ventilator verbonden is, is gewijzigd.
- Het account of wachtwoord van de router waarmee de ventilator is verbonden, is gewijzigd.
- De Xiaomi Home app kan de ventilator niet bedienen.

Wifi-verbinding inschakelen/uitschakelen

Druk tegelijkertijd op de knoppen ⏻ en ◠ wanneer de ventilator werkt, de wifi-verbinding is uitgeschakeld en de ventilator staat uit.

Als de ventilator aanstaat, wordt de wifi-verbinding automatisch ingeschakeld.

Kinderslotfunctie

Om de kinderslotfunctie uit te schakelen, ga naar de pagina van de Mi Smart Staande Ventilator 2 in de Xiaomi Home app, of houd de knoppen ◠ en ◎ tegelijkertijd ingedrukt totdat u een lange pieptoon hoort.

Opmerking: Het resetten van de Wifi verbinding of het loskoppelen en weer aansluiten van de ventilator kan deze functie ook uitschakelen.

Verzorging en onderhoud

Onderdelen die gereinigd kunnen worden

De hieronder vermelde onderdelen kunnen gereinigd worden met een zachte doek of spons met behulp van water of neutraal reinigingsmiddel.



11 Voorste rooster



12 Ventilatorblad-constructie



13 Achterste rooster



6 Achterste roosterknop

⚠ Opmerking: Stop de ventilator, trek de stekker uit het stopcontact, haal deze uit elkaar en reinig de onderdelen. Zorg ervoor dat alle onderdelen na het reinigen helemaal droog zijn voordat u deze weer installeert en de ventilator gebruikt. Vermijd direct zonlicht.

Onderdelen die niet gereinigd kunnen worden

De hieronder vermelde onderdelen kunnen met een zacht, droge doek schoongeveegd worden.



5 Ventilatorbladconstructieknop



4 Voet



3 Onderste standaard



1 Motor & bovenste standaard

⚠ Opmerking: Spoel de hieronder vermelde onderdelen niet af met water.

Gebruik geen verdunner, benzine, schoonmaakmiddel of alkalisch reinigingsmiddelen om onderdelen te reinigen.

Problemen oplossen

Storing	Mogelijke oorzaken	Oplossing
De ventilator werkt niet	De ventilator is niet aangesloten op een stopcontact.	Sluit de ventilator aan op een stopcontact dat voldoet aan de eisen van de ventilator.
	Het snoer is niet goed aangesloten op de stroomvoorziening.	Zorg ervoor dat de stekker van het snoer goed in het stopcontact zit.
	De standaard is niet goed aangesloten op de voet van de ventilator.	Installeer de voet van de ventilator correct op de standaard.
	Kinderslot is ingeschakeld.	Schakel de kinderslotfunctie uit.
Kan geen verbinding maken met Wifi	De Wifi verbinding is 5 GHz.	Verbind met een 2,4 GHz Wifi netwerk.
	De ventilator is al meer dan 30 minuten offline.	Reset de Wifi verbinding.
Ventilatorbladen zitten vast	De ventilatorbladen zitten vast vanwege een vreemd voorwerp.	Trek de stekker van de ventilator uit het stopcontact en verwijder het vreemde voorwerp.
De oscillatiefunctie werkt niet	De ventilator bevindt zich in de automatische oscillatiestand	Wacht tot de automatische oscillatie is voltooid. Dit duurt maximaal 14 seconden

Specificaties

Naam	Mi Smart Staande Ventilator 2	Nominale spanning	100–240 V~	Snoerlengte	1,5 m
Model	BPLDS02DM	Nominale frequentie	50/60 Hz	Draadloze connectiviteit	wifi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Type	Staande ventilator	Nominaal vermogen	15 W		
Kleur	Wit	Itemafmetingen	343 × 330 × 1000 mm		
Nettogewicht	3 kg	Geluidsemissie	≤ 58 dB(A)		
* Radiofrequentie en radio-transmissievermogen					

RF Specificatie	Bedrijfsfrequentie	Maximaal uitgangsvermogen
2,4 GHz Wi-Fi	2412–2472 MHz	< 20 dBm

Vereisten voor productinformatie	Testgegevens
Maximale luchtdebiet ventilator (F)	23,88 m³/min
Stroomvermogen ventilator (P)	13,1 W
Servicewaarde (SV)	1,82 (m³/min)/W
Maximale luchtsnelheid©	3,56 meter/sec
Meetnorm voor servicewaarde	EN IEC 60879:2019
Energieverbruik	Stand-bymodus: ≤ 0,175 W Stand-bymodus op netwerk: ≤ 0,329 W
Tijd om de voorwaarde in te voeren	Stand-bymodus: ≤ 5 min Stand-bymodus op netwerk: ≤ 5 min
Geluidsvermogen-niveau ventilator (LWA)	57,1 dB(A)
Seizoensgebonden elektriciteitsverbruik (Q)	4,469 kWh/a
Contactgegevens voor het verkrijgen van meer informatie	Dream Maker (Zhejiang) Technology Co., Ltd. South Side, 24th Floor, Jinpin Building, Headquarters Center, Yongkang City, Zhejiang Province, China

Informatie naleven van de wet- en regelgeving

Europa — EU-conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart Dream Maker (Zhejiang) Technology Co., Ltd. dat de radioapparatuur type BPLDS02DM voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Informatie over recycling en verwijdering

Alle producten met dit symbool behoren tot afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA zoals in Richtlijn 2012/19/EU) en mogen niet worden vermengd met ongesorteerd huishoudelijk afval. In plaats daarvan moet u de volksgezondheid en het milieu beschermen door uw afgedankte apparatuur in te leveren bij een van de aangewezen inzamelpunten voor de recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, ingericht door de overheid of plaatselijke autoriteiten. Correcte verwijdering en recycling zal mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de algemene gezondheid helpen voorkomen. Neem contact op met de installateur of uw plaatselijke autoriteiten voor meer informatie over de locaties en de voorwaarden van deze inzamelpunten.

Een uitgebreide elektronische handleiding vindt u op www.mi.com/global/support/user-guide

Geproduceerd voor: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Geproduceerd door: Dream Maker (Zhejiang) Technology Co., Ltd.
(een Mi Ecosystem-bedrijf)

Adres: South Side, 24th Floor, Jinpin Building, Headquarters Center, Yongkang City, Zhejiang Province, China

Więcej informacji: www.mi.com
Versie gebruikershandleiding: V1.5

MEDEDELING BETREFFENDE GARANTIE

DEZE GARANTIE VERLEENT U SPECIFIEKE RECHTEN. MOGELIJK BESCHIKT U OOK OVER ANDERE RECHTEN OP GROND VAN DE WETGEVING IN UW LAND, PROVINCIE OF STAAT. IN SOMMIGE LANDEN, PROVINCIES OF STATEN KAN ER IN DE CONSUMENTENWETGEVING EEN MINIMALE GARANTIEPERIODE WORDEN OPGELEGD. ANDERE RECHTEN WAAROVER U MOGELIJK BESCHIKT, WORDEN DOOR XIAOMI NIET UITGESLOTEN, BEPERKT OF OPGESCHORT, TENZIJ DIT BIJ WET IS TOEGESTAAN. VOOR EEN VOLLEDIG INZICHT IN UW RECHTEN RADEN WE U AAN DE WETGEVING VAN UW LAND, PROVINCIE OF STAAT TE RAADPLEGEN.

1. BEPERKTE PRODUCTGARANTIE

XIAOMI garandeert dat de Producten bij normaal gebruik en gebruik in overeenstemming met de gebruikershandleiding voor het betreffende Product gedurende de Garantieperiode vrij zijn van defecten in de materialen en het vakmanschap.

De duur en de voorwaarden die verband houden met juridische garanties worden bepaald in de toepasselijke lokale wetgeving. Raadpleeg voor meer informatie over de garantievoordelen voor de klant de officiële website van Xiaomi https://www.mi.com/global/support/warranty

Xiaomi garandeert de oorspronkelijke koper dat het Xiaomi-product bij normaal gebruik gedurende de hiervoor genoemde periode vrij is van defecten in de materialen en het vakmanschap.
Xiaomi garandeert niet dat de werking van het Product ononderbroken of storingsvrij is.
Xiaomi is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet volgen van de instructies die verband houden met het gebruik van het Product.

2. VERHAAL

Indien er binnen de garantieperiode een hardwaredefect optreedt en een geldige claim wordt ontvangen door Xiaomi, zal Xiaomi 1) het Product kosteloos repareren, 2) het Product vervangen, of 3) de aanschafprijs van het Product terugbetalen, uitgezonderd eventuele verzendkosten.

3. VERKRIJGEN VAN GARANTIESERVICE

Voor het verkrijgen van garantieservice moet u het Product, in de originele verpakking of een soortgelijke verpakking die een gelijke mate van bescherming biedt aan het Product, sturen naar het door Xiaomi verstrekte adres. Xiaomi kan, voor zover niet verboden in de toepasselijke wetgeving, verlangen dat u een aankoopbewijs overlegt en/of voldoet aan de registratievereisten voordat u garantieservice ontvangt.

4. UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN

Tenzij anders voorgeschreven door Xiaomi, is deze beperkte garantie uitsluitend van toepassing op het door of voor Xiaomi geproduceerde Product dat kan worden geïdentificeerd door de handelsmerken, de handelsnaam of het logo 'Xiaomi' of 'Mi'.
De beperkte garantie is niet van toepassing op: a) schade als gevolg van natuurrampen, zoals blikseminslagen, tornado's, overstromingen, brand, aardbevingen of andere externe oorzaken; b) nalatigheid; c) commercieel gebruik; d) wijzigingen of aanpassingen in enig deel van het Product; e) schade als gevolg van gebruik met niet-Xiaomi-producten; f) schade als gevolg van ongelukken, misbruik of verkeerd gebruik; g) schade als gevolg van het gebruik van

het Product buiten het toegestane of beoogde gebruik zoals beschreven door Xiaomi of met een niet-geschikt voltage of elektrische voeding; h) schade als gevolg van servicewerkzaamheden (waaronder upgrades en uitbreidingen) die zijn uitgevoerd door een persoon die geen vertegenwoordiger van Xiaomi is; of i) het niet opvolgen van instructies met betrekking tot het gebruik van het Product.
Het is uw verantwoordelijkheid om een reservekopie te maken van eventuele gegevens, software of andere materialen die mogelijk zijn opgeslagen of bewaard op het product. De kans is groot dat de gegevens, software en andere materialen in de apparatuur verloren gaan of opnieuw worden geformatteerd tijdens de servicewerkzaamheden. Xiaomi is niet verantwoordelijk voor dergelijke schade of verlies.
Wederverkopers, vertegenwoordigers en werknemers van Xiaomi zijn niet bevoegd om wijzigingen, verlengingen of aanvullingen aan te brengen in deze beperkte garantie. Indien een bepaling als onrechtmatig of niet-afdwingbaar wordt bestempeld, heeft dit geen invloed op noch vormt dit een belemmering van de rechtmatigheid en de afdwingbaarheid van de overige bepalingen.
Uitgezonderd zoals bij wetgeving verboden of anderszins beloofd door Xiaomi is de klantenservice na verkoop beperkt tot het land of de regio waar de oorspronkelijke aankoop heeft plaatsgevonden.
Producten die niet naar behoren zijn ingevoerd en/of die niet naar behoren zijn geproduceerd door Xiaomi en/of niet naar behoren zijn verkregen van Xiaomi of een officiële wederverkoper van Xiaomi, vallen niet onder deze garanties. Volgens toepasbare wet haalt u mogelijk voordeel uit garanties van de niet-officiële verkoper die het product heeft verkocht. Xiaomi vraagt u daarom contact op te nemen met de verkoper van wie u het product hebt gekocht.
De huidige garanties zijn niet van toepassing in Hong Kong en Taiwan.

5. IMPLICIETE GARANTIES

Uitgezonderd voor zover bij wet verboden, zijn alle impliciete garanties (waaronder garanties betreffende verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel) beperkt tot de duur van deze beperkte garantie. Sommige rechtsgebieden staan geen beperkingen van de duur van een impliciete garantie toe en de bovenstaande beperking wordt in die gevallen niet toegepast.

6. SCHADEBEPERKING

Uitgezonderd voor zover bij wet verboden, is Xiaomi niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van een ongeluk, indirecte, speciale of gevolgschade, waaronder, maar niet beperkt tot, het verlies van winst, inkomsten of gegevens, schade als gevolg van een schending van een uitdrukkelijke of impliciete garantie of voorwaarde of op grond van een andere juridische theorie, zelfs niet wanneer Xiaomi is geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade. Sommige rechtsgebieden staan de uitsluiting of beperking van speciale, indirecte, of gevolgschade niet toe, dus het kan zijn dat bovenstaande beperking of uitsluiting niet op u van toepassing is.

7. CONTACT MET XIAOMI

Klanten kunnen naar de website https://www.mi.com/global/support/warranty gaan.
De contactpersoon voor klantenservice na verkoop mag iedere persoon zijn die deel uitmaakt van het erkende servicenetwerk van Xiaomi, erkende distributeurs van Xiaomi of de eindverkoper die producten aan u heeft verkocht. Indien u twijfels hebt, neemt u contact op met de door Xiaomi aangewezen persoon.

Instruções de segurança

Leia este manual com atenção antes do uso e preserve-o para referência futura.

Avisos

O uso inadequado do dispositivo pode causar choques elétricos, incêndio, ferimentos pessoais ou outros danos.

- Este aparelho pode ser usado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou que não tenham experiência e conhecimento, desde que receberem supervisão ou instruções sobre como usar o aparelho de maneira segura e entendam os perigos envolvidos. Crianças não devem brincar com o aparelho. Crianças sem supervisão não devem limpar ou fazer manutenção no aparelho. (Para países europeus ou regiões do continente)
- Este eletrodoméstico não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidade física, sensória ou motora reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções para utilizar o dispositivo de uma pessoa responsável pela segurança do utilizador.
  As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o dispositivo. (Para países e regiões fora da União Europeia)
- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o dispositivo.
- Não use este ventilador em um local onde possa cair facilmente ou onde haja outros objetos instáveis por perto.
- Não use este ventilador em ambientes quentes e úmidos, como banheiros.
- Não use este ventilador se for cabo de energia estiver danificado ou com o plugue solto.
- Não use o ventilador se a grade frontal não estiver instalada, ou se a grade traseira estiver solta ou cair.
- Não permita que crianças ou adultos incapazes de operar este ventilador utilizem o produto.
- Não tente desmontar ou consertar este ventilador sozinho.
- Não aperte, dobre ou torça excessivamente o cabo de energia para evitar de expor ou quebrar seu núcleo.
- Não insira seus dedos ou objetos nas grades frontais ou traseiras ou nas hélices do ventilador quando o produto estiver em uso.
- Mantenha cabelos e tecidos longe do ventilador para evitar que fiquem presos no aparelho.
- Não use nenhuma tomada elétrica inadequada.
- Não use o cabo de energia fornecido com este ventilador em qualquer outro dispositivo.
- Certifique-se de que o ventilador esteja desconectado da tomada elétrica antes de remover a grade.

- ⃠ Na hora da limpeza e da manutenção, desmonte a base do ventilador ao remover as outras peças. Certifique-se de que a base do ventilador por último ao montá-lo.
- ⃠ Sob condições normais de uso, este equipamento deve manter uma distância de pelo menos 20 cm entre a antena e o corpo do usuário.
- ⃠ Certifique-se de que o ventilador esteja desligado da rede elétrica antes de remover a proteção.
- ⃠ Se o cabo de energia estiver danificado, deverá ser substituído por uma corda ou montagem especial disponíveis do fabricante ou agente autorizado de assistência técnica.
- ⃠ Não acerte, esmague, nem deixe cair o produto, ou o exponha à pressão.
- ⃠ Mantenha o produto distante da água e de fontes de calor.
- ⃠ Não utilize esse produto em ambientes em que a temperatura e a umidade estão extremamente altas. Evite a exposição à luz solar direta.

Precauções

Instalação

- ⚠ Para evitar choques elétricos, incêndios, lesões ou outros danos, siga estritamente os passos de instalação definidos no manual do usuário, e certifique-se de que a base do ventilador está montada conforme a última etapa.
- ⚠ Não conecte o ventilador à tomada elétrica até que ele esteja totalmente montado.

Transporte

- ⚠ Desligue e desconecte o ventilador antes de movê-lo.
- ⚠ Segure firmemente o suporte do ventilador para evitar que ele caia e cause ferimentos.


Como utilizar o ventilador

- ⚠ Pare imediatamente de usar o ventilador se ele emitir sons incomuns, odores ruins, superaquecer, ou girar de forma irregular.
- ⚠ Não se apoie nem se incline no ventilador enquanto ele estiver funcionando.
- ⚠ Não balance a cabeça do ventilador repetidamente para evitar danos ao mecanismo interno.


cabo de energia

- ⚠ Desconecte o ventilador da tomada elétrica antes de fazer manutenção nele ou movê-lo.
- ⚠ Sempre desconecte o ventilador puxando pelo conector do cabo de energia em vez de puxar diretamente no corpo do cabo.
- ⚠ Quando o cabo de energia estiver danificado, substitua-o por outro genuíno, adquirido do fabricante, ou do departamento de serviço pós-venda.

Conteúdo da embalagem

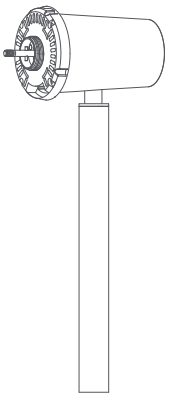

1 Motor e tubo superior

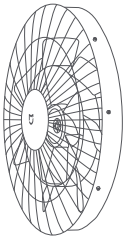


2 Peças do ventilador (11 grade frontal + 12 hélices do ventilador + 13 grade traseira)



3 Tubo inferior



4 Base



5 Porca-manípulo das hélices do ventilador




6 Botão da grade traseira




7 Chave sextava



8 Parafuso da grade do ventilador × 1




9 cabo de energia




10 manual do usuário


Observação: As ilustrações do produto, acessórios, e interface do usuário no manual são utilizadas somente para referência. O produto e suas funções podem sofrer alterações devido a melhoramentos.

Visão geral do produto

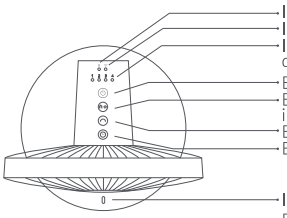


Vista superior

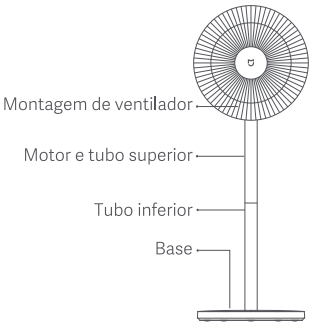

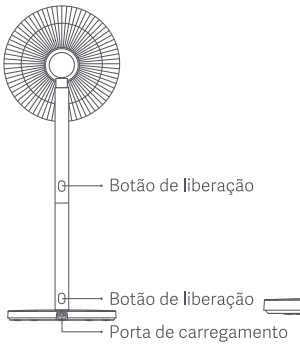

Instalação

Passo 1: Instale a base do ventilador

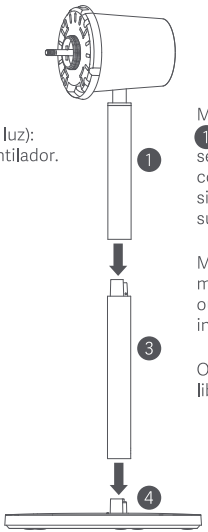


Modo de operação em pé: Conecte o motor 1 e o tubo superior ao tubo inferior 3; em seguida, conecte o tubo 3 inferior à base 4, como ilustrado. Ao ouvir um clique, isso significa as peças foram instaladas com sucesso.

Modo de ventilador de mesa: Conecte o motor 1 e o tubo superior à base 4. Ao ouvir um clique, isso significa as peças foram instaladas com sucesso.

Observação: Pressione o botão de liberação para remover o tubo inferior.


Passo 2: Abra a montagem do ventilador

Gire a 11 grade frontal no sentido anti-horário até que se separe da 13 grade traseira. Remova a grade dianteira e traseira, em seguida, retire as 12 hélices do ventilador.

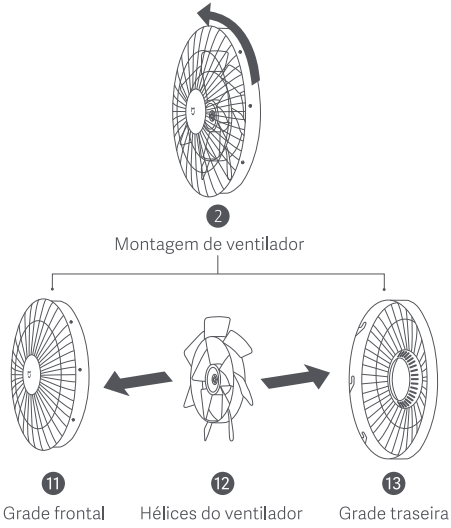


Passo 3: Instale a grade traseira

Instale a grade traseira 13 no motor com "⇧" voltada para cima e, em seguida, instale e gire o botão da grade traseira 6 no sentido horário para fixá-la a grade traseira ao eixo do motor.

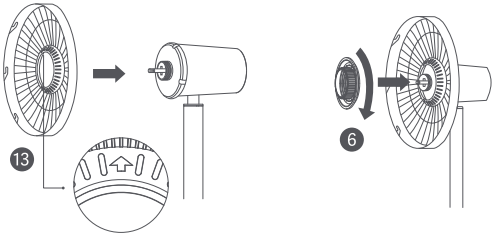


Passo 4: Instale as hélices do ventilador

Alinhe o orifício central das hélices 12 do ventilador com o eixo do motor para instalá-las na posição correta. Em seguida, instale a porca-manípulo das hélices do ventilador 5 no eixo do motor. Gire a porca-manípulo no sentido anti-horário para fixar as hélices do ventilador ao eixo do motor.

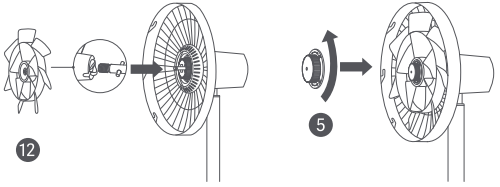

Passo 5: Instale a grade frontal

Alinhe a marca de alinhamento da grade frontal com a marca de alinhamento à esquerda da grade traseira e certifique-se de que a 11 grade frontal esteja devidamente encaixada na 13 grade traseira. Gire a grade frontal no sentido horário até que a marca de alinhamento da grade frontal alinhe a marca de alinhamento direita da grade traseira. Certifique-se de que as grades estejam bem fixas.

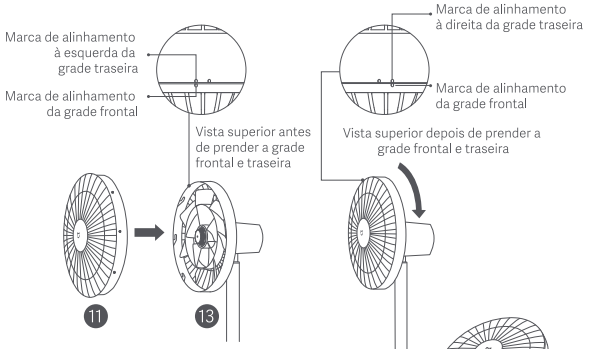

Passo 6: Aperte a grade frontal


Insira o parafuso da grade do ventilador 8 no orifício na parte inferior da grade do ventilador. Gire o parafuso no sentido horário usando a chave sextavada 7 para apertar.



Como usar

Conexão a uma tomada elétrica

Conecte o cabo de energia à porta de alimentação na base e então a uma tomada elétrica. Quando você ouvir um bipe, isso significará que o ventilador foi conectado com sucesso à fonte de alimentação.



Ligando/Em espera

Ligando

Pressione o botão ⏻ para iniciar o ventilador. Quando ligado pela primeira vez, a velocidade padrão (1) é definida para "lenta" e o modo é definido para "ventilação direta".

Em espera

Pressione o botão ⏻ para parar o ventilador enquanto ele estiver funcionando.

Trocar velocidade / modo

Troca de velocidades

Pressione o botão para ajustar a velocidade e os indicadores correspondentes acenderão (ver tabela abaixo). Após o ventilador ser desligado e ligado novamente, a velocidade utilizada será a que foi utilizada da vez anterior.

Rapidez	Lenta (1)	Média (2)	Rápida (3)	Turbo (4)
Indicador	✷ ● ● ●	✷ ✷ ● ●	✷ ✷ ✷ ●	✷ ✷ ✷ ✷

Observação: ✷ significa que o indicador está ligado; ● significa que o indicador está desligado.

Trocar de modo

Pressione e segure o botão para alternar entre o modo de ventilação direta e ventilação natural. O indicador fica desligado no modo de ventilação direta e ligado no modo de ventilação natural. Após o ventilador ser desligado e ligado novamente, o produto utilizará o modo de operação anterior.

Habilitar / Desabilitar oscilação

Pressione o botão para ativar ou desativar a oscilação. Você pode definir os ângulos de oscilação no aplicativo. Após o ventilador ser desligado e ligado novamente, as configurações de oscilação serão definidas para a operação anterior. Desconecte e conecte o ventilador ou reinicie a conexão Wi-Fi e, em seguida, ligue o ventilador. Ele irá oscilar automaticamente seu ângulo se a função de oscilação for ativada. O tempo de oscilação varia dependendo dos diferentes ângulos; por isso, é necessário ter um pouco de paciência.

Observação: Quando a conexão Wi-Fi for reiniciada, a faixa do ângulo de oscilação mudará para o padrão de 90°.

Desligamento agendado


Pressione o botão para alternar entre os horários de desligamento agendados: 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas e desativado. Os indicadores correspondentes então acenderão (consulte a tabela abaixo). Cinco segundos depois de usar a função de desligamento agendado, os indicadores voltarão a indicar o status correspondente da velocidade atual.

Agendado	Desabilitado	1 hora	2 horas	3 horas	4 horas
Indicador	● ● ● ●	✸ ● ● ●	✸ ✸ ● ●	✸ ✸ ✸ ●	✸ ✸ ✸ ✸

Observação: ✸ significa que o indicador está ligado; ● significa que o indicador está desligado.
Observação: Para obter mais opções de desligamento agendado (até 8 horas), vá para o app Xiaomi Home.

Ajustar a direção do fluxo de ar

Levante ou empurre suavemente a cabeça do ventilador ou a grade do ventilador para ajustar o fluxo de ar para cima ou para baixo.

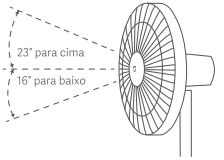

Conexão com o app Xiaomi Home

Este produto funciona com o app Xiaomi Home. Controle seu dispositivo com o app Xiaomi Home.

Digitalize o código QR para baixar e instalar o app. Se o app já estiver instalado, você será redirecionado para a página de configuração da conexão. Ou procure por "Xiaomi Home" na loja de apps para baixar e instalá-lo.
Para adicionar seu dispositivo, abra o app Xiaomi Home, toque em "+", na parte superior direita, e siga as instruções.

Observação: A versão do aplicativo pode ter sido atualizada. Siga as instruções com base na versão atual do aplicativo.

5C47D482

Conexão ao Wi-Fi

Pressione e segure simultaneamente os botões e . Após soar um bipe longo, o ventilador aguardará por uma conexão. Você poderá emparelhá-lo com um dispositivo com o aplicativo.

Status do Wi-Fi e descrição do indicador

Status do Wi-Fi	Aguardando conexão	Conectando	Conectado	Falha ao se conectar
Indicador	Piscando em laranja	Piscando em azul	Azul	Laranja

Redefinição de conexão Wi-Fi

Pressione e segure simultaneamente os botões ⏻ e 🔆. Após soar um bipe longo, a conexão Wi-Fi será reiniciada com sucesso e o ventilador aguardará por uma conexão. A conexão Wi-Fi precisa ser reiniciada conforme os requisitos abaixo:

- A Conta Xiaomi emparelhada com o ventilador foi alterada.
- O roteador conectado ao ventilador foi alterado.
- A conta ou senha do roteador conectada ao ventilador foi alterada.
- O app Xiaomi Home não consegue controlar o ventilador.

Habilitar/desabilitar conexão Wi-Fi

Pressione simultaneamente os botões ⏻ e ◠ quando o ventilador estiver funcionando, a conexão Wi-Fi estiver desabilitada, e o ventilador estiver desligado.

Quando o ventilador estiver ligado, a conexão Wi-Fi será ativada automaticamente.

Função de Trava Infantil

Para desabilitar a função de trava infantil, vá para a página do Ventilador Inteligente de Coluna Mi 2, no app Xiaomi Home, ou pressione e segure simultaneamente os botões ◠ e ◎ até que ouça um bipe longo.

Observação: Essa função também pode ser desabilitada se a conexão Wi-Fi for reiniciada ou se o ventilador for conectado e desconectado à energia.

Cuidados e manutenção

Peças laváveis

As peças listadas abaixo podem ser limpas com um pano macio ou esponja usando água ou detergente neutro.



11 Grade frontal

12 Hélices do ventilador


13 Grade traseira

6 Botão da grade traseira

⚠ Observação: Interrompa a operação do ventilador e desconecte-o. Em seguida, desmonte-o e limpe suas peças. Após a limpeza, certifique-se de que todas as peças estejam completamente secas antes de instalá-las e usar o ventilador novamente. Evite luz solar direta.

Peças não laváveis

As peças listadas abaixo podem ser limpas com um pano macio e seco.

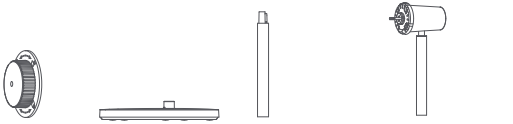

5 Porca-manípulo das hélices do ventilador

4 Base

3 Tubo inferior

1 Motor e tubo superior

⚠ Observação: Não enxágue as peças listadas acima com água.

Não use diluente, gasolina, detergente ou detergente alcalino para limpar as peças.

Solução de problemas

Problema	Possíveis causas	Solução
O ventilador não funciona	O ventilador não está conectado à energia.	Conecte o ventilador a uma tomada elétrica que atenda aos requisitos de utilização.
	O cabo de energia não está conectado corretamente à porta de alimentação.	Certifique-se de que cabo de energia está conectado corretamente.
	Não é possível conectar diretamente o tubo de suporte à base do ventilador.	Instale a base do ventilador corretamente ao tubo de suporte.
	A trava infantil está ativada.	Desative a função de trava infantil.
Não foi possível se conectar ao Wi-Fi	A conexão Wi-Fi é de 5 GHz.	Conecte-se a uma rede Wi-Fi de 2,4 GHz.
	O ventilador está offline há mais de meia hora.	Reinicie a conexão Wi-Fi.
As hélices do ventilador estão obstruídas	As hélices do ventilador estão obstruídas por um objeto estranho.	Desconecte o ventilador e remova o objeto estranho.
A função de oscilação não funciona.	O ventilador está operando no estado de oscilação automática.	Aguarde até a oscilação automática terminar. Isso durará no máximo 14 segundos.

Especificações

Nome	Ventilador Inteligente de Coluna Mi 2	Tensão nominal	100–240 V~	Comprimento de cabo de energia	1,5 m
Modelo	BPLDS02DM	Frequência nominal	50/60 Hz	Conectividade sem fio	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Tipo	Ventilador de Coluna	Potência nominal	15 W		
Cor	Branco	Dimensões do item	343 × 330 × 1000 mm		
Peso líquido	3 kg	Emissão de ruído	≤ 58 dB (A)		

* Frequência e faixa de transmissão de rádio

Especificações RF	Frequência de operação	Potência máxima de saída
Wi-Fi de 2,4 GHz	2412–2472 MHz	< 20 dBm

Requisitos de informação de produto	Dados de teste
Taxa de fluxo máxima de ventilador (F)	23,88 m³/min
Potência de entrada de ventilador (P)	13,1 W
Valor de serviço (SV)	1,82 (m³/min)/W
Velocidade máxima de ar©	3,56 metros/seg
Padrão de medição para valor de serviço	EN IEC 60879:2019
Consumo de energia	Modo de espera: ≤ 0,175 W Modo de espera em rede: ≤0,329 W
Hora de inserir a condição	Modo de espera: ≤ 5 min Modo de espera em rede: ≤ 5 min
Nível de potência sonora do ventilador (LWA)	57,1 dB(A)
Consumo sazonal de eletricidade (Q)	4,469 kWh/a
Detalhes de contato para se obter mais informações	Dream Maker (Zhejiang) Technology Co., Ltd. South Side, 24th Floor, Jinpin Building, Headquarters Center, Yongkang City, Zhejiang Province, China

Informações sobre conformidade regulamentar

Europa — Declaração de conformidade da UE

Por meio desta, o fabricante Dream Maker (Zhejiang) Technology Co., Ltd. declara que o tipo de equipamento de rádio BPLDS02DM está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto na íntegra da declaração de conformidade da União Europeia está disponível no seguinte endereço de internet:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Informações sobre descarte e reciclagem



Todos os produtos com esse símbolo são resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (REEE, conforme a diretiva 2012/19/UE) que não devem ser misturados ao lixo doméstico não separado. Em vez disso, você deve proteger a saúde humana e o meio ambiente, entregando seu equipamento usado em um ponto de coleta designado para a reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos, indicado pelo governo ou pelas autoridades locais. O descarte e a reciclagem corretos ajudarão a evitar possíveis consequências negativas ao meio ambiente e à saúde humana. Entre em contato com o setor responsável ou as autoridades locais para obter mais informações sobre o local, bem como os termos e condições desses pontos de coleta.

Para obter uma versão eletrônica detalhada do manual, acesse www.mi.com/global/support/user-guide

Fabricado para: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Fabricante: Dream Maker (Zhejiang) Technology Co., Ltd.
(Uma empresa Mi Ecosystem)

Endereço: South Side, 24th Floor, Jinpin Building, Headquarters Center, Yongkang City, Zhejiang Province, China

Para obter mais informações, acesse www.mi.com.
Versão do Manual do usuário: V1.5

AVISO DE GARANTIA

ESTA GARANTIA CONCEDE DIREITOS ESPECÍFICOS. VOCÊ PODE TER OUTROS DIREITOS CONFORME AS LEIS DE SEU PAÍS, PROVÍNCIA OU ESTADO. NA VERDADE, EM ALGUNS PAÍSES, PROVÍNCIAS OU ESTADOS, A LEI DO CONSUMIDOR PODE IMPOR UM PERÍODO MÍNIMO DE GARANTIA. SALVO QUANDO PERMITIDO POR LEI, A XIAOMI NÃO EXCLUI, LIMITA OU SUSPENDE OUTROS DIREITOS QUE VOCÊ POSSA TER. PARA TER UMA COMPREENSÃO GERAL DOS SEUS DIREITOS, CONSULTE AS LEIS DO SEU PAÍS, PROVÍNCIA OU ESTADO.

1. GARANTIA LIMITADA DO PRODUTO

A XIAOMI garante que os Produtos estão livres de defeitos de material e fabricação mediante uso normal e de acordo com o respectivo manual de usuário do Produto, durante o Período de Garantia.
A duração e as condições relacionadas às garantias legais são definidas pela respectiva legislação local. Para obter mais informações sobre os benefícios de garantia do consumidor, consulte o site oficial da Xiaomi https://www.mi.com/global/support/warranty.
A Xiaomi garante ao comprador original que o Produto Xiaomi estará livre de defeitos de material e fabricação mediante uso normal durante o período mencionado acima.
A Xiaomi não garante que o funcionamento do Produto seja ininterrupto ou livre de erros.
A Xiaomi não é responsável por danos causados devido ao descumprimento das instruções relacionadas ao uso do Produto.

2. RECURSOS

Se um defeito de hardware for encontrado e uma reclamação válida for recebida pela Xiaomi dentro do Período de Garantia, a Xiaomi (1) reparará o Produto sem custo, (2) substituirá o Produto ou (3) reembolsará o valor pago pelo Produto, exceto possíveis custos de envio.

3. COMO OBTER O SERVIÇO DE GARANTIA

Para obter o serviço de garantia, você deve enviar o Produto na embalagem original ou similar, com um nível equivalente de proteção do Produto, para o endereço especificado pela Xiaomi. Exceto quando proibido pela lei aplicável, a Xiaomi poderá solicitar provas ou o comprovante de compra e/ou requisitos de registro antes de fornecer o serviço de garantia.

4. EXCLUSÕES E LIMITAÇÕES

Exceto se estipulado de outra maneira pela Xiaomi, esta Garantia Limitada se aplica apenas ao Produto fabricado pela Xiaomi ou para ela, identificado pela marca registrada, nome comercial ou logotipo "Xiaomi" ou "Mi".
A Garantia Limitada não se aplica a (a) danos causados por fenômenos naturais, por exemplo, queda de raios, inundação, tornados, incêndio, terremoto ou outras causas externas; (b)

negligência; (c) uso comercial; (d) alterações ou modificações em qualquer parte do Produto; (e) danos causados pelo uso com produtos que não sejam da Xiaomi; (f) danos causados por acidente, abuso ou uso indevido; (g) danos causados pela operação do Produto fora dos usos permitidos ou previstos pela Xiaomi ou com voltagem ou fornecimento de energia inadequados; (h) danos causados por serviços (incluindo atualizações e expansões) realizados por pessoa que não seja representante da Xiaomi.
É sua responsabilidade fazer backup de todos os dados, software ou outros materiais que você possa ter armazenado ou preservado no produto. É provável que dados, software ou outros materiais no equipamento sejam perdidos ou reformatados durante o serviço. A Xiaomi não é responsável por qualquer dano ou perda.
Nenhum revendedor, agente ou funcionário da Xiaomi está autorizado a fazer qualquer modificação, extensão ou acréscimo a esta Garantia Limitada. Se qualquer termo for considerado ilegal ou inexequível, a legalidade ou exequibilidade dos demais termos não será afetada nem prejudicada.
Exceto quando proibido por leis ou assegurado de outra forma pela Xiaomi, o serviço pós-venda deve se limitar ao país ou à região da compra original. Produtos que não foram devidamente importados e/ou não foram devidamente fabricados pela Xiaomi e/ou não foram devidamente adquiridos pela Xiaomi ou por um revendedor oficial da Xiaomi não estão cobertos pelas presentes garantias. De acordo com a legislação aplicável, você pode se beneficiar das garantias do revendedor não oficial que vendeu o produto. Portanto, a Xiaomi recomenda que você entre em contato com o revendedor de quem você comprou o produto.
As presentes garantias não se aplicam em Hong Kong e Taiwan.

5. GARANTIAS IMPLÍCITAS

Exceto quando proibido pela lei aplicável, todas as garantias implícitas (incluindo garantias de comercialização e adequação a uma finalidade específica) serão limitadas à duração máxima desta garantia limitada. Algumas jurisdições não permitem limitações na duração de uma garantia implícita, portanto, a limitação acima não se aplicará nesses casos.

6. LIMITAÇÃO DE DANOS

Exceto quando proibido pela lei aplicável, a Xiaomi não será responsável por quaisquer danos acidentais, indiretos, especiais ou consequentes, incluindo, entre outros, lucros cessantes, receita ou dados, danos resultantes de qualquer violação de garantia expressa ou implícita, ou condição, ou mediante qualquer outra legalidade, mesmo quando a Xiaomi for informada da possibilidade de tais danos. Algumas jurisdições não permitem a exclusão ou limitação de danos especiais, indiretos ou consequenciais; portanto, a limitação ou exclusão acima pode não se aplicar ao seu caso.

7. INFORMAÇÕES DE CONTATO DA XIAOMI

Os clientes devem acessar o site https://www.mi.com/global/support/warranty
A pessoa de contato para o serviço pós-venda pode ser qualquer pessoa da rede de serviços autorizada Xiaomi, distribuidores autorizados da Xiaomi ou o fornecedor final que vendeu os produtos para você. Em caso de dúvida, entre em contato com a pessoa responsável indicada pela Xiaomi.

Instruções de Segurança

Leia este manual com atenção antes de utilizar o produto e guarde-o para referência futura.

AVISOS

O uso indevido pode levar a choques elétricos, incêndios, danos corporais ou outros danos.

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência ou conhecimento, desde que vigiadas ou instruídas para uma utilização segura do mesmo e conscientes dos perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção não devem ser executadas por crianças sem supervisão. (Para países ou regiões da Europa).
- Este aparelho não se destina a pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, exceto se vigiadas ou instruídas relativamente à utilização do mesmo por alguém responsável pela sua segurança.
  As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brincam com o aparelho. (Para países ou regiões fora da Europa).
- As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brincam com o aparelho.
- Não utilize a ventoinha em sítios em que ela possa cair ou perto de objetos instáveis.
- Não utilize a ventoinha em ambientes quentes e húmidos, como casas de banho.
- Não utilize a ventoinha se o cabo de alimentação estiver danificado ou se a ficha estiver solta.
- Não utilize a ventoinha sem a grade frontal ou se a grade traseira estiver solta ou tiver caído.
- Não permita que a ventoinha seja usada por adultos ou crianças incapazes de a operar.
- Não tente desmontar ou reparar a ventoinha por si próprio.
- Não aperte, dobre ou torça demasiado o cabo de alimentação, para não expor ou danificar o núcleo.
- Não insira os dedos ou qualquer objeto na grade frontal, na grade traseira ou nas pás da ventoinha enquanto ela estiver a trabalhar.
- Mantenha o cabelo ou quaisquer tecidos longe da ventoinha para que não fiquem presos à mesma.
- Não utilize tomadas defeituosas.
- Não utilize o cabo de alimentação fornecido com outros aparelhos.
- Certifique-se de que a ventoinha está desligada da corrente antes de remover a grade.

- Quando efetuar a manutenção ou a limpeza da ventoinha, desmonte primeiro a base antes de remover as outras peças. Quando montar a ventoinha, certifique-se de que a última coisa que monta é a base.
- Em condições normais de utilização, este equipamento deve ser mantido a uma distância de separação de, pelo menos, 20 cm entre a antena e o corpo do utilizador.
- Certifique-se de que a ventoinha está desligada da corrente antes de remover a proteção.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído por um cabo próprio, disponibilizado pelo fabricante ou pelo respetivo fornecedor de serviços.
- Não bata no produto, não o esmague, nem o deixe cair ou o exponha a pressão.
- Mantenha o produto afastado de fontes de água e calor.
- Não utilize este produto em ambientes extremamente quentes e húmidos. Evite exposição solar direta.

PRECAUÇÕES

Instalação

- Para evitar choques elétricos, incêndios, danos corporais ou outros danos, por favor, siga estritamente os passos de instalação indicados no manual do utilizador e certifique-se de que a base da ventoinha é a última coisa a ser montada.
- Não ligue a ventoinha à corrente enquanto ela não estiver completamente montada.

Transporte

- Desligue a ventoinha no botão e da tomada antes de a deslocar.
- Segure-a pelo pé com firmeza para evitar que caia e cause danos corporais.


Utilização

- Se a ventoinha emitir ruídos estranhos, produzir maus cheiros, sobreaquecer ou girar de forma irregular, interrompa imediatamente o uso.
- Não se encoste à ventoinha nem a incline enquanto ela estiver a trabalhar.
- Não abane a cabeça da ventoinha repetidamente para não danificar o mecanismo interno.


Cabo de Alimentação

- Desligue a ventoinha da corrente antes de efetuar qualquer manutenção à mesma ou movê-la.
- Quando desligar a ventoinha da corrente, puxe sempre pela ficha, e não pelo cabo.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído por um cabo original, comprado ao fabricante ou ao departamento de serviço pós-venda.

Conteúdos da Embalagem

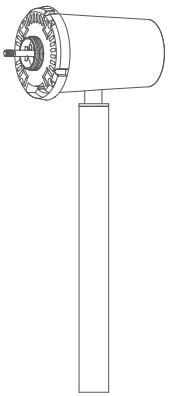

1 Motor e Pé Superior

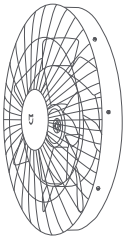


2 Sistema da Ventoinha (11 Grade Frontal + 12 Hélice + 13 Grade Traseira)



3 Pé Inferior



4 Base da Ventoinha



5 Rosca de Aperto da Hélice




6 Rosca de Aperto da Grade Traseira




7 Chave Allen



8 Parafuso da Grade × 1




9 Cabo de Alimentação




10 Manual do Utilizador

Nota: As ilustrações do produto, os acessórios e a interface de utilizador no manual do utilizador são apenas para referência. O verdadeiro produto e respetivas funções podem variar consoante os melhoramentos.

Visão Geral do Produto

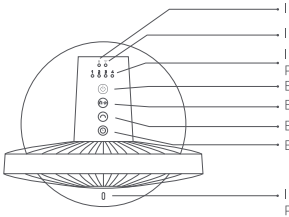


Vista Superior

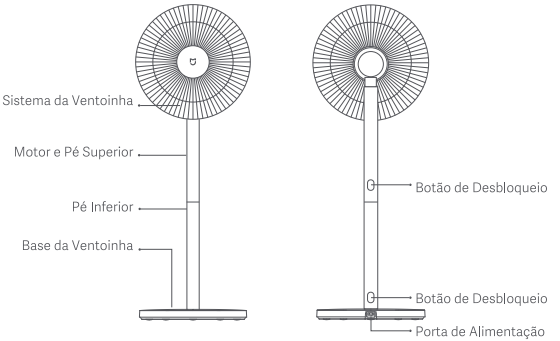

Como Instalar

1º Passo: Instale a base da ventoinha

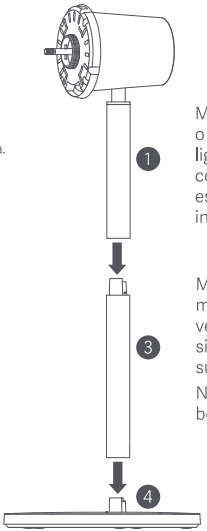


Modo ventoinha de pé: Ligue o 1 motor e o pé superior ao 3 pé inferior, e depois ligue o pé inferior à 4 base da ventoinha, conforme ilustrado. Quando ouvir um estalido, significa que as peças foram instaladas com sucesso.

Modo ventoinha de mesa: Ligue o 1 motor e o pé superior à 4 base da ventoinha. Quando ouvir um estalido, significa que as peças foram instaladas com sucesso.

Nota: Para remover o pé inferior, prima o botão de desbloqueio.


2º Passo: Abra o sistema da ventoinha

Rode a 11 grade frontal para a esquerda até se soltar da 13 grade traseira. Remova a grade frontal e traseira e retire a 12 hélice.

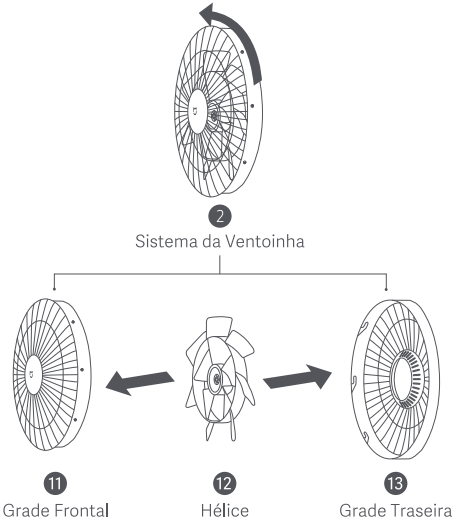


3º Passo: Instale a grade traseira

Instale a 13 grade traseira no motor, com o símbolo " ⇧ " a apontar para cima. De seguida, instale a 6 rosca de aperto da grade traseira e rode-a no sentido dos ponteiros do relógio, para que a grade traseira fique bem presa à haste do motor.

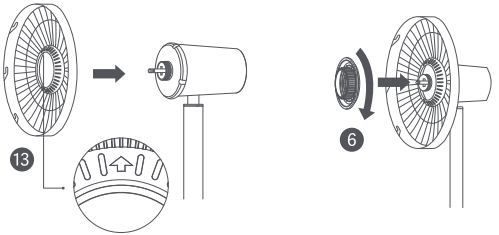


4º Passo: Instale a hélice

Alinhe o orifício central da 12 hélice com a haste do motor, e encaixe-a na haste. De seguida, instale a 5 rosca de aperto da hélice na haste do motor. Rode a rosca de aperto para a esquerda, de forma a fixar a hélice à haste do motor.

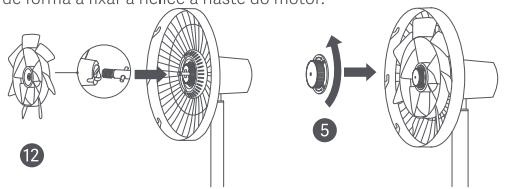

5º Passo: Instale a grade frontal

Alinhe a marca de alinhamento da grade frontal com a marca de alinhamento esquerda da grade traseira, e certifique-se de que a 11 grade frontal fica devidamente inserida na 13 grade traseira. Rode a grade frontal no sentido dos ponteiros do relógio, até a marca de alinhamento da mesma estar alinhada com a marca de alinhamento direita da grade traseira. Certifique-se de que as grades estão bem apertadas.

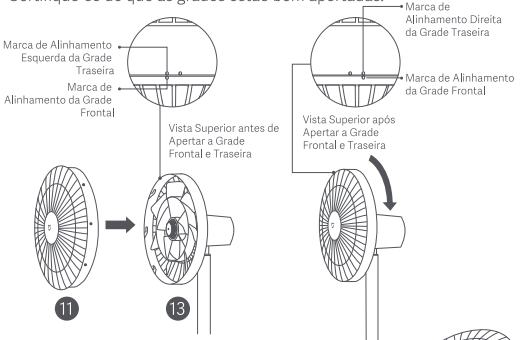

6º Passo: Fixe a grade frontal


Insira o 8 parafuso da grade no orifício da parte de baixo da grade. Rode o parafuso no sentido dos ponteiros do relógio, utilizando a 7 chave Allen fornecida para o apertar.



Como Utilizar

Ligação à Tomada

Ligue o cabo de alimentação à porta de alimentação na base e à tomada. Quando ouvir um sinal sonoro, significa que a ventoinha foi ligada à corrente com sucesso.



Ligar/Em espera

Ligar

Para ligar a ventoinha, prima o botão ⏻ . A primeira vez que liga a ventoinha, a velocidade pré-definida é a lenta (1), e o modo é o de ar direto.

Em espera

Com a ventoinha a trabalhar, prima o botão ⏻ para a desligar.

Mudar a Velocidade/Modo

Mudar a Velocidade

Para ajustar a velocidade, prima o botão , e os indicadores correspondentes acender-se-ão (consulte a tabela abaixo). Se desligar e voltar a ligar a ventoinha, a velocidade definida será a última que tiver utilizado.

Velocidade	Lenta (1)	Média (2)	Rápida (3)	Turbo (4)
Indicador	✷ ● ● ●	✷ ✷ ● ●	✷ ✷ ✷ ●	✷ ✷ ✷ ✷

Nota: ✷ significa que o indicador está aceso; ● significa que o indicador está apagado.

Mudar o Modo

Para alternar entre o modo de ar direto e o modo de brisa natural, prima o botão durante alguns segundos. O indicador do modo de brisa natural mantém-se apagado durante o modo de ar direto e aceso durante o modo de brisa natural. Se desligar e voltar a ligar a ventoinha, o modo definido será o último que tiver utilizado.

Ativar/Desativar a Oscilação

Prima o botão para ativar ou desativar a oscilação. Pode definir a amplitude do ângulo de oscilação através da aplicação. Se desligar e voltar a ligar a ventoinha, a oscilação definida será a última que tiver utilizado. Desligue a ventoinha da corrente e volte a ligá-la à tomada, ou reinicie a ligação Wi-Fi, e ligue a ventoinha. Se a função de oscilação estiver ligada, o ângulo de oscilação será calibrado automaticamente. O tempo de calibração varia consoante o ângulo. Por favor, aguarde pacientemente.

Nota: Se reiniciar a ligação Wi-Fi, a amplitude do ângulo de oscilação é alterada para o ângulo pré-definido de 90°.

Desligamento Programado

Prima o botão para navegar entre os horários de desligamento programado: 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas e desativado, e o(s) indicador(es) correspondente(s) acender-se-á(ão) (consulte a tabela abaixo). Cinco segundos após usar a função de desligamento programado, o(s) indicador(es) volta(m) a acender-se para indicar o estado correspondente à velocidade selecionada no momento.


Programação	Desativada	1 hora	2 horas	3 horas	4 horas
Indicador	● ● ● ●	✷ ● ● ●	✷ ✷ ● ●	✷ ✷ ✷ ●	✷ ✷ ✷ ✷

Nota: ✷ significa que o indicador está aceso; ● significa que o indicador está apagado.

Para mais opções de desligamento programado (até 8 horas), por favor, aceda à aplicação Xiaomi Home.

Ajustar a Direção do Fluxo de Ar

Puxe para cima ou empurre para baixo a cabeça ou a grade da ventoinha, cuidadosamente, para ajustar o fluxo de ar.

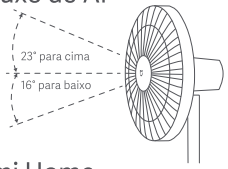

Ligar à aplicação Xiaomi Home

Este produto é compatível com a aplicação Xiaomi Home. Controle o seu dispositivo com a aplicação Xiaomi Home.

Leia o código QR para transferir e instalar a aplicação. A página de configuração da ligação será aberta se a aplicação já estiver instalada. Também pode pesquisar "Xiaomi Home" na loja de aplicações para a transferir e instalar.

Abra a aplicação Xiaomi Home e toque em "+" no canto superior direito. De seguida, siga as instruções para adicionar o dispositivo.

Nota: a versão da aplicação pode ter sido atualizada. Siga as instruções com base na versão atual da aplicação.

5C47D482

Ligação à rede Wi-Fi

Prima simultaneamente os botões e durante alguns segundos. Quando ouvir um sinal sonoro longo, significa que a ventoinha está a aguardar ligação, e poderá emparelhá-la com um dispositivo através da aplicação.

Estado do Wi-Fi e Descrição do Indicador

Estado do Wi-Fi	A aguardar ligação	A ligar	Ligado	Não foi possível estabelecer ligação
Indicador	A piscar em laranja	A piscar em azul	Azul	Laranja

Reiniciar a ligação Wi-Fi

Prima simultaneamente os botões ⏻ e 0.5s durante alguns segundos. Quando ouvir um sinal sonoro longo, significa que a ligação Wi-Fi foi reiniciada com sucesso e a ventoinha está a aguardar ligação. A ligação Wi-Fi deverá ser reiniciada nas situações descritas abaixo:

- A Conta Xiaomi com que a ventoinha está emparelhada foi alterada.
- O router a que a ventoinha está ligada foi alterado.
- A conta ou a senha do router associada à ventoinha foi alterada.
- A aplicação Xiaomi Home não consegue controlar a ventoinha.

Ativar/Desativar a Ligação Wi-Fi

Com a ventoinha a trabalhar, prima simultaneamente os botões ⏻ e ⌒. A ligação Wi-Fi será desativada e a ventoinha desligar-se-á.

Quando ligar a ventoinha, a ligação Wi-Fi será ativada automaticamente.

Bloqueio para Crianças


Para desativar o bloqueio para crianças, aceda à página da Ventoinha de pé Mi Smart 2 na aplicação Xiaomi Home, ou prima simultaneamente os botões ⌒ e ◷ durante alguns segundos, até ouvir um sinal sonoro longo.

Nota: Também pode desativar esta função se reiniciar a ligação Wi-Fi ou desligar e voltar a ligar a ventoinha da corrente.

Cuidados e Manutenção

Peças Laváveis

As peças listadas abaixo podem ser limpas com um pano macio ou uma esponja, com água ou detergente neutro.

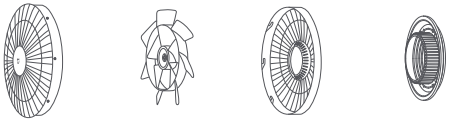


11 Grade Frontal
12 Hélice
13 Grade Traseira
6 Rosca de Aperto da Grade Traseira

⚠ Nota: Páre a ventoinha e desligue-a da corrente antes de a desmontar para limpar as peças. Após a limpeza, certifique-se de que todas as peças estão completamente secas antes de as instalar e voltar a utilizar a ventoinha. Evite exposição solar direta.

Peças Não Laváveis

As peças listadas abaixo podem ser limpas com um pano macio e seco.

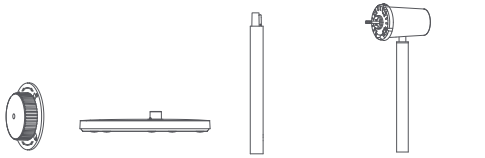

5 Rosca de Aperto da Hélice
4 Base da Ventoinha
3 Pé Inferior
1 Motor e Pé Superior

⚠ Notas: Não passe por água as peças listadas acima.
Não use diluente, gasolina, detergente ou detergente alcalino para limpar qualquer uma das peças.

Resolução de Problemas

Anomalia	Possível Causa	Solução
A ventoinha não funciona.	A ventoinha não está ligada à corrente.	Use uma tomada que preencha os requisitos da ventoinha.
	O cabo de alimentação não está devidamente ligado à porta de alimentação.	Certifique-se de que o cabo de alimentação está devidamente ligado.
	O pé não está devidamente ligado à base da ventoinha.	Instale o pé da ventoinha devidamente na base.
	O bloqueio para crianças está ligado.	Desligue o bloqueio para crianças.
Não é possível ligar à rede Wi-Fi.	A ligação Wi-Fi é de 5 GHz.	Ligue-se a uma rede Wi-Fi de 2,4 GHz.
	A ventoinha está offline há mais de meia hora.	Reenicie a ligação Wi-Fi.
As pás da ventoinha estão bloqueadas.	As pás da ventoinha estão a ser bloqueadas por um objeto estranho.	Desligue a ventoinha da corrente e remova o objeto estranho.
A função de oscilação não funciona.	A ventoinha está no modo de oscilação automática.	Aguarde que oscilação automática termine. Demorará 14 segundos, no máximo.

Especificações

Nome	Ventoinha de pé Mi Smart 2	Tensão Nominal	100–240 V~	Comprimento do Cabo de Alimentação	1,5 m
Modelo	BPLDS02DM	Frequência Nominal	50/60 Hz	Ligação sem fios	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Tipo	Ventoinha de Pé	Potência Nominal	15 W		
Cor	Branca	Dimensões do Produto	343 × 330 × 1000 mm		
Peso Líquido	3 kg	Emissão de Ruído	≤ 58 dB(A)		

* Potência de Radiofrequência e Radiotransmissão

Especificações de RF	Frequência de Operação	Potência Máxima de Saída
Wi-Fi de 2,4 GHz	2412–2472 MHz	< 20 dBm

Requisitos Aplicáveis à Informação sobre o Produto	Dados de Teste
Taxa Máxima de Fluxo da Ventoinha (F)	23,88 m^3/min
Potência de Entrada da Ventoinha (P)	13,1 W
Valor de Serviço (SV)	1,82 (m^3/min)/W
Velocidade Máxima de Ar (c)	3,56 metros/seg
Padrão de Medição do Valor de Serviço	EN IEC 60879:2019
Consumo de energia	Modo de espera: ≤ 0,175 W Modo de espera em rede: ≤ 0,329 W
Tempo para entrar na condição	Modo de espera: ≤ 5 min Modo de espera em rede: ≤ 5 min
Nível de Potência Sonora da Ventoinha (LWA)	57,1 dB(A)
Consumo Sazonal de Energia (Q)	4,469 kWh/a
Dados de Contacto para Obter mais Informações	Dream Maker (Zhejiang) Technology Co., Ltd. South Side, 24th Floor, Jinpin Building, Headquarters Center, Yongkang City, Zhejiang Province, China

Informação sobre o cumprimento da regulamentação

Europa — Declaração de conformidade da UE

Pelo presente, Dream Maker (Zhejiang) Technology Co., Ltd. declara que o equipamento de rádio do tipo BPLDS02DM está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível em: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Informações sobre a eliminação e reciclagem

Todos os produtos que apresentem este símbolo são considerados resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE, conforme a Diretiva 2012/19/UE), não devendo ser misturados com resíduos domésticos indiscriminados. Em vez disso, o utilizador deve proteger a saúde humana e o meio ambiente e entregar o respetivo equipamento num ponto de recolha designado para reciclagem de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, indicado pelo governo ou pelas autoridades locais. A correta eliminação e a reciclagem ajudarão a prevenir eventuais consequências negativas para o meio ambiente e a saúde humana. Para obter mais informações sobre os locais e os termos e condições de tais pontos de recolha, entre em contacto com a entidade responsável pela instalação ou com as autoridades locais.

Para consultar o manual detalhado online, visite www.mi.com/global/support/user-guide

Fabricado para: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Fabricante: Dream Maker (Zhejiang) Technology Co., Ltd.
(Uma empresa do Ecossistema Mi)
Morada: South Side, 24th Floor, Jinpin Building, Headquarters Center, Yongkang City, Zhejiang Province, China
Para mais informações, consulte o site www.mi.com
Versão do Manual do utilizador: V1.5

AVISO DE GARANTIA

A PRESENTE GARANTIA CONCEDE-LHE DIREITOS ESPECÍFICOS, PODENDO USUFRUIR DE OUTROS DIREITOS PREVISTOS PELA LEGISLAÇÃO DO SEU PAÍS, PROVÍNCIA OU ESTADO. DE FACTO, NOUTROS PAÍSES, PROVÍNCIAS OU ESTADOS, O DIREITO DOS CONSUMIDORES PODE IMPOR UM PERÍODO DE GARANTIA MÍNIMO. A NÃO SER QUE PERMITIDO POR LEI, A XIAOMI NÃO EXCLUI, LIMITA NEM SUSPENDE OUTROS DIREITOS QUE POSSA TER. PARA UMA COMPREENSÃO COMPLETA DOS SEUS DIREITOS, ACONSELHAMOS QUE CONSULTE A LEGISLAÇÃO DO SEU PAÍS, PROVÍNCIA OU ESTADO.

1. GARANTIA LIMITADA DO PRODUTO

A XIAOMI garante que os Produtos não apresentam quaisquer defeitos nos seus componentes e de fabrico sob condições normais de utilização e de acordo com o respetivo manual do utilizador do Produto durante o Período de Garantia.
Os termos e as condições relacionadas com garantias legais são fornecidas pela respetiva legislação local. Para mais informações sobre as vantagens da garantia do cliente, consulte o site oficial da Xiaomi https://www.mi.com/global/support/warranty.
A Xiaomi garante ao comprador original que o seu Produto Xiaomi não apresentam quaisquer defeitos nos seus componentes e de fabrico sob condições normais de utilização durante o período mencionado acima.
A Xiaomi não assegura que o funcionamento do Produto seja contínuo ou sem erros.
A Xiaomi não se responsabiliza por danos resultantes do incumprimento das instruções associadas à utilização do Produto.

2. SOLUÇÕES

Se for encontrado um defeito no hardware e apresentada uma reclamação válida à Xiaomi dentro do Período de Garantia, a Xiaomi (1) reparará o produto sem cobrança adicional; (2) substituirá o Produto; ou (3) efetuará o reembolso do Produto, excluindo potenciais custos de envio.

3. COMO OBTER O SERVIÇO DE GARANTIA

Para obter o serviço de garantia, terá de entregar o Produto na sua embalagem original ou em embalagem semelhante que forneça o mesmo nível de proteção do Produto, na morada especificada pela Xiaomi. Exceto se proibido pela legislação aplicável, a Xiaomi poderá exigir a apresentação de comprovativos ou de provas de compra e/ou o cumprimento de requisitos de registo antes de obter o serviço de garantia.

4. EXCLUSÕES E LIMITAÇÕES

Salvo se estipulado em contrário pela Xiaomi, a presente Garantia Limitada aplica-se apenas ao Produto fabricado por ou para a Xiaomi, que seja identificável pelas marcas registadas, pelo nome comercial ou pelo logótipo "Xiaomi" ou "Mi".
A Garantia Limitada não se aplica a quaisquer (a) danos que resultem de atos da natureza ou causas de força maior, por exemplo, trovoadas, tornados, inundações, incêndios, terramotos ou outras causas externas; (b) casos de negligência; (c) casos de utilização comercial; (d) alterações ou modificações a qualquer parte do Produto; (e) danos causados pela utilização conjunta com produtos que não sejam da Xiaomi; (f) danos causados por acidente, abuso ou má utilização; (g) danos causados pela utilização do Produto para outros fins que não os permitidos ou pretendidos pela Xiaomi ou com voltagem ou fonte de alimentação inadequadas; ou (h) danos causados por atividades de assistência (incluindo atualizações e expansões) desempenhadas por indivíduos que não sejam representantes da Xiaomi.

É da sua responsabilidade efetuar cópias de segurança de quaisquer dados ou outros materiais que possa ter armazenado ou mantido no Produto. É provável que os dados, o software ou outros materiais existentes no equipamento sejam perdidos ou reformatados durante o processo de assistência, pelo que a Xiaomi não se responsabilizará por quaisquer danos ou perdas.
Nenhum revendedor, agente ou funcionário da Xiaomi está autorizado a efetuar qualquer modificação, extensão ou adenda à presente Garantia Limitada.
Se algum termo for considerado ilegal ou inexequível, a legalidade e validade dos restantes termos não deverão ser afetadas nem prejudicadas.
Exceto se proibido pela legislação ou de outra forma prometido pela Xiaomi, os serviços de pós-venda deverão ser limitados ao país ou região da compra original.
Os produtos que não foram devidamente importados e/ou não foram devidamente fabricados pela Xiaomi e/ou não foram devidamente adquiridos à Xiaomi ou a um vendedor oficial da Xiaomi, não se encontram cobertos pelas garantias presentes. Conforme aplicável por lei, pode beneficiar das garantias de um retalhista não oficial que tenha vendido o produto. Assim sendo, a Xiaomi aconselha-o a contactar o retalhista a quem comprou o Produto.
As garantias presentes não se aplicam em Hong Kong nem em Taiwan.

5. GARANTIAS IMPLÍCITAS

Exceto se proibido pela legislação aplicável, todas as garantias implícitas (incluindo garantias de comercialização e adequação a um finalidade específica) serão limitadas à duração máxima da presente garantia limitada. Algumas jurisdições não permitem a imposição de limites na duração de uma garantia implícita, por isso, a limitação acima referida não será aplicada nesses casos.

6. LIMITAÇÃO DE DANOS

Exceto se proibido pela legislação aplicável, a Xiaomi não será responsável por quaisquer danos provocados por acidentes, danos indiretos, especiais ou consequentes, incluindo, sem limitação, danos por eventuais perdas de lucros, rendimentos ou dados, danos resultantes de qualquer violação de garantia ou condição expressa ou implícita ou danos verificados ao abrigo de qualquer teoria legal, mesmo quando a Xiaomi tiver sido informada da possibilidade de tais danos. Algumas jurisdições não permitem a exclusão ou limitação de danos especiais, indiretos ou consequentes, pelo que a limitação acima poderá não ser aplicável no seu caso.

7. CONTACTOS DA XIAOMI

Para clientes, visite o site:https://www.mi.com/global/support/warranty
A pessoa de contacto para o serviço de pós-venda pode ser qualquer pessoa na rede de serviços autorizados da Xiaomi, distribuidores autorizados da Xiaomi ou o vendedor final que lhe vendeu os produtos. Em caso de dúvida, contacte a pessoa de contacto identificada pela Xiaomi.

Güvenlik Talimatları Ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

UYARILAR

Yanlış kullanım elektrik çarpmasına, yangına, kişisel yaralanmaya veya farklı hasarlara neden olabilir.

- Bu cihaz, gözetim altında olmaları veya kendilerine cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasına ve ilgili tehlikelerin anlaşılmasına yönelik talimatlar verilmiş olması durumunda 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyusal veya zihinsel yetileri azalmış ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı tarafından gerçekleştirilecek bakım, gözetim altında olmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır. (Avrupa ülkeleri ya da bölgeleri için)
- Bu cihazın, gözetim altında olmamaları veya kendilerine cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasına ve ilgili tehlikelerin anlaşılmasına yönelik talimatlar verilmemiş olması durumunda fiziksel, duyusal veya zihinsel yetileri azalmış ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmaması gerekir. Cihazla oynamamalarını sağlamak için çocukların gözetim altında tutulması gerekir. (Avrupa dışı ülkeler ya da bölgeler için)
- Cihazla oynamamalarını sağlamak için çocukların gözetim altında tutulması gerekir.
- Bu vantilatörü kolayca düşebileceği veya yakınında dengeli olmayan farklı nesnelerin bulunduğu yerlerde kullanmayın.
- Bu vantilatörü banyo gibi sıcak ve nemli ortamlarda kullanmayın.
- Güç kablosu hasar görmüşse ya da elektrik fişi gevşekse bu vantilatörü kullanmayın.
- Ön ızgarası takılı değilse ya da arka ızgarası gevşekse ya da düşmüşse bu vantilatörü kullanmayın.
- Bu vantilatörü çalıştırma yetisine sahip olmayan yetişkinlerin ya da çocukların kullanmasına izin vermeyin.
- Bu vantilatörü kendi başınıza sökmeye veya onarmaya çalışmayın.
- Kablo damarının açığa çıkmasını veya kopmasını önlemek için güç kablosunu aşırı derecede sıkıştırmayın, bükmeyin veya kıvırmayın.
- Vantilatör çalışırken parmaklarınızı veya herhangi bir nesneyi ön ızgaraya, arka ızgaraya veya vantilatör kanatlarına sokmayın.
- Vantilatöre takılmamaları için saçlarınızı ve kumaşları vantilatörden uzak tutun.
- Uygun olmayan elektrik prizlerini kullanmayın.
- Bu vantilatör ile verilmiş olan güç kablosunu başka cihazlarla kullanmayın.
- Izgarayı çıkarmadan önce vantilatörün elektrik prizinden çıkarılmış olduğundan emin olun.

- ⃠ Bakım ve temizlik işlemlerini yaparken, diğer parçaları çıkarmadan önce vantilatör tabanını sökün. Vantilatörü monte ederken en son vantilatör tabanını taktığınızdan emin olun.
- ⃠ Normal koşullar altında, bu ekipman için anten ile kullanıcı arasında en az 20 cm'lik bir mesafe bırakılmalıdır.
- ⃠ Koruyucuyu çıkarmadan önce vantilatörün ana şebekeden kapatıldığından emin olun.
- ⃠ Güç kablosu hasar görürse üreticiden veya servis acentesinden temin edilebilen özel bir kablo veya tertibatla değiştirilmelidir.
- ⃠ Ürünü çarptırmayın, ezmeyin, düşürmeyin veya basınca maruz bırakmayın.
- ⃠ Ürünü su ve ısı kaynaklarından uzak tutun.
- ⃠ Bu ürünü sıcaklık ve nem değerlerinin aşırı yüksek olduğu ortamlarda kullanmayın. Direkt güneş ışığından kaçının.

ÖNLEMLER

Kurulum

- ⚠ Elektrik çarpmalarından, yangından, kişisel yaralanmalardan veya diğer hasarlardan kaçınmak için lütfen kullanım kılavuzunda belirtilen kurulum adımlarına katiyen uyun ve vantilatör tabanının son adımda monte edildiğinden emin olun.
- ⚠ Vantilatörü, tamamen monte edilene kadar elektrik prizine bağlamayın.

Taşıma

- ⚠ Vantilatörü taşımadan önce kapatın ve fişini prizden çekin.
- ⚠ Düşmesini ve kişisel yaralanmaya neden olmasını önlemek için vantilatör standını sıkı bir şekilde tutun.


Vantilatörün Kullanılması

- ⚠ Olağan dışı sesler çıkarıyorsa, kötü kokular yayıyorsa, aşırı ısınıyorsa ya da düzensiz dönüyorsa vantilatörü kullanmayı hemen bırakın.
- ⚠ Vantilatör çalışırken vantilatörü yaslamayın ya da eğmeyin.
- ⚠ İç mekanizmasına zarar vermemek için vantilatörün kafasını tekrar tekrar sallamayın.


Güç Kablosu

- ⚠ Bakım işlemlerini yapmadan veya taşımadan önce vantilatörü elektrik prizinden çıkarın.
- ⚠ Vantilatörü daima kablosundan değil elektrik fişinden çekerek prizden çıkarın.
- ⚠ Güç kablosu hasar görmüşse, üreticiden veya satış sonrası hizmet biriminden satın alınmış orijinal bir güç kablosuyla değiştirilmelidir.

Paket İçeriği

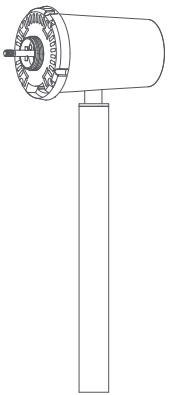

1
Motor &
Üst Stant

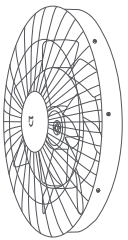


2
Vantilatör Düzeneği
(11 Ön Izgara + 12 Vantilatör Kanadı
Düzeneği + 13 Arka Izgara)



3
Alt Stant




4
Vantilatör Tabanı



5
Vantilatör Kanadı
Düzeneği Düğmesi




6
Arka Izgara Düğmesi




7
Allen Anahtarı



8
Vantilatör Izgarası Vidası × 1




9
Güç Kablosu




10
Kullanım Kılavuzu


Not: Kullanım kılavuzundaki ürün, aksesuar ve kullanıcı arayüzü çizimleri yalnızca referans amaçlı olarak sağlanmıştır. Ürün iyileştirmeleri nedeniyle asıl ürün ve işlevler farklılık gösterebilir.

Ürüne Genel Bakış

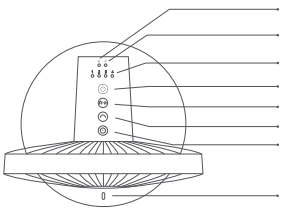


Üst Görünüm

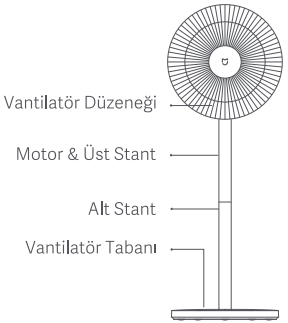

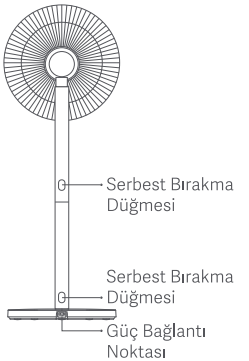

Nasil Yüklenir

Adım 1: Vantilatör tabanını kurun

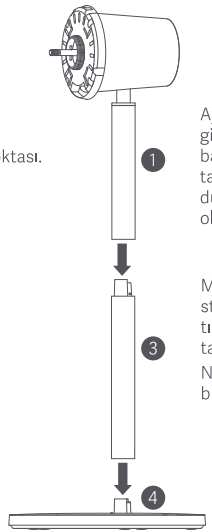


Ayaklı vantilatör modu: Şekilde gösterildiği gibi 1 Motoru & üst standı 3 alt standa bağlayın ve ardından alt standı 4 vantilatör tabanına bağlayın. Bir tık sesi duyduğunuzda, parçalar başarıyla takılmış olur.

Masa vantilatör modu: 1 Motoru & üst standı 4 vantilatör tabanına bağlayın. Bir tık sesi duyduğunuzda, parçalar başarıyla takılmış olur.

Not: Alt standı çıkarmak için serbest bırakma düğmesine basın.


Adım 2: Vantilatör düzeneğini açın

11 Ön ızgarayı 13 arka ızgaradan ayrılana kadar saat yönünün tersi yönünde çevirin. Ön ve arka ızgarayı çıkarın, ardından 12 vantilatör kanadı düzeneğini çıkarın.

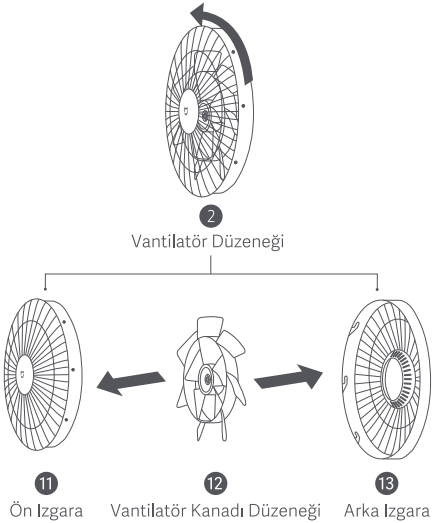


Adım 3: Arka ızgarayı takın

13 Arka ızgarayı motora " ⇧ " işareti yukarı bakacak şekilde takın ve ardından kurun ve arka ızgarayı motorun şaftına sıkıca sabitlemek için 6 arka ızgara düğmesini saat yönünde çevirin.

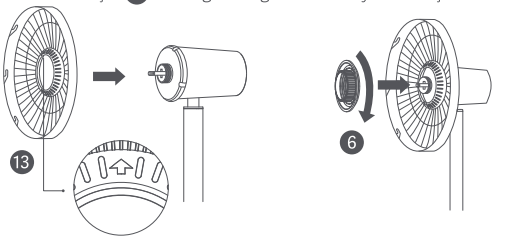


Adım 4: Vantilatör kanadı düzeneğini kurun

12 Vantilatör kanadı düzeneğinin merkez deliğini yerine oturtmak için motor şaftıyla hizalayın, ardından 5 vantilatör kanadı düzeneği düğmesini motorun şaftına takın. Vantilatör kanadı düzeneğini motor şaftına sabitlemek için düğmeyi saat yönünün tersi yönünde çevirin.

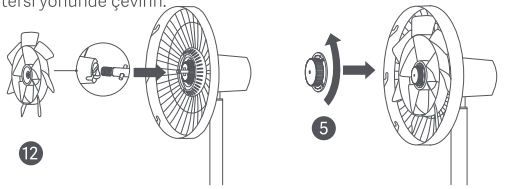


Adım 5: Ön ızgarayı kurun

Ön ızgara hizalama işaretini arka ızgara sol hizalama işaretiyle hizalayın ve 13 ön ızgaranın 11 arka ızgaraya düzgün şekilde gömüldüğünden emin olun. Ön ızgara hizalama işareti arka ızgara sağ hizalama işaretiyle hizalanana kadar ön ızgarayı saat yönünde çevirin. Izgaraların güvenli bir şekilde sabitlendiğinden emin olun.

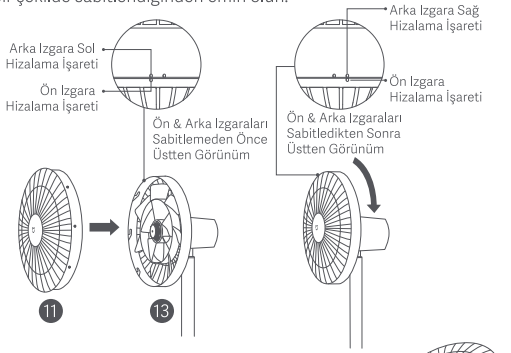

Adım 6: Ön ızgarayı sabitleyin


8 Vantilatör ızgarası vidasını vantilatör ızgarasının altındaki deliğe takın. Sıkmak için tedarik edilen 7 allen anahtarını kullanarak vidayı saat yönünde çevirin.

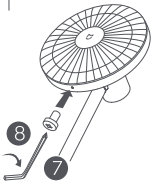

Nasıl Kullanılır

Bir Elektrik Prizine Takma

Güç kablosunu tabandaki güç bağlantı noktasına bağlayın ve ardından bir elektrik prizine bağlayın. Bir bip sesi duyduğunuzda, vantilatör güce başarıyla bağlanır.



Açılıyor/Beklemede

Açılıyor

Vantilatörü başlatmak için ⏻ düğmesine basın. İlk defa açıldığında, varsayılan hız yavaştır (1) ve mod direkt esinti modudur.

Beklemede

Çalışır durumdayken vantilatörü durdurmak için ⏻ düğmesine basın.

Hız/Mod Değiştirme

Hız Değiştirme

Hızı ayarlamak için ⏻/✲ düğmesine basın, ilgili göstergeler yanacaktır (aşağıdaki tabloya bakın). Vantilatör kapandıktan ve tekrar açıldıktan sonra hız son kullanılan hız olacaktır.

Hız	Yavaş (1)	Orta (2)	Hızlı (3)	Turbo (4)
Gösterge	✲ ● ● ●	✲ ✲ ● ●	✲ ✲ ✲ ●	✲ ✲ ✲ ✲

Not: ✲ göstergenin açık olduğu anlamına gelir; ● göstergenin kapalı olduğu anlamına gelir.

Mod Değiştirme

Direkt esinti ve doğal esinti arasında geçiş yapmak için düğmesine basın ve basılı tutun. Direkt esinti modundayken doğal esinti göstergesi kapalıdır ve doğal esinti modundayken ise açıktır. Vantilatör kapandıktan ve tekrar açıldıktan sonra mod son kullanılan mod olacaktır.

Salını İşlevini Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma

Salınımı etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için düğmesine basın. Uygulama içerisinden salınım açısı aralığını ayarlayabilirsiniz. Vantilatör kapandıktan ve tekrar açıldıktan sonra salınım ayarı son kullanılan salınım ayarı olacaktır. Vantilatörü fişten çekin, ardından prize takın veya Wi-Fi bağlantısını sıfırlayın, ardından vantilatörü açın. Salınım fonksiyonu etkinleştirilirse, salınım açısını otomatik olarak kalibre edecektir. Kalibrasyon süresi farklı açılara göre değişkenlik gösterir, lütfen sabırlı bir şekilde bekleyin.

Not: Wi-Fi bağlantısı sıfırlandığında, salınım açısı aralığı varsayılan açı olarak 90° olarak değişecektir.

Planlanmış Kapatma

Planlanmış kapatma süreleri arasında geçiş yapmak için düğmesine basın: 1 saat, 2 saat, 3 saat, 4 saat ve devre dışı, ilgili gösterge(ler) yanacaktır (aşağıdaki tabloya bakın). Planlanmış kapatma fonksiyonunu kullandıktan beş saniye sonra, gösterge(ler) mevcut hıza karşılık gelen durumu göstermeye devam edecektir.


Planlanmış	Devre dışı	1 saat	2 saat	3 saat	4 saat
Gösterge	● ● ● ●	✷ ● ● ●	✷ ✷ ● ●	✷ ✷ ✷ ●	✷ ✷ ✷ ✷

Not: ✷ göstergenin açık olduğu anlamına gelir; ● göstergenin kapalı olduğu anlamına gelir.

Daha fazla planlanmış kapatma seçenekleri (8 saate kadar) için lütfen Xiaomi Home uygulamasına gidin.

Hava Akışı Yönünün Ayarlanması

Hava akışını yukarı ya da aşağı yönlü ayarlamak için vantilatör kafasını ya da vantilatör ızgarasını hafif bir şekilde kaldırın ya da aşağı doğru bastırın.

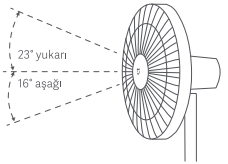

Xiaomi Home Uygulamasına Bağlanma

Bu ürün Xiaomi Home uygulaması ile çalışır. Cihazınızı Xiaomi Home uygulamasıyla denetleyin.

QR kodunu tarayarak uygulamayı indirin ve yükleyin. Uygulama zaten yüklüyse bağlantı kurulum sayfasına yönlendirilirsiniz. Dilerseniz uygulamayı indirip yüklemek için uygulama mağazasında "Xiaomi Home" ifadesini arayın.

Xiaomi Home uygulamasını açın, sağ üstteki "+" simgesine dokunun ve cihazınızı eklemeye yönelik istemleri izleyin.

Not: Uygulamanın sürümü güncellenmiş olabilir. Lütfen mevcut uygulama sürümüne ilişkin talimatları uygulayın.

5C47D482

Wi-Fi Ağına Bağlanma

ve düğmelerine eş zamanlı basın ve basılı tutun. Bir bip sesini duyduğunuzda, vantilatör bağlantıyı bekler, ardından uygulama üzerinden bir cihazla eşleştirin.

Wi-Fi Durumu & Gösterge Açıklaması

Wi-Fi Durumu	Bağlantı Bekliyor	Bağlanıyor	Bağlandı	Bağlanamadı
Gösterge	Yanıp sönen turuncu	Yanıp sönen mavi	Mavi	Turuncu

Wi-Fi Bağlantısını Sıfırlama

⏻ ve 0.5s düğmelerine eş zamanlı basın ve basılı tutun. Uzun bir bip sesi duyduğunuzda, Wi-Fi bağlantısı başarıyla sıfırlanır ve ardından vantilatör bağlantı kurulmasını bekler. Wi-Fi bağlantısının aşağıda listelenen durumlarda sıfırlanması gerekmektedir:

- Vantilatörün eşleştirildiği Xiaomi Hesabı değiştirildi.
- Vantilatörün bağlı olduğu yönlendirici değiştirildi.
- Vantilatörün bağlı olduğu yönlendiricinin hesabı ya da parolası değiştirildi.
- Xiaomi Home uygulaması vantilatörü kontrol edemiyor.

Wi-Fi Bağlantısını Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma

Vantilatör çalışırken ⏻ ve ⌒ düğmelerine eş zamanlı basın, Wi-Fi bağlantısı devre dışı bırakılır ve vantilatör kapanır.

Vantilatör açıldığında Wi-Fi bağlantısı otomatik olarak etkinleştirilir.

Çocuk Kilidi Fonksiyonu

Çocuk kilidi fonksiyonunu devre dışı bırakmak için Xiaomi Home uygulamasında Mi Akıllı Ayaklı Vantilatör 2 sayfasına gidin ya da uzun bir bip sesi duyana kadar ⌒ ve ◷ düğmelerine eş zamanlı basın ve basılı tutun.

Not: Wi-Fi bağlantısının sıfırlanması ya da vantilatör fişinin çekilip tekrar takılması bu fonksiyonu devre dışı bırakabilir.

Bakım

Yıkanabilir Parçalar

Aşağıda listelenen parçalar, su veya nötr deterjan kullanılarak yumuşak bir bez veya süngerle temizlenebilir.



11 Ön Izgara



12 Vantilatör Kanadı Düzeneği



13 Arka Izgara



6 Arka Izgara Düğmesi

⚠ Not: Vantilatör durdurun ve fişini çekin, ardından sökün ve parçalarını temizleyin. Temizledikten sonra, takmadan ve vantilatörü tekrar kullanmaya başlamadan önce tüm parçaların tamamen kuru olduğundan emin olun. Direkt güneş ışığından kaçının.

Yıkanamayan Parçalar

Aşağıda listelenen parçalar yumuşak, kuru bir bezle silinerek temizlenebilir.




5 Vantilatör Kanadı Düzeneği Düğmesi



4 Vantilatör Tabanı



3 Alt Stant



1 Motor & Üst Stant

⚠ Notlar: Yukarıda listelenen parçaları suyla durulamayın.
Parçaları temizlemek için tiner, benzin, deterjan veya alkali deterjan kullanmayın.

Sorun Giderme

Arıza	Olası Nedenler	Çözüm
Vantilatör çalışmıyor.	Vantilatör güce bağlı değil.	Vantilatörü, vantilatörün gereksinimlerine uyan bir elektrik prizine takın.
	Güç kablosu güç bağlantı noktasına düzgünce bağlanmamış.	Güç kablosunun düzgün takıldığından emin olun.
	Stant vantilatör tabanına düzgünce bağlanmamış.	Vantilatör tabanını stant ile düzgünce takın.
	Çocuk kilidi etkin.	Çocuk kilidi fonksiyonunu devre dışı bırakın.
Wi-Fi ağına bağlanamadı.	Wi-Fi bağlantısı 5 GHz.	2,4 GHz Wi-Fi ağına bağlayın.
	Vantilatör yarım saatten uzun bir süredir çevrimdışı.	Wi-Fi bağlantısını sıfırlayın.
Vantilatör kanatları sıkıştı.	Vantilatör kanatları yabancı bir nesne tarafından sıkışmış.	Vantilatör fişini prizden çekin ve yabancı nesneyi çıkarın.
Salınım işlevi çalışmıyor.	Vantilatör, otomatik salınım durumundadır.	Otomatik salınımın tamamlanmasını bekleyin. En fazla 14 saniye sürecektir.

Teknik özellikler

Ad	Mi Akıllı Ayaklı Vantilatör 2	Nominal Voltaj	100–240 V~	Güç Kablosu Uzunluğu	1,5 m
Model	BPLDS02DM	Nominal Frekans	50/60 Hz	Kablosuz Bağlantı	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Tür	Ayaklı Vantilatör	Nominal Güç	15 W		
Renk	Beyaz	Ürün Boyutları	343 × 330 × 1000 mm		
Net Ağırlık	3 kg	Gürültü Emisyonu	≤58 dB(A)		
* Radyo Frekansı ve Radyo İletim Gücü					

RF Özellikleri	İşlem Frekansı	Maksimum Çıkış Gücü
2,4 GHz Wi-Fi	2412–2472 MHz	<20 dBm

Ürün Bilgileri Gereksinimler	Test verileri
Maksimum Vantilatör Akış Oranı (F)	23,88 m^3/dk
Vantilatör Güç Girişi (P)	13,1 W
Servis Değer (SV)	1,82 (m^3/dk)/W
Maksimum Hava Hızı (c)	3,56 metre/sn
Servis Değeri için Ölçüm Standardı	EN IEC 60879:2019
Güç Tüketimi	Bekleme modu: ≤0,175 W Ağa bağlıyken bekleme modu: ≤0,329 W
Koşulu Girme Zamanı	Bekleme modu: ≤5 dk Ağa bağlıyken bekleme modu: ≤5 dk
Vantilatör Ses Güç Düzeyi (LWA)	57,1 dB(A)
Sezonsal Elektrik Tüketimi (Q)	4,469 kWh/a
Daha Fazla Bilgi Almak için İletişim Bilgileri	Dream Maker (Zhejiang) Technology Co., Ltd. South Side, 24th Floor, Jinpin Building, Headquarters Center, Yongkang City, Zhejiang Province, China

Yönetmeliğe Uygunluk Bilgileri

Avrupa — AB Uygunluk Beyanı

İşbu belge ile Dream Maker (Zhejiang) Technology Co., Ltd., radyo ekipmanı tipi BPLDS02DM ürününün 2014/53/EU sayılı Direktife uygun olduğunu beyan etmektedir. AB uygunluk beyanının tam metnine şu adresten ulaşılabilir:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

İmha ve geri dönüşüm bilgileri

Bu sembolü taşıyan tüm ürünler, elektrikli ve elektronik ekipman atıklarıdır (2012/19/EU sayılı direktifte WEEE olarak belirtilmiştir) ve bunların sınıflandırılmamış evsel atıklarla birlikte atılmaması gerekir. Bunun yerine ekipman atıklarınızı, elektrikli ve elektronik ekipman atıklarının geri dönüşümü için devlet veya yerel makamlar tarafından belirlenmiş bir toplama noktasına teslim ederek insan sağlığını ve çevreyi korumanız gerekir. Doğru imha ve geri dönüşüm, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olur. Söz konusu toplama noktaları ve bu tür toplama noktalarının koşul ve şartları ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen kurulumcuya veya yerel makamlara başvurun.

Ayrıntılı e-kılavuz için lütfen www.mi.com/global/support/user-guide adresine gidin

Şu şirket için üretildi: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Üretici: Dream Maker (Zhejiang) Technology Co., Ltd.
(Mi Ekosisteminde yer alan şirketlerden biri)

Adres: South Side, 24th Floor, Jinpin Building, Headquarters Center, Yongkang City, Zhejiang Province, China

Daha fazla bilgi için lütfen www.mi.com'u ziyaret edin
Kullanım Kılavuzu Sürümü: V1.5

GARANTİ BİLDİRİMİ

BU GARANTİ SİZE BELİRLİ HAKLAR VERMEKTEDİR VE BUNLARIN YANI SIRA ÜLKENİZİN, EYALETİNİZİN VEYA DEVLETİNİZİN YASALARIYLA SAĞLANAN BAŞKA HAKLARA DA SAHİP OLABİLİRSİNİZ. NİTEKİM BAZI ÜLKELERDE, EYALETLERDE VEYA DEVLETLERDE TÜKETİCİ YASALARI, BELİRLİ BİR ASGARİ GARANTİ SÜRESİ OLMASINI ZORUNLU KILABİLİR. XIAOMI, YASALARLA AKSİ BELİRTİLMEDİĞİ SÜRECE, SAHİP OLABİLECEĞİNİZ DİĞER HAKLARI HARİÇ TUTMAZ, SINIRLAMAZ VEYA ASKIYA ALMAZ. HAKLARINIZI TAM OLARAK ANLAMAK İÇİN ÜLKENİZİN, EYALETİNİZİN VEYA DEVLETİNİZİN YASALARINA BAŞVURMANIZ RİCA OLUNUR.

1. SINIRLI ÜRÜN GARANTİSİ

XIAOMI, Ürünlerin, Garanti Süresi boyunca normal kullanım koşulları altında ve ilgili Ürün kullanım kılavuzuna uygun olarak kullanılması şartıyla herhangi bir malzeme ve işçilik kusurunun olmadığını garanti eder.
Yasal garantilerle ilgili süre ve koşullar ilgili yerel yasalar tarafından sağlanır. Tüketici garantisiyle sunulan faydalar hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen Xiaomi'nin resmi web sitesine başvurun: https://www.mi.com/global/support/warranty.
Xiaomi, ilk alıcıya, Xiaomi Ürününün yukarıda belirtilen süre zarfında normal kullanım koşulları altında malzeme ve işçilik kusuru bulunmayacağını garanti eder.
Xiaomi, Ürünün kesintisiz veya hatasız bir şekilde çalışacağını garanti etmez.
Xiaomi, Ürünün kullanımıyla ilgili yönergelere uyulmamasından kaynaklanan hasarlardan sorumlu değildir.

2. TELAFİLER

Donanım kusuru bulunması ve Garanti Süresi içinde Xiaomi tarafından geçerli bir hak talebi alınması durumunda Xiaomi, (1) ürünü ücretsiz olarak onaracak, (2) ürünü değiştirecek veya (3) Ürünü iade edecektir (olası nakliye masrafları hariç).

3. GARANTİ KAPSAMINDA SERVİSTEN YARARLANMA

Garanti kapsamında servisten yararlanmak için Ürünü, orijinal ambalajında veya eşit derecede Ürün koruması sağlayan benzer bir ambalajda Xiaomi tarafından belirtilen adrese teslim etmeniz gerekir. Yürürlükteki yasaların izin vermediği durumlar haricinde Xiaomi, garanti kapsamında servis almadan önce belirli kanıtlar veya satın alma belgesi sunmanızı ve/veya kayıt şartlarına uymanızı gerekli kılabilir.

4. İSTİSNALAR VE SINIRLAMALAR

Xiaomi tarafından aksi belirtilmedikçe işbu Sınırlı Garanti yalnızca, Xiaomi tarafından veya Xiaomi adına üretilip ticari marka, ticari ad ya da "Xiaomi" veya "Mi" logosu ile tanımlanan Ürünler için geçerlidir.
İşbu Sınırlı Garanti; (a) yıldırım çarpması, kasırga, sel, yangın, deprem veya diğer harici nedenler gibi doğa olaylarına bağlı hasarlar; (b) İhmal; (c) Ticari kullanım; (d) Ürünün herhangi bir kısmında değişiklik yapılması; (e) Xiaomi dışı ürünlerle kullanımdan kaynaklanan hasarlar; (f) Kaza, suistimal veya yanlış kullanımdan kaynaklanan hasarlar; (g) Ürünü, Xiaomi tarafından açıklanan, izin verilen veya amaçlanan kullanımların dışında ya da uygun olmayan voltaj veya güç kaynağı ile çalıştırmaktan kaynaklanan hasarlar; (h) Xiaomi'nin temsilcisi olmayan herhangi bir kişi tarafından gerçekleştirilen servis işleminden (yükseltmeler ve genişletmeler dahil) kaynaklanan hasarlar için herhangi bir şekilde geçerli olmayacaktır.
Üründe depoladığınız veya muhafaza ettiğiniz tüm verileri, yazılımları veya diğer malzemeleri yedeklemek sizin sorumluluğunuzdadır. Ekipmandaki veriler,

yazılımlar veya diğer malzemeler servis işlemi sırasında kaybolabilir veya yeniden biçimlendirilebilir ve Xiaomi bu tür bir hasar veya kayıptan sorumlu değildir.
Hiçbir Xiaomi satıcısının, temsilcisinin veya çalışanının işbu Sınırlı Garanti üzerinde herhangi bir değişiklik, genişletme veya ekleme yapma yetkisi yoktur.
Herhangi bir koşulun yasadışı veya uygulanamaz olması durumunda, kalan koşulların yasallığı veya uygulanabilirliği etkilenmez veya zarar görmez.
Yasalarla engellendiği veya Xiaomi'nin farklı vaatlerde bulunduğu durumlar haricinde, satış sonrası hizmetler ilk satın alımın yapıldığı ülke veya bölge ile sınırlı olacaktır.
Usulünce ithal edilmemiş ve/veya Xiaomi tarafından usulüne uygun olarak üretilmemiş ve/veya Xiaomi veya Xiaomi'nin resmi satıcısından usulüne uygun olarak alınmamış ürünler, bu garantiler kapsamında değildir. Yürürlükteki yasalara göre, ürünün satışını yapmış olan, resmi olmayan satıcıların sunduğu garantilerden yararlanabilirsiniz. Bu nedenle, Xiaomi sizi ürünü satın aldığınız satıcıyla iletişim kurmaya davet ediyor.
Mevcut garantiler Hong Kong ve Tayvan'da geçerli değildir.

5. ZIMNİ GARANTİLER

Yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde, tüm zımni garantiler (ticari garantiler ve belirli bir amaca uygunluk dahil) işbu sınırlı garantinin azami süresiyle sınırlı bir süreye sahip olacaktır. Yargı mercilerinin, zımni garantinin süresiyle ilgili sınırlamalara izin vermediği durumlarda yukarıdaki sınırlama uygulanmayacaktır.

6. HASAR SINIRLAMASI

Yürürlükteki yasalarla engellenmediği ölçüde Xiaomi; kazalardan kaynaklanan zararların yanı sıra kâr, gelir veya veri kaybı, açık ya da zımni herhangi bir garanti veya koşulun ihlali sonucunda ya da başka herhangi bir yasal teori bağlamında ortaya çıkan zararlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın özel veya dolaylı hiçbir zarardan söz konusu zararların olasılığıyla ilgili olarak önceden bilgilendirilmiş olsa bile sorumlu olmayacaktır. Bazı yargı mercilerinde özel veya dolaylı zararların hariç tutulmasına veya sınırlandırılmasına izin verilmez. Bu nedenle yukarıdaki sınırlama veya istisna sizin için geçerli olmayabilir.

7. XIAOMI İRTİBAT KİŞİLERİ

Müşterilerin şu web sitesini ziyaret etmesi rica olunur: https://www.mi.com/global/support/warranty
Satış sonrası hizmet için irtibat kişisi, Xiaomi yetkili servis ağında çalışan herhangi bir kişi, Xiaomi yetkili dağıtıcıları veya ürünleri satın aldığınız nihai satıcı olabilir. Emin değilseniz lütfen Xiaomi'nin belirleyebileceği ilgili kişiyle iletişime geçin.

Bezpečnostní pokyny Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí potřebu.

VÝSTRAHA

Nesprávné použití může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru, zranění osob nebo jiným škodám.

- Toto zařízení mohou používat děti od věku 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí, pouze pokud je jim poskytnut dohled a vedení týkající se bezpečného použití zařízení a pochopení případných rizik. Děti by si neměly se zařízením hrát. Čištění a uživatelskou údržbu by neměly provádět děti bez dohledu. (Pro evropské země nebo regiony)
- Toto zařízení není určeno k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud jim není poskytnut dohled a vedení týkající se použití zařízení osobou, která zodpovídá za jejich bezpečnost.
  Děti musí být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály. (Pro mimoevropské země nebo regiony)
- Děti musí být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.
- Nepoužívejte tento větrák na místě, kde by se snadno převrátil, nebo kde jsou v blízkosti jiné nestabilní předměty.
- Nepoužívejte tento větrák v horkém a vlhkém prostředí, například v koupelně.
- Nepoužívejte tento větrák, pokud je jeho napájecí šňůra poškozená nebo je uvolněná zástrčka.
- Nepoužívejte tento větrák, pokud není nainstalována jeho přední mřížka nebo pokud je jeho zadní mřížka uvolněná nebo odpadla.
- Nedovolte, aby tento výrobek používaly děti nebo dospělí, kteří nejsou schopni tento větrák ovládat.
- Nepokoušejte se tento větrák sami rozebírat nebo opravovat.
- Napájecí šňůru nadměrně nesvírejte, neohýbejte ani nekruťte, aby nedošlo k odhalení nebo zlomení jejího jádra.
- Nevkládejte prsty ani žádné předměty do přední mřížky, zadní mřížky nebo lopatek větráku, pokud je větrák v provozu.
- Udržujte vlasy a textilie mimo dosah větráku, aby se do něj nezachytily.
- Nepoužívejte žádnou nevhodnou elektrickou zásuvku.
- Napájecí šňůru dodanou s tímto větrákem nepoužívejte pro žádné jiné zařízení.
- Před sejmutím mřížky se ujistěte, že je větrák odpojen od elektrické zásuvky.

- Při údržbě a čištění demontujte základnu větráku před demontáží ostatních částí. Při sestavování větráku se ujistěte, že jste základnu větráku nainstalovali jako poslední.
- Při běžném použití tohoto zařízení by se měla udržovat vzdálenost mezi anténou a tělem uživatele alespoň 20 cm.
- Před sejmutím krytu se ujistěte, že je větrák vypnut z elektrické sítě.
- Pokud je přívodní šňůra poškozena, musí být nahrazena speciální šňůrou nebo sestavou, která je k dispozici u výrobce nebo jeho servisního zástupce.
- Do výrobku neudeřte, nemačkejte ho a neupusťte, ani ho nevystavujte tlaku.
- Výrobek uchovávejte mimo dosah vody a zdrojů tepla.
- Nepoužívejte tento výrobek v prostředí s extrémně vysokými teplotami a vlhkostí. Vyhněte se přímému slunečnímu záření.

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

Instalace

- Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, požáru, zranění osob nebo jiným škodám, dodržujte striktně kroky instalace podle pokynů v uživatelské příručce a ujistěte se, že je základna větráku smontována v posledním kroku.
- Větrák nepřipojujte k elektrické zásuvce, dokud není zcela smontován.

Přeprava

- Před přemístěním větráku jej vypněte a odpojte ze zásuvky.
- Pevně držte stojan větráku, aby nedošlo k jeho pádu a zranění osob.


Používání větráku

- Pokud větrák vydává neobvyklé zvuky, vydává nepříjemné pachy, přehřívá se nebo se nepravidelně otáčí, okamžitě jej přestaňte používat.
- Během chodu větráku se o něj neopírejte ani jej nenaklánějte.
- Netřeste opakovaně hlavou větráku, aby nedošlo k poškození vnitřního mechanismu.


Napájecí šňůra

- Před prováděním údržby nebo přemisťováním větráku jej odpojte od elektrické zásuvky.
- Větrák vždy odpojujte z elektrické sítě vytažením zástrčky, nikoliv kabelu.
- Pokud je napájecí šňůra poškozená, je třeba ji nahradit originální šňůrou, kterou zakoupíte u výrobce nebo v poprodejním servisu.

Obsah balení

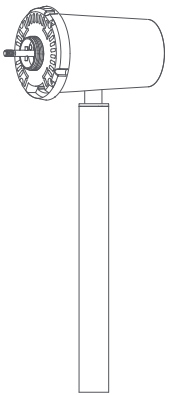

1 Motor a horní stojan

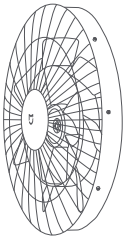

2 Sestava větráku (11 Přední mřížka + 12 Sestava lopatek větráku + 13 Zadní mřížka)




3 Dolní stojan



4 Základna větráku



5 Knoflík sestavy lopatek větráku




6 Knoflík zadní mřížky




7 Šestihranný klíč



8 Šroub mřížky větráku × 1




9 Napájecí šňůra




10 Uživatelská příručka

Poznámka: Ilustrace výrobku, příslušenství a uživatelského rozhraní v uživatelské příručce slouží pouze k referenčním účelům. Skutečný výrobek a jeho funkce se mohou díky vylepšením výrobku lišit.


Přehled o výrobku

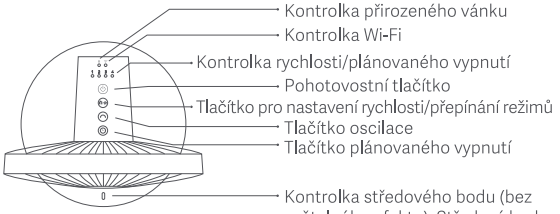

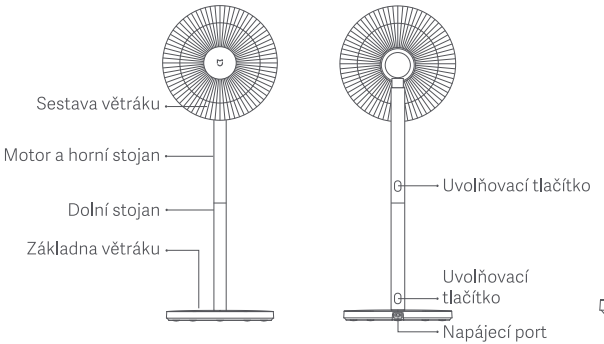

Jak instalovat

Krok 1: Nainstalujte základnu větráku

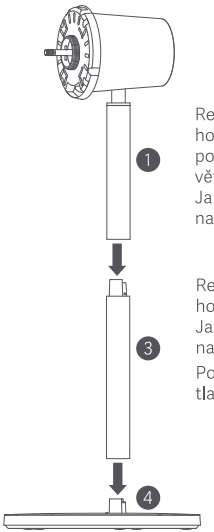


Režim stojícího větráku: Připojte motor a horní stojan 1 k dolnímu stojanu 3 a poté připojte dolní stojan k základně větráku 4, jak je znázorněno na obrázku. Jakmile uslyšíte cvaknutí, díly byly úspěšně nainstalovány.

Režim stolního větráku: Připojte motor a horní stojan 1 k základně větráku 4. Jakmile uslyšíte cvaknutí, díly byly úspěšně nainstalovány.

Poznámka: Stisknutím uvolňovacího tlačítka sejměte dolní stojan.


Krok 2: Otevřete sestavu větráku

Otáčejte přední mřížkou 11 proti směru hodinových ručiček, dokud se neoddělí od zadní mřížky 13 . Odstraňte přední a zadní mřížku a poté vyjměte sestavu lopatek větráku 12 .

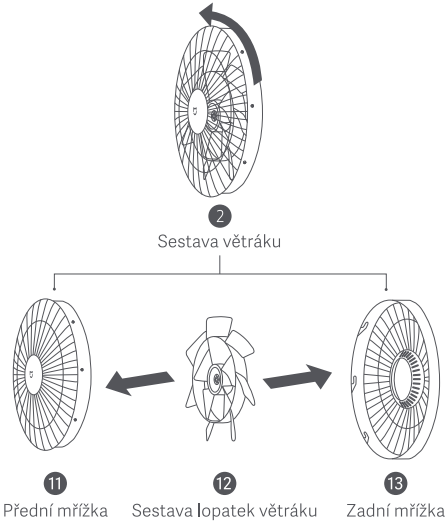


Krok 3: Nainstalujte zadní mřížku

Zadní mřížku 13 nainstalujte na motor tak, aby „⇧“ směřovala nahoru, a poté nainstalujte a otočte knoflíkem zadní mřížky 6 ve směru hodinových ručiček, abyste zadní mřížku pevně připevnili k hřídeli motoru.

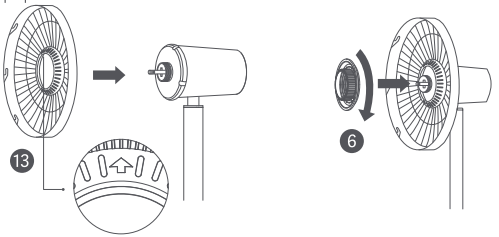


Krok 4: Nainstalujte sestavu lopatek větráku

Vyrovnejte středový otvor sestavy lopatek větráku 12 s hřídelí motoru a nainstalujte ji do správné polohy, poté nainstalujte knoflík sestavy lopatek větráku 5 na hřídel motoru. Otočením knoflíku proti směru hodinových ručiček upevněte sestavu lopatek větráku na hřídel motoru.

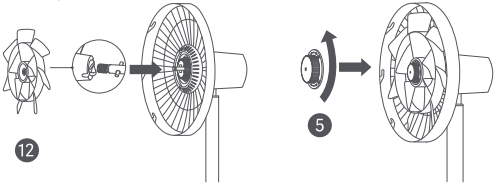


Krok 5: Instalace přední mřížky

Vyrovnejte značku zarovnání přední mřížky se značkou zarovnání levé zadní mřížky a ujistěte se, že je přední mřížka (11) správně zasazena do zadní mřížky (13). Otáčejte přední mřížkou ve směru hodinových ručiček, dokud se značka zarovnání přední mřížky nesrovná se značkou zarovnání pravé zadní mřížky. Ujistěte se, že jsou mřížky bezpečně upevněny.

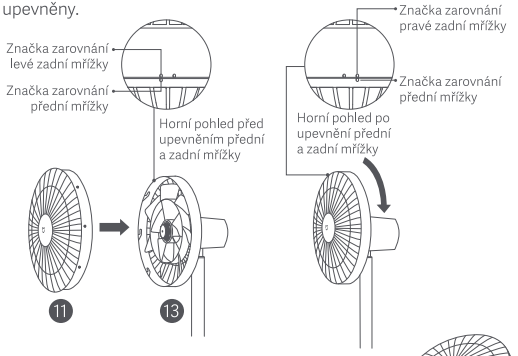

Krok 6: Připevněte přední mřížku


Vložte šroub mřížky větráku (8) do otvoru ve spodní části mřížky větráku. Pomocí přiloženého šestihranného klíče (7) šroub utáhněte ve směru hodinových ručiček.

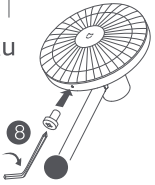

Jak používat

Připojení k elektrické zásuvce

Připojte napájecí šňůru k napájecímu portu na základně a poté ji zapojte do elektrické zásuvky. Jakmile uslyšíte pípnutí, větrák je úspěšně připojen k napájení.



Zapnutí/pohotovostní režim

Zapnutí

Stisknutím tlačítka ⏻ spustíte větrák. Při prvním zapnutí je výchozí rychlost pomalá (1) a režim je přímý vánek.

Pohotovostní režim

Stisknutím tlačítka ⏻ zastavíte větrák v chodu.

Přepínání rychlosti/režimu

Přepínání rychlosti

Stisknutím tlačítka nastavte rychlost a rozsvítí se příslušné kontrolky (viz tabulka níže). Po vypnutí a opětovném zapnutí větráku se nastaví poslední použitá rychlost.

Rychlost	Pomalá (1)	Střední (2)	Rychlá (3)	Turbo (4)
Kontrolka	☀●●●	☀☀●●	☀☀☀●	☀☀☀☀

Poznámka: ☀ znamená, že je kontrolka zapnutá; ● znamená, že je kontrolka vypnutá.

Přepnutí režimu

Stisknutím a podržením tlačítka přepnete mezi přímým a přirozeným vánkem. Kontrolka přirozeného vánku je v režimu přímého vánku vypnutá a v režimu přirozeného vánku svítí. Po vypnutí a opětovném zapnutí větráku bude režim poslední použitý.

Zapnutí/vypnutí oscilace

Stisknutím tlačítka povolíte nebo zakážete oscilaci. Rozsah úhlu oscilace můžete nastavit v aplikaci. Po vypnutí a opětovném zapnutí větráku bude nastavením oscilace poslední použité nastavení. Odpojte a poté zapojte větrák do sítě nebo resetujte připojení Wi-Fi a poté větrák zapněte. Pokud je povolena funkce oscilace, automaticky se zkalibruje úhel oscilace. Doba kalibrace se liší v závislosti na různých úhlech, vyčkejte prosím s trpělivostí.

Poznámka: Po obnovení připojení Wi-Fi se rozsah úhlu oscilace změní na výchozí úhel 90°.

Plánované vypnutí


Stisknutím tlačítka můžete procházet naplánované časy vypnutí: 1 hodina, 2 hodiny, 3 hodiny, 4 hodiny a vypnuto, přičemž se rozsvítí odpovídající kontrolka (kontrolky) (viz tabulka níže). Po pěti sekundách od použití funkce plánovaného vypnutí se kontrolka (kontrolky) znovu rozsvítí a zobrazí odpovídající stav aktuální rychlosti.

Naplánované	Vypnuto	1 hodina	2 hodiny	3 hodiny	4 hodiny
Kontrolka	● ● ● ●	☀ ● ● ●	☀ ☀ ● ●	☀ ☀ ☀ ●	☀ ☀ ☀ ☀

Poznámka: ☀ znamená, že je kontrolka zapnutá; ● znamená, že je kontrolka vypnutá.
Další možnosti plánovaného vypnutí (až 8 hodin) najdete v aplikaci Xiaomi Home.

Nastavení směru proudění vzduchu

Jemným zvednutím nebo zatlačením na hlavu nebo mřížku větráku upravte směr proudění vzduchu směrem nahoru nebo dolů.

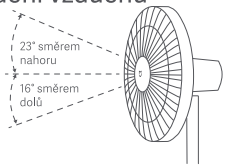

Připojení k aplikaci Xiaomi Home

Tento výrobek pracuje s aplikací Xiaomi Home. Ovládejte své zařízení pomocí aplikace Xiaomi Home.

Nasnímáním kódu QR stáhněte a nainstalujte aplikaci. Pokud je aplikace už nainstalovaná, budete přesměrováni na stránku nastavení připojení. Nebo vyhledejte v obchodu s aplikacemi text „Xiaomi Home", abyste ji mohli stáhnout a nainstalovat.
Otevřete aplikaci Xiaomi Home, klepněte vpravo nahoře na ikonu „+" a pak podle pokynů přidejte své zařízení.

Poznámka: Verze aplikace může být aktualizována. Postupujte podle pokynů pro aktuální verzi aplikace.

5C47D482

Připojování k Wi-Fi

Současně stiskněte a podržte tlačítka a . Jakmile uslyšíte dlouhé pípnutí, větrák čeká na připojení, poté jej můžete spárovat se zařízením prostřednictvím aplikace.

Popis stavu a kontrolky Wi-Fi

Stav Wi-Fi	Čeká na připojení	Připojování	Připojeno	Nepodařilo se připojit
Kontrolka	Bliká oranžově	Bliká modře	Modrá	Oranžová

Resetování připojení Wi-Fi

Současně stiskněte a podržte tlačítka ⏻ a 🔊. Jakmile uslyšíte dlouhé pípnutí, připojení Wi-Fi bylo úspěšně resetováno a větrák čeká na připojení. Připojení Wi-Fi je třeba resetovat za níže uvedených okolností:

- Účet Xiaomi, se kterým je větrák spárován, byl změněn.
- Router, ke kterému je větrák připojen, byl změněn.
- Účet nebo heslo routeru, ke kterému je větrák připojen, bylo změněno.
- Aplikace Xiaomi Home nedokáže větrák ovládat.

Povolení/zakázání připojení Wi-Fi

Když větrák pracuje, stiskněte současně tlačítka ⏻ a ⌒, pak se připojení Wi-Fi vypne a větrák se vypne.
Když je větrák zapnutý, připojení Wi-Fi se automaticky povolí.

Funkce dětského zámku


Chcete-li vypnout funkci dětského zámku, přejděte na stránku Chytrý stojanový větrák 2 Mi v aplikaci Xiaomi Home nebo současně stiskněte a podržte tlačítka ⌒ a ◷, dokud neuslyšíte dlouhé pípnutí.

Poznámka: Funkci lze deaktivovat také resetováním připojení Wi-Fi nebo odpojením a opětovným zapojením větráku.

Péče a údržba

Omyvatelné části

Níže uvedené části lze čistit měkkým hadříkem nebo houbičkou pomocí vody nebo neutrálního čisticího prostředku.

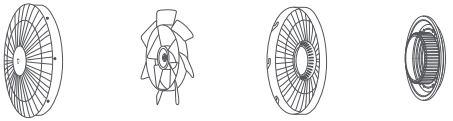


11 Přední mřížka
12 Sestava lopatek větráku
13 Zadní mřížka
6 Knoflík zadní mřížky

⚠ Poznámka: Zastavte a odpojte větrák ze sítě, poté jej rozeberte a vyčistěte jeho části. Po vyčištění se ujistěte, že jsou všechny díly zcela suché, než je nainstalujete a větrák znovu použijete. Vyhněte se přímému slunečnímu záření.

Části, které nelze mýt

Níže uvedené díly lze otřít měkkým suchým hadříkem.

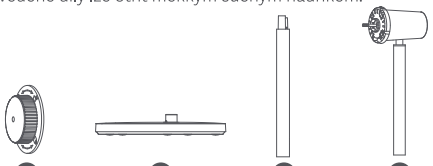

5 Knoflík sestavy lopatek větráku
4 Základna větráku
3 Dolní stojan
1 Motor a horní stojan

⚠ Poznámky: Výše uvedené části neoplachujte vodou.
K čištění žádných dílů nepoužívejte ředidlo, benzín, saponát nebo alkalický čisticí prostředek.

Řešení problémů

Selhání	Možná příčina	Řešení
Větrák nefunguje.	Větrák není připojen k napájení.	Připojte větrák k elektrické zásuvce, která splňuje jeho požadavky.
	Napájecí šňůra není správně připojena k napájecímu portu.	Zkontrolujte, že je napájecí šňůra správně zapojena.
	Stojan se správně nepřipojuje k základně větráku.	Správně nainstalujte základnu větráku se stojanem.
	Je zapnutý dětský zámek.	Vypněte funkci dětského zámku.
Nelze se připojit k síti Wi-Fi.	Připojení Wi-Fi je v pásmu 5 GHz.	Připojte se k síti Wi-Fi 2,4 GHz.
	Větrák je vypnutý déle než půl hodiny.	Resetujte připojení Wi-Fi.
Lopatky větráku jsou zaseknuté.	Lopatky větráku jsou zaseknuté o cizí předmět.	Odpojte větrák od napájení a odstraňte cizí předmět.
Nefunguje funkce oscilace.	Větrák je ve stavu automatické oscilace.	Počkejte, až se dokončí automatická oscilace. Ta bude trvat maximálně 14 sekund.

Parametry

Název	Chytrý stojanový větrák 2 Mi	Jmenovité napětí	100–240 V~	Délka napájecí šňůry	1,5 m
Model	BPLDS02DM	Jmenovitá frekvence	50/60 Hz	Bezdrátová konektivita	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Typ	Stojanový větrák	Jmenovitý výkon	15 W		
Barva	Bílá	Rozměry výrobku	343 × 330 × 1000 mm		
Čistá hmotnost	3 kg	Emise hluku	≤ 58 dB(A)		

*Rádiová frekvence a výkon rádiového přenosu

Specifikace RF	Provozní frekvence	Maximální výstupní výkon
2,4 GHz Wi-Fi	2412–2472 MHz	< 20 dBm

Požadavky na informace o výrobku	Testovací údaje
Maximální průtok větráku (F)	23,88 m³/min
Příkon větráku (P)	13,1 W
Provozní hodnota (SV)	1,82 (m³/min)/W
Maximální rychlost proudění vzduchu (C)	3,56 m/s
Norma pro měření provozní hodnoty	EN IEC 60879:2019
Spotřeba energie	Pohotovostní režim: ≤0,175 W Pohotovostní režim při připojení na síť: ≤0,329 W
Doba do přechodu do stav	Pohotovostní režim: ≤5 min Pohotovostní režim při připojení na síť: ≤5 min
Hladina akustického výkonu větráku (LWA)	57,1 dB(A)
Sezónní spotřeba elektrické energie (Q)	4,469 kWh/rok
Kontaktní údaje pro získání dalších informací	Dream Maker (Zhejiang) Technology Co., Ltd. South Side, 24th Floor, Jinpin Building, Headquarters Center, Yongkang City, Zhejiang Province, China

Informace o shodě s předpisy

Evropa — EU – Prohlášení o shodě

Společnost Dream Maker (Zhejiang) Technology Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu BPLDS02DM je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě pro EU je k dispozici na následující internetové adrese: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Informace o likvidaci a recyklaci



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ, jak je uvedeno ve směrnici 2012/19/EU), která by neměla být mísena s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí odevzdáním zařízení na sběrném místě, které je určeno k recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení a stanoveno vládou nebo místními úřady. Správná likvidace a recyklace pomohou zabránit potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Více informací o umístění a podmínkách těchto sběrných míst se dozvíte od montážního technika nebo místních úřadů.

Vyrobeno pro: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Výrobce: Dream Maker (Zhejiang) Technology Co., Ltd. (Společnost ekosystému Mi)
Adresa: South Side, 24th Floor, Jinpin Building, Headquarters Center, Yongkang City, Zhejiang Province, China
Další informace naleznete na webových stránkách www.mi.com
Verze uživatelské příručky: V1.4

UPOZORNĚNÍ K ZÁRUCE

TATO ZÁRUKA VÁM DÁVÁ ZVLÁŠTNÍ PRÁVA, PŘIČEMŽ DALŠÍ PRÁVA MŮŽETE MÍT NA ZÁKLADĚ ZÁKONŮ VAŠÍ ZEMĚ, PROVINCIE NEBO STÁTU. V NĚKTERÝCH ZEMÍCH, PROVINCIÍCH NEBO STÁTECH MŮŽE BÝT ZÁKONEM ULOŽENA MINIMÁLNÍ ZÁRUČNÍ DOBA. MIMO ZÁKONNÉHO VYMEZENÍ SPOLEČNOST XIAOMI NEVYLUČUJE, NEOMEZUJE ANI NERUŠÍ JINÁ PRÁVA, KTERÁ MŮŽETE MÍT. CHCETE-LI PLNĚ POROZUMĚT SVÝM PRÁVŮM, DOPORUČUJEME VÁM PROSTUDOVAT ZÁKONY VAŠÍ ZEMĚ, PROVINCIE NEBO STÁTU.

1. OMEZENÁ ZÁRUKA NA PRODUKT

Společnost Xiaomi zaručuje, že produkty nebudou během záruční doby při běžném používání a při používání v souladu s příslušnou uživatelskou příručkou produktu vykazovat vady v materiálech ani zpracování.
Doba platnosti a podmínky týkající se zákonných záruk jsou uvedeny v příslušných místních zákonech. Další informace o výhodách spotřebitelských záruk naleznete na oficiálních webových stránkách společnosti Xiaomi https://www.mi.com/global/support/warranty.
Společnost Xiaomi zaručuje původnímu kupujícímu, že produkt Xiaomi nebude během výše uvedené doby při běžném používání vykazovat vady v materiálech ani zpracování.
Společnost Xiaomi nezaručuje, že provoz produktu bude nepřerušovaný nebo bezchybný.
Společnost Xiaomi není odpovědná za škody vyplývající z nedodržování pokynů souvisejících s používáním produktu.

2. NÁPRAVNÉ PROSTŘEDKY

V případě zjištění hardwarové závady a podání platné reklamace u společnosti Xiaomi během záruční doby společnost Xiaomi buď (1) bezplatně produkt opraví, (2) nahradí produkt nebo (3) vrátí peníze za produkt, bez případných nákladů na dopravu.

3. JAK ZAJISTIT ZÁRUČNÍ OPRAVU

K zajištění záruční opravy je třeba dodat produkt v původním balení nebo podobném balení, které zajistí stejný stupeň ochrany produktu, na adresu určenou společností Xiaomi. S výjimkou případů, kdy je to zakázáno platnými právními předpisy, společnost Xiaomi může před přijetím záruční opravy vyžadovat předložení dokladu o nákupu a/nebo splnění požadavků na registraci.

4. VÝJIMKY A OMEZENÍ

Nestanoví-li společnost Xiaomi jinak, tato omezená záruka se vztahuje pouze na produkt vyrobený společností Xiaomi nebo pro společnost Xiaomi, který může být identifikován ochrannou známkou, obchodní značkou nebo logem „Xiaomi" nebo „Mi".
Omezená záruka se nevztahuje na žádné: (a) škody způsobené zásahy přírody nebo vyšší moci, například údery blesku, tornády, povodní, požárem, zemětřesením nebo jinými vnějšími příčinami; (b) nedbalosti; (c) komerční využití; (d) změny nebo úpravy jakékoli části Produktu; (e) škody způsobené použitím s produkty jiných výrobců než Xiaomi; (f) škody způsobené nehodou, zneužitím nebo nesprávným použitím; (g) škody způsobené provozem produktem mimo přípustné nebo předpokládané použití popsané společností Xiaomi nebo s nesprávným napětím nebo zdrojem napájení, nebo (h) škody způsobené opravou (včetně vylepšení a rozšíření) provedenou osobou, která není zástupcem společnosti Xiaomi.

Na vaší odpovědnosti je zálohování veškerých dat, softwaru nebo jiných materiálů, které máte v produktu uloženy nebo instalovány. Je pravděpodobné, že tato data, software nebo jiné materiály v zařízení budou během procesu opravy ztraceny nebo přeformátovány a společnost Xiaomi není za takové škody nebo ztráty odpovědná.
Žádný prodejce, agent ani zaměstnanec společnosti Xiaomi není oprávněn provádět jakékoli úpravy, rozšíření nebo doplnění této omezené záruky. Pokud bude jakákoli ze smluvních podmínek shledána nezákonnou nebo nevymahatelnou, zákonnost nebo vymahatelnost zbývajících smluvních podmínek nebude ovlivněna nebo narušena.
S výjimkou případů, kdy to zakazují zákony nebo jinak přisluší společnost Xiaomi, jsou poprodejní služby omezeny na zemi nebo region původního nákupu. Na produkty, které nebyly řádně dovezeny a/nebo nebyly řádně vyrobeny společností Xiaomi a/nebo nebyly řádně pořízeny od společnosti Xiaomi nebo oficiálního prodejce produktů Xiaomi, se stávající záruky nevztahují. Na základě platných zákonů můžete získat záruky od neoficiálního prodejce, který produkt prodal. Společnost Xiaomi vás proto vyzývá, abyste kontaktovali prodejce, od kterého jste produkt zakoupili.
Současné záruky se nevztahují na Hongkong a Tchaj-wan.

5. PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY

S výjimkou případů, kdy je to zakázáno platnými právními předpisy, budou všechny předpokládané záruky (včetně záruk vztahujících se k obchodovatelnosti a vhodnosti pro určitý účel) omezeny na dobu, která nepřesáhne dobu trvání této omezené záruky. Některé jurisdikce nepovolují omezení trvání předpokládané záruky, takže výše uvedené omezení se na takové případy nemusí vztahovat.

6. OMEZENÍ ŠKOD

S výjimkou případů, kdy je to zakázáno platnými právními předpisy, společnost Xiaomi neodpovídá za případné náhodné, nepřímé, zvláštní nebo následné škody, včetně ztráty zisku, výnosů nebo dat, škody vyplývající z jakéhokoli porušení výslovné nebo předpokládané záruky nebo podmínky, nebo podle jakéhokoliv jiné právní teorie, a to i v případě, že společnost Xiaomi byla o možnosti takových škod informována. Některé jurisdikce nepovolují vyloučení nebo omezení odškodnění za zvláštní, nepřímé nebo následné škody, takže výše uvedené omezení nebo vyloučení se na vás nemusí vztahovat.

7. KONTAKTY NA SPOLEČNOST XIAOMI

Zákazníci mohou navštívit web: https://www.mi.com/global/support/warranty
Kontaktní osobou pro poprodejní servis může být jakákoli osoba v autorizované servisní síti společnosti Xiaomi, autorizovaní distributoři společnosti Xiaomi nebo konečný prodejce, který vám produkty prodal. V případě pochybností kontaktujte příslušnou osobu, kterou společnost Xiaomi určila.

Instrucțiuni privind siguranța Citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare și păstrați-l pentru referințe ulterioare.

AVERTIZĂRI

Utilizarea necorespunzătoare poate duce la șocuri electrice, incendiu, vătămări corporale sau alte daune.

- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă sunt supravegheați sau au primit instrucțiuni privind utilizarea aparatului într-un mod sigur și dacă înțeleg pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu acest aparat. Operațiunile de curățare și întreținere ale aparatului nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere. (Pentru țările sau regiunile europene)
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care au primit supravegherea sau instrucțiunile privind utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
  Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura faptul că nu se joacă cu aparatul. (Pentru țările sau regiunile din afara Europei)
- Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura faptul că nu se joacă cu aparatul.
- Nu utilizați acest ventilator într-un loc în care va cădea ușor sau unde există alte obiecte instabile în apropiere.
- Nu utilizați acest ventilator în medii calde și umede, cum ar fi o baie.
- Nu utilizați acest ventilator dacă cablul de alimentare este deteriorat sau ștecherul de alimentare este slăbit.
- Nu utilizați acest ventilator dacă grila frontală nu este instalată sau grila din spate este slăbită sau a căzut.
- Nu permiteți copiilor sau adulților care nu sunt capabili să utilizeze acest ventilator să folosească acest produs.
- Nu încercați să dezasamblați sau să reparați singur acest ventilator.
- Nu ciupiți excesiv, îndoiți, răsuciți cablul de alimentare pentru a preveni expunerea sau spargerea miezului acestuia.
- Nu introduceți degetele sau orice obiect în grila frontală, grila din spate sau lamele ventilatorului atunci când ventilatorul este în uz.
- Țineți părul și țesăturile departe de ventilator pentru a evita prinderea lor în ventilator.
- Nu utilizați nicio priză necorespunzătoare.
- Nu utilizați cablul de alimentare furnizat cu acest ventilator pentru niciun alt dispozitiv.
- Asigurați-vă că ventilatorul este deconectat de la priza electrică înainte de a scoate grila.

- Când întrețineți și curățați, dezasamblați baza ventilatorului înainte de a scoate alte piese. Asigurați-vă că instalați baza ventilatorului ultima dată atunci când asamblați ventilatorul.
- În condiții normale de utilizare, acest echipament trebuie așezat cu o distanță de cel puțin 20 cm între antenă și corpul utilizatorului.
- Asigurați-vă că ventilatorul este oprit de la rețeaua de alimentare înainte de a scoate apărătoarea.
- În cazul în care cablul furnizat este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit cu un cablu sau un ansamblu special, care este pus la dispoziție de producător sau de agentul de service al acestuia.
- Nu loviți, zdrobiți și scăpați produsul și nu îl expuneți la presiune.
- Păstrați produsul departe de apă și surse de căldură.
- Nu utilizați acest produs în medii în care temperaturile și umiditatea sunt extrem de ridicate. Evitați lumina directă a soarelui.

PRECAUȚII

Instalare

- Pentru a evita șocurile electrice, incendiile, vătămările corporale sau alte daune, vă rugăm să urmați cu strictețe pașii de instalare instruiți de manualul de utilizare și să vă asigurați că baza ventilatorului este asamblată în ultimul pas.
- Nu conectați ventilatorul la priza electrică până când nu este complet asamblat.

Transportare

- Opriți și deconectați ventilatorul înainte de a-l muta.
- Țineți ferm suportul ventilatorului pentru a evita căderea și vătămarea corporală.


Utilizarea ventilatorului

- Opriți imediat utilizarea ventilatorului dacă scoate sunete neobișnuite, degajă mirosuri neplăcute, se supraîncălzește sau se rotește neregulat.
- Nu vă sprijiniți și nu înclinați ventilatorul în timp ce funcționează.
- Nu scuturați capul ventilatorului în mod repetat pentru a evita deteriorarea mecanismului intern.


Cablu de alimentare

- Deconectați ventilatorul de la priza electrică înainte de a-l întreține sau de a-l muta.
- Deconectați întotdeauna ventilatorul trăgând ștecherul în loc de cablu.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit cu unul original cumpărat de la producător sau de la departamentul de service post-vânzare.

Conținut ambalaj

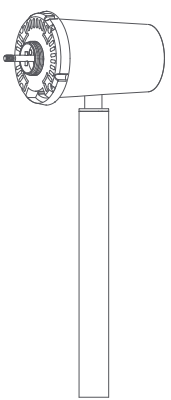

1 Motor și suport superior

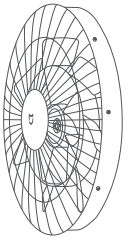

2 Ansamblu ventilator (11 grilă frontală + 12 ansamblu lame ventilator + 13 grila din spate)




3 Suport inferior



4 Baza ventilatorului



5 Buton ansamblu lame ventilator




6 Buton grila din spate




7 Cheie hexagonală



8 Șurub grilă ventilator × 1




9 Cablu de alimentare




10 Manual de utilizare

Notă: Ilustrațiile produsului, accesoriilor și interfeței cu utilizatorul din manualul de utilizare sunt doar cu titlu de referință. Produsul și funcțiile reale pot varia din cauza îmbunătățirilor aduse produsului.


Prezentare generală a produsului

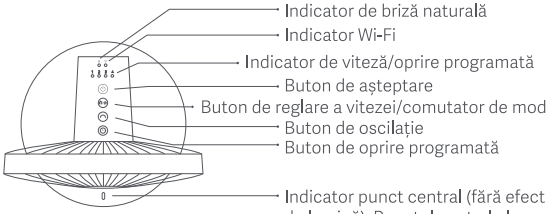

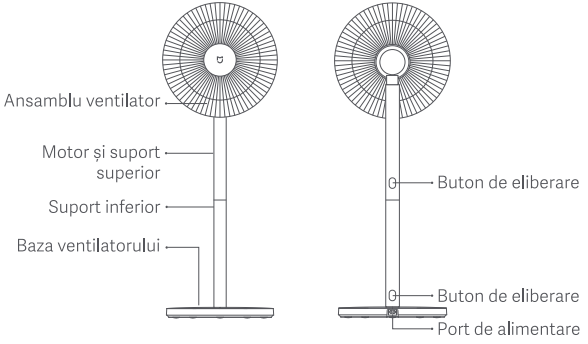

Cum se instalează

Pasul 1: Instalați baza ventilatorului

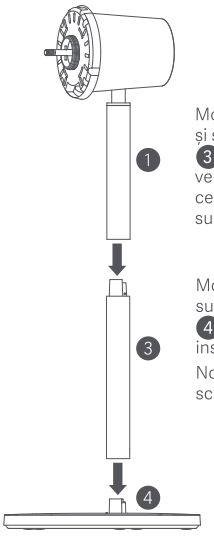


Mod ventilator cu suport: Conectați motor și suportul superior 1 la suportul inferior 3, apoi conectați suportul inferior la baza ventilator 4, așa cum este ilustrat. După ce auziți un clic, piesele au fost instalate cu succes.

Mod ventilator de masă: Conectați motor și suportul superior 1 la baza ventilatorului 4. După ce auziți un clic, piesele au fost instalate cu succes.

Notă: Apăsați butonul de eliberare pentru a scoate suportul inferior.


Pasul 2: Deschideți ansamblul ventilatorului

Rotiți grila frontală 11 în sens invers acelor de ceasornic până când se separă de grila din spate 13. Scoateți grila din față și din spate, apoi scoateți ansamblul lame ventilator 12.

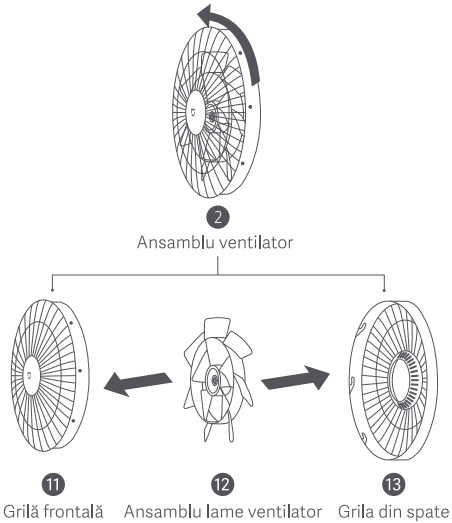


Pasul 3: Instalați grila din spate

Instalați grila din spate 13 pe motor cu „⇧" orientată în sus, apoi instalați și rotiți butonul grilei din spate 6 în sensul acelor de ceasornic pentru a fixa ferm grila din spate la arborele motorului.

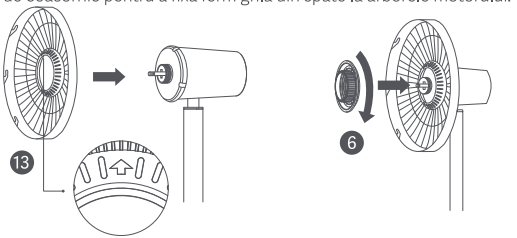


Pasul 4: Instalați ansamblul lamelor ventilatorului

Aliniați orificiul central al ansamblului lame ventilator 12 cu arborele motorului pentru a-l instala în poziție, apoi instalați butonul ansamblu lame ventilator 5 pe arborele motorului. Rotiți butonul în sens invers acelor de ceasornic pentru a fixa ansamblul lamelor ventilatorului pe arborele motorului.

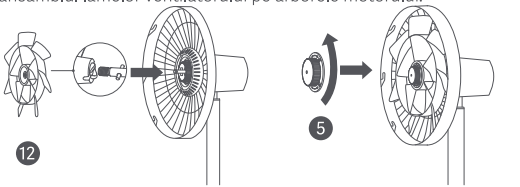


Pasul 5: Instalați grila frontală

Aliniați marcajul de aliniere al grilei frontale cu marcajul de aliniere din stânga al grilei din spate și asigurați-vă că grila frontală 11 este încorporată corect în grila din spate 13. Rotiți grila frontală în sensul acelor de ceasornic până când marcajul de aliniere a grilei frontale aliniază marcajul de aliniere din dreapta al grilei din spate. Asigurați-vă că grilele sunt bine fixate.

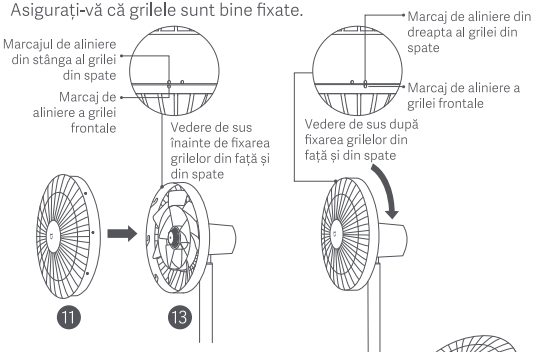

Pasul 6: Fixați grila frontală


Introduceți șurubul grilă ventilator 8 în orificiul din partea de jos a grilei ventilatorului. Rotiți șurubul în sensul acelor de ceasornic folosind cheia hexagonală 7 inclusă pentru a-l strânge.

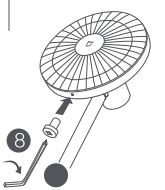

Cum se utilizează

Conectarea la o priză electrică

Conectați cablul de alimentare la portul de alimentare de pe bază și apoi conectați-l la o priză electrică. Când auziți un bip, ventilatorul este conectat cu succes la alimentare.



Pornirea/Așteptarea

Pornirea

Apăsați butonul ⏻ pentru a porni ventilatorul. Când este pornit pentru prima dată, viteza implicită este lentă (1), iar modul este briză directă.

Așteptare

Apăsați butonul ⏻ pentru a opri ventilatorul în timp ce funcționează.

Comutare viteză/mod

Comutare viteză

Apăsați butonul 1-2-3-4 pentru a regla viteza, iar indicatoarele corespunzătoare se vor aprinde (vezi tabelul de mai jos). După ce ventilatorul este oprit și pornit din nou, viteza va fi ultima utilizată.

Viteză	Lent (1)	Mediu (2)	Rapid (3)	Turbo (4)
Indicator	✷● ● ●	✷✷● ●	✷✷✷●	✷✷✷✷

Notă: ✷ înseamnă că indicatorul este pornit; ● înseamnă că indicatorul este oprit.

Comutare mod

Apăsați și mențineți apăsat butonul pentru a comuta între briza directă și briza naturală. Indicatorul de briză naturală este oprit în modul de briză directă și este aprins în modul de briză naturală. După ce ventilatorul este oprit și pornit din nou, modul va fi ultimul utilizat.

Activarea/dezactivarea oscilației

Apăsați butonul pentru a activa sau dezactiva oscilația. Puteți seta intervalul unghiului de oscilație în aplicație. După ce ventilatorul este oprit și repornit, setarea de oscilație va fi ultima utilizată. Deconectați, apoi conectați ventilatorul sau resetați conexiunea Wi-Fi, apoi porniți ventilatorul. Acesta își va calibra automat unghiul de oscilație dacă funcția de oscilație este activată. Timpul de calibrare variază în funcție de diferite unghiuri, vă rugăm să așteptați cu răbdare.

Notă: Când conexiunea Wi-Fi este resetată, intervalul unghiului de oscilație se va schimba la unghiul implicit de 90°.

Oprire programată

Apăsați butonul pentru a parcurge orele de oprire programate: 1 oră, 2 ore, 3 ore, 4 ore și dezactivat, iar indicatorul(ii) corespunzători se vor aprinde (vezi tabelul de mai jos). La cinci secunde după utilizarea funcției de oprire programată, indicatorul(ii) se reia pentru a indica starea corespunzătoare a vitezei curente.


Programat	Dezactivat	1 oră	2 ore	3 ore	4 ore
Indicator	● ● ● ●	✷ ● ● ●	✷ ✷ ● ●	✷ ✷ ✷ ●	✷ ✷ ✷ ✷

Notă: ✷ înseamnă că indicatorul este pornit; ● înseamnă că indicatorul este oprit.

Pentru mai multe opțiuni de oprire programate (până la 8 ore), accesați aplicația Xiaomi Home.

Reglarea direcției fluxului de aer

Ridicați sau împingeți ușor în jos capul ventilatorului sau grila ventilatorului pentru a regla fluxul de aer în sus sau în jos.

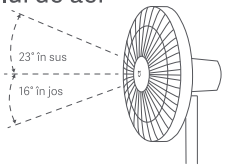

Se conectează cu Aplicația Xiaomi Home

Acest produs funcționează cu aplicația Xiaomi Home. Controlați dispozitivul cu aplicația Xiaomi Home.

Scanați codul QR pentru a descărca și a instala aplicația. Veți fi direcționat către pagina de configurare a conexiunii dacă aplicația a fost deja instalată. Sau căutați „Xiaomi Home" în magazinul de aplicații pentru a o descărca și a o instala.

Deschideți aplicația Xiaomi Home, atingeți „+" din partea dreapta-sus, apoi urmați instrucțiunile pentru a adăuga dispozitive.

Notă: Este posibil ca versiunea aplicației să fi fost actualizată, urmați instrucțiunile în funcție de versiunea curentă a aplicației.

5C47D482

Conectarea la Wi-Fi

Apăsați și mențineți apăsate simultan butoanele și . Odată ce auziți un bip lung, ventilatorul așteaptă o conexiune, apoi îl puteți asocia cu un dispozitiv prin intermediul aplicației.

Descriere Status Wi-Fi și Indicator

Status Wi-Fi	Se așteaptă conexiunea	Se conectează	Conectat	Nu se reușește să se conecteze
Indicator	Aprindere intermitentă (portocaliu)	Aprindere intermitentă (albastru)	Albastru	Portocaliu

Resetarea conexiunii Wi-Fi

Apăsați și mențineți apăsate simultan butoanele ⏻ și ⏻. Odată ce auziți un bip lung, conexiunea Wi-Fi a fost resetată cu succes și apoi ventilatorul așteaptă o conexiune. Conexiunea Wi-Fi trebuie resetată în circumstanțele enumerate mai jos:

- Contul Xiaomi cu care este asociat ventilatorul a fost schimbat.
- Routerul la care este conectat ventilatorul a fost schimbat.
- Contul sau parola routerului la care este conectat ventilatorul a fost modificat.
- Aplicația Xiaomi Home nu poate controla ventilatorul.

Activare/Dezactivare conexiune Wi-Fi

Apăsați simultan butoanele ⏻ și ⌒ când ventilatorul funcționează, apoi conexiunea Wi-Fi este dezactivată și ventilatorul este oprit. Când ventilatorul este pornit, conexiunea Wi-Fi este activată automat.

Funcția de blocare pentru copii

Pentru a dezactiva funcția de blocare pentru copii, accesați pagina Ventilator inteligent cu suport Mi 2 din aplicația Xiaomi Home sau apăsați și mențineți apăsate simultan butoanele ⌒ și ⏻ până când auziți un bip lung.

Notă: Resetarea conexiunii Wi-Fi sau deconectarea și conectarea din nou a ventilatorului poate dezactiva această funcție.

Îngrijire și întreținere

Piese lavabile

Piesele enumerate mai jos pot fi curățate cu o cârpă moale sau un burete folosind apă sau detergent neutru.



11 Grilă frontală



12 Ansamblu lame ventilator



13 Grila din spate



6 Buton grila din spate

⚠ Notă: Opriți și deconectați ventilatorul, apoi dezasamblați-l și curățați-i piesele. După curățare, asigurați-vă că toate piesele sunt complet uscate înainte de a le instala și de a utiliza din nou ventilatorul. Evitați lumina directă a soarelui.

Piese nelavabile

Piesele enumerate mai jos pot fi șterse cu o cârpă moale și uscată.




5 Buton ansamblu lame ventilator



4 Baza ventilatorului



3 Suport inferior



1 Motor și suport superior

⚠ Note: Nu clătiți piesele enumerate mai sus cu apă.
Nu folosiți diluant, benzină, detergent sau detergent alcalin pentru a curăța piesele.

Depanare

Funcționare defectuoasă	Cauze posibile	Soluție
Ventilatorul nu funcționează.	Ventilatorul nu este conectat la alimentare.	Conectați ventilatorul la o priză electrică care îndeplinește cerințele ventilatorului.
	Cablul de alimentare nu este conectat corect la portul de alimentare.	Asigurați-vă că cablul de alimentare este conectat corect.
	Suportul nu se conectează corect la baza ventilatorului.	Instalați corect baza ventilatorului cu suportul.
	Blocare copii este activată.	Dezactivați funcția de blocare pentru copii.
Nu se poate conecta la Wi-Fi.	Conexiunea Wi-Fi este de 5 GHz.	Conectați-vă la o rețea Wi-Fi de 2,4 GHz.
	Ventilatorul a fost offline mai mult de o jumătate de oră.	Resetați conexiunea Wi-Fi.
Lamele ventilatorului sunt blocate.	Lamele ventilatorului sunt blocate de un obiect străin.	Deconectați ventilatorul și îndepărtați obiectul străin.
Funcția de oscilație nu funcționează.	Ventilatorul se află în starea de auto-oscilație.	Așteptați finalizarea oscilației automate. Va dura cel mult 14 secunde.

Specificații

Nume	Ventilator inteligent cu suport Mi 2	Tensiune evaluată	100 – 240 V~	Lungimea cablului de alimentare	1,5 m
Model	BPLDS02DM	Frecvență evaluată	50/60 Hz	Conectivitate wireless	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Tip	Ventilator cu suport	Putere evaluată	15 W		
Culoare	Alb	Dimensiuni articol	343 × 330 × 1000 mm		
Greutate netă	3 kg	Emisie de zgomot	≤ 58 dB(A)		

*Frecvență radio și putere de transmisie radio

Specificații RF	Frecvență de operare	Putere maximă la ieșire
Wi-Fi de 2,4 GHz	2412 – 2472 MHz	< 20 dBm

Cerințe privind informațiile despre produs	Date de testare
Debitul maxim al ventilatorului (F)	23,88 m³/min
Intrare putere ventilator (P)	13,1 W
Valoarea serviciului (SV)	1,82 (m³/min)/W
Viteza maximă a aerului (C)	3,56 metri/sec
Standard de măsurare pentru valoarea serviciului	EN IEC 60879:2019
Consum de energie	Mod standby: ≤ 0,175 W Mod standby în rețea: ≤ 0,329 W
Interval pentru introducerea condiției	Mod standby: ≤ 5 min Mod standby în rețea: ≤ 5 min
Nivelul de putere a sunetului ventilatorului (LWA)	57,1 dB(A)
Consum sezonier de energie electrică (Q)	4,469 kWh/a
Detalii de contact pentru obținerea mai multor informații	Dream Maker (Zhejiang) Technology Co., Ltd. South Side, 24th Floor, Jinpin Building, Headquarters Center, Yongkang City, Zhejiang Province, China

Informații de conformitate cu reglementările

Europa — Declarație de conformitate UE

Prin prezenta, Dream Maker (Zhejiang) Technology Co., Ltd. declară că echipamentul radio tip BPLDS02DM este conform cu Directiva 2014/53/UE. Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă internet: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Informații privind reciclarea și eliminarea



Toate produsele care poartă acest simbol reprezintă deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE, conform Directivei 2012/19/UE), care nu trebuie amestecate cu deșeuri menajere nesortate. În schimb, trebuie să protejați sănătatea umană și mediul înconjurător prin predarea deșeurilor de echipamente la un punct de colectare desemnat pentru reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice, autorizat de către autoritățile guvernamentale sau locale. Casarea și reciclarea corecte contribuie la evitarea potențialelor consecințe negative asupra mediului înconjurător și a sănătății umane. Contactați instalatorul sau autoritățile locale pentru mai multe informații despre localizarea punctelor de colectare, precum și despre clauzele și condițiile acestora.

NOTIFICARE PRIVIND GARANȚIA

ACEASTĂ GARANȚIE VĂ ACORDĂ ANUMITE DREPTURI, DAR ESTE POSIBIL SĂ AVEȚI ȘI ALTE DREPTURI, CONFORM LEGILOR DIN ȚARA, PROVINCIA SAU STATUL DVS. ÎNTR-ADEVĂR, ÎN UNELE ȚĂRI, PROVINCII SAU STATE, LEGEA PRIVIND PROTECȚIA CONSUMATORULUI ESTE POSIBIL SĂ IMPUNĂ O PERIOADĂ MINIMĂ DE GARANȚIE. CU EXCEPȚIA CAZURILOR ÎN CARE LEGISLAȚIA PERMITE, XIAOMI NU EXCLUDE, NU LIMITEAZĂ ȘI NU SUSPENDĂ NICIUN DREPT PE CARE ESTE POSIBIL SĂ-L AVEȚI. PENTRU A ÎNȚELEGE COMPLET DREPTURILE PE CARE LE AVEȚI, VĂ INVITĂM SĂ CONSULTAȚI LEGISLAȚIA DIN ȚARA PROVINCIA SAU STATUL DVS.

1. GARANȚIE LIMITATĂ PENTRU PRODUS

XIAOMI garantează că Produsele nu au defecte materiale și de manoperă în condiții de utilizare normale și când sunt utilizate în conformitate cu manualul Produsului respectiv, în timpul Perioadei de garanție.
Durata și condițiile care privesc respectivele garanții sunt prevăzute în legislația locală aferentă. Pentru mai multe informații despre avantajele legate de garanție pentru consumatori, consultați site-ul web oficial al Xiaomi https://www.mi.com/global/support/warranty.
Xiaomi garantează cumpărătorului original că Produsul său Xiaomi nu prezintă defecte materiale sau de manoperă în condițiile unei utilizări normale în perioada menționată mai sus.
Xiaomi nu garantează că funcționarea Produsului va fi fără întreruperi sau erori.
Xiaomi nu deține responsabilitatea pentru daunele cauzate de nerespectarea instrucțiunilor aferente utilizării Produsului.

2. REMEDII

Dacă se descoperă un defect hardware și o solicitare validă este primită de Xiaomi pe parcursul Perioadei de garanție, Xiaomi fie (1) va repara gratuit produsul, fie (2) va înlocui produsul, fie (3) va restitui suma achitată pentru Produs, mai puțin eventualele costuri de transport.

3. CUM SĂ OBȚINEȚI SERVICE ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

Pentru a obține servicii de garanție, trebuie să livrați Produsul în ambalajul original sau într-un ambalaj echivalent, oferind un nivel de protecție egal Produsului, la adresa specificată de Xiaomi. Cu excepția situațiilor interzise de legislația aplicabilă, Xiaomi vă poate solicita să prezentați probe sau dovada de cumpărare și/sau să respectați cerințele de înregistrare înainte de a primi serviciul de garanție.

4. EXCLUDERI ȘI LIMITĂRI

Cu excepția cazurilor în care Xiaomi stipulează altminteri, această Garanție limitată se aplică numai Produsului fabricat de către sau pentru Xiaomi și care poate fi identificat prin mărcile comerciale, denumirea comercială sau prin sigla „Xiaomi" sau „Mi".
Garanția limitată nu se aplică în cazurile de (a) deteriorări rezultate din dezastre naturale sau forță divină, de exemplu: fulgere, tornade, inundații, incendii, cutremure sau alte cauze externe; (b) neglijență; (c) utilizare comercială; (d) alterări sau modificări la orice componentă a Produsului; (e) defecțiuni provocate de utilizarea împreună cu produse ce nu aparțin Xiaomi; (f) defecțiuni cauzate de accident, abuz sau utilizare incorectă; (g) defecțiuni cauzate de operarea Produsului în afara scenariilor de utilizare permise sau intenționate, descrise de către Xiaomi, sau la tensiuni sau cu surse de alimentare incorecte sau (h)

defecțiuni cauzate de operațiuni de service (inclusiv upgrade-uri și extensii) realizate de alte persoane decât reprezentanți ai Xiaomi.
Copierea de rezervă a tuturor datelor, produselor software sau a altor materiale pe care este posibil să le fi stocat sau păstrat pe produs este responsabilitatea dvs. Este foarte posibil ca datele, software-ul sau alte materiale din echipament să se piardă sau să fie reformatate în cursul procedurilor de service, iar Xiaomi nu este responsabilă pentru deteriorarea sau pierderea lor.
Niciun distribuitor, agent sau angajat Xiaomi nu este autorizat să efectueze nicio modificare, extensie sau adăugire la această Garanție limitată. Dacă orice condiție din acest document este considerată ilegală sau neaplicabilă, legalitatea sau aplicabilitatea celorlalte condiții nu va fi afectată sau modificată.
Cu excepția cazurilor în care legislația interzice sau Xiaomi a promis altminteri, serviciile post-vânzări vor fi limitate la țara sau regiunea în care s-a efectuat achiziția inițială.
Produsele care nu au fost importate și/sau nu au fost produse de Xiaomi cu respectarea legislației și/sau care nu au fost achiziționate legal de la Xiaomi sau de la un distribuitor oficial al Xiaomi nu sunt acoperite de aceste garanții. Conform legislației în vigoare, este posibil să beneficiați de garanții de la distribuitorul neoficial care v-a vândut produsul. Prin urmare, Xiaomi vă invită să contactați distribuitorul de la care ați achiziționat produsul.
Prezentele garanții nu se aplică în Hong Kong și în Taiwan.

5. GARANȚII IMPLICITE

Cu excepția situațiilor în care acest lucru este interzis de legislația în vigoare, toate garanțiile implicite (inclusiv garanțiile legate de mercantabilitate și adecvarea pentru un anumit scop) vor avea o durată limitată, cel mult egală cu durata maximă a acestei garanții limitate. Unele jurisdicții nu permit limitări pentru durata unei garanții implicite, astfel că limitarea de mai sus nu se va aplica în aceste cazuri.

6. LIMITAREA DAUNELOR

Cu excepția situațiilor în care acest lucru este interzis de legislația în vigoare, Xiaomi nu este răspunzătoare pentru niciun fel de daună cauzată de accidente, indirectă, specială sau prin consecuție, inclusiv, fără a se limita la, daune rezultate din încălcarea garanției exprese sau implicite, chiar și când Xiaomi a fost informată de posibilitatea apariției unor astfel de daune. Unele jurisdicții nu permit excluderea sau limitarea daunelor speciale, indirecte sau prin consecuție, astfel că este posibil ca limitarea sau excluderea de mai sus să nu se aplice în cazul dvs.

7. CONTACTE XIAOMI

Pentru clienți, vizitați site-ul web: https://www.mi.com/global/support/warranty
Persoana de contact pentru activități de service post-vânzări poate fi orice persoană din rețeaua de service autorizat a Xiaomi, distribuitori autorizați ai Xiaomi sau distribuitorul final care v-a vândut produsele. Dacă aveți nelămuriri, contactați persoana relevantă, așa cum este ea identificată de către Xiaomi.

Bezpečnostné pokyny Túto príručku si ešte pred použitím zariadenia pozorne prečítajte a uschovajte ju na nahliadnutie v budúcnosti.

VAROVANIA

Nesprávne používanie môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru, zraneniu osôb alebo inému poškodeniu.

- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými a mentálnymi schopnosťami či nedostatkom skúseností a vedomostí, ak spotrebič používajú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a porozumeli rizikám spojeným s jeho používaním. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Deti nesmú so spotrebičom upratovať ani vykonávať jeho údržbu bez dohľadu dospelej osoby. (Pre európske krajiny a regióny)
- Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ im osoba zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytla dohľad alebo pokyny týkajúce sa používania spotrebiča. Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa nebudú hrať so spotrebičom. (Pre žiadne európske krajiny alebo regióny)
- Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa nebudú hrať so spotrebičom.
- Nepoužívajte tento ventilátor na mieste, kde sa môže ľahko prevrátiť alebo kde sú v blízkosti iné nestabilné predmety.
- Nepoužívajte tento ventilátor v horúcom a vlhkom prostredí, napríklad v kúpeľni.
- Nepoužívajte tento ventilátor, ak je jeho napájací kábel poškodený alebo ak je uvoľnená zástrčka.
- Nepoužívajte tento ventilátor, ak jeho predná mriežka a zadná mriežka nie sú nainštalované alebo sú uvoľnené.
- Nedovoľte, aby tento produkt používali deti alebo dospelí, ktorí nie sú schopní tento ventilátor obsluhovať.
- Nepokúšajte sa tento ventilátor sami rozoberať alebo opravovať.
- Napájací kábel nadmerne nestláčajte, neohýbajte ani nekrúťte, aby ste zabránili odhaleniu alebo poškodeniu jeho jadra.
- Keď sa ventilátor používa, nevkladajte prsty ani žiadne predmety do prednej mriežky, zadnej mriežky ani do lopatiek ventilátora.
- Vlasy a textílie držte ďalej od ventilátora, aby sa nezachytili do ventilátora.
- Nepoužívajte žiadnu nevhodnú elektrickú zásuvku.
- Napájací kábel dodaný s týmto ventilátorom nepoužívajte pre žiadne iné zariadenie.
- Pred odstránením mriežky sa uistite, že je ventilátor odpojený od elektrickej zásuvky.

- Pri údržbe a čistení demontujte základňu ventilátora pred demontážou ostatných častí. Pri montáži ventilátora sa uistite, že základňu ventilátora inštalujete ako poslednú.
- Pri bežnom používaní tohto zariadenia by mala byť vzdialenosť medzi anténou a telom používateľa minimálne 20 cm.
- Pred odstránením krytu sa uistite, že je ventilátor vypnutý z elektrickej siete.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť nahradený špeciálnym káblom alebo zostavou, ktorá je k dispozícii od výrobcu alebo jeho servisného zástupcu.
- Do výrobku neudierajte, nerozbíjajte ho a neupúšťajte, ani ho nevystavujte tlaku.
- Výrobok uchovávajte mimo dosahu zdrojov vody a tepla.
- Nepoužívajte tento výrobok v prostredí s extrémne vysokými teplotami a vlhkosťou. Vyhnite sa priamemu slnečnému žiareniu.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Inštalácia

- Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, požiaru, zraneniu osôb alebo iným škodám, prísne dodržiavajte kroky inštalácie podľa pokynov v používateľskej príručke a uistite sa, že základňa ventilátora je zmontovaná v poslednom kroku.
- Ventilátor nepripájajte do elektrickej zásuvky, kým nie je úplne zmontovaný.

Preprava

- Pred premiestnením ventilátora ho vypnite a odpojte zo zásuvky.
- Pevne držte stojan ventilátora, aby ste zabránili jeho pádu a zraneniam.


Používanie ventilátora

- Ak ventilátor vydáva nezvyčajné zvuky, vydáva nepríjemný zápach, prehrieva sa alebo sa nepravidelne otáča, okamžite ho prestaňte používať.
- Počas chodu ventilátora sa oň neopierajte ani ho nenakláňajte.
- Hlavou ventilátora opakovane netraste, aby nedošlo k poškodeniu vnútorného mechanizmu.


Napájací kábel

- Pred vykonávaním údržby alebo premiestňovaním ventilátora ho odpojte od elektrickej zásuvky.
- Ventilátor vždy odpojte od siete vytiahnutím zástrčky, a nie kábla.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí sa vymeniť za originálny zakúpený u výrobcu alebo v popredajnom servise.

Obsah balenia

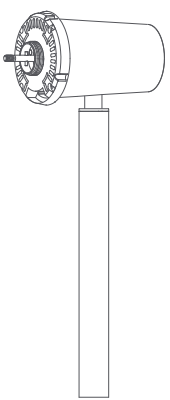

1 Motor a horný stojan

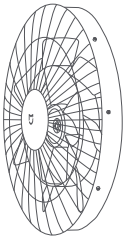

2 Zostava ventilátora (11 predná mriežka + 12 zostava lopatiek ventilátora + 13 zadná mriežka)




3 Dolný stojan



4 Základňa ventilátora



5 Gombík zostavy lopatiek ventilátora




6 Gombík zadnej mriežky




7 Šesťhranný kľúč



8 Skrutka mriežky ventilátora × 1




9 Napájací kábel




10 Používateľská príručka

Poznámka: Ilustrácie produktu, príslušenstva a používateľského rozhrania v používateľskej príručke slúžia len na referenčné účely. Skutočný produkt a funkcie sa môžu líšiť v dôsledku vylepšení produktu.


Prehľad produktu

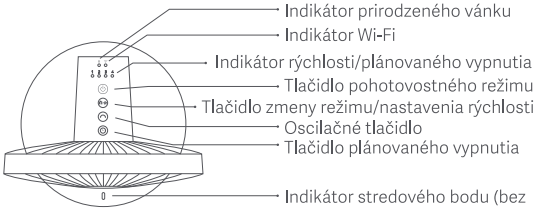

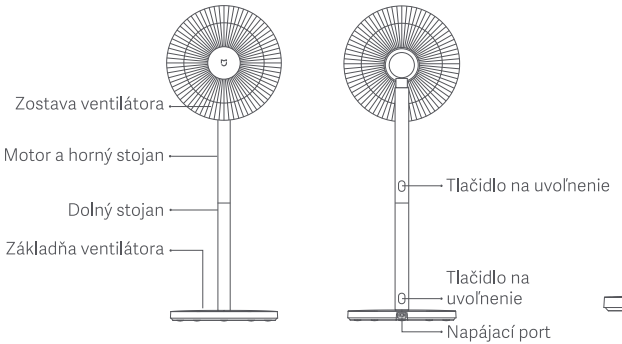

Ako nainštalovať

Krok 1: Nainštalujte základňu ventilátora

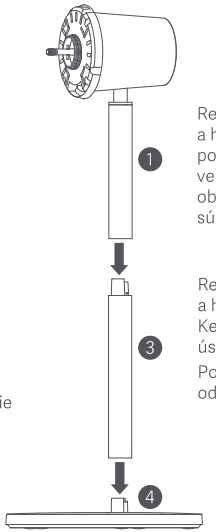


Režim stojaceho ventilátora: Pripojte motor a horný stojan 1 k dolnému stojanu 3 a potom pripojte spodný stojan k základni ventilátora 4, ako je znázornené na obrázku. Keď budete počuť cvaknutie, súčasti boli úspešne nainštalované.

Režim stolového ventilátora: Pripojte motor a horný stojan 1 k základni ventilátora 4. Keď budete počuť cvaknutie, súčasti boli úspešne nainštalované.

Poznámka: Stlačením tlačidla na uvoľnenie odoberte dolný stojan.


Krok 2: Otvorte zostavu ventilátora

Otáčajte prednou mriežkou 11 proti smeru hodinových ručičiek, kým sa neoddelí od zadnej mriežky 13 . Odstráňte prednú a zadnú mriežku a následne vyberte zostavu lopatiek ventilátora 12 .

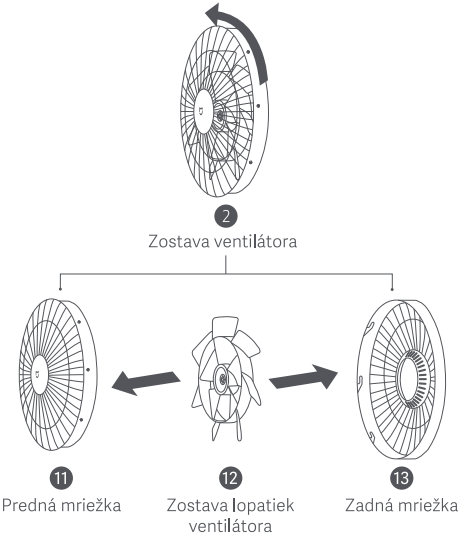


Krok 3: Namontujte zadnú mriežku

Nainštalujte zadnú mriežku 13 na motor s časťami „⇧“ smerom nahor a potom nainštalujte a otočte gombík zadnej mriežky 6 v smere hodinových ručičiek, aby ste pevne upevnili zadnú mriežku na hriadeľ motora.

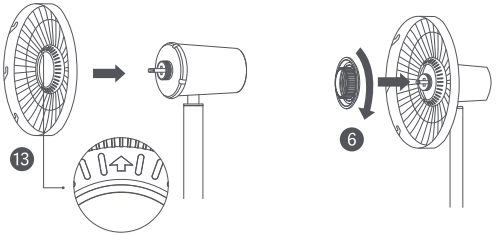


Krok 4: Nainštalujte zostavu lopatiek ventilátora

Vyrovnajte stredový otvor zostavy lopatiek ventilátora 12 s hriadeľom motora, aby ste ho nainštalovali do správnej polohy, potom nainštalujte gombík zostavy lopatiek ventilátora 5 na hriadeľ motora. Otáčaním gombíka proti smeru hodinových ručičiek upevnite zostavu lopatiek ventilátora na hriadeľ motora.

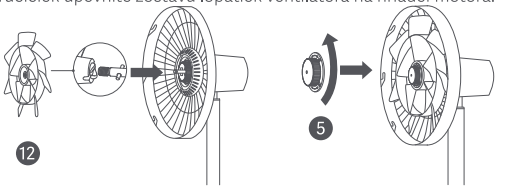


Krok 5: Nainštalujte prednú mriežku

Zarovnajte značku na zarovnanie prednej mriežky s ľavou značkou na zarovnanie zadnej mriežky a uistite sa, že predná mriežka 11 je správne zasunutá do zadnej mriežky 13. Otáčajte prednou mriežkou v smere hodinových ručičiek, kým sa značka zarovnania prednej mriežky nevyrovná s pravou značkou zarovnania zadnej mriežky. Skontrolujte, či sú mriežky bezpečne upevnené.

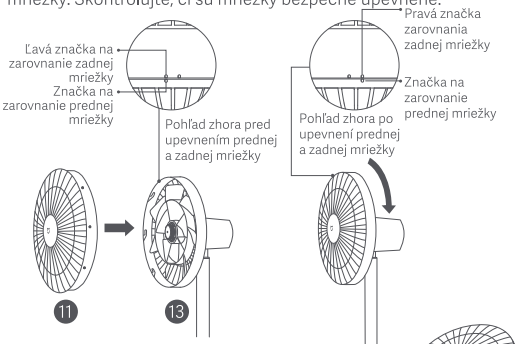

Krok 6: Upevnite prednú mriežku


Vložte skrutku mriežky ventilátora 8 do otvoru v spodnej časti mriežky ventilátora. Pomocou priloženého šesťhranného kľúča 7 otočte skrutku v smere hodinových ručičiek a utiahnite ju.

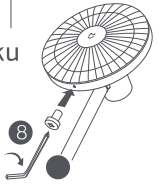

Používanie

Pripojenie do elektrickej zásuvky

Pripojte adaptér napájania k napájaciemu portu na základni a potom ho zapojte do elektrickej zásuvky. Keď počujete pípnutie, ventilátor je úspešne pripojený k napájaniu.



Zapnutie/pohotovostný režim

Zapnutie

Stlačením tlačidla ⏻ spustíte ventilátor. Po prvom zapnutí je predvolená rýchlosť pomalá (1) a režim je priamy vánok.

Pohotovostný režim

Stlačením tlačidla ⏻ zastavíte ventilátor počas jeho chodu.

Prepínanie rýchlosti/režimu

Prepínanie rýchlosti

Stlačením tlačidla nastavte rýchlosť a rozsvietia sa príslušné indikátory (pozri tabuľku nižšie). Po vypnutí a opätovnom zapnutí ventilátora sa nastaví posledná použitá rýchlosť.

Rýchlosť	Pomalá (1)	Stredná (2)	Rýchla (3)	Turbo (4)
Indikátor	✷●●●	✷✷●●	✷✷✷●	✷✷✷✷

Poznámka: ✷ znamená, že indikátor je zapnutý; ● znamená, že indikátor je vypnutý.

Prepínanie režimu

Stlačením a podržaním tlačidla prepnete medzi priamym vánkom a prirodzeným vánkom. Indikátor prirodzeného vánku je vypnutý, keď je ventilátor v režime priameho vánku, a svieti, keď je ventilátor v režime prirodzeného vánku. Po vypnutí a opätovnom zapnutí ventilátora sa použije posledný použitý režim.

Zapnutie/vypnutie oscilácie

Stlačením tlačidla zapnete alebo vypnete horizontálnu osciláciu. Rozsah uhla oscilácie môžete nastaviť v aplikácii. Po vypnutí a opätovnom zapnutí ventilátora sa nastaví posledné použité nastavenie oscilácie. Dpojte a potom zapojte ventilátor alebo resetujte pripojenie Wi-Fi a potom ventilátor zapnite. Ak je funkcia oscilácie zapnutá, automaticky sa nakalibruje jeho uhol oscilácie. Čas kalibrácie sa líši v závislosti od rôznych uhlov, počkajte prosím s trpezlivosťou.

Poznámka: Po resetovaní pripojenia Wi-Fi sa rozsah uhla oscilácie zmení na predvolený uhol 90°.

Plánované vypnutie


Stlačením tlačidla môžete cyklicky prechádzať cez časy plánovaného vypnutia: 1 hodina, 2 hodiny, 3 hodiny, 4 hodiny a vypnuté, pričom sa rozsvieti príslušný indikátor (indikátory) (pozri tabuľku nižšie). Päť sekúnd po použití funkcie plánovaného vypnutia sa indikátor (indikátory) obnovia tak, aby indikovali príslušný stav aktuálnej rýchlosti.

Napláno-vané	Vypnutý	1 hodina	2 hodiny	3 hodiny	4 hodiny
Indikátor	● ● ● ●	✷ ● ● ●	✷ ✷ ● ●	✷ ✷ ✷ ●	✷ ✷ ✷ ✷

Poznámka: ✷ znamená, že indikátor je zapnutý; ● znamená, že indikátor je vypnutý.
Ďalšie možnosti plánovaného vypnutia (až 8 hodín) nájdete v aplikácii Xiaomi Home.

Nastavenie smeru prúdenia vzduchu

Jemne nadvihnite alebo zatlačte hlavu ventilátora alebo mriežku ventilátora, aby ste upravili prúdenie vzduchu smerom nahor alebo nadol.

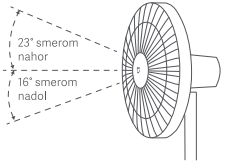

Pripojenie k aplikácii Xiaomi Home

Tento produkt funguje s aplikáciou Xiaomi Home. Ovládajte svoje zariadenie pomocou aplikácie Xiaomi Home.

Aplikáciu si stiahnite a nainštalujte naskenovaním QR kódu. Ak už máte aplikáciu nainštalovanú, budete presmerovaní na stránku nastavenia pripojenia. Aplikáciu „Xiaomi Home" môžete tiež vyhľadať v obchode s aplikáciami, odkiaľ si ju môžete stiahnuť a nainštalovať.

Otvorte aplikáciu Xiaomi Home, ťuknite na znamienko „+" v pravom hornom rohu a postupom podľa pokynov pridajte svoje zariadenie.

Poznámka: Verzia aplikácie mohla byť aktualizovaná, postupujte podľa pokynov v aktuálnej verzii aplikácie.

5C47D482

Pripojenie k sieti Wi-Fi

Súčasne stlačte a podržte tlačidlá a . Keď počujete dlhé pípnutie, ventilátor čaká na pripojenie a potom ho môžete spárovať so zariadením prostredníctvom aplikácie.

Popis stavu a indikátora Wi-Fi

Stav Wi-Fi	Čaká sa na pripojenie	Prebieha pripájanie	Pripojené	Pripájanie zlyhalo
Indikátor	Bliká na oranžovo	Bliká na modro	Modrá	Oranžová

Resetovanie siete Wi-Fi

Súčasne stlačte a podržte tlačidlá ⏻ a . Keď budete počuť dlhé pípnutie, pripojenie Wi-Fi bolo úspešne resetované a ventilátor čaká na pripojenie. Pripojenie Wi-Fi je potrebné obnoviť za nižšie uvedených okolností:

- Konto Xiaomi, s ktorým je ventilátor spárovaný, bolo zmenené.
- Router, ku ktorému je ventilátor pripojený, bol zmenený.
- Konto alebo heslo routera, ku ktorému je ventilátor pripojený, bolo zmenené.
- Aplikácia Xiaomi Home nedokáže ovládať ventilátor.

Povolenie/zakázanie pripojenia Wi-Fi

Keď ventilátor pracuje, stlačte súčasne tlačidlá ⏻ a , čím sa preruší pripojenie Wi-Fi a ventilátor sa vypne.
Po zapnutí ventilátora sa automaticky aktivuje pripojenie Wi-Fi.

Funkcia detskej poistky

Ak chcete vypnúť funkciu detskej poistky, prejdite na stránku Inteligentný stojanový ventilátor Mi 2 v aplikácii Xiaomi Home alebo súčasne stlačte a podržte tlačidlá a , kým nebudete počuť dlhé pípnutie.

Poznámka: Túto funkciu môže deaktivovať aj resetovanie pripojenia Wi-Fi alebo odpojenie a opätovné zapojenie ventilátora.

Starostlivosť a údržba

Umývateľné časti

Nižšie uvedené diely možno čistiť mäkkou handričkou alebo špongiou použitím vody alebo neutrálneho čistiaceho prostriedku.



11 Predná mriežka



12 Zostava lopatiek ventilátora



13 Zadná mriežka



6 Gombík zadnej mriežky

⚠ Poznámka: Zastavte a odpojte ventilátor, potom ho rozmontujte a vyčistite jeho časti. Po vyčistení sa uistite, že sú všetky diely úplne suché, skôr ako ich opäť nainštalujete a použijete ventilátor. Vyhnite sa priamemu slnečnému žiareniu.

Neumývateľné časti

Nižšie uvedené diely je možné vyčistiť utrením mäkkou suchou handričkou.




5 Gombík zostavy lopatiek ventilátora



4 Základňa ventilátora



3 Dolný stojan



1 Motor a horný stojan

⚠ Poznámky: Vyššie uvedené diely neoplachujte vodou.
Na čistenie žiadnych častí nepoužívajte riedidlo, benzín, saponát ani alkalický čistiaci prostriedok.

Riešenie problémov

Problém	Pravdepodobný dôvod	Riešenie
Ventilátor nefunguje.	Ventilátor nie je pripojený k napájaniu.	Pripojte ventilátor do elektrickej zásuvky, ktorá spĺňa požiadavky ventilátora.
	Napájací kábel nie je správne pripojený k napájaciemu portu.	Skontrolujte, či je napájací kábel správne zapojený.
	Stojan nie je správne pripojený k základni ventilátora.	Správne nainštalujte základňu ventilátora so stojanom.
	Je aktivovaný detská poistka.	Vypnite funkciu detskej poistky.
Nie je možné sa pripojiť k sieti Wi-Fi.	Pripojenie Wi-Fi je 5 GHz.	Pripojte sa k sieti Wi-Fi 2,4 GHz.
	Ventilátor je vypnutý dlhšie ako pol hodiny.	Reštartujte pripojenie Wi-Fi.
Lopatky ventilátora sú zaseknuté.	Lopatky ventilátora sú zaseknuté cudzím predmetom.	Odpojte ventilátor a odstráňte cudzie predmety.
Nefunguje funkcia oscilácie.	Ventilátor je v stave automatickej oscilácie.	Počkajte, kým sa dokončí automatická oscilácia. Bude trvať najviac 14 sekúnd.

Špecifikácie

Názov	Inteligentný stojanový ventilátor Mi 2	Menovité napätie	100–240 V~	Dĺžka napájacieho kábla	1,5 m
Model	BPLDS02DM	Menovitá frekvencia	50/60 Hz	Bezdrôtové pripojenie	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Typ	Stojaci ventilátor	Menovitý výkon	15 W		
Farba	Biely	Rozmery položky	343 × 330 × 1000 mm		
Čistá hmotnosť	3 kg	Emisie hluku	≤ 58 dB(A)		

*Rádiová frekvencia a rádiový prenosový výkon

Špecifikácia RF	Prevádzková frekvencia	Maximálny výstupný výkon
2,4 GHz Wi-Fi	2412–2472 MHz	< 20 dBm

Požiadavky na informácie o produkte	Testovacie údaje
Maximálny prietok ventilátora (F)	23,88 m^3/min
Príkon ventilátora (P)	13,1 W
Hodnota služby (SV)	1,82 (m^3/min)/W
Maximálna rýchlosť prúdenia vzduchu (C)	3,56 m/s
Štandard merania pre prevádzkovú hodnotu	EN IEC 60879:2019
Spotreba energie	Pohotovostný režim: ≤ 0,175 W Sieťový pohotovostný režim: ≤ 0,329 W
Čas na zadanie podmienky	Pohotovostný režim: ≤ 5 min Sieťový pohotovostný režim: ≤ 5v min
Úroveň akustického výkonu ventilátora (LWA)	57,1 dB(A)
Sezónna spotreba elektrickej energie (Q)	4,469 kWh/rok
Kontaktné údaje pre získanie ďalších informácií	Dream Maker (Zhejiang) Technology Co., Ltd. South Side, 24th Floor, Jinpin Building, Headquarters Center, Yongkang City, Zhejiang Province, China

Informácie o dodržiavaní súladu s regulačnými predpismi

Európa – Vyhlásenie o súlade pre EÚ

Výrobca Dream Maker (Zhejiang) Technology Co., Ltd. vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu BPLDS02DM je v súlade s požiadavkami smernice 2014/53/EÚ. Celý text Vyhlásenia o súlade pre EÚ je dostupný na tejto internetovej adrese: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Informácie o likvidácii a recyklovaní

Všetky produkty označené týmto symbolom sú definované ako odpad z elektrických a elektronických zariadení (tzv. OEEZ, ako sa udáva v smernici 2012/19/EÚ) a nesmú sa vyhadzovať do bežného netriedeného domáceho odpadu. S cieľom ochrany ľudského zdravia aj životného prostredia je potrebné, aby ste svoje zariadenie určené do odpadu odovzdali na určenom zbernom mieste na recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení, ktoré určili štátne alebo miestne orgány. Správna likvidácia a recyklovanie pomôže zabrániť negatívnym následkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o mieste, ako aj o podmienkach a požiadavkách platných pre zberné miesta vám poskytne zástupca servisu alebo miestne orgány.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

TÁTO ZÁRUKA VÁM DÁVA ŠPECIFICKÉ PRÁVA A ZO ZÁKONOV VAŠEJ KRAJINY, PROVINCIE ALEBO ŠTÁTU VÁM MÔŽU VYPLÝVAŤ ĎALŠIE PRÁVA. V NIEKTORÝCH KRAJINÁCH, PROVINCIÁCH ALEBO ŠTÁTOCH MÔŽE ZÁKON UVÁDZAŤ MINIMÁLNU ZÁRUČNÚ LEHOTU. SPOLOČNOSŤ XIAOMI NEVYLUČUJE, NEOBMEDZUJE ANI NEPOZASTAVUJE OSTATNÉ PRÁVA, KTORÉ MÁTE, OKREM PRÍPADOV POVOLENÝCH ZÁKONOM. AK CHCETE ZÍSKAŤ ÚPLNÉ INFORMÁCIE O SVOJICH PRÁVACH, ODPORÚČAME VÁM PREŠTUDOVAŤ SI LEGISLATÍVU SVOJEJ KRAJINY, PROVINCIE ALEBO ŠTÁTU.

1. OBMEDZENÁ ZÁRUKA NA PRODUKT

Spoločnosť XIAOMI zaručuje, že produkty počas záručnej lehoty neobsahujú chyby materiálu ani výrobné chyby, ak sa používajú bežným spôsobom a v súlade s príslušným návodom na použitie.
Trvanie záručnej lehoty a podmienky spojené so zákonnou zárukou sú uvedené v príslušnej miestnej legislatíve. Ďalšie informácie o výhodách spotrebiteľskej záruky nájdete na oficiálnej webovej lokalite spoločnosti Xiaomi na adrese https://www.mi.com/global/support/warranty.
Spoločnosť Xiaomi zaručuje pôvodnému kupujúcemu, že produkt spoločnosti Xiaomi nebude pri bežnom používaní, počas obdobia uvedeného vyššie, obsahovať chyby materiálu ani výrobné chyby.
Spoločnosť Xiaomi nezaručuje, že prevádzka produktu bude neprerušovaná alebo bezchybná.
Spoločnosť Xiaomi nezodpovedá za škody, ktoré vznikli následkom nedodržiavania pokynov pre používateľov produktu.

2. NÁPRAVNÉ PROSTRIEDKY

Ak sa vyskytne chyba hardvéru a spoločnosť Xiaomi dostane počas záručnej lehoty oprávnenú požiadavku, spoločnosť Xiaomi (1) produkt bezplatne opraví, (2) vymení produkt za nový alebo (3) vráti peniaze za produkt bez prípadných nákladov na poštovné.

3. AKO SI UPLATNIŤ ZÁRUČNÚ OPRAVU

Ak potrebujete záručnú opravu, musíte produkt doručiť v pôvodnom obale alebo v inom obale poskytujúcom rovnaký stupeň ochrany produktu na adresu špecifikovanú spoločnosťou Xiaomi. Tam, kde to nevylučuje príslušná legislatíva, vás spoločnosť Xiaomi môže pred poskytnutím záručného servisu požiadať o predloženie dokladu o nákupe a/alebo dokladu o splnení podmienok registrácie.

4. VÝNIMKY A OBMEDZENIA

Pokiaľ spoločnosť Xiaomi nestanoví inak, táto obmedzená záruka sa vzťahuje len na produkt vyrobený spoločnosťou Xiaomi alebo pre ňu, ktorý môže byť identifikovaný ochrannou známkou, obchodným názvom či logom „Xiaomi“ alebo „Mi“.
Obmedzená záruka sa nevzťahuje na žiadne škody spôsobené: (a) zásahmi prírody alebo vyššej moci, napríklad údermi blesku, tornádami, požiarmi, povodňami, zemetrasením alebo inými vonkajšími vplyvmi; (b) nedbalosťou; (c) komerčným využitím; (d) zmenami alebo úpravami ktorejkoľvek časti produktu; (e) škody spôsobené použitím s produktami iných výrobcov ako Xiaomi; (f) škody spôsobené náhodou, zneužitím, alebo nesprávnym použitím; (g) škody spôsobené prevádzkou výrobku mimo prípustné alebo predpokladané použitie popísané spoločnosťou Xiaomi alebo s nesprávnym napätím alebo zdrojom napájania alebo (h) škody spôsobené opravou (vrátane vylepšení a rozšírení) realizovanou osobou, ktorá nie je povereným zástupcom spoločnosti Xiaomi.

Zálohovanie všetkých dát, softvéru alebo iných materiálov, ktoré máte v produkte inštalované alebo uložené, je na vašej zodpovednosti. Je pravdepodobné, že takéto dáta, softvér alebo iné materiály, ktoré sú v produkte uložené alebo uchovávané, budú počas opravy stratené alebo preformátované a spoločnosť Xiaomi nenesie zodpovednosť za ich poškodenie alebo stratu.
Žiadny predajca, agent ani zamestnanec spoločnosti Xiaomi nie je oprávnený vykonávať akékoľvek úpravy, rozšírenia alebo doplnenia tejto obmedzenej záruky. Pokiaľ bude ktorákoľvek zo zmluvných podmienok vyhlásená za nezákonnú alebo nevymožiteľnú, zákonnosť alebo vymožiteľnosť ostatných zmluvných podmienok nebude ovplyvnená alebo narušená.
S výnimkou prípadov, kedy to zakazujú zákony alebo inak prisľúbila spoločnosť Xiaomi, sú popredajné služby obmedzené na krajinu alebo región pôvodného nákupu.
Táto záruka nepokrýva produkty, ktoré neboli náležite importované a/alebo neboli náležite vyrobené spoločnosťou Xiaomi a/alebo neboli náležite získané od spoločnosti Xiaomi alebo oficiálneho predajcu spoločnosti Xiaomi. Podľa príslušnej legislatívy môžete využiť záruku poskytovanú neoficiálnym predajcom, ktorý produkt predal. Spoločnosť Xiaomi vám preto odporúča kontaktovať predajcu, od ktorého ste produkt kúpili.
Táto záruka neplatí na území Hongkongu a Taiwanu.

5. IMPLICITNÉ ZÁRUKY

S výnimkou prípadov, kedy je to zakázané platnými právnymi predpismi, sú všetky implicitné záruky (vrátane záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na konkrétny účel) obmedzené a platia maximálne do skončenia platnosti tejto obmedzenej záruky. Niektoré jurisdikcie nepovoľujú obmedzenie trvania implicitnej záruky, v takých prípadoch sa vyššie uvedené obmedzenie nepoužije.

6. OBMEDZENIE NÁHRADY ŠKÔD

S výnimkou prípadov, kedy je to zakázané platnými právnymi predpismi, spoločnosť Xiaomi nezodpovedá za prípadné náhodné, nepriame, zvláštne alebo následné škody, vrátane straty zisku, výnosov alebo dát, za škody vyplývajúce z akéhokoľvek porušenia výslovnej alebo implicitnej záruky alebo podmienky, alebo za škody podľa akejkoľvek inej právnej teórie , a to aj v prípade, že spoločnosť Xiaomi bola o možnosti takýchto škôd informovaná. Niektoré jurisdikcie nepovoľujú vylúčenie alebo obmedzenie odškodnenia za zvláštne, nepriame, náhodné alebo následné škody, takže vyššie uvedené ustanovenie o vylúčení alebo obmedzení sa na vás nemusí vzťahovať.

7. KONTAKTY SPOLOČNOSTI XIAOMI

Ak ste zákazník, prejdite na našu webovú lokalitu: https://www.mi.com/global/support/warranty
Kontaktnou osobou v rámci popredajných služieb môže byť ľubovoľná osoba v sieti autorizovaného servisu spoločnosti Xiaomi, autorizovaní distribútori spoločnosti Xiaomi alebo koncový predajca, ktorý vám produkty predal. V prípade pochybností kontaktujte osobu, ktorú vám odporučí spoločnosť Xiaomi.

Säkerhetsinstruktioner Läs igenom användarmanualen noggrant innan användning och bevara den för framtida användning.

VARNINGAR

Felaktig användning kan leda till elektriska stötar, brand, personskador eller andra skador.

- Den här apparaten kan användas av barn som är åtta år eller äldre och personer med fysiska, sensoriska eller mentala funktionsnedsättningar eller bristande erfarenhet och kunskap, om de är under tillsyn eller har fått instruktioner om hur apparaten ska användas på ett säkert sätt och är införstådda med riskerna. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn. (För europeiska länder eller regioner)
- Den här enheten är inte avsedd för användning av personer (däribland barn) med fysiska, sensoriska eller mentala funktionsnedsättningar, eller med bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte övervakas eller har fått instruktioner om hur enheten ska användas av en person som ansvarar för deras säkerhet.
  Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten. (För icke europeiska länder eller regioner)
- Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
- Använd inte fläkten på en plats där den lätt kan välta eller där det finns andra instabila föremål i närheten.
- Använd inte fläkten i varma och fuktiga miljöer som t.ex. badrum.
- Använd inte den här fläkten om strömkabeln är skadad eller om dess nätkontakt är lös.
- Använd inte denna fläkt om främre gallret inte är installerat, eller om det bakre gallret är löst eller har ramlat av.
- Låt inte barn eller vuxna som inte är kapabla att använda fläkten använda denna produkt.
- Försök inte att demontera eller reparera fläkten själv.
- Nyp, böj eller vrid inte strömkabeln för mycket för att förhindra att dess kärna exponeras eller bryts sönder.
- För inte in fingrarna eller något föremål i det främre eller bakre gallret eller fläktbladen när fläkten används.
- Håll hår och tyger borta från fläkten för att undvika att de fastnar i fläkten.
- Använd inte något olämpligt eluttag.
- Använd inte strömkabeln som medföljer denna fläkt till någon annan apparat.
- Se till att fläkten är bortkopplad från eluttaget innan du tar bort gallret.

- Vid underhåll och rengöring, ta isär fläktbasen innan du tar bort andra delar. Se till att du installerar fläktbasen sist när du monterar fläkten.
- Under normala användningsförhållanden ska denna utrustnings antenn hållas på ett avstånd av minst 20 cm från användarens kropp.
- Se till att fläkten är frånkopplad från elnätet innan du tar bort skyddet.
- Om elsladden är skadad måste den bytas ut mot en speciell sladd eller enhet som finns tillgänglig från tillverkaren eller dess servicerepresentant.
- Slå, krossa och tappa inte produkten eller utsätt den för tryck.
- Håll produkten borta från vatten och värmekällor.
- Använd inte denna produkt i miljöer där temperaturen och luftfuktigheten är extremt hög. Undvik direkt solljus.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Installation

- För att undvika elektriska stötar, brand, personskada eller andra skador, följ noggrant installations stegen som anges i användarmanualen och se till att fläktbasen är monterad i det sista steget.
- Anslut inte fläkten till eluttaget förrän den är helt monterad.

Transport

- Stäng av och koppla ur fläkten innan du flyttar den.
- Håll stadigt i fläktstativet för att undvika att det faller ner och orsakar personskada.


Använda fläkten

- Sluta omedelbart att använda fläkten om den avger ovanliga ljud, avger dålig lukt, överhettas eller roterar oregelbundet.
- Luta dig inte mot eller luta fläkten när den är igång.
- Skaka inte fläktens huvud upprepade gånger för att undvika skador på den inre mekanismen.


Strömkabel

- Koppla bort fläkten från eluttaget innan du utför underhåll eller flyttar den.
- Koppla alltid ur fläkten genom att dra i nätkontakten istället för i sladden.
- Om strömkabeln är skadad måste den bytas ut mot en speciell sladd eller enhet som finns tillgänglig från tillverkaren eller dess serviceverkstad.

Förpackningens innehåll

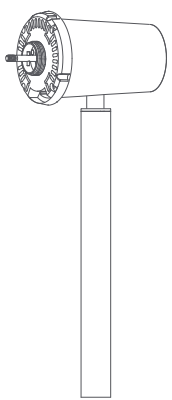

1 Motor och övre stativ

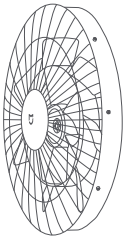


2 Fläktenhet (11 främre galler + 12 fläktbladsenhet + 13 bakre galler)



3 Nedre stativ



4 Fläktbas



5 Ratt till fläktbladsenhet




6 Ratt till bakre galler




7 Insexnyckel



8 Skruv till fläktgaller × 1




9 Strömkabel




10 Användarmanual

Anteckning: Illustrationerna av produkten, tillbehören och användargränssnittet i användarmanualen är endast avsedda som referens. Den faktiska produkten och dess funktioner kan variera på grund av produktförbättringar.


Produktöversikt

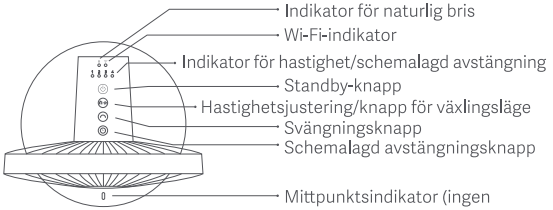

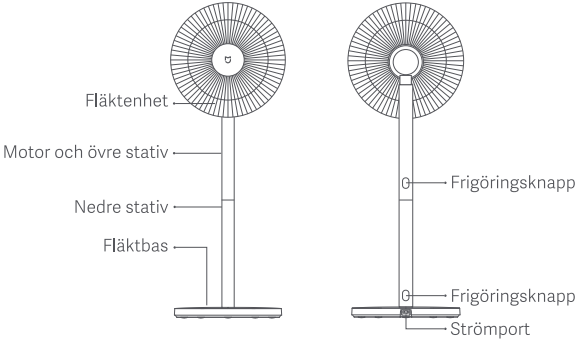

Hur du installerar

Steg 1: Installera fläktbasen

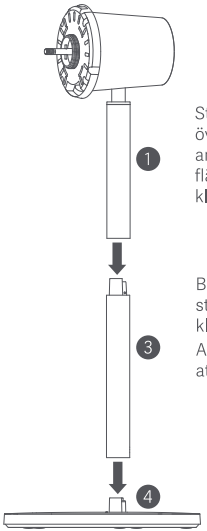


Stående fläktläge: Anslut 1 motor och övre stativ till det 3 nedre stativet och anslut sedan det nedre stativet till 4 fläktbasen, enligt bilden. När du hör ett klick har delarna installerats framgångsrikt.

Bordsfläkt-läge: Anslut 1 motor och övre stativ till 4 fläktbasen. När du hör ett klick har delarna installerats framgångsrikt.

Anteckning: Tryck på frigöringsknappen för att ta bort det nedre stativet.


Steg 2: Öppna fläktenheten

Vrid det 11 främre gallret moturs tills det skiljs från det 13 bakre gallret. Ta bort det främre och bakre gallret och ta sedan ut 12 fläktbladsenheten.

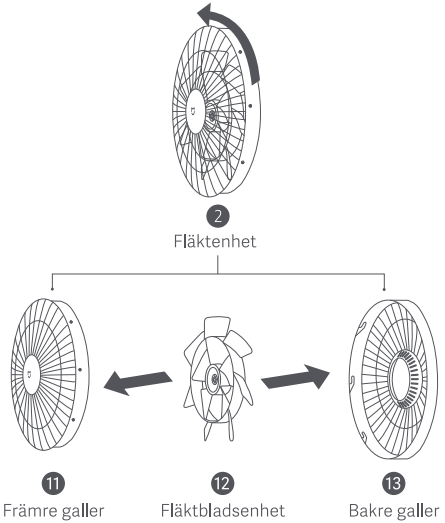


Steg 3: Installera bakre gallret

Installera det 13 bakre gallret på motorn med "⇧" vänt uppåt och installera sedan och vrid 6 ratten till bakre gallret medurs för att stadigt fästa det bakre gallret på motoraxeln.

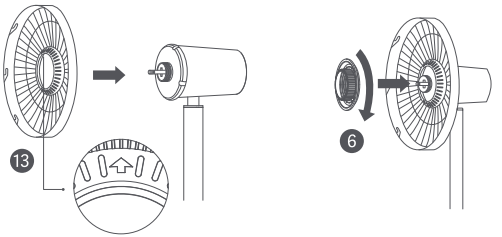


Steg 4: Installera fläktbladsenheten

Rikta in mitthålet på 12 fläktbladsenheten med motorns axel för att installera den på plats, installera sedan 5 ratten till fläktbladsenheten på motoraxeln. Vrid ratten moturs för att fästa fläktbladsenheten vid motoraxeln.

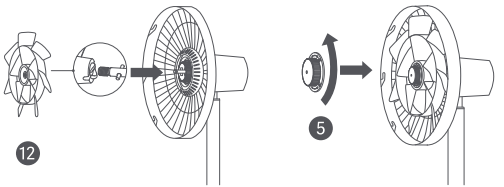


Steg 5: Installera det främre gallret

Rikta in inriktningsmärket för främre gallret med det bakre gallrets vänstra inriktningsmärke och se till att 11 främre gallret är ordentligt inbäddat i det 13 bakre gallret. Vrid det främre gallret medurs tills främre gallrets inriktningsmärket riktar in mot det bakre gallrets högra inriktningsmärke. Se till att gallren är ordentligt fastsatta.

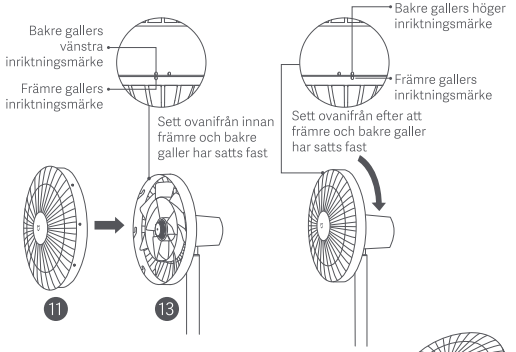

Steg 6: Fäst främre gallret


Sätt i 8 skruven till fläktgallret i hålet längst ner på fläktgallret. Vrid skruven medurs med hjälp av den medföljande 7 insexnyckeln för att dra åt den.

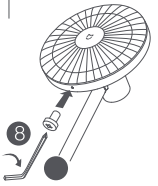

Hur du använder

Anslutning till ett eluttag

Anslut strömkabeln till strömporten på basen och anslut den sedan till ett eluttag. När du hör ett pip är fläkten ansluten till strömmen.



Slå på/standby

Slå på

Tryck på knappen ⏻ för att starta fläkten. När den slås på för första gången är standardhastigheten långsam (1) och läget är direkt bris.

Standby

Tryck på knappen ⏻ för att stanna fläkten medan den är igång.

Växla hastighet/läge

Växla hastighet

Tryck på knappen 🌬 för att justera hastigheten, och motsvarande indikatorer tänds (se tabellen nedan). När fläkten stängs av och sätts på igen kommer hastigheten att vara den senast använda.

Hastighet	Långsam (1)	Medium (2)	Snabb (3)	Turbo (4)
Indikator	✷ ● ● ●	✷ ✷ ● ●	✷ ✷ ✷ ●	✷ ✷ ✷ ✷

Anteckning: ✷ betyder att indikatorn är på; ● betyder att indikatorn är av.

Växla läge

Håll knappen intryckt för att växla mellan direkt bris och naturlig bris. Indikatorn för naturlig bris är avstängd i läget för direkt bris och är på i läget för naturlig bris. Efter att fläkten stängts av och slagits på igen, kommer läget att vara det senast använda.

Aktivera/inaktivera svängning

Tryck på knappen för att aktivera eller inaktivera svängning. Du kan ställa in svängningsvinkelområdet i appen. Efter att fläkten stängts av och slagits på igen, kommer svängningsinställningen att vara den senast använda. Koppla ur och koppla sedan in fläkten eller återställ Wi-Fi-anslutningen och sätt sedan på fläkten. Den kommer automatiskt att kalibrera sin svängningsvinkel om svängningsfunktionen är aktiverad. Kalibreringstiden varierar beroende på olika vinklar, vänta med tålamod.

Anteckning: När Wi-Fi-anslutningen återställs kommer svängningsvinkelområdet att ändras till standardvinkeln på 90°.

Schemalagd avstängning

Tryck på knappen för att gå igenom avstängningstidernas fördröjning: 1 timme, 2 timmar, 3 timmar, 4 timmar och inaktiverad, och motsvarande indikator(er) tänds (se tabellen nedan). Fem sekunder efter användning av den schemalagda avstängningsfunktionen, indikatorn/indikatorerna återupptas för att indikera motsvarande status för den aktuella hastigheten.


Schemalagt	Inaktiverades	1 timme	2 timmar	3 timmar	4 timmar
Indikator	● ● ● ●	✷ ● ● ●	✷ ✷ ● ●	✷ ✷ ✷ ●	✷ ✷ ✷ ✷

Anteckning: ✷ betyder att indikatorn är på; ● betyder att indikatorn är av.

För fler schemalagda avstängningsalternativ (upp till 8 timmar), gå till Xiaomi Home-appen.

Justering av luftflödesriktningen

Lyft eller tryck försiktigt ner fläktens huvud eller fläktgaller för att justera luftflödet uppåt eller nedåt.

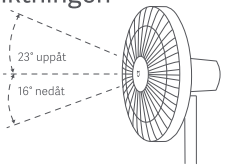

Ansluta med Xiaomi Home-appen

Denna produkt fungerar med Xiaomi Home-appen. Styr din enhet med Xiaomi Home-appen.

Skanna QR-koden för att ladda ned och installera appen. Du kommer att skickas till anslutnings inställningssida om appen redan finns installerad. Eller sök efter "Xiaomi Home" i app store för att ladda ned och installera den den.

Öppna Xiaomi Home-appen, tryck på "+" i det övre högre hörnet och följ sedan anvisningarna för att lägga till din enhet.

Anteckning: Versionen av appen kan ha uppdaterats. Följ instruktionerna baserat på den aktuella appversionen.

5C47D482

Ansluter till Wi-Fi

Tryck och håll ned knapparna och samtidigt. När du hör ett långt pip väntar fläkten på en anslutning, du kan sedan para ihop den med en enhet via appen.

Wi-Fi-status och indikatorbeskrivning

Wi-Fi-status	Väntar på anslutning	Ansluter	Ansluten	Misslyckades med att ansluta
Indikator	Blinkande orange	Blinkande blå	Blå	Orange

Återställ Wi-Fi-anslutning

Tryck och håll ned knapparna ⏻ och ⏻ samtidigt. När du hör ett långt pip har Wi-Fi-anslutningen återställts och sedan väntar wifi på en anslutning. Wi-Fi-anslutningen måste återställas under de omständigheter som anges nedan:

- Xiaomi-kontot som fläkten är ihopkopplad med har ändrats.
- Routern som fläkten är ansluten till har ändrats.
- Kontot eller lösenordet för routern som fläkten är ansluten till har ändrats.
- Xiaomi Home-appen kan inte styra fläkten.

Aktivera/inaktivera Wi-Fi-anslutning

Tryck samtidigt på knapparna ⏻ och ⏻ när fläkten arbetar, då inaktiveras Wi-Fi-anslutningen och fläkten stängs av.
När fläkten är påslagen aktiveras Wi-Fi-anslutningen automatiskt.

Barnlåsfunktion


För att inaktivera funktionen för barnlås, gå till sidan för Mi Smart stående fläkt 2 i Xiaomi Home-appen, eller tryck och håll ned knapparna ⏻ och ⏻ samtidigt tills du hör ett långt pip.

Anteckning: Att återställa Wi-Fi-anslutningen eller koppla från och koppla in fläkten igen kan också inaktivera den här funktionen.

Skötsel och underhåll

Tvättbara delar

Delarna som listas nedan kan rengöras med en mjuk trasa eller svamp med vatten eller neutralt rengöringsmedel.

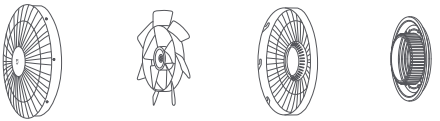


11 Främre galler | 12 Fläktbladsenhet | 13 Bakre galler | 6 Ratt till bakre galler

⚠ Anteckning: Stoppa och koppla ur fläkten, ta sedan isär den och rengör dess delar. Efter rengöring, ser du till att alla delar är helt torra innan du installerar dem och använder fläkten igen. Undvik direkt solljus.

Ej tvättbara delar

De delar som anges nedan kan torkas av med en mjuk, torr trasa.

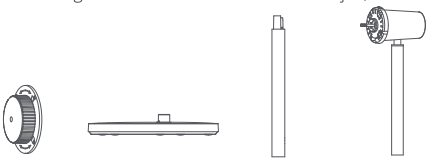

5 Ratt till fläktbladsenhet | 4 Fläktbas | 3 Nedre stativ | 1 Motor och övre stativ

⚠ Anteckningar: Skölj inte delarna som anges ovan med vatten.
Använd inte thinner, bensin, rengöringsmedel eller alkaliska rengöringsmedel för att rengöra några delar.

Felsökning

Fel	Möjlig orsak	Lösning
Fläkten fungerar inte.	Fläkten är inte ansluten till ström.	Anslut fläkten till ett eluttag som uppfyller fläktens krav.
	Strömkabeln är inte korrekt ansluten till strömporten.	Se till att strömkabeln är ordentligt ansluten.
	Stativet är inte korrekt anslutet till fläktbasen.	Installera fläktbasen med stativet korrekt.
	Barnlås är aktiverat.	Avaktivera funktionen för barnlås.
Det går inte att ansluta till Wi-Fi.	Wi-Fi-anslutningen är 5 GHz.	Anslut till ett 2,4 GHz Wi-Fi-nätverk.
	Fläkten har varit offline i mer än en halvtimme.	Återställ Wi-Fi-anslutningen.
Fläktbladen har fastnat.	Fläktbladen har fastnat av ett främmande föremål.	Koppla ur fläkten och ta bort det främmande föremålet.
Svängningsfunktionen fungerar inte.	Fläkten befinner sig i auto-svängningsläge.	Vänta tills auto-svängningen är avslutad. Det varar i högst 14 sekunder.

Specifikationer

Namn	Mi Smart stående fläkt 2	Märkspänning	100–240 V~	Strömkabelns längd	1,5 m
Modell	BPLDS02DM	Märkfrekvens	50/60 Hz	Trådlös anslutning	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Typ	Stående fläkt	Märkeffekt	15 W		
Färg	Vit	Artikelns dimensioner	343 × 330 × 1000 mm		
Nettovikt	3 kg	Bulleremissioner	≤ 58 dB(A)		
* Radiofrekvens och radiosändningseffekt					
RF-specifikation		Driftfrekvens		Max uteffekt	
2,4 GHz Wi-Fi		2412–2472 MHz		< 20 dBm	

Produktinformationskrav	Testdata
Maximal flödeshastighet för fläkt (F)	23,88 m³/min
Fläktens ingångseffekt (P)	13,1 W
Servicevärde (SV)	1,82 (m³/min)/W
Maximal lufthastighet (c)	3,56 meter/sek
Mätstandard för servicevärde	EN IEC 60879:2019
Elförbrukning	Vänteläge: ≤ 0,175 W Nätverksanslutet vänteläge: ≤ 0,329 W
Dags att ange villkoret	Vänteläge: ≤ 5 min Nätverksanslutet vänteläge: ≤ 5 min
Fläktens ljudeffektnivå (LWA)	57,1 dB(A)
Säsongsbaserad elförbrukning (Q)	4,469 kWh/år
Kontaktuppgifter för att få mer information	Dream Maker (Zhejiang) Technology Co., Ltd. South Side, 24th Floor, Jinpin Building, Headquarters Center, Yongkang City, Zhejiang Province, China

Information om regelefterlevnad

Europa — EU-försäkran om överensstämmelse

Härmed intygar Dream Maker (Zhejiang) Technology Co., Ltd. att radioutrustningstypen BPLDS02DM överensstämmer med direktivet 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande Internetadress: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Information om kassering och återvinning



Alla produkter märkta med den här symbolen är el- och elektronikprodukter (WEEE i enlighet med direktivet 2012/19/EU) och får inte avyttras tillsammans med osorterat hushållsavfall. Du bör istället skydda människors hälsa och miljön genom att lämna in ditt el- och elektronikavfall till de insamlingsstationer för återvinning av el- och elektronikutrustning som tillhandahålls av statliga eller lokala myndigheter. Korrekt avyttring och återvinning bidrar till att minska negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa. Kontakta installatören eller de lokala myndigheterna för mer information om dessa insamlingsplatser och vilka villkor som gäller.

GARANTIMEDDELANDE

DEN HÄR GARANTIN GER DIG SPECIFIKA RÄTTIGHETER, OCH DU KAN HA ANDRA RÄTTIGHETER I ENLIGHET MED LAGARNA I DITT LAND, PROVINS ELLER STAT. I VISSA LÄNDER, PROVINSER ELLER STATER KAN KONSUMENTLAGAR KRÄVA EN MINSTA GARANTIPERIOD. FÖRUTOM VAD LAGEN TILLÅTER EXKLUDERAR, BEGRÄNSAR ELLER ANNULLERAR INTE XIAOMI ANDRA RÄTTIGHETER DU KAN HA. FÖR ATT DU SKA FÅ EN FULLSTÄNDIG FÖRSTÅELSE AV DINA RÄTTIGHETER BER VI DIG ATT KONSULTERA LAGSTIFTNINGEN I DITT LAND, PROVINS ELLER STAT.

1. BEGRÄNSAD PRODUKTGARANTI

XIAOMI garanterar att Produkten är felfri i material och tillverkning under normal användning i enlighet med respektive produkts användarmanual, under garantiperioden.
De lagstadgade garantiernas varaktighet och villkor regleras av respektive lokala lagar. Mer information om förmånerna i konsumentgarantin finns på Xiaomis officiella webbplats https://www.mi.com/global/support/warranty.
Xiaomi garanterar den ursprungliga köparen att den inköpta Xiaomi-produkten är felfri i material och tillverkning under normal användning och under den ovan angivna perioden.
Xiaomi garanterar inte att Produktens funktion kommer att vara oavbruten eller felfri.
Xiaomi kan inte hållas ansvarig för skador som uppstår på grund av att instruktioner som gäller för användningen av den här Produkten inte följs.

2. ÅTGÄRDER

Om en maskinvarudefekt uppstår och ett giltigt anspråk mottas av Xiaomi inom garantiperioden kommer Xiaomi antingen att (1) reparera Produkten kostnadsfritt, (2) ersätta Produkten eller (3) återbetala Produkten, exklusive potentiella fraktkostnader.

3. SÅ TILLÄMPAR DU GARANTIN

Om du vill tillämpa garantin måste du leverera Produkten i sin originalförpackning eller liknande förpackning som skyddar Produkten på ett likvärdigt sätt, till den adress som Xiaomi angett. I den utsträckning lagen så tillåter kan Xiaomi kräva av dig att du visar upp bevis på inköp och/eller efterlever registreringskraven innan du tillämpar garantitjänsten.

4. UTELÄMNINGAR OCH BEGRÄNSNINGAR

Om inte Xiaomi stipulerat annorlunda tillämpas den här begränsade garantin endast på den produkt som tillverkats av eller för Xiaomi och som identifieras av varumärkena, varumärkesnamnet eller "Xiaomi" eller "Mi"-logotypen.
Den begränsade garantin täcker inte (a) skador som uppstår till följd av naturkatastrofer eller handlingar av Gud, till exempel blixtnedslag, orkaner, översvämningar, bränder, jordbävningar eller andra externa orsaker; (b) försumlighet; (c) kommersiell användning; (d) Ändringar eller modifieringar av någon del av Produkten; (e) skador på Produkten som orsakats av användning med produkter som inte är Xiaomis; (f) skador som orsakats genom olycka, missbruk eller felaktigt användning; (g) skador som orsakats av användning av Produkten utanför de tillåtna och avsedda användningar som beskrivs av Xiaomi eller med felaktig spänning eller nätadapter; eller (h) skador som orsakats till följd av att service (inklusive uppgraderingar och tillägg) utförts av någon som inte är Xiaomi-representant.

Du ansvarar för att säkerhetskopiera data, programvaror och andra material du har arkiverat eller kvarhåller på Produkten. Data, programvara och andra material i utrustningen kan förloras eller omformateras under en service. Xiaomi ansvarar inte för sådana skador eller förluster.
Inga Xiaomi-återförsäljare, -agenter eller -anställda har behörighet att modifiera, förlänga eller lägga till något i den här begränsade garantin. I de fall något av villkoren i garantin befinns vara olagligt eller ej realiserbart ska detta inte påverka eller försvaga övriga villkor som ska behålla sin laglighet och realiserbarhet.
Utöver vad lagen förbjuder eller vad Xiaomi i övrigt utlovat, ska efterförsäljningstjänster begränsas till det land eller den region där det ursprungliga köpet gjordes.
Produkter som inte i laga ordning importerats och/eller inte i laga ordning tillverkats av Xiaomi, och/eller inte i laga ordning införskaffats från Xiaomi eller en officiell Xiaomi-försäljare täcks inte av de föreliggande garantierna. I enlighet med gällande lag kan du åberopa garantier från icke-officiella återförsäljare som sålt Produkten. Av den anledningen ber Xiaomi dig att kontakta återförsäljaren du köpte Produkten från.
De föreliggande garantierna gäller inte i Hongkong eller Taiwan.

5. UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER

Förutom i den utsträckning gällande lag så förbjuder har alla underförstådda garantier (däribland allmän lämplighet och lämplighet för särskilda ändamål) en begränsad varaktighet som sträcker sig upp till maxvaraktigheten för den här begränsade garantin. Vissa jurisdiktioner tillåter inte begränsningar av varaktigheten för en underförstådd garanti, i dessa fall gäller inte ovanstående begränsning.

6. SKADEBEGRÄNSNING

Förutom i den utsträckning gällande lag så förbjuder ska inte Xiaomi hållas ansvarig för skador som orsakas på grund av olyckor, indirekta, speciella eller följdskador, däribland men inte uteslutande förlust av vinst, intäkter eller data, skador till följd av överträdelser av uttryckliga eller underförstådda garantier eller villkor, eller under någon annan juridisk teori, även om Xiaomi informeras om möjligheterna att sådana skador kan uppstå. Vissa jurisdiktioner tillåter inte uteslutning eller begränsning av speciella, indirekta eller följdskador, i dessa fall gäller inte ovanstående begränsning eller uteslutande dig.

7. XIAOMI-KONTAKTER

Kunder är välkomna att besöka vår webbplats: https://www.mi.com/global/support/warranty
Kontaktperson för efterförsäljning kan vara vem som helst i Xiaomis auktoriserade tjänstnätverk, Xiaomis auktoriserade distributörer eller den slutliga leverantören som sålde produkten till dig. Om du är osäker vänligen kontakta den relevanta person som Xiaomi kan ha identifierat.

EU REP.
Xiaomi Technology Netherlands B.V.
Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague, The Netherlands
contact@support.mi.com

UK REP.
Xiaomi Technology UK Limited
Davidson House, Forbury Square, Reading, Berkshire RG1 3EU
contact@support.mi.com



