Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max User Manual • 01
Manuale utente Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max • 11
Manuel d'utilisation du Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max • 21
Xiaomi Staubsauger G20 Max Bedienungsanleitung • 31
Manual de usuario de Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max • 42
Руководство пользователя пылесоса Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max • 52
Instrukcja obsługi Odkurzacza Xiaomi G20 Max • 63
Xiaomi Elektrikli El Süpürgesi G20 Max Kullanım Kılavuzu • 73
Xiaomi G20 Max שואב אבק - מדריך למשתמש • 83
คู่มือการใช้งานเครื่องดูดฝุ่น Xiaomi G20 Max • 93
Máy hút bụi Xiaomi G20 Max Hướng dẫn sử dụng • 103
Manual do utilizador do Aspirador Xiaomi G20 Max • 113
Xiaomi من G20 Max دليل مستخدم المكنسة الكهربائية • 123
Посібник користувача пилососа Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max • 133
Xiaomi G20 Max шаңсорғышы пайдаланушы нұсқаулығы • 143
Uživatelská příručka pro Vysavač Xiaomi G20 Max • 153
Manual del usuario de la Aspiradora Xiaomi G20 Max • 163
Aspirator Xiaomi G20 Max - Manual de utilizare • 173

Safety Instructions

This product is for household use only. Read this manual carefully before use, and retain it for future reference.

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- This appliance contains batteries that are only replaceable by skilled persons.
- The appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance.
- This vacuum cleaner is for indoor use only. Do not use or install it in outdoor, industrial, or commercial environments.
- Do not charge or store the vacuum cleaner near heat sources or in humid areas, such as by a radiator or in a kitchen or bathroom..
- Be aware of the risk of terminals of the battery-operated appliance or battery being short-circuited by metal objects.
- Do not touch the plug or any electrical part with wet hands.
- Only use replacement parts that are approved by Xiaomi.
- Before installing, removing or replacing any parts, or cleaning or maintaining the vacuum cleaner, make sure to turn it off and unplug the power supply to prevent personal injury.
- To reduce the risk of fire, explosion, or personal injury, check before use to make sure the power supply is undamaged. Do not use the vacuum cleaner if the power supply is damaged.
- Do not block the air inlet or outlet to prevent the vacuum cleaner from overheating and becoming damaged.
- Do not place any objects on the vacuum cleaner's suction opening.
- Do not use the vacuum cleaner if any part of it is damaged or not installed correctly.
- When lifting or carrying the vacuum cleaner, make sure it is turned off, otherwise there may be a risk of personal injury.
- During use of the vacuum cleaner, keep its moving parts such as the brush head away from people and pets.
- When using the vacuum cleaner to clean stairs, make sure to pay attention to personal safety.
- Do not use the vacuum cleaner to clean up fine dust, such as drywall dust or fireplace ash.
- Do not use the vacuum cleaner to clean up smoking or burning materials such as charcoal, cigarette butts, or matches.
- Do not use the vacuum cleaner to clean up sharp or hard objects, such as glass, nails, screws, or coins.
- Do not use the vacuum cleaner to clean up highly greasy, sticky, or pigmented stains such as shoe polish, paint, or pigments.
- Do not use the vacuum cleaner to clean up flammable or explosive liquids such as gasoline, or any toxic solutions such as chlorine bleach, ammonia, or drain cleaner.
- Do not use the vacuum cleaner to clean up toner or ink used in laser printers or photocopiers, as this may cause fire or explosion.
- Do not lean the vacuum cleaner on unstable objects such as chairs or tables, as it may fall over and cause damage or injury.
- Do not submerge the vacuum cleaner or any of its parts in water or any other liquid for cleaning. After cleaning or maintenance of the vacuum cleaner, make sure that all parts of it are fully dry before reinstallation and use.
- Do not use the vacuum cleaner if its opening is blocked. Keep free of dust, lint, hair, or other debris with regular cleaning; otherwise, the airflow may be compromised.
- If the vacuum cleaner has the problem of overheating, strange noise, odor, or weak suction power, contact the official after-sales service team. Do not repair it by yourself.
- The vacuum cleaner should only be repaired by the official after-sales service team to ensure it remains safe to use.
- Do not use any third-party battery or power supply.
- Do not expose the appliance or battery to excessive temperatures.
- Be aware of the risk of terminals of the battery-operated appliance or battery being short-circuited by metal objects.
- If the power supply is damaged, it must be replaced by a professional from the manufacturer, after-sales service department, or similar department to avoid safety hazards.
- Fire Hazard Warning: Do not apply any type of fragrance to the vacuum cleaner's pre-filter and post-filter. These types of products are known to contain flammable chemicals which may cause the vacuum cleaner to catch fire.
- Strictly follow the instructions in this user manual to charge the vacuum cleaner at an ambient temperature of 0℃ to 35℃. Improper charging may result in damage to the battery.
- Please strictly follow the instructions in this user manual when using the vacuum cleaner. Users are responsible for any loss or damage that may arise from improper use of the vacuum cleaner.
- WARNING: Only use the supply unit provided with this appliance.
- WARNING: For the purposes of recharging the battery, only use the detachable supply unit provided with this appliance.
- Use only with GC32-310100-2A supply unit.

Regulatory Compliance Information

EU Declaration of Conformity

We, Beijing Shunzao Technology Co., Ltd., hereby declare that this equipment is in compliance with the applicable Directives and European Norms, and amendments. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

WEEE Disposal and Recycling Information


All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.

Product Overview

Accessory List



Extension Rod




Power Supply



Extension Hose




2-in-1 Brush Nozzle



Mini Electric Brush




Pet Brush

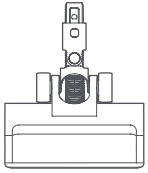

Electric Brush Bar
(Equipped with Headlight)



Vacuum Cleaner
Wall Mount




Accessory Wall
Mount




Mount Kit (includes
self-tapping screw × 4,
wall plug × 4)

Note: Illustrations of product, accessories, and user interface in the user manual are for reference purposes only. Actual product and functions may vary due to product enhancements.

Vacuum Cleaner

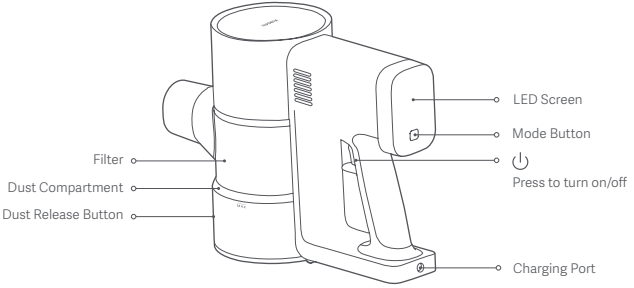


LED Screen

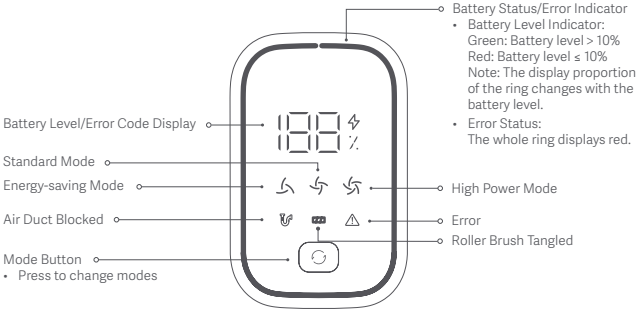

Note: If the vacuum cleaner cannot work properly, the screen will show the relevant error messages. For solutions, refer to the Troubleshooting section. If the issue persists, contact the after-sales service team.

How to Install

Installing the Accessories onto the Vacuum Cleaner

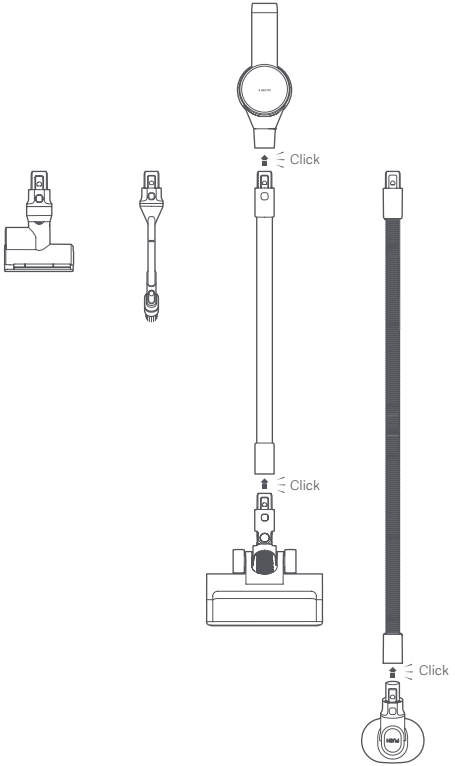


Note: Do not use the extension hose with the electric brush bar or mini electric brush.


Installing the Vacuum Cleaner Wall Mount and Accessory Wall Mount


1. **Choose the location:** Find a cool and dry place with an electrical outlet nearby and free from obstructions like wires or pipes in the wall. Ensure the accessory wall mount is installed at a height of 124.0 cm from the ground, and the vacuum cleaner wall mount is 120.0 cm, respectively. Maintain a recommended spacing of 15 cm between the two wall mounts.
2. **Drill the holes:** Make marks on the wall respectively according to the holes on the two wall mounts. Use a power drill with a 5 mm drill bit to drill a hole approximately 40 mm deep in each marked position, and then insert the wall plug into each hole.
3. **Install the wall mounts:** Align the holes in the wall mounts with the holes drilled in the wall, and then use the self-tapping screw to secure the wall mounts to the wall.
   Note: Please strictly follow the height as illustrated when installing the two wall mounts to prevent affecting the storage.

Accessory Wall Mount Installation

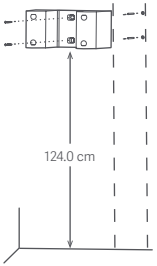


Vacuum Cleaner Wall Mount Installation

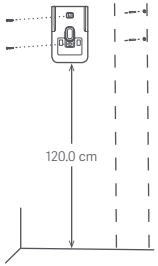

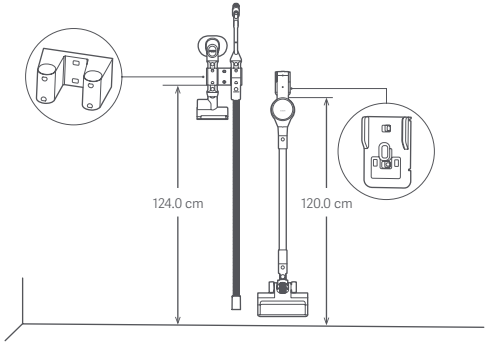


Charging

Charging the Vacuum Cleaner

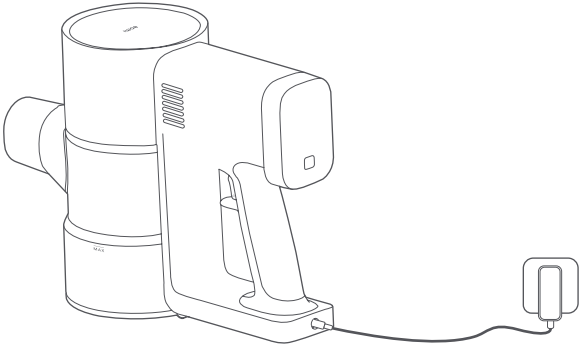

Charging the Vacuum Cleaner via Wall Mount

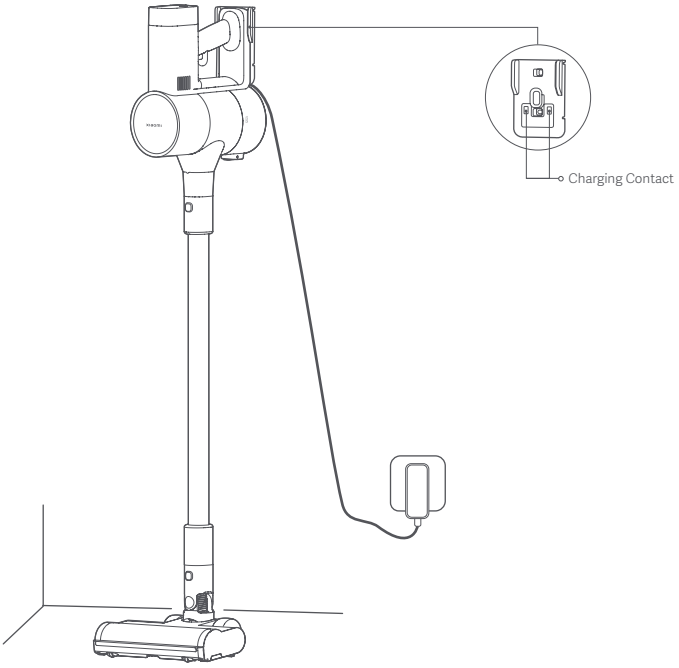


Notes:
- Fully charge the vacuum cleaner before using it for the first time. This will take about 3.5 hours.
- The vacuum cleaner cannot be used while charging.
- Once the vacuum cleaner is fully charged, the indicator will turn off, and the vacuum cleaner will then enter the energy-saving mode.
- Vacuuming in high power mode for a prolonged period will cause the battery to heat up, which could increase the charging time. Allow the vacuum cleaner to cool down for 60 minutes before charging it.

How to Use

Electric Brush Bar (Equipped with Headlight)


Suitable for cleaning marble floors, wooden floors, and short-pile carpets.

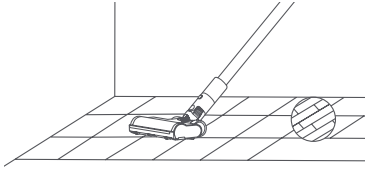

2-in-1 Brush Nozzle


Suitable for cleaning places with crevices, such as keyboards, curtains, sofas, ceilings, corners, and car interiors.

Note: To avoid potential safety hazards, do not expose the vacuum cleaner to direct sunlight or store it in environments with high temperatures like inside a car in summer.

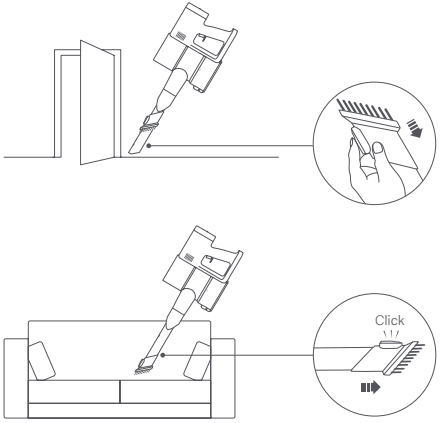

Mini Electric Brush

Suitable for cleaning fabrics such as sofas and mattresses.

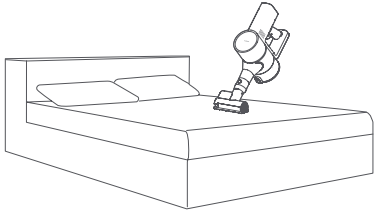


Pet Brush

Suitable for pet hair removal.

- It is recommended to gently brush and clean the pet hair in the direction of hair growth.
- To expand the movement space, connect the extension hose to the vacuum cleaner.
- If pet hair accumulates on the bristles of the pet brush, remove the pet brush from the pet and press the PUSH button to clean the hair from the bristles.

Cautions:

- Stop brushing the pet immediately if your pet shows signs of displeasure or discomfort.
- When brushing the pet, ensure the safety of people and pets to avoid causing hazards.

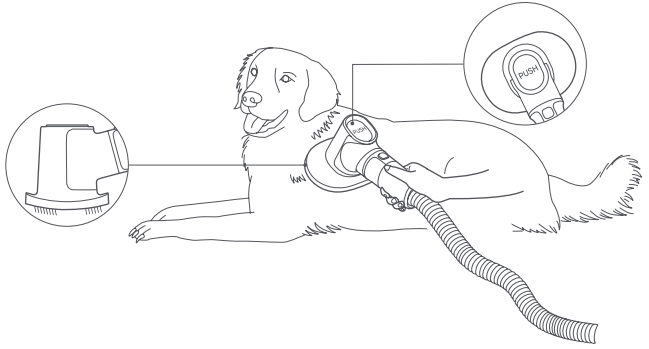


Care & Maintenance

Cautions:

- Before care and maintenance, unplug the power supply and make sure the vacuum cleaner is turned off.
- Always use genuine parts to ensure normal operation and to keep your warranty valid.
- If the filter, pre-filter, post-filter, extension rod, extension hose, 2-in-1 brush nozzle, or pet brush becomes clogged, the vacuum cleaner will stop working. Turn the vacuum cleaner off and clean the clogged parts before using it again.
- If the electric brush bar or mini electric brush gets blocked, it will stop working but the vacuum cleaner itself will not. Please turn the vacuum cleaner off to clean the electric brush bar or mini electric brush, and then use it again.
- Before cleaning, remove the brush head from the vacuum cleaner to prevent accidentally turning on the vacuum cleaner, which can cause injury.
- If the vacuum cleaner will not be used for an extended period, fully charge it and disconnect it from the power then store it in a cool, low-humidity environment away from direct sunlight.
- To avoid over-discharging the battery, recharge the vacuum cleaner at least once every three months.


Cleaning the Vacuum Cleaner

Wipe the vacuum cleaner with a soft, dry cloth.




Cleaning the Dust Compartment

The vacuum cleaner's cleaning ability will be reduced if the dust compartment is filled to the "MAX" mark. To regain performance, empty the dust compartment.
Empty the dust compartment: Hold the dust compartment over a trash bin, then press the dust release button to empty the contents.
Caution: Before cleaning the dust compartment, turn off the vacuum cleaner, disconnect the power supply, and remove the extension rod.

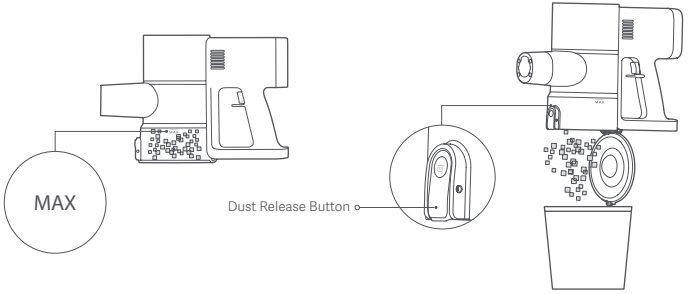

Cleaning the Filter Assembly


1. As illustrated, release the dust compartment latch to remove the dust compartment outwards.

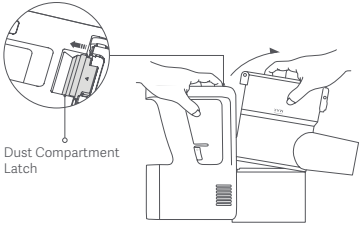

2. Remove the pre-filter, lift the handle, and twist counterclockwise to take out the filter.




3. Rotate counterclockwise to remove the post-filter.

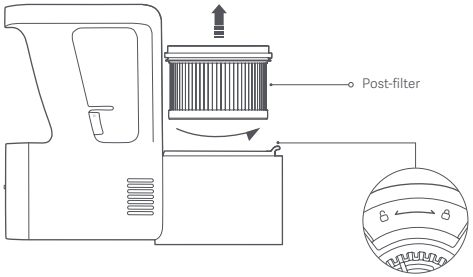

4. Rinse the filter, pre-filter, and post-filter under running tap water until clean, then set them aside to fully dry for at least 24 hours.


Notes:


- Never soak the pre-filter and post-filter.
- When cleaning the post-filter, rinse it repeatedly and tap its edge lightly to remove any dust and debris until it is clean.
- Do not clean the pre-filter and post-filter with your hands, a brush, or a sharp object to prevent damage.
- If the suction power is still significantly reduced after the pre-filter and post-filter are cleaned, you can try to purchase and replace them with genuine ones.

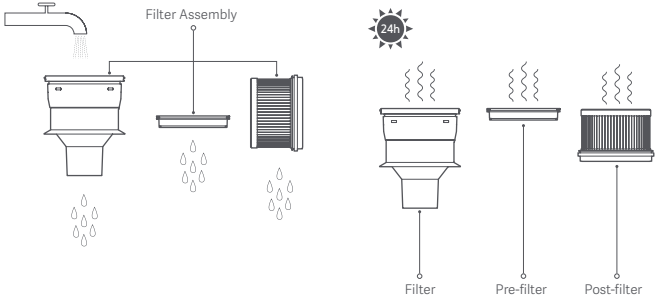


Installing the Filter Assembly

1. Align one end of the filter's handle with the unlocking mark "🔓" and place the filter vertically into the dust compartment.
2. Hold the handle and turn the filter clockwise until it is secured in place.
3. Insert the pre-filter into place with its front side up.
4. Insert the post-filter into the vacuum cleaner, and turn the post-filter clockwise into position.
5. Reinstall the dust compartment and make sure it is secured into place.

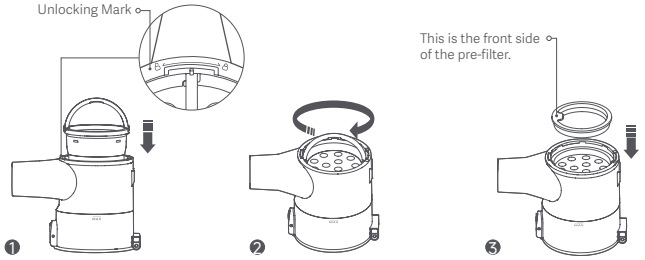


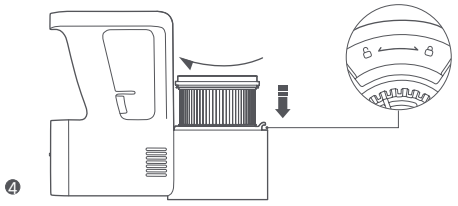

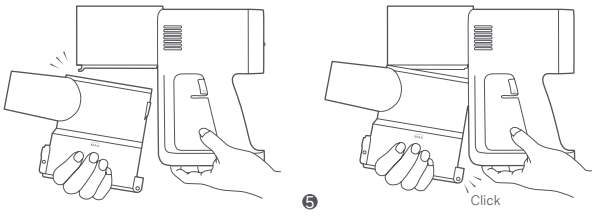


Cleaning the Electric Brush Bar


1. Place the electric brush bar upside down, press the roller brush release button, open the roller brush lock, and take out the roller brush.

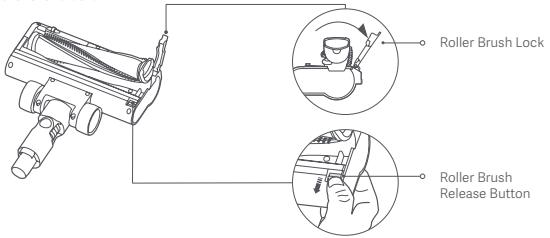

2. Use a dry cloth or paper towel to wipe dust and debris from the suction opening and the transparent cover.
3. Cut any hair tangled around the roller brush, and then clean it.

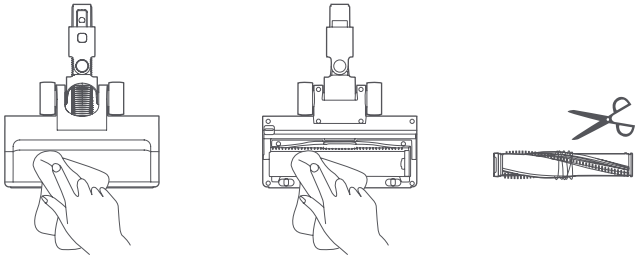


4. Reinstall the roller brush in the correct direction as illustrated, and then press the roller brush lock to secure the roller brush into place.
   Caution: Do not clean the electric brush bar with water as it has a built-in motor.

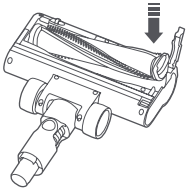


Cleaning the Mini Electric Brush

1. Use a suitable tool to rotate the roller brush clockwise as indicated to remove it.

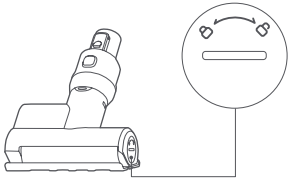

2. Use a dry cloth or paper towel to wipe dust and debris from the suction opening and the transparent cover.
3. Cut any hair tangled around the roller brush, and then clean it.

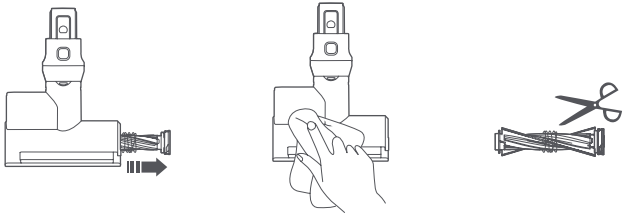

4. Reinstall the roller brush in the correct direction, and rotate it counterclockwise to lock it into place.
   Caution: Do not clean the mini electric brush with water as it has a built-in motor.



Common Issue

Common Issue	Possible Cause	Solution
The vacuum cleaner does not work.	Battery is depleted.	Charge the vacuum cleaner before use.
	The suction opening, air duct, pre-filter, or post-filter is blocked.	Check and clean immediately.
	The filter, pre-filter, or post-filter is not installed in place.	Check and install in place.
	The battery overheat protection is triggered.	Wait until the battery temperature returns to normal, and then try to use it again.
The suction power reduces.	The dust compartment is full, or the pre-filter or the post-filter is blocked.	Check and clean immediately.
	Brush head is clogged.	Clean the brush head.
Low battery life.	Battery is not fully charged.	Charge the vacuum cleaner before use.
	The dust compartment is full, or the pre-filter or the post-filter is blocked.	Check and clean immediately.
	Brush head is clogged.	Clean the brush head.
The roller brush does not rotate.	The roller brush is stuck by foreign objects.	Remove any foreign object, and then resume use.
	The conductive contacts on the brush head or extension rod are dirty.	Turn the vacuum cleaner off, and remove the brush head. Wipe the conductive contacts with a soft, dry cloth, then try again.
The vacuum cleaner does not charge.	The power supply being used is not genuine.	Only use the genuine power supply to charge the vacuum cleaner.
The battery charges slowly.	The battery overheat protection is triggered.	Wait until the battery temperature returns to normal, and then try to use it again.

Note: If the solutions above do not resolve the issue, please contact the after-sales service team.

Troubleshooting

If the vacuum cleaner is not working properly, the screen will show an error message. Refer to the table below for the resolution.

Error	Possible Cause	Solution
	The air duct is blocked.	Check and clean the dust compartment, filter, pre-filter, post-filter, extension rod, extension hose, or brush head.
	The brush head is tangled.	Check and clean the brush head.
⚠	The battery overheat protection is triggered.	Wait until the battery temperature returns to normal, and then try to use it again.
	The screen displays the error code E0, E1, E2, E3, or E4.	Contact the after-sales service team.

Specifications

Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max			
Name	Cordless Vacuum Cleaner	Model	D206
Rated Voltage	25.2 V ⎓	Rated Power	520 W
Charging Voltage	31.0 V ⎓	Net Weight	4.25 kg
Power Consumption	Off mode: ≤0.5 W	Time to Enter the Condition	Off mode: ≤20 min
Electric Brush Bar (Equipped with Headlight)			
Model	D206-DS	Rated Voltage	21.6 V ⎓
Rated Power	30 W		
Mini Electric Brush			
Model	D206-MN	Rated Voltage	21.6 V ⎓
Rated Power	10 W		
Power Supply			
Manufacturer	FOSHAN SHUNDE GUANYUDA POWER SUPPLY CO., LTD.		
Model	GC32-310100-2A	Average Active Efficiency	87.76%
Rated Input	100–240 V~ 50/60 Hz 1.0 A	Efficiency at Low Load (10%)	81.28%
Rated Output	31.0 V ⎓ 1.0 A, 31.0 W	No-load Power Consumption	0.09 W

Environmental Notice

The rechargeable lithium-ion battery pack of this vacuum cleaner contains chemicals that may pollute the environment. Before disposing of the vacuum cleaner, remove the batteries and then discard them at an appropriate recycling facility.
- The battery must be removed from the appliance before it is scrapped.
- The appliance must be disconnected from the supply mains when removing the battery.
- The battery is to be disposed of safely.

Cautions:
- Make sure the vacuum cleaner is disconnected from power and the batteries are fully drained before battery removal.
- Take the removed batteries to the professional recycling facility to properly dispose of them.
- Do not leave the batteries in a high-temperature environment; otherwise, they may explode.
- In the event of a battery leak, avoid contact with the liquid. If the liquid enters the eyes, rinse with plenty of water and seek medical attention immediately.

Steps to Remove the Battery:

1. Remove the five screws from the lower cover of the vacuum cleaner, and take out the lower cover and charging contacts' connection cable.
2. Remove the LED screen assembly and the wiring.
3. Remove the two screws from the front cover of the vacuum cleaner and remove the front cover.
4. Remove the rear cover and unplug the switch wiring from the circuit board.
5. Remove the main body and take out the battery pack.

WARRANTY NOTICE

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC RIGHTS, AND YOU MAY HAVE OTHER RIGHTS CONVEYED BY LAWS OF YOUR COUNTRY, PROVINCE OR STATE. INDEED, IN SOME COUNTRIES, PROVINCES OR STATES, CONSUMER LAW MAY IMPOSE A MINIMUM WARRANTY PERIOD. OTHER THAN AS PERMITTED BY LAW, XIAOMI DOES NOT EXCLUDE, LIMIT OR SUSPEND OTHER RIGHTS YOU MAY HAVE. FOR A FULL UNDERSTANDING OF YOUR RIGHTS WE INVITE YOU TO CONSULT THE LAWS OF YOUR COUNTRY, PROVINCE OR STATE.

1. LIMITED PRODUCT WARRANTY

   XIAOMI warrants that the Products are free from defects in materials and workmanship under normal use and use in accordance with the respective Product user manual, during the Warranty Period.
   The duration and conditions related to the legal warranties are provided by respective local laws. For more information about the consumer warranty benefits, please refer to Xiaomi's official website https://www.mi.com/global/support/warranty.
   Xiaomi warrants to the original purchaser that its Xiaomi Product will be free from defects in materials and workmanship under normal use in the period mentioned above.
   Xiaomi does not guarantee that the operation of the Product will be uninterrupted or error free.
   Xiaomi is not liable for damages arising from non-compliance with the instructions related to the use of the Product.

2. REMEDIES

   If a hardware defect is found and a valid claim is received by Xiaomi within the Warranty Period, Xiaomi will either (1) repair the product at no charge, (2) replace the product, or (3) refund the Product, excluding potential shipping costs.

3. HOW TO OBTAIN WARRANTY SERVICE

   To obtain warranty service, you must deliver the Product, in its original packaging or similar packaging providing an equal degree of Product protection, to the address specified by Xiaomi. Except to the extent prohibited by applicable law, Xiaomi may require you to present proofs or proof of purchase and / or comply with registration requirements before receiving warranty service.

4. EXCLUSIONS AND LIMITATIONS

   Unless otherwise stipulated by Xiaomi, this Limited Warranty applies only to the Product manufactured by or for Xiaomi and identifiable by the trademarks, trade name or "Xiaomi" or "Mi" logo.
   The Limited Warranty does not apply to any (a) Damage due to acts of nature or God, for example, lightning strikes, tornadoes, flood, fire, earthquake or other external causes; (b) Negligence; (c) Commercial use; (d) Alterations or modifications to any part of the Product; (e) Damage caused by use with non-Xiaomi products; (f) Damage caused by accident, abuse or misuse; (g) Damage caused by operating the Product outside the permitted or intended uses described by Xiaomi or with improper voltage or power supply; or (h) Damage caused by service (including upgrades and expansions) performed by anyone who is not a representative of Xiaomi.
   It is your responsibility to backup any data, software, or other materials you may have stored or preserved on the product. It is likely that the data, software or other materials in the equipment will be lost or reformatted during the service process, Xiaomi is not responsible for such damage or loss.
   No Xiaomi reseller, agent, or employee is authorized to make any modification, extension, or addition to this Limited Warranty. If any term is held to be illegal or unenforceable, the legality or enforceability of the remaining terms shall not be affected or impaired.
   Except as prohibited by laws or otherwise promised by Xiaomi, the after-sales services shall be limited to the country or region of the original purchase.
   Products which were not duly imported and/or were not duly manufactured by Xiaomi and/or were not duly acquired from Xiaomi or a Xiaomi's official seller are not covered by the present warranties. As per applicable law you may benefit from warranties from the non-official retailer who sold the product. Therefore, Xiaomi invites you to contact the retailer from whom you purchased the product.
   The present warranties do not apply in Hong Kong and Taiwan.

5. MPLIED WARRANTIES

   Except to the extent prohibited by applicable law, all implied warranties (including warranties of merchantability and fitness for a particular purpose) will have a limited duration up to a maximum duration of this limited warranty. Some jurisdictions do not allow limitations on the duration of an implied warranty, so the above limitation will not be applied in these cases.

6. DAMAGE LIMITATION

   Except to the extent prohibited by applicable law, Xiaomi shall not be liable for any damages caused by accidents, indirect, special or consequential damages, including but not limited to loss of profits, revenue or data, damages resulting from any breach of express or implied warranty or condition, or under any other legal theory, even if Xiaomi has been informed of the possibility of such damages. Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of special, indirect, or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

7. XIAOMI CONTACTS

   For customers, please visit the website: https://www.mi.com/global/support/warranty
   The contact person for the after-sale service may be any person in Xiaomi's authorized service network, Xiaomi's authorized distributors or the final vendor who sold the products to you. If in doubt please contact the relevant person as Xiaomi may identify.

Istruzioni di sicurezza

Questo prodotto è destinato esclusivamente all'utilizzo domestico. Leggere attentamente il presente manuale prima dell'uso del dispositivo e conservarlo per ogni riferimento futuro.

- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte oppure da persone prive di esperienza o conoscenza dell'apparecchio, purché siano sorvegliate o siano state istruite sull'utilizzo in sicurezza dell'apparecchio e comprendano i rischi che ne possono derivare. Non consentire ai bambini di giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere effettuate da bambini, a meno che non siano sorvegliati.
- Questo apparecchio contiene batterie sostituibili solo da personale adeguatamente formato.
- L'apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente con l'unità di alimentazione fornita con l'apparecchio.
- Questo aspirapolvere è progettato esclusivamente per l'uso domestico. Non utilizzarlo né installarlo all'aria aperta o in ambienti commerciali o industriali.
- Non ricaricare né riporre l'aspirapolvere vicino a fonti di calore o in zone umide, ad es. vicino a un termosifone o in cucina o in bagno.
- Prestare attenzione al rischio di corto circuito, causato da oggetti metallici, dei terminali dell'apparecchio a batteria o dei terminali della batteria.
- Non toccare la spina o qualsiasi parte elettrica con le mani bagnate.
- Usare solo parti di ricambio approvate da Xiaomi.
- Prima di installare, rimuovere o sostituire qualsiasi parte o di effettuare la pulizia o la manutenzione dell'aspirapolvere, assicurarsi di spegnerlo e di scollegare l'alimentatore per evitare lesioni personali.
- Per ridurre il rischio di incendio, esplosione o lesioni personali, verificare che l'alimentatore non sia danneggiato prima dell'uso. Non utilizzare l'aspirapolvere se l'alimentatore è danneggiato.
- Non bloccare l'ingresso o l'uscita dell'aria per evitare che l'aspirapolvere si surriscaldi e si danneggi.
- Non mettere alcun oggetto nelle bocchette di aspirazione dell'aspirapolvere.
- Non utilizzare l'aspirapolvere se una parte di esso è danneggiata o non è installata correttamente.
- Quando si solleva o si trasporta l'aspirapolvere, accertarsi che sia spento, altrimenti si rischia di subire lesioni personali.
- Durante l'uso dell'aspirapolvere, tenere le parti mobili, come la testina della spazzola, lontano da persone e animali domestici.
- Quando si utilizza l'aspirapolvere per pulire le scale, prestare attenzione alla sicurezza personale.
- Non utilizzare l'aspirapolvere per pulire la polvere fine, come la polvere del cartongesso o la cenere del camino.
- Non utilizzare l'aspirapolvere per raccogliere materiali fumogeni o incandescenti come carbone di legna, mozziconi di sigaretta o fiammiferi.
- Non utilizzare l'aspirapolvere per raccogliere oggetti duri o taglienti, ad esempio vetro, chiodi, viti o monete.
- Non utilizzare l'aspirapolvere per pulire macchie molto grasse, appiccicose o pigmentate come lucido per scarpe, vernice o pigmenti.
- Non utilizzare l'aspirapolvere per pulire liquidi infiammabili o esplosivi, come la benzina, o soluzioni tossiche come candeggina, ammoniaca o detergenti per scarichi.
- Non usare l'aspirapolvere per aspirare il toner o l'inchiostro usato nelle stampanti laser e nelle fotocopiatrici, in quanto ciò potrebbe causare incendi o esplosioni.
- Non appoggiare l'aspirapolvere su oggetti instabili come sedie o tavoli, perché potrebbe cadere e causare danni o lesioni.
- Non immergere l'aspirapolvere o le sue parti in acqua o in altri liquidi per la pulizia. Dopo la pulizia o la manutenzione dell'aspirapolvere, assicurarsi che tutte le sue parti siano completamente asciutte prima di reinstallarlo e utilizzarlo.
- Non usare l'aspirapolvere in presenza di una bocchetta bloccata. Mantenere l'aspirapolvere libero da polvere, lanugine, capelli o altri detriti con una pulizia regolare; in caso contrario, il flusso d'aria potrebbe essere compromesso.
- Se l'aspirapolvere presenta problemi di surriscaldamento, rumori strani, odori o scarsa potenza di aspirazione, contattare il servizio di assistenza ufficiale. Non ripararlo da soli.
- L'aspirapolvere deve essere riparato solo dal team di assistenza post-vendita ufficiale per garantirne la sicurezza d'uso.
- Non utilizzare batterie o alimentatori di terze parti.
- Non esporre l'apparecchiatura o la batteria a temperature eccessive.
- Prestare attenzione al rischio di corto circuito, causato da oggetti metallici, dei terminali dell'apparecchio a batteria o dei terminali della batteria.
- Se l'alimentatore è danneggiato, deve essere sostituito da un professionista incaricato dal produttore o dal reparto di assistenza post-vendita oppure da un reparto simile per evitare rischi alla sicurezza.
- Avvertenza di pericolo di incendio: non applicare alcun tipo di profumo al pre-filtro e al post-filtro dell'aspirapolvere. In genere, questa tipologia di prodotti contiene sostanze chimiche infiammabili, che possono far prendere fuoco all'aspirapolvere.
- Seguire rigorosamente le istruzioni contenute in questo manuale utente per ricaricare l'aspirapolvere a una temperatura ambiente compresa tra 0°C e 35°C . Una ricarica impropria può causare danni alla batteria.
- Attenersi scrupolosamente alle istruzioni di questo manuale utente durante l'utilizzo dell'aspirapolvere. Gli utenti sono responsabili di eventuali perdite o danni derivanti dall'uso improprio dell'aspirapolvere.
- AVVERTENZA: utilizzare esclusivamente l'unità di alimentazione fornita con questo apparecchio.
- AVVERTENZA: per ricaricare la batteria, utilizzare soltanto l'unità di alimentazione rimovibile fornita con questo apparecchio.
- Utilizzare solo con l'unità di alimentazione GC32-310100-2A.

Scatola	Neto	Neto	Manuale	Borsa	Maniglia
PAP 20	PAP 20	PAP 21	PAP 22	LDPE4	PP5/LDPE4
Carta	Carta	Carta	Carta	Plastica	Plastica
RACCOLTA DIFFERENZIATA					
Verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa le componenti e conferiscile in modo corretto.					

Informazioni sulla conformità a normative e standard

Dichiarazione di conformità europea

Con la presente, Beijing Shunzao Technology Co., Ltd. dichiara che questo apparecchio è conforme alle direttive applicabili e alle norme europee, nonché ai relativi emendamenti. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Informazioni sullo smaltimento e sul riciclaggio dei RAEE


Tutti i prodotti contrassegnati da questo simbolo sono rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE in base alla direttiva 2012/19/UE) che non devono essere smaltiti assieme a rifiuti domestici non differenziati. Al contrario, è necessario proteggere l'ambiente e la salute umana consegnando i rifiuti a un punto di raccolta autorizzato al riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, predisposto dalla pubblica amministrazione o dalle autorità locali. Lo smaltimento e il riciclaggio corretti aiutano a prevenire conseguenze potenzialmente negative per l'ambiente e la salute umana. Contattare l'installatore o le autorità locali per ulteriori informazioni sulla sede e per i termini e le condizioni di tali punti di raccolta.

Panoramica del prodotto

Elenco degli accessori



Asta di prolunga




Alimentatore



Tubo di prolunga




Ugello a spazzola 2-in-1



Mini spazzola elettrica




Spazzola per animali domestici

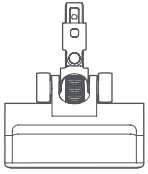

Spazzola elettrica (dotata di faretto)



Supporto da parete dell'aspirapolvere




Supporto da parete per accessori



Kit di montaggio (include vite autofilettante × 4, tassello × 4)

Nota: le illustrazioni del prodotto, degli accessori e dell'interfaccia utente nel manuale utente sono esclusivamente a scopo di riferimento. Il prodotto effettivo e le relative funzioni possono variare a causa dei miglioramenti apportati al prodotto stesso.

Aspirapolvere

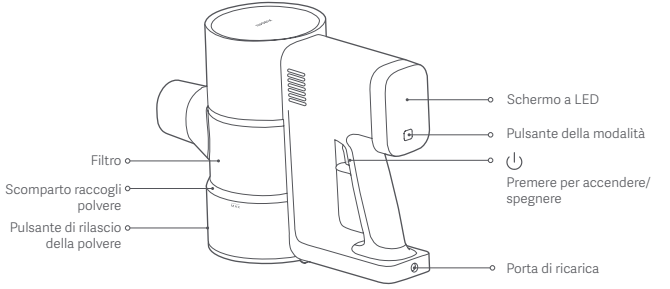


Schermo a LED



Nota: se l'aspirapolvere non funziona correttamente, lo schermo mostra i relativi messaggi di errore. Per trovare una soluzione, consultare la sezione Risoluzione dei problemi. Se l'errore persiste, contattare il team di assistenza post-vendita.

Come installare


Installazione degli accessori nell'aspirapolvere

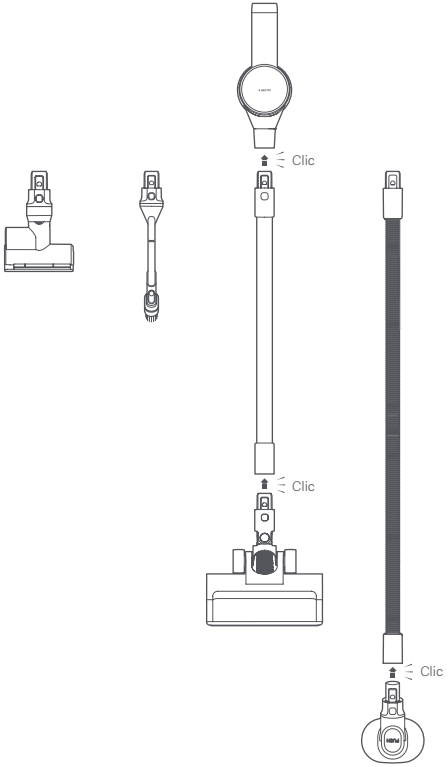

Nota: non utilizzare il tubo di prolunga con la barra con spazzola elettrica o la mini spazzola elettrica.


Installazione del supporto da parete dell'aspirapolvere e del supporto da parete per accessori

1. **Scegliere la posizione:** trovare un luogo fresco e asciutto, con una presa di corrente nelle vicinanze e privo di ostacoli come cavi o tubi nel muro. Assicurarsi che il supporto da parete per accessori sia installato a un'altezza di 124,0 cm da terra e il supporto da parete per aspirapolvere a 120,0 cm. Mantenere una distanza consigliata di 15 cm tra i due supporti da parete.
2. **Praticare i fori:** fare dei segni sulla parete in base ai fori dei due supporti da parete. Utilizzare un trapano elettrico con una punta da 5 mm per praticare un foro profondo circa 40 mm in corrispondenza di ciascuna posizione segnata, quindi inserire un tassello in ciascun foro.
3. **Installare i supporti da parete:** allineare i fori dei supporti da parete con i fori praticati nella parete, quindi utilizzare le viti autofilettanti per fissare i supporti da parete alla parete.
   Nota: per l'installazione dei due supporti da parete, attenersi rigorosamente all'altezza illustrata per evitare di compromettere la conservazione.

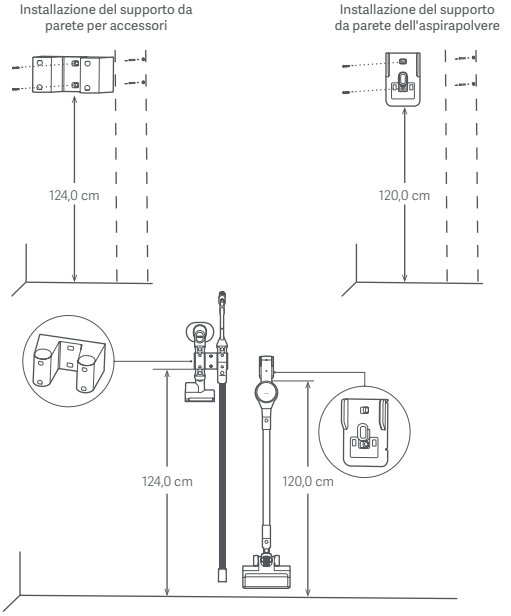


Ricarica

Ricaricare l'aspirapolvere

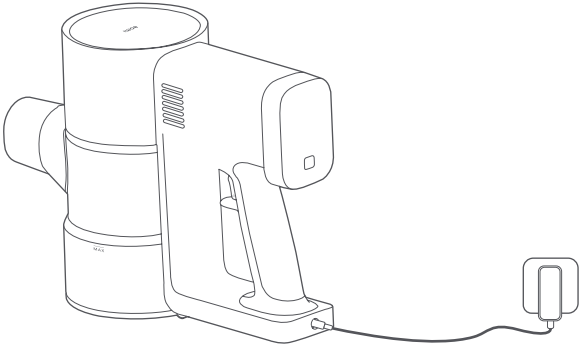

Note:
- Caricare completamente l'aspirapolvere prima di utilizzarlo per la prima volta. L'operazione richiederà circa 3,5 ore.
- Non è possibile utilizzare l'aspirapolvere durante il processo di ricarica.
- Quando l'aspirapolvere è completamente carico, l'indicatore si spegne e viene attivata la modalità di risparmio energetico.
- L'aspirazione in modalità potenza elevata per un periodo prolungato causa il surriscaldamento della batteria, il che può aumentare il tempo di ricarica. Lasciare raffreddare l'aspirapolvere per 60 minuti prima di caricarlo.


Ricaricare l'aspirapolvere tramite il supporto da parete

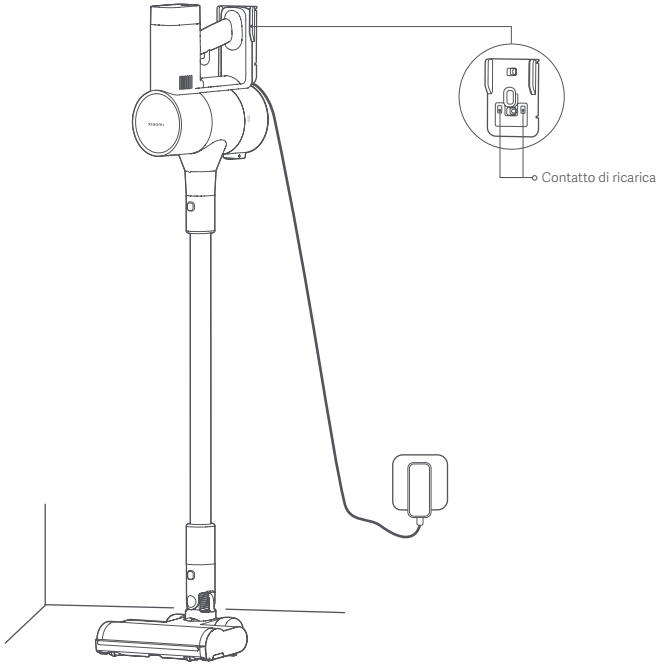

Come utilizzare

Spazzola elettrica (dotata di faretto)


Adatta per la pulizia di pavimenti in marmo, pavimenti in legno e tappeti a pelo corto.

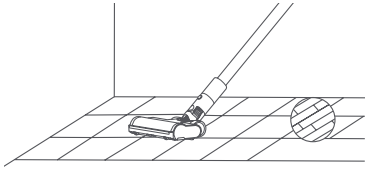

Ugello a spazzola 2-in-1


Adatto per la pulizia di luoghi con fessure, come tastiere, tende, divani, soffitti, angoli e interni di automobili.

Nota: per evitare potenziali rischi per la sicurezza, non esporre l'aspirapolvere alla luce diretta del sole e non conservarlo in ambienti con temperature elevate, come all'interno di un'automobile in estate.

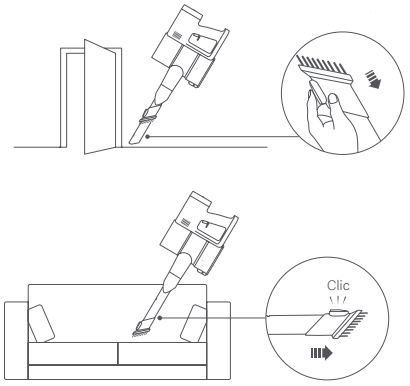

Mini spazzola elettrica

Adatta per la pulizia di tessuti come divani e materassi.

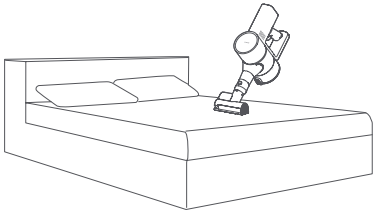


Spazzola per animali domestici

Adatto per la rimozione dei peli di animali domestici.

- Si consiglia di spazzolare e pulire delicatamente i peli di animali domestici nella direzione di crescita dei peli.
- Per ampliare lo spazio di movimento, collegare il tubo di prolunga all'aspirapolvere.
- Se i peli dell'animale domestico si accumulano sulle setole della spazzola per animali domestici, allontanare la spazzola dall'animale domestico e premere il pulsante PUSH per pulire i peli dalle setole.

  Avvisi:
  - Interrompere immediatamente la spazzolatura se l'animale mostra segni di malessere o disagio.
  - Quando si spazzola l'animale domestico, garantire la sicurezza delle persone e degli animali domestici per evitare di causare pericoli.

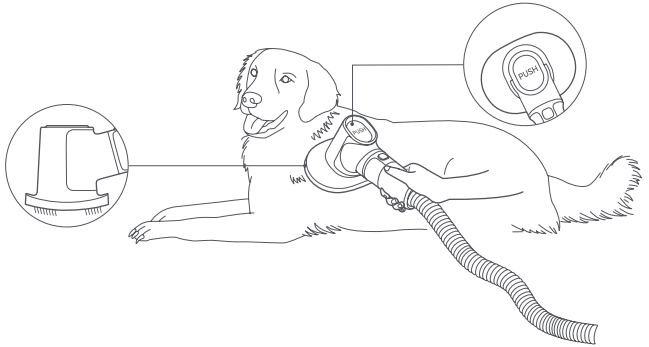


Cura e manutenzione

Avvisi:

- Prima di procedere alla cura e alla manutenzione, scollegare l'alimentazione e assicurarsi che l'aspirapolvere sia spento.
- Usare sempre componenti originali per assicurare il normale funzionamento dell'apparecchio e mantenerne valida la garanzia.
- Se il filtro, il pre-filtro, il post-filtro, l'asta di prolunga, il tubo di prolunga, l'ugello a spazzola 2-in-1 o la spazzola per animali domestici si intasano, l'aspirapolvere smette di funzionare. Spegnere l'aspirapolvere e pulire le parti intasate prima di utilizzarlo nuovamente.
- Se la barra con spazzola elettrica o la mini spazzola elettrica si bloccano, queste smetteranno di funzionare, ma non l'aspirapolvere. Spegnere l'aspirapolvere per pulire la spazzola elettrica o la mini spazzola elettrica, quindi riprendere l'utilizzo.
- Prima di procedere con la pulizia, rimuovere la testina della spazzola dall'aspirapolvere per evitare di accendere accidentalmente l'aspirapolvere, che potrebbe causare lesioni.
- Se l'aspirapolvere non viene utilizzato per un periodo prolungato, ricaricarlo completamente, scollegarlo dalla presa di corrente, quindi riporlo in un ambiente fresco e non umido, lontano dalla luce diretta del sole.
- Per evitare di scaricare eccessivamente la batteria, ricaricare l'aspirapolvere almeno una volta ogni tre mesi.


Pulizia dell'aspirapolvere

Pulire l'aspirapolvere con un panno morbido e asciutto.




Pulizia dello scomparto raccogli polvere

La capacità di pulizia dell'aspirapolvere si riduce se lo scomparto raccogli polvere si riempie fino al segno "MAX".
Per ripristinare le prestazioni, svuotare lo scomparto raccogli polvere.
Svuotamento dello scomparto raccogli polvere: tenere lo scomparto raccogli polvere sopra un cestino, quindi premere il pulsante di rilascio della polvere per svuotarne il contenuto.
Attenzione: prima di pulire lo scomparto raccogli polvere, spegnere l'aspirapolvere, scollegare l'alimentatore e rimuovere l'asta di prolunga.

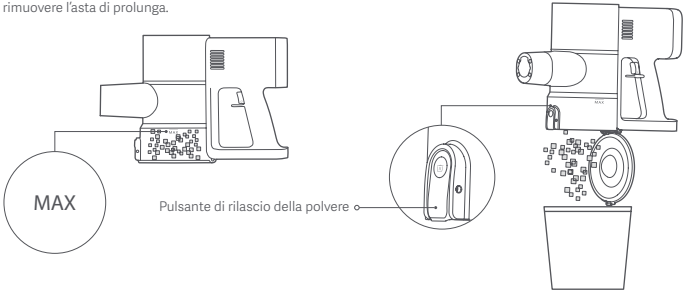


Pulizia del gruppo filtrante


1. Come illustrato, rilasciare il fermo dello scomparto raccogli polvere per rimuoverlo verso l'esterno.

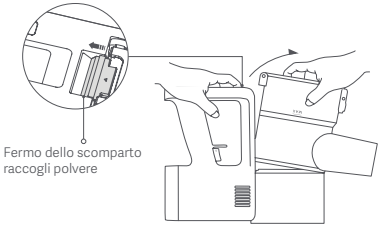


2. Rimuovere il pre-filtro, sollevare l'impugnatura e ruotare in senso antiorario per estrarre il filtro.

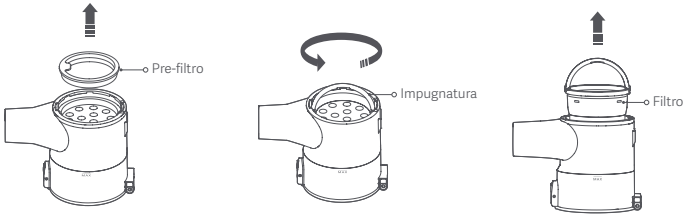

3. Ruotare in senso antiorario per rimuovere il post-filtro.

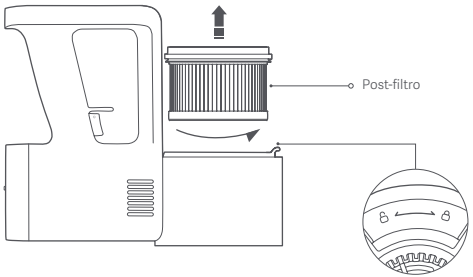



4. Risciacquare il pre-filtro, il filtro e il post-filtro sotto acqua corrente fino a quando risultano puliti, poi lasciare tutte le parti ad asciugare completamente per almeno 24 ore.
   Note:
   - Non immergere mai il pre-filtro e il post-filtro.
   - Quando si pulisce il post-filtro, sciacquarlo ripetutamente e battere leggermente il bordo per rimuovere polvere e detriti finché non è pulito.
   - Non pulire il pre-filtro e il post-filtro con le mani, con una spazzola o con un oggetto appuntito per evitare di danneggiarli.
   - Se la potenza di aspirazione è ancora notevolmente ridotta dopo la pulizia del pre-filtro e del post-filtro, si può provare ad acquistarli e sostituirli con quelli originali.

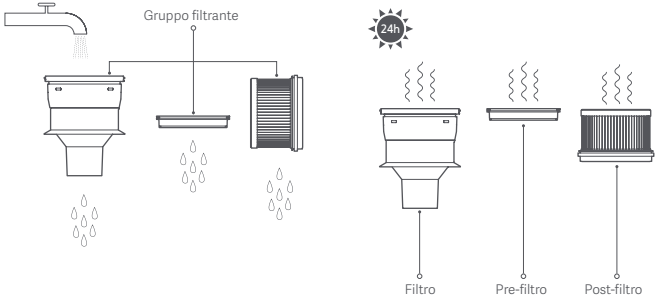


Installazione del gruppo filtrante

1. Allineare un'estremità dell'impugnatura del filtro con il segno di sblocco "🔓" e posizionare il filtro verticalmente nello scomparto raccogli polvere.
2. Tenendo l'impugnatura, ruotare il filtro in senso orario fino a fissarlo in posizione.
3. Inserire il pre-filtro in posizione con il lato anteriore rivolto verso l'alto.
4. Inserire il post-filtro nell'aspirapolvere e ruotarlo in senso orario.
5. Reinstallare lo scomparto raccogli polvere e assicurarsi che sia ben saldo in posizione.

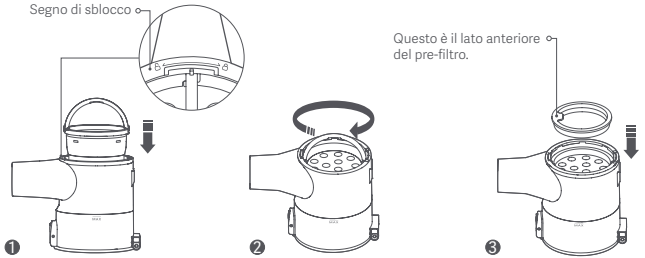


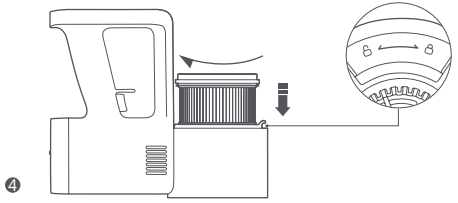

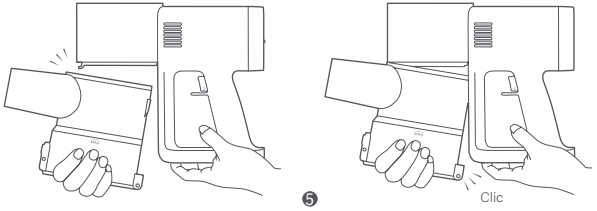


Pulizia della barra con spazzola elettrica


1. Posizionare la barra con spazzola elettrica capovolta, premere il pulsante di rilascio della spazzola a rullo, aprire il blocco della spazzola a rullo ed estrarre la spazzola a rullo.

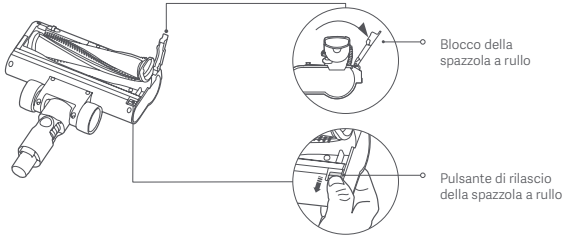

2. Utilizzare un panno asciutto o un tovagliolo di carta per eliminare polvere e detriti dalla bocchetta di aspirazione e dal coperchio trasparente.
3. Tagliare i capelli aggrovigliati intorno alla spazzola a rullo e pulirla.

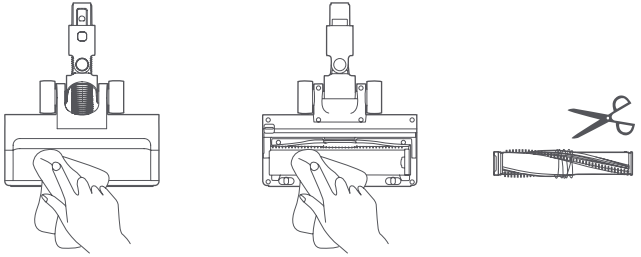


4. Reinstallare la spazzola a rullo nella direzione corretta come illustrato, quindi premere il blocco della spazzola a rullo per fissarla in posizione.
   Attenzione: non pulire la barra con spazzola elettrica con acqua perché ha un motore incorporato.

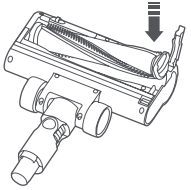


Pulizia della mini spazzola elettrica

1. Con un attrezzo adatto, ruotare la spazzola a rullo in senso orario come indicato per rimuoverla.

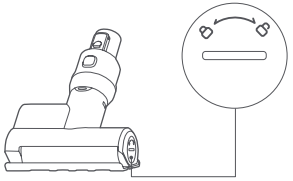

2. Utilizzare un panno asciutto o un tovagliolo di carta per eliminare polvere e detriti dalla bocchetta di aspirazione e dal coperchio trasparente.
3. Tagliare i capelli aggrovigliati intorno alla spazzola a rullo e pulirla.

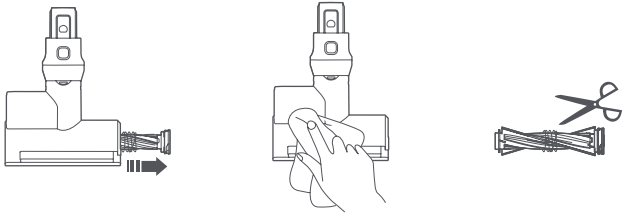

4. Reinstallare la spazzola a rullo nella direzione corretta e ruotarla in senso antiorario per bloccarla in posizione.
   Attenzione: non pulire la mini spazzola elettrica con acqua perché ha un motore incorporato.



Problema comune

Problema comune	Possibile causa	Soluzione
L'aspirapolvere non funziona.	La batteria è esaurita.	Caricare l'aspirapolvere prima dell'utilizzo.
	La bocchetta di aspirazione, il condotto dell'aria, il pre-filtro o il post-filtro sono ostruiti.	Controllare e pulire immediatamente.
	Il filtro, il pre-filtro o il post-filtro non sono installati correttamente.	Controllare e installare in posizione.
	È stata attivata protezione contro le alte temperature della batteria.	Attendere che la temperatura della batteria torni alla normalità, quindi riprendere l'utilizzo.
La potenza di aspirazione è diminuita.	Lo scomparto raccogli polvere è pieno, il pre-filtro o il post-filtro sono bloccati.	Controllare e pulire immediatamente.
	La testina della spazzola è intasata.	Pulire la testina della spazzola.
Durata della batteria ridotta.	La batteria non è completamente carica.	Caricare l'aspirapolvere prima dell'utilizzo.
	Lo scomparto raccogli polvere è pieno, il pre-filtro o il post-filtro sono bloccati.	Controllare e pulire immediatamente.
	La testina della spazzola è intasata.	Pulire la testina della spazzola.
La spazzola a rullo non ruota.	La spazzola a rullo è impigliata in oggetti estranei.	Eliminare eventuali corpi estranei incastrati, quindi riprendere l'utilizzo.
	I contatti conduttivi della testina o dell'asta di prolunga sono sporchi.	Spegnere l'aspirapolvere e rimuovere la testina della spazzola. Pulire i contatti conduttivi con un panno morbido e asciutto e riprovare.
L'aspirapolvere non si ricarica.	L'alimentatore utilizzato non è originale.	Per ricaricare l'aspirapolvere, utilizzare esclusivamente l'alimentatore originale.
La batteria si ricarica lentamente.	È stata attivata protezione contro le alte temperature della batteria.	Attendere che la temperatura della batteria torni alla normalità, quindi riprendere l'utilizzo.

Nota: se i problemi di cui sopra non possono essere risolti, contattare il team di assistenza post-vendita.

Risoluzione dei problemi

Se l'aspirapolvere non funziona correttamente, lo schermo mostra un messaggio di errore. Per la risoluzione dei problemi, fare riferimento alla tabella seguente.

Errore	Possibile causa	Soluzione
	Il condotto dell'aria è bloccato.	Controllare e pulire lo scomparto raccogli polvere, il filtro, il pre-filtro, il post-filtro, l'asta di prolunga, il tubo di prolunga o la testina della spazzola.
	La testina della spazzola è inceppata.	Controllare e pulire la testina della spazzola.
⚠	È stata attivata protezione contro le alte temperature della batteria.	Attendere che la temperatura della batteria torni alla normalità, quindi riprendere l'utilizzo.
	Sullo schermo viene visualizzato il codice di errore E0, E1, E2, E3 o E4.	Contattare il team del servizio post-vendita.

Specifiche tecniche

Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max

Nome	Aspirapolvere senza filo	Modello	D206
Tensione nominale	25,2 V ⎓	Potenza nominale	520 W
Tensione di ricarica	31,0 V ⎓	Peso netto	4,25 kg
Consumo energetico	Modalit spenta: ≤ 0,5 W	Tempo per entrare nella condizione	Modalità spenta: ≤ 20 min

Spazzola elettrica (dotata di faretto)

Modello	D206-DS	Tensione nominale	21,6 V ⎓
Potenza nominale	30 W		

Mini spazzola elettrica

Modello	D206-MN	Tensione nominale	21,6 V ⎓
Potenza nominale	10 W		

Alimentatore

Produttore	FOSHAN SHUNDE GUANYUDA POWER SUPPLY CO., LTD.		
Modello	GC32-310100-2A	Efficienza attiva media	87,76%
Ingresso nominale	100–240 V ~ 50/60 Hz 1,0 A	Efficienza a basso carico (10%)	81,28%
Uscita nominale	31,0 V ⎓ 1,0 A 31,0 W	Consumo di energia a vuoto	0,09 W

Comunicazione ambientale

Il pacco batteria agli ioni di litio ricaricabile di questo aspirapolvere contiene prodotti chimici che possono inquinare l'ambiente. Prima di smaltire questo aspirapolvere, rimuovere la batteria e smaltirla in una struttura di riciclaggio appropriata.
- La batteria deve essere rimossa dall'apparecchiatura prima di essere smaltita.
- L'apparecchiatura deve essere scollegata dalla rete elettrica quando si rimuove la batteria.
- La batteria deve essere smaltita in sicurezza.

Avvisi:
- Assicurarsi che l'aspirapolvere sia scollegato dall'alimentazione e che la batteria sia completamente scarica prima di rimuovere la batteria.
- Portare le batterie rimosse presso un centro di riciclaggio professionale per smaltirle correttamente.
- Non posizionare la batteria in ambienti caratterizzati da temperature elevate per evitare il rischio di esplosioni.
- In caso di fuoriuscita dalla batteria, evitare il contatto con il liquido. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare abbondantemente con acqua e consultare immediatamente un medico.

Passaggi necessari per rimuovere la batteria:

1. Rimuovere le cinque viti dal coperchio inferiore dell'aspirapolvere ed estrarre il coperchio inferiore e il cavo di collegamento dei contatti di ricarica.
2. Rimuovere il gruppo schermo LED e il cablaggio.
3. Rimuovere le due viti dal coperchio anteriore dell'aspirapolvere e rimuovere il coperchio anteriore.
4. Rimuovere il coperchio posteriore e scollegare il cablaggio dell'interruttore dal circuito stampato.
5. Rimuovere il corpo principale ed estrarre il pacco batteria.

AVVISO SULLA GARANZIA

LA PRESENTE GARANZIA RICONOSCE AL CLIENTE DIRITTI LEGALI SPECIFICI E IL CLIENTE POTREBBE AVERE ALTRI DIRITTI PREVISTI DA LEGGI DEL PROPRIO PAESE, PROVINCIA O STATO. IN ALCUNI PAESI, PROVINCE O STATI, LA LEGGE PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI PUÒ IMPORRE UN PERIODO MINIMO DI GARANZIA. ECCETTO NEI CASI CONSENTITI DALLA LEGGE, XIAOMI NON ESCLUDE, LIMITA O REVOCA ALTRI DIRITTI CHE L'UTENTE PUÒ AVERE. PER UNA COMPRENSIONE COMPLETA DEI PROPRI DIRITTI, INVITIAMO GLI UTENTI A CONSULTARE LE LEGGI DEL PROPRIO PAESE, PROVINCIA O STATO.

1. GARANZIA LIMITATA DI PRODOTTO

   XIAOMI garantisce che i Prodotti siano privi di difetti in fatto di materiali e manodopera in circostanze di utilizzo normali e in caso di utilizzo in conformità con il manuale utente del rispettivo Prodotto, durante il Periodo di Garanzia.
   La durata e le condizioni relative alle garanzie legali sono stabilite dalle relative norme locali. Per ulteriori informazioni sui vantaggi della garanzia per i consumatori, fare riferimento al sito Web ufficiale di Xiaomi https://www.mi.com/global/support/warranty.
   Xiaomi garantisce all'acquirente originale che il suo Prodotto Xiaomi sarà privo di difetti in fatto di materiali e manodopera in circostanze di utilizzo normali nel periodo sopra indicato.
   Xiaomi non garantisce che il funzionamento del Prodotto sia ininterrotto o privo di errori.
   Xiaomi non è responsabile per danni dovuti al mancato rispetto delle istruzioni relative all'utilizzo del Prodotto.

2. RIPARAZIONI

   Nel caso in cui venga rilevato un difetto hardware e Xiaomi riceva un valido reclamo entro il Periodo di garanzia, Xiaomi (1) riparerà il Prodotto gratuitamente o (2) sostituirà il prodotto o (3) rimborserà il Prodotto, con l'esclusione di eventuali costi di spedizione.

3. COME OTTENERE IL SERVIZIO DI GARANZIA

   Per ottenere l'assistenza in garanzia, è necessario consegnare il Prodotto, nella sua confezione originale o in una confezione simile che assicuri un grado equivalente di protezione del Prodotto, all'indirizzo indicato da Xiaomi. Ad eccezione della misura proibita dalla legge applicabile, Xiaomi può richiedere che l'utente presenti prove o prova di acquisto e / o soddisfi i requisiti di registrazione prima di ricevere il servizio di garanzia.

4. ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

   Se non precedentemente stipulato da Xiaomi, la presente Garanzia limitata si applica solo al Prodotto fabbricato da o per Xiaomi, che può essere identificato dai marchi, dal nome commerciale o dal logo "Xiaomi" o "Mi".
   La Garanzia Limitata non si applica in caso di (a) Danni dovuti a cause naturali o di forza maggiore, ad esempio fulmini, tornado, allagamenti, incendi, terremoti o altre cause esterne; (b) negligenza; (c) uso commerciale; (d) alterazioni o modifiche a qualsiasi parte del Prodotto; (e) Danni causati dall'utilizzo con prodotti non Xiaomi; (f) Danni causati da incidenti, abuso o uso errato; (g) Danni causati dall'aver utilizzato il Prodotto per utilizzi diversi da quelli permessi o previsti come descritto da Xiaomi o con tensione o alimentazione inappropriati; oppure (h) Danni causati dal servizio (inclusi aggiornamenti ed espansioni) fornito da chiunque non sia un rappresentante di Xiaomi.
   È responsabilità dell'utente effettuare il backup di qualsiasi tipo di dati, software o altri materiali che l'utente può aver archiviato o conservato nel prodotto. È possibile che i dati, il software o gli altri materiali nell'apparecchio vengano persi o riformattati durante il processo di servizio, Xiaomi non è responsabile per tali danni o perdite.
   Nessun rivenditore, agente o dipendente Xiaomi è autorizzato a effettuare qualsiasi modifica, estensione o aggiunta a questa Garanzia Limitata. Se una disposizione è ritenuta illegale o non applicabile, la legalità o l'applicabilità delle disposizioni restanti non viene interessata o compromessa.
   Salvo quanto vietato dalle leggi o altrimenti promesso da Xiaomi, i servizi post-vendita saranno limitati al paese o alla regione dell'acquisto originale.
   I Prodotti che non sono stati debitamente importati e/o debitamente prodotti da Xiaomi e/o debitamente acquisiti da Xiaomi o da un rivenditore ufficiale di Xiaomi non sono coperti dalle presenti garanzie. Come da legislazione applicabile, l'utente può usufruire delle garanzie dal rivenditore non ufficiale che ha venduto il prodotto. Perciò Xiaomi invita l'utente a contattare il rivenditore da cui ha acquistato il prodotto.
   Le presenti garanzie non si applicano a Hong Kong e Taiwan.

5. GARANZIE IMPLICITE

   Ad eccezione della misura proibita dalla legge applicabile, tutte le garanzie implicite (incluse le garanzie di commerciabilità e idoneità per finalità particolari) avranno una durata limitata fino alla durata massima di questa garanzia limitata. Alcune giurisdizioni non consentono limitazioni sulla durata di una garanzia implicita, perciò la limitazione di cui sopra non verrà applicata in tali casi.

6. LIMITAZIONE DEL DANNO

   Ad eccezione della misura proibita dalla legge applicabile, Xiaomi non sarà responsabile per qualsiasi danno causato da incidenti, indiretto, speciale o consequenziale, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la perdita di profitti, reddito o dati o danni risultanti da qualsiasi violazione di una garanzia o una condizione espressa o implicita, o in virtù di qualsiasi altra teoria legale, anche se Xiaomi è stata informata della possibilità di tali danni. Alcune giurisdizioni non consentono l'esclusione o la limitazione di danni speciali, indiretti o consequenziali, perciò la limitazione o esclusione di cui sopra potrebbe non applicarsi per l'utente.

7. CONTATTI XIAOMI

   I clienti possono visitare il sito Web: https://www.mi.com/global/support/warranty
   La persona di contatto per il servizio post-vendita può essere qualsiasi addetto della rete di assistenza autorizzata Xiaomi, un addetto dei distributori autorizzati Xiaomi o il venditore finale che ha venduto i prodotti al cliente. In caso di dubbi, contattare la persona indicata da Xiaomi.

Consignes relatives à la sécurité

Ce produit est réservé uniquement à un usage domestique. Lisez attentivement ce manuel avant toute utilisation et conservez-le pour pouvoir le consulter ultérieurement.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants d'au moins 8 ans, des personnes aux aptitudes physiques, sensorielles ou mentales réduites ou encore manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient surveillés ou sensibilisés à l'utilisation de manière sécurisée de l'appareil et qu'ils comprennent les risques impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Ce produit contient des batteries ne pouvant être remplacées que par des personnes compétentes.
- L'appareil ne doit être utilisé qu'avec l'adaptateur secteur fourni avec l'appareil.
- L'aspirateur est conçu pour usage en intérieur uniquement. Ne l'utilisez ou ne l'installez pas dans des environnements extérieurs, industriels ou commerciaux.
- Ne chargez pas ou ne rangez pas l'aspirateur à proximité de sources de chaleur ou dans des lieux humides, par exemple près d'un radiateur ou dans une cuisine ou une salle de bain.
- Faites attention au risque de court-circuit des bornes de l'appareil fonctionnant sur batterie ou de la batterie par des objets métalliques.
- Ne touchez pas la fiche ou une pièce électrique avec des mains mouillées.
- Utilisez uniquement des pièces de rechange agrées par Xiaomi.
- Avant l'installation, le retrait ou le remplacement des pièces, ou le nettoyage ou l'entretien de l'aspirateur, assurez-vous de l'éteindre et de le débrancher de l'adaptateur secteur pour prévenir les blessures.
- Pour réduire le risque d'incendie, d'explosion ou de blessure, vérifiez avant utilisation que l'adaptateur secteur n'est pas endommagé. N'utilisez pas l'aspirateur si l'adaptateur secteur est endommagé.
- N'obstruez pas l'entrée ou la sortie d'air pour éviter la surchauffe de l'aspirateur et qu'il ne connaisse des dommages.
- N'introduisez aucun objet dans l'ouverture d'aspiration de l'aspirateur.
- N'utilisez pas l'aspirateur si l'une de ses pièces est endommagée ou n'est pas correctement installée.
- Lors du levage ou du port de l'aspirateur, assurez-vous qu'il est éteint, sinon, il peut y avoir un risque de blessure corporelle.
- Pendant l'utilisation de l'aspirateur, gardez ses pièces en mouvement, telles que la tête de brosse loin des personnes et des animaux de compagnie.
- Lors de l'utilisation de l'aspirateur pour nettoyer les escaliers, faites attention à la sécurité personnelle.
- N'utilisez pas l'aspirateur pour aspirer des fines poussières, telles que la poussière de plâtre ou les cendres de cheminée.
- N'utilisez pas l'aspirateur pour aspirer des matériaux fumants ou brûlants tels que du charbon de bois, des mégots de cigarettes ou des allumettes.
- N'utilisez pas l'aspirateur pour aspirer des objets durs ou pointus, tels que du verre, des clous, des vis ou des pièces de monnaie.
- N'utilisez pas l'aspirateur pour aspirer des taches collantes très grasses ou pigmentées, telles que le cirage à chaussure, la peinture ou des pigments.
- N'utilisez pas l'aspirateur pour aspirer des liquides inflammables ou explosifs, tels que l'essence, ou les solutions toxiques telles que l'eau de javel, l'ammonium ou les produits de nettoyage de drains.
- N'utilisez pas l'aspirateur pour aspirer les toners ou les encres utilisées dans les imprimantes laser et les copieurs, car il peut provoquer un incendie ou une explosion.
- Ne faites pas reposer l'aspirateur sur des objets instables tels que les chaises ou les tables, car il peut se renverser et causer des dommages ou des blessures.
- Ne plongez pas l'aspirateur ou l'une de ses pièces dans l'eau ou tout autre liquide pour le nettoyage. Après le nettoyage ou l'entretien de l'aspirateur, assurez-vous que toutes ses pièces sont entièrement sèches avant la réinstallation et l'utilisation.
- N'utilisez pas l'aspirateur si son ouverture est obstruée. Gardez-le exempt de poussière, peluche, cheveux ou d'autres débris grâce à un nettoyage régulier, sinon, le flux d'air peut être compromis.
- Si l'aspirateur a un problème de surchauffe, émet un bruit étrange, une odeur ou présente une faible puissance d'aspiration, contactez l'équipe officielle du service après-vente. Ne le réparez pas de vous-même.
- L'aspirateur peut uniquement être réparé par l'équipe officielle du service après-vente pour garantir son utilisation sûr.
- N'utilisez pas de batterie ou d'adaptateur secteur tiers.
- N'exposez pas l'appareil ou la batterie à des températures excessives.
- Faites attention au risque de court-circuit des bornes de l'appareil fonctionnant sur batterie ou de la batterie par des objets métalliques.
- Si l'adaptateur secteur est endommagé, vous devez le faire remplacer par un professionnel mandaté par le fabricant ou par le département du service après-vente, ou de département similaire, afin d'éviter des accidents liés à la sécurité.
- Avertissement de risque d'incendie : N'appliquez aucun type de parfum au préfiltre et au post-filtre de l'aspirateur. Ces types de produits contiennent des substances inflammables pouvant mettre le feu à l'aspirateur.
- Suivez strictement les instructions figurant dans ce manuel d'utilisation pour charger l'aspirateur à la température ambiante de 0 °C à 35 °C. Une charge inappropriée peut endommager la batterie.
- Suivez strictement les instructions figurant dans ce manuel d'utilisation lorsque vous utilisez l'aspirateur. Les utilisateurs sont responsables de toute perte ou de tout dommage résultant d'une utilisation incorrecte de l'aspirateur.
- AVERTISSEMENT : Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec l'appareil.
- AVERTISSEMENT : Pour recharger la batterie, utilisez uniquement l'adaptateur secteur amovible fourni avec cet appareil.
- Utilisez uniquement avec un adaptateur secteur GC32-310100-2A.

Informations sur la conformité et les réglementations

Déclaration de conformité pour l'Union européenne

Par la présente, nous, Beijing Shunzao Technology Co., Ltd., déclarons que cet équipement est conforme aux directives et normes européennes applicables, ainsi qu'à leurs amendements. L'intégralité de la déclaration de conformité pour l'UE est disponible à l'adresse suivante : http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Informations sur la réglementation DEEE sur la mise au rebut et le recyclage


Tous les produits portant ce symbole deviennent des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE dans la Directive européenne 2012/19/UE) qui ne doivent pas être mélangés aux déchets ménagers non triés. Vous devez contribuer à la protection de l'environnement et de la santé humaine en apportant l'équipement usagé à un point de collecte dédié au recyclage des équipements électriques et électroniques, agréé par le gouvernement ou les autorités locales. Le recyclage et la destruction appropriés permettront d'éviter tout impact potentiellement négatif sur l'environnement et la santé humaine. Contactez l'installateur ou les autorités locales pour obtenir plus d'informations concernant l'emplacement ainsi que les conditions d'utilisation de ce type de point de collecte.

Présentation du produit

Liste d'accessoires



Tige de rallonge




Adaptateur secteur



Tuyau d'extension




Buse à brosse 2-en-1



Mini brosse électrique




Brosse pour animaux de compagnie

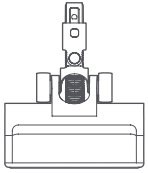

Barre à brosse électrique (équipée d'une lampe frontale)



Support mural pour aspirateur




Support mural accessoire




Kit de montage (comprend 4 vis autotaraudeuses, 4 chevilles murales)

Remarque : Les illustrations du produit, les accessoires et l'interface utilisateur présents dans le manuel d'utilisation sont uniquement fournis à titre indicatif. Le produit actuel et les fonctions effectives peuvent varier en raison des améliorations apportées au produit.

Aspirateur

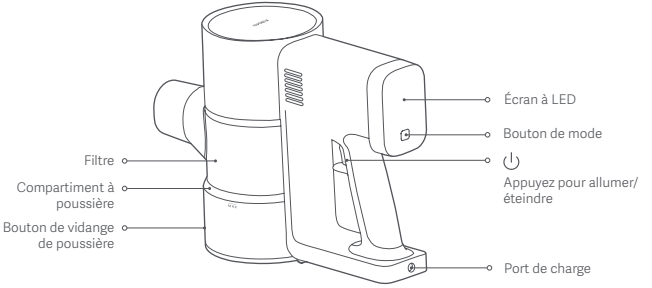


Écran à LED

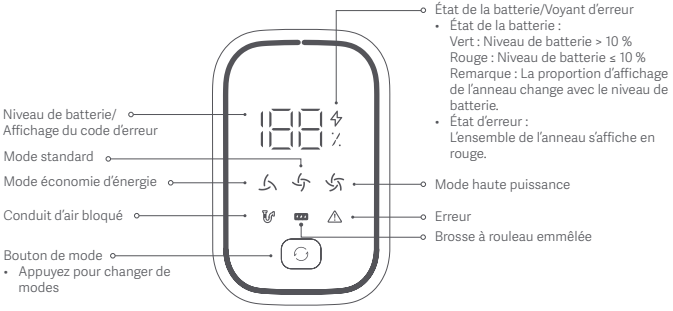

Remarque : Si l'aspirateur ne peut pas fonctionner correctement, l'écran affichera un message d'erreur pertinent. Pour les solutions, veuillez consulter la section Dépannage. Si l'erreur persiste, contactez l'équipe du service après-vente.

Installation


Installation des accessoires sur l'aspirateur

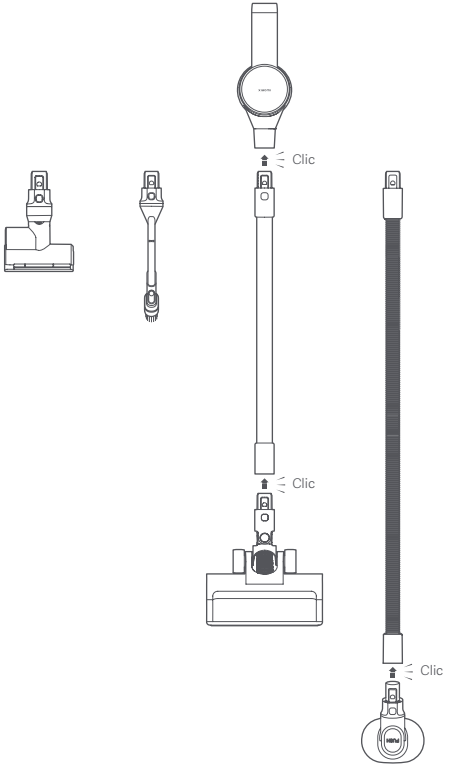

Remarque : N'utilisez pas le tuyau d'extension avec la barre de brosse électrique ou la mini brosse électrique.


Installation du support mural de l'aspirateur et du support mural accessoire

1. **Choix de l'emplacement :** Trouvez un endroit frais et sec ayant une prise électrique à proximité et libre de toute obstruction, comme des fils ou des tuyaux dans le mur. Assurez-vous que le support mural accessoire est installé à une hauteur de 124,0 cm du sol et que celle du support mural de l'aspirateur est à 120,0 cm, respectivement. Maintenez un espacement recommandé de 15 cm entre les deux supports muraux.
2. **Perçage des trous :** Faites des marques sur le mur respectivement en fonction des trous des deux supports muraux. Avec une perceuse et un foret de 5 mm, percez des trous d'environ 40 mm de profondeur à chaque repère et insérez une cheville murale dans chaque trou.
3. **Installation des supports muraux :** Alignez les trous des supports muraux avec les trous percés dans le mur, puis utilisez la vis autotaraudeuse pour fixer les supports muraux au mur.
   Remarque : Veuillez respecter strictement la hauteur illustrée lors de l'installation des deux supports muraux pour éviter d'affecter le stockage.

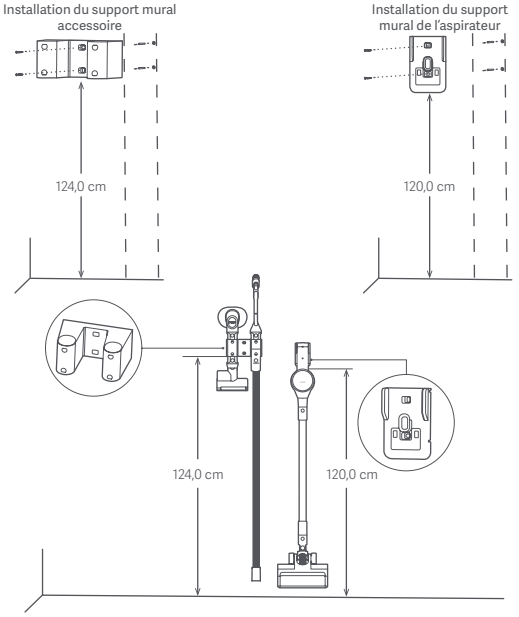


Charge en cours

Charge de l'aspirateur

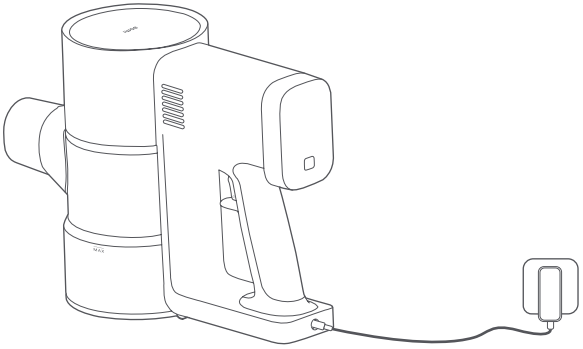

Remarques :
- Chargez entièrement la batterie de l'aspirateur avant la première utilisation. Cette opération durera environ 3,5 heures.
- L'aspirateur ne peut pas être utilisé pendant la charge.
- Une fois que l'aspirateur est entièrement chargé, le voyant s'éteint et l'aspirateur passe en mode économie d'énergie.
- Le fonctionnement de l'aspirateur au mode haute puissance pendant une période prolongée peut entraîner la surchauffe de la batterie, ce qui est susceptible d'augmenter le temps de charge. Laissez l'aspirateur refroidir pendant 60 minutes avant de le charger.


Charge de l'aspirateur à travers le support mural

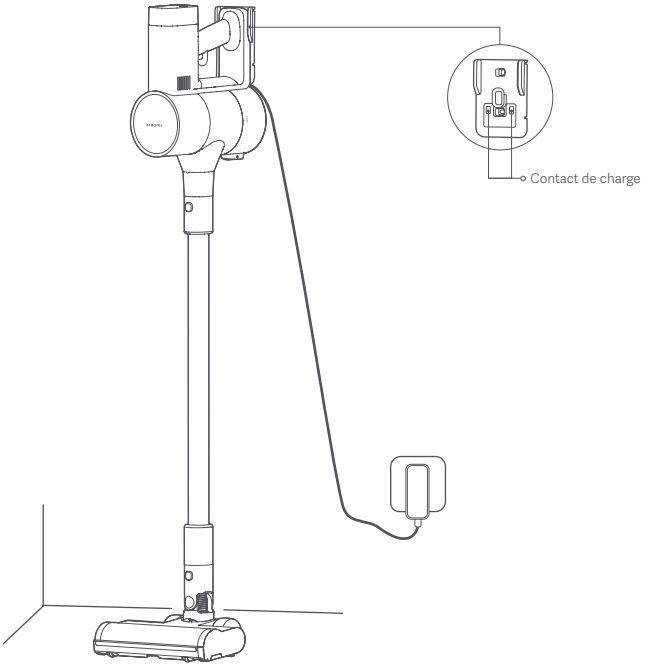

Utilisation

Barre à brosse électrique (équipée d'une lampe frontale)


Convenable pour nettoyer les planchers en marbre, les planchers en bois et les tapis de petite épaisseur.

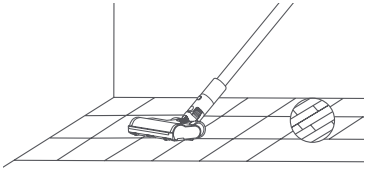


Buse à brosse 2-en-1

Convenable pour nettoyer des endroits avec fissures, tels que les claviers, les rideaux, les canapés les plafonds, les coins et les intérieurs de voiture.


Remarque : Pour éviter des risques potentiels liés à la sécurité, n'exposez pas l'aspirateur à la lumière directe du soleil, ou ne le rangez pas dans des environnements ayant des températures élevées tel que l'intérieur d'une voiture en été.

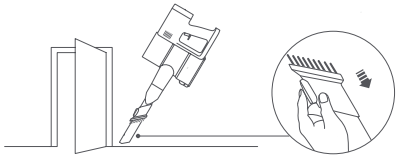

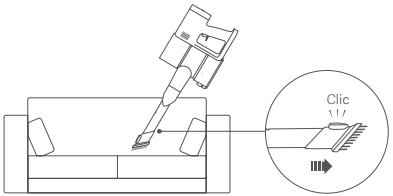

Mini brosse électrique

Convenable pour nettoyer les tissus tels que les canapés et les matelas.

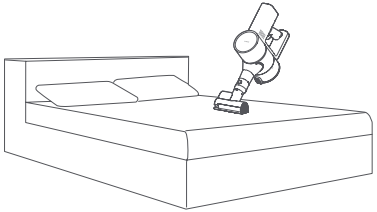


Brosse pour animaux de compagnie

Convient à l'épilation des animaux de compagnie.

- Il est recommandé de brosser et de nettoyer doucement les poils d'animaux de compagnie dans le sens de la pousse des poils.
- Pour étendre l'espace de déplacement, connectez le tuyau d'extension à l'aspirateur.
- Si des poils d'animaux de compagnie s'accumulent sur la soie de la brosse pour animaux de compagnie, retirez la brosse pour animaux de compagnie de l'animal et appuyez sur le bouton PUSH pour nettoyer les poils de la soie.

  Précautions :
  - Arrêtez immédiatement de brosser l'animal de compagnie si votre animal de compagnie montre des signes de mécontentement ou d'inconfort.
  - Lorsque vous brossez l'animal de compagnie, assurez-vous de la sécurité des personnes et des animaux de compagnie pour éviter de causer des dangers.

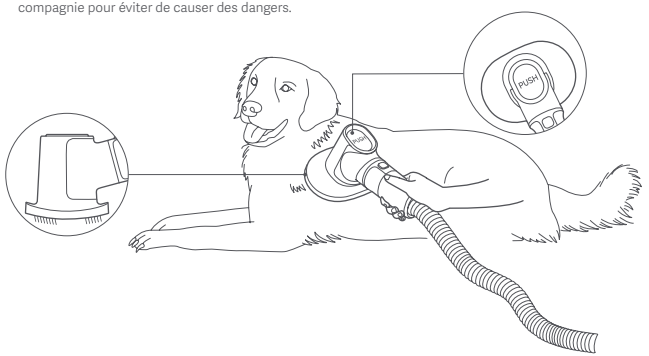


Entretien et maintenance

Précautions :

- Avant l'entretien et la maintenance, débranchez l'adaptateur secteur et veillez à éteindre l'aspirateur.
- Utilisez toujours des pièces d'origine pour assurer le bon fonctionnement de l'aspirateur et ne pas annuler la garantie.
- Si le filtre, le préfiltre, le post-filtre, la tige de rallonge, le tuyau d'extension, la buse brosse 2-en-1 ou la brosse pour animaux de compagnie est obstrué, l'aspirateur cessera de fonctionner. Éteignez l'aspirateur et nettoyez les pièces obstruées avant de l'utiliser à nouveau.
- Si la barre à brosse électrique ou la mini brosse électrique est bloquée, elle cessera de fonctionner mais l'aspirateur lui-même ne cessera pas. Veuillez éteindre l'aspirateur pour nettoyer la barre à brosse électrique ou la mini brosse électrique, puis utilisez-le à nouveau.
- Avant de nettoyer, retirez la tête de brosse de l'aspirateur pour éviter des blessures qui peuvent être causées par l'activation accidentelle de l'aspirateur.
- Si vous ne prévoyez pas d'utiliser l'aspirateur pendant une période prolongée, chargez-le entièrement, débranchez-le, puis entreposez-le dans un endroit frais, à l'abri de l'humidité et de la lumière directe du soleil.
- Afin d'éviter une décharge excessive de la batterie, rechargez l'aspirateur au moins une fois tous les trois mois.


Nettoyage de l'aspirateur

Essuyez l'aspirateur avec un chiffon doux et sec.

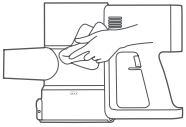


Nettoyage du compartiment à poussière

La capacité de nettoyage de l'aspirateur diminuera si le compartiment à poussière est rempli jusqu'au niveau « MAX ». Videz le compartiment à poussière pour améliorer les performances.
Vidage du compartiment à poussière : Tenez le compartiment à poussière au-dessus d'une poubelle et appuyez sur le bouton de vidange de poussière pour le vider le contenu.
Attention : Avant de nettoyer le compartiment à poussière, éteignez l'aspirateur, débranchez l'adaptateur secteur et retirez la tige de rallonge.

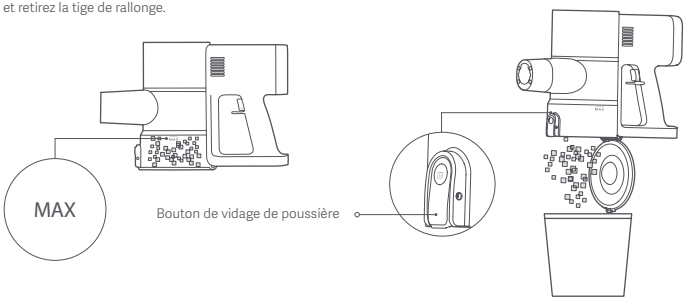

Nettoyage de l'ensemble de filtre


1. Suivant l'illustration, relâchez le loquet du compartiment à poussière pour retirer le compartiment à poussière vers l'extérieur.

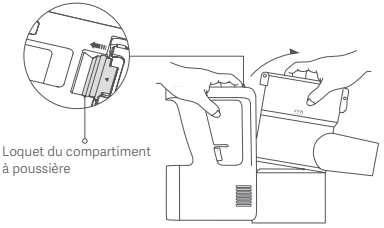


2. Retirez le préfiltre, soulevez le manche et tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour sortir le filtre.



3. Faites tourner dans le sens antihoraire pour retirer le post-filtre.

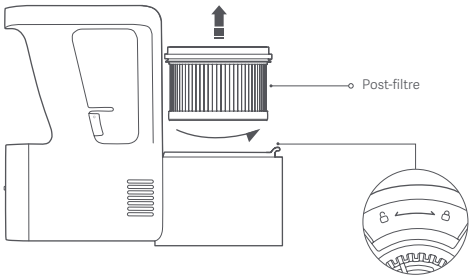


4. Rincez le filtre, le préfiltre, et le post-filtre sous de l'eau coulante claire jusqu'à ce qu'ils soient propres, puis mettez-les de côté pour les laisser sécher entièrement pendant au moins 24 heures.
   Remarques :
   - Ne trempez jamais le préfiltre et le post-filtre.
   - Lors du nettoyage du post-filtre, rincez-le de manière répétitive et tapez ses bords légèrement pour retirer la poussière et les débris jusqu'à ce qu'il soit propre.
   - Ne nettoyez pas le préfiltre et le post-filtre avec les mains, une brosse ou un objet tranchant pour éviter des dommages.
   - Si la puissance d'aspiration reste réduite de manière significative après le nettoyage du préfiltre et du post-filtre, vous pouvez essayer d'acheter des pièces d'origine pour les remplacer.

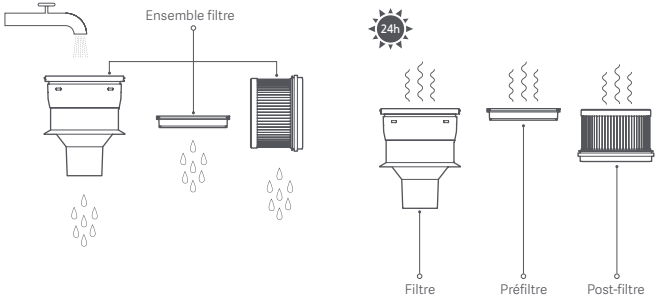


Installation de l'ensemble de filtre

1. Alignez une extrémité du manche du filtre avec la marque de déverrouillage « 🔓 » et placez le filtre verticalement dans le compartiment à poussière.
2. Tenez le manche et tournez le filtre dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il soit sécurisé en place.
3. Insérez le préfiltre en place avec sa face avant orientée vers le haut.
4. Insérez le post-filtre dans l'aspirateur et tournez le post-filtre dans le sens des aiguilles d'une montre pour le mettre en position.
5. Réinstallez le compartiment à poussière et assurez-vous qu'il est correctement mis en place.

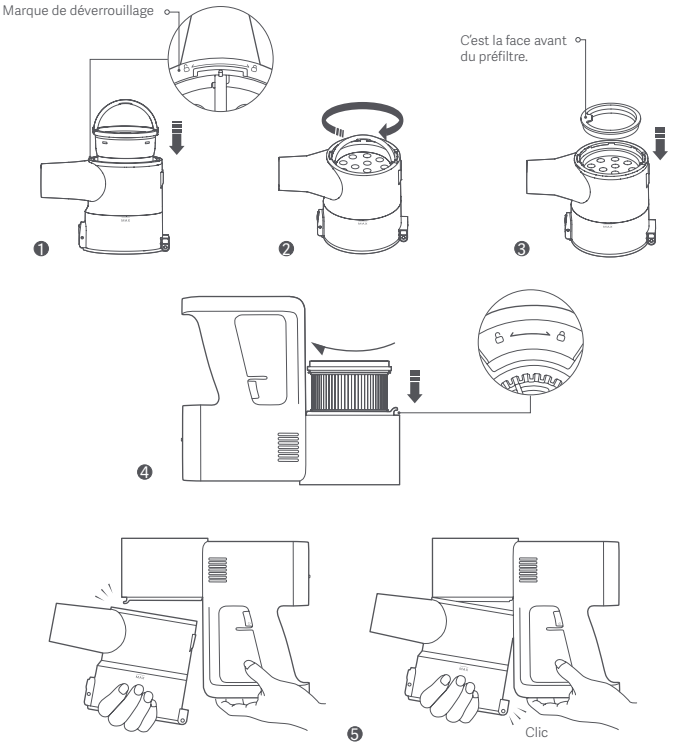


Nettoyage de la barre à brosse électrique


1. Placez la barre à brosse électrique à l'envers, appuyez sur le bouton de déverrouillage de la brosse à rouleau, ouvrez le verrou de la brosse à rouleau et sortez la brosse à rouleau.

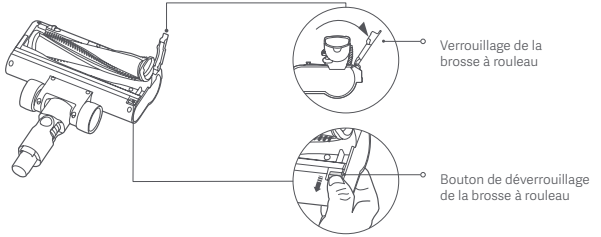

2. Utilisez un tissue sec ou un essuie-tout pour nettoyer la poussière et les débris de l'ouverture d'aspiration et le couvercle transparent.
3. Coupez tout cheveu emmêlé autour de la brosse à rouleau, puis nettoyez-la.

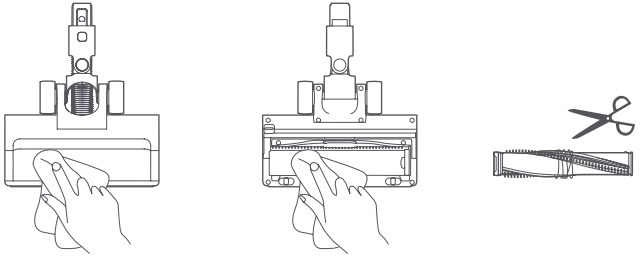


4. Réinstallez la brosse à rouleau dans le sens correct suivant l'illustration, puis appuyez sur le verrou de la brosse à rouleau pour sécuriser la brosse à rouleau en place.
Attention : Ne nettoyez pas la barre à brosse électrique avec de l'eau puisqu'elle dispose d'un moteur intégré.

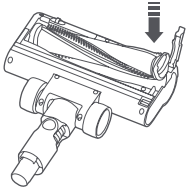


Nettoyage de la mini brosse électrique


1. Utilisez un outil approprié pour faire tourner la brosse à rouleau dans le sens horaire suivant l'indication pour la retirer.

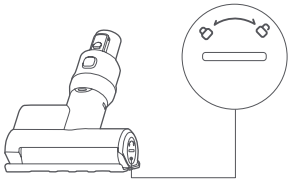

2. Utilisez un tissue sec ou un essuie-tout pour nettoyer la poussière et les débris de l'ouverture d'aspiration et le couvercle transparent.
3. Coupez tout cheveu emmêlé autour de la brosse à rouleau, puis nettoyez-la.

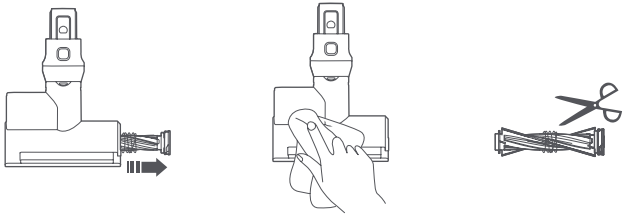

4. Réinstallez la brosse à rouleau dans le sens correct, et faites-la tourner dans le sens antihoraire pour la verrouiller en place.
Attention : Ne nettoyez pas la mini brosse électrique avec de l'eau puisqu'elle dispose d'un moteur intégré.

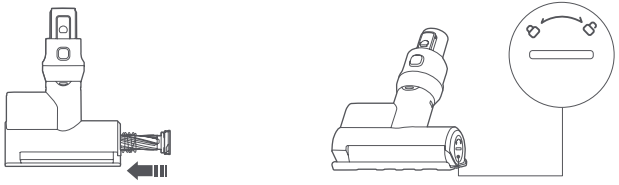

Problèmes fréquents

Problèmes fréquents	Cause possible	Solution
L'aspirateur ne fonctionne pas.	La batterie est épuisée.	Chargez l'aspirateur avant de l'utiliser.
	L'ouverture d'aspiration, le conduit d'air, le préfiltre ou le post-filtre est bloqué.	Vérifiez et nettoyez immédiatement.
	Le filtre, le préfiltre ou le post-filtre n'est pas installé en position.	Vérifiez et installez en position.
	La protection contre la surchauffe de la batterie s'est déclenchée.	Attendez que la température de la batterie revienne à un niveau normal, puis essayez de l'utiliser à nouveau.
La puissance d'aspiration est affaiblie.	Le compartiment à poussière est plein, ou le préfiltre ou le post-filtre est bloqué.	Vérifiez et nettoyez immédiatement.
	La tête de brosse est encrassée.	Nettoyez la tête de brosse.
Faible durée de vie de la batterie.	La batterie n'est pas complètement chargée.	Chargez l'aspirateur avant de l'utiliser.
	Le compartiment à poussière est plein, ou le préfiltre ou le post-filtre est bloqué.	Vérifiez et nettoyez immédiatement.
	La tête de brosse est encrassée.	Nettoyez la tête de brosse.
La brosse à rouleau ne tourne pas.	La brosse à rouleau est coincée par des corps étrangers.	Retirez tout corps étranger, puis poursuivez l'utilisation.
	Les contacts conducteurs sur la tête de brosse ou sur la tige de rallonge sont sales.	Éteignez l'aspirateur et retirez la tête de brosse. Nettoyez les contacts conducteurs à l'aide d'un tissue doux et sec et réessayez.
L'aspirateur ne charge pas.	L'adaptateur secteur utilisé n'est pas celui d'origine.	N'utilisez que l'adaptateur secteur d'origine pour charger l'aspirateur.
La batterie charge lentement.	La protection contre la surchauffe de la batterie s'est déclenchée.	Attendez que la température de la batterie revienne à un niveau normal, puis essayez de l'utiliser à nouveau.

Remarque : Si les solutions susmentionnées ne parviennent pas à résoudre les problèmes, veuillez contacter l'équipe du service après-vente.

Dépannage

Si l'aspirateur ne fonctionne pas correctement, l'écran affichera un message d'erreur pertinent. Consultez le tableau ci-dessous pour le dépannage.

Erreur	Cause possible	Solution
	Le conduit d'air est to bloqué.	Vérifiez et nettoyez le compartiment à poussière, le filtre, le préfiltre, le post-filtre, la tige de rallonge, le tuyau d'extension ou la tête de brosse.
	La tête de brosse est emmêlée.	Vérifiez et nettoyez la tête de brosse.
	La protection contre la surchauffe de la batterie s'est déclenchée.	Attendez que la température de la batterie revienne à un niveau normal, puis essayez de l'utiliser à nouveau.
	L'écran affiche le code d'erreur E0, E1, E2, E3 ou E4.	Contactez l'équipe du service après-vente.

Caractéristiques

Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max			
Nom	Aspirateur sans fil	Modèle	D206
Tension nominale	25,2 V ⎓	Puissance nominale	520 W
Tension de charge	31,0 V ⎓	Poids net	4,25 kg
Consommation d'énergie	Mode hors tension : ≤ 0,5 W	Temps pour passer dans l'état en question	Mode hors tension : ≤ 20 min
Barre à brosse électrique (équipée d'une lampe frontale)			
Modèle	D206-DS	Tension nominale	21,6 V ⎓
Puissance nominale	30 W		
Mini brosse électrique			
Modèle	D206-MN	Tension nominale	21,6 V ⎓
Puissance nominale	10 W		
Adaptateur secteur			
Fabricant	FOSHAN SHUNDE GUANYUDA POWER SUPPLY CO., LTD.		
Modèle	GC32-310100-2A	Efficacité moyenne active	87,76 %
Entrée nominale	100–240 V ~ 50/60 Hz 1,0 A	Efficacité à faible charge (10 %)	81,28 %
Puissance nominale	31,0 V ⎓ 1,0 A 31,0 W	Consommation à faible puissance	0,09 W

Avis environnemental

Le bloc-batterie au lithium-ion rechargeable de cet aspirateur contient des substances chimiques qui peuvent polluer l'environnement. Avant de jeter cet aspirateur, retirez les batteries, puis déposez-les dans une installation de recyclage approprié.
- La batterie doit être retirée de l'appareil avant d'être éliminée.
- L'appareil doit être déconnecté de tout adaptateur secteur avant le retrait de la batterie.
- La batterie doit être mise au rebut de manière sûre.

Précautions :
- Assurez-vous que l'aspirateur est déconnecté de l'alimentation et que les batteries sont complètement épuisées avant de les retirer.
- Déposez les batteries retirées auprès d'un centre de recyclage professionnel pour être correctement mises au rebut.
- Ne laissez pas les batteries dans des environnements où la température est élevée, sinon elles peuvent exploser.
- En cas de fuite de la batterie, évitez tout contact avec le liquide. Si le liquide entre en contact avec vos yeux, rincez-les abondamment à l'eau et consultez immédiatement un médecin.

Étapes à suivre pour retirer la batterie :

1. Retirez les cinq vis du couvercle inférieur de l'aspirateur et retirez le couvercle inférieur et le câble de connexion des contacts de charge.
2. Retirez l'assemblage d'écran LED et le câblage.
3. Retirez les deux vis du couvercle avant de l'aspirateur et retirez le couvercle avant.
4. Retirez le couvercle arrière et dévissez le câblage de commutateur de la carte de circuit imprimé.
5. Retirez le corps principal et sortez la batterie.

GARANTIE

CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS SPÉCIFIQUES ET IL EST POSSIBLE DE PROFITER D'AUTRES DROITS OCTROYÉS PAR LES LOIS APPLICABLES DANS VOTRE PAYS, VOTRE RÉGION OU VOTRE DÉPARTEMENT. EN EFFET, DANS CERTAINS PAYS, PROVINCES OU DÉPARTEMENTS, LES DROITS DU CONSOMMATEUR PEUVENT IMPOSER UNE PÉRIODE DE GARANTIE MINIMALE. AUTRES QUE LES LIMITES PERMISES PAR LA LOI, XIAOMI N'EXCLUT PAS, LIMITE NI SUSPEND D'AUTRES DROITS QUE VOUS POUVEZ DÉTENIR. POUR COMPRENDRE PLEINEMENT VOS DROITS, CONSULTEZ LES LOIS APPLICABLES DANS VOTRE PAYS, PROVINCE OU DÉPARTEMENT.

1. GARANTIE LIMITÉE DE PRODUIT
   XIAOMI garantit que les Produits sont exempts de tout défaut matériel ou de conception dans le cadre d'une utilisation normale en accord avec le mode d'emploi dudit Produit et dans la Durée de garantie.
   La durée et les conditions relatives aux garanties légales sont prévues par les lois locales afférentes. Pour plus d'informations sur les avantages de la garantie du consommateur, veuillez consulter le site web officiel de Xiaomi https://www.mi.com/global/support/warranty.
   Xiaomi garantit à l'acheteur d'origine que le produit Xiaomi est exempt de tout défaut matériel ou de conception dans le cadre d'une utilisation normale dans la période mentionnée ci-dessus.
   Xiaomi ne garantit pas que le fonctionnement du Produit restera ininterrompu et exempt d'erreur.
   Xiaomi n'est pas responsable des dommages découlant d'une non-conformité aux instructions liées à l'utilisation du produit.
2. SOLUTIONS
   Si un défaut matériel est rencontré et une réclamation fondée est reçue par Xiaomi pendant la période de garantie, Xiaomi va soit (1) réparer le produit gratuitement, (2) échanger le produit, ou (3) rembourser le produit, frais d'expédition exclus.
3. COMMENT PROFITER D'UN SERVICE DE GARANTIE
   Pour bénéficier du service de garantie, vous devez fournir le Produit à l'adresse spécifiée par Xiaomi, dans son emballage d'origine ou dans un emballage similaire garantissant le même degré de protection. Sauf mesures prohibées par la loi applicable, Xiaomi peut vous demander de présenter des preuves d'achat et/ou de vous conformer aux exigences d'inscription avant de profiter du service de garantie.
4. EXCLUSIONS ET LIMITATIONS
   Sauf stipulation contraire mentionnée par Xiaomi, la présente Garantie limitée s'applique uniquement au Produit fabriqué par ou pour Xiaomi et identifiable par les marques commerciales, le nom commercial ou le logo « Xiaomi » ou « Mi ».
   La Garantie limitée ne s'applique pas (a) aux dégâts dus aux catastrophes naturelles, comme la foudre, les tornades, les inondations, les incendies, les tremblements de terre ou autres causes externes (b) aux négligences, (c) à l'utilisation commerciale, (d) aux modifications de tout ou partie du Produit, (e) aux dommages provoqués par une utilisation avec des Produits non-Xiaomi, (f) aux dommages provoqués par un accident, un abus, une mauvaise utilisation (g) aux dommages provoqués par l'utilisation du Produit hors des utilisations autorisées ou prévues décrites par Xiaomi ou avec une tension ou une alimentation électrique inappropriée, ou (h) aux dommages provoqués par une maintenance (mises à niveau ou extensions comprises) réalisée par une personne non représentative de Xiaomi.
   Il en va de votre responsabilité de sauvegarder les données, le logiciel ou tout autre matériel que vous pourriez avoir stocké ou préservé sur le Produit. Il est probable que les données, le logiciel ou d'autres matériels de l'équipement soient perdus ou formatés lors d'une maintenance. Xiaomi n'est pas responsable de ce type de dommages ou de pertes.
   Aucun revendeur, agent ou employé de Xiaomi n'est autorisé à apporter des modifications, des extensions ou des ajouts à la présente Garantie limitée. Si une disposition est jugée illégale ou inapplicable, la légitimité et l'applicabilité des dispositions restantes ne sauraient être affectées ou impactées.
   Sauf mesures prohibées par la loi ou promesse contraire par Xiaomi, les services après-ventes sont limités au pays ou à la région de l'achat initial.
   Les produits qui n'ont pas été dûment importés et/ou n'ont pas été dûment fabriqués par Xiaomi et/ou n'ont pas été dûment obtenus chez Xiaomi ou un vendeur officiel de Xiaomi ne sont pas couverts par les présentes garanties.
   Conformément à la loi applicable, vous pouvez bénéficier des garanties depuis le détaillant non officiel qui vous a vendu le produit. Pour cela, Xiaomi vous invite à contacter le détaillant auprès duquel vous avez acheté le produit.
   Les présentes garanties ne s'appliquent pas à Hong Kong et à Taiwan.
5. GARANTIES IMPLICITES
   Sauf mesures prohibées par la loi applicable, toutes les garanties implicites (notamment les garanties de commercialisation et de conformité pour un but spécifique) disposeront d'une durée de garantie limitée allant jusqu'à la durée maximale de la présente garantie limitée. Certaines juridictions n'autorisent pas les limitations de durée d'une garantie implicite. La limitation ci-dessus ne s'applique donc pas à de tels cas.
6. LIMITATION DES DOMMAGES
   Sauf mesures prohibées par la loi applicable, Xiaomi ne devrait être tenue pour responsable pour tous dommages provoqués par des accidents, indirects, spécifiques ou conséquents, notamment les pertes de bénéfices, de chiffre d'affaires ou de données, résultant de toute brèche dans une garantie ou condition expresse ou implicite, ou sous toute théorie légale, même si Xiaomi a été informée de la possibilité de tels dommages. Certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects, spécifiques ou conséquents. La limitation ci-dessus ne s'applique donc pas à vous.
7. CONTACTS XIAOMI
   Pour les clients, consultez le site Web : https://www.mi.com/global/support/warranty
   La personne à contacter pour le service après-vente peut être n'importe quelle personne de service agréé Xiaomi, les distributeurs agréés Xiaomi ou le vendeur final qui vous a vendu le produit. En cas de doute, veuillez contacter la personne concernée que Xiaomi peut identifier.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Sicherheitshinweise

Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch geeignet. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf, um zukünftig die Informationen nachlesen zu können.

- Dieses Gerät ist für Kinder ab einem Alter von 8 Jahren und Personen geeignet, die körperlich, sensorisch oder geistig behindert sind oder nicht über ausreichend Erfahrung oder Kenntnisse verfügen, wenn sie eine Beaufsichtigung oder Anweisung zur sicheren Nutzung des Geräts erhalten haben und wissen, welche Gefahren auftreten können. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Dieses Gerät enthält Akkus, die nur von Fachpersonal ausgewechselt werden dürfen.
- Das Gerät darf nur mit dem zum Gerät mitgelieferten Netzteil verwendet werden.
- Dieser Staubsauger ist nur für den Innenbereich zu verwenden. Verwenden oder installieren Sie ihn nicht im Außenbereich, in der Industrie oder in gewerblichen Umgebungen.
- Laden oder lagern Sie den Staubsauger nicht in der Nähe von Wärmequellen oder in feuchten Räumen, wie z.B. neben einem Heizkörper, in der Küche oder im Badezimmer.
- Seien Sie sich des Risikos bewusst, dass die Klemmen des akkubetriebenen Geräts oder des Akkus durch Metallgegenstände kurzgeschlossen werden können.
- Fassen Sie den Stecker oder andere elektrische Teile nicht mit nassen Händen an.
- Verwenden Sie nur Ersatzteile, die von Xiaomi zugelassen sind.
- Bevor Sie Teile montieren, entfernen oder ersetzen oder den Staubsauger reinigen oder warten, schalten Sie ihn unbedingt aus und trennen Sie das Netzteil, um Verletzungen zu vermeiden.
- Um das Risiko eines Brandes, einer Explosion oder von Verletzungen zu verringern, prüfen Sie vor der Verwendung, ob das Netzteil unbeschädigt ist. Verwenden Sie den Staubsauger nicht, wenn das Netzteil beschädigt ist.
- Blockieren Sie nicht den Lufteinlass oder den Luftauslass, um zu verhindern, dass der Staubsauger überhitzt und beschädigt wird.
- Stecken Sie keine Gegenstände in die Ansaugöffnungen des Staubsaugers.
- Verwenden Sie den Staubsauger nicht, wenn ein Teil davon beschädigt oder nicht richtig installiert ist.
- Achten Sie beim Anheben oder Tragen des Staubsaugers darauf, dass er ausgeschaltet ist, da sonst die Gefahr von Verletzungen besteht.
- Halten Sie während der Verwendung des Staubsaugers seine beweglichen Teile, wie z.B. den Bürstenkopf, von Menschen und Haustieren fern.
- Wenn Sie den Staubsauger zum Reinigen von Treppen verwenden, achten Sie auf die persönliche Sicherheit.
- Verwenden Sie den Staubsauger nicht zum Aufsaugen von Feinstaub, wie z.B. Trockenmauerstaub oder Kaminasche.
- Verwenden Sie den Staubsauger nicht zum Aufsaugen von rauchenden oder brennenden Materialien wie Holzkohle, Zigarettenstummel oder Streichhölzer.
- Verwenden Sie den Staubsauger nicht zum Aufsaugen von scharfen oder harten Gegenständen wie Glas, Nägeln, Schrauben oder Münzen.
- Verwenden Sie den Staubsauger nicht zum Aufsaugen von stark fettigen, klebrigen oder pigmentierten Flecken wie Schuhcreme, Farbe oder Pigmenten.
- Verwenden Sie den Staubsauger nicht zum Aufsaugen von brennbaren oder explosiven Flüssigkeiten wie Benzin oder giftigen Lösungen wie Chlorbleiche, Ammoniak oder Abflussreiniger.
- Verwenden Sie den Staubsauger nicht zum Aufsaugen von Toner oder Tinte, die in Laserdruckern oder Fotokopierern verwendet werden, da dies zu Bränden oder Explosionen führen kann.
- Stützen Sie den Staubsauger nicht auf instabile Gegenstände wie Stühle oder Tische, da er sonst umfallen und Schäden oder Verletzungen verursachen könnte.
- Tauchen Sie den Staubsauger oder eines seiner Teile zum Reinigen nicht in Wasser oder eine andere Flüssigkeit. Vergewissern Sie sich nach der Reinigung oder Wartung des Staubsaugers, dass alle Teile des Staubsaugers vollständig trocken sind, bevor Sie ihn wieder aufstellen und verwenden.
- Verwenden Sie den Staubsauger nicht, wenn seine Öffnung blockiert ist. Halten Sie ihn mit regelmäßiger Reinigung frei von Staub, Flusen, Haaren oder anderen Verunreinigungen; andernfalls kann der Luftstrom beeinträchtigt werden.
- Wenn der Staubsauger überhitzt, seltsame Geräusche oder Gerüche von sich gibt oder eine schwache Saugkraft aufweist, wenden Sie sich an den offiziellen Kundendienst. Reparieren Sie sie nicht selbst.
- Lassen Sie den Staubsauger nur vom offiziellen Kundendienst reparieren, um sicherzustellen, dass er weiterhin sicher verwendet werden kann.
- Verwenden Sie keine Akkus oder Netzteile von Drittanbietern.
- Setzen Sie das Gerät oder den Akku keinen übermäßigen Temperaturen aus.
- Seien Sie sich des Risikos bewusst, dass die Klemmen des akkubetriebenen Geräts oder des Akkus durch Metallgegenstände kurzgeschlossen werden können.
- Wenn das Netzteil beschädigt ist, müssen Sie es durch einen Fachmann des Herstellers, des Kundendienstes oder einer ähnlichen Einrichtung ersetzen lassen, um Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
- Warnung vor Brandgefahr: Bringen Sie keine Duftstoffe auf den Vor- und Nachfilter des Staubsaugers auf. Diese Produkte sind dafür bekannt, dass sie brennbare Chemikalien enthalten, die den Staubsauger in Brand setzen können.
- Befolgen Sie sorgfältig die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung, um den Staubsauger bei einer Umgebungstemperatur von 0 °C bis 35 °C aufzuladen. Unsachgemäßes Laden kann zu einer Beschädigung des Akkus führen.
- Bitte halten Sie sich bei der Verwendung des Staubsaugers streng an die Anweisungen dieser Bedienungsanleitung. Benutzer sind für alle Verluste und Schäden verantwortlich, die durch die unsachgemäße Verwendung dieses Staubsaugers entstehen können.
- WARNUNG: Verwenden Sie nur das Netzteil, das mit diesem Gerät geliefert wird.
- WARNUNG: Verwenden Sie zum Aufladen des Akkus nur das mit diesem Gerät gelieferte abnehmbare Netzteil.
- Nur mit dem Netzteil GC32-310100-2A verwenden.

Informationen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

EU-Konformitätserklärung
Wir, Beijing Shunzao Technology Co., Ltd., bestätigen hiermit, dass dieses Gerät mit den geltenden Verordnungen und europäischen Normen sowie etwaigen Ergänzungen in Einklang steht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse abrufbar: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html



Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten

Das Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung bedeutet, dass das Produkt einer getrennten Erfassung für elektrische und elektronische Geräte zugeführt werden muss und nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Bitte entnehmen Sie Batterien und Lampen, die nicht vom Gerät umschlossen sind, vor der Abgabe aus dem Gerät und entsorgen diese über die offiziellen Sammelstellen für Batterien und Lampen.

Beim Kauf eines neuen Elektrogerätes können Sie beim Vertreiber ein gleichartiges Altgerät unentgeltlich zurückgeben. Elektrogeräte mit einer Kantenlänge von maximal 25 cm können unentgeltlich bei Vertreibern von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² sowie in Geschäften des Lebensmittelhandels (z.B. Supermärkten, Lebensmitteldiscountern, Drogerien) mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen, abgegeben werden, ohne dass ein Neugerät erworben werden muss. Größere Elektrogeräte können kostenlos bei kommunalen Wertstoffhöfen abgegeben werden.
Durch die korrekte Entsorgung tragen Sie dazu bei, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die durch unsachgemäße Erfassung und Behandlung von Elektroaltgeräten entstehen können.


Für weitere Informationen kontaktieren sie bitte Ihre Kommunalverwaltung, Ihren örtlichen Abfallentsorger oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

Produktübersicht

Zubehörliste



Verlängerungsrohr




Netzteil



Verlängerungsschlauch




2-in-1-Bürstendüse



Elektrische Mini-Bürste




Haustierbürste

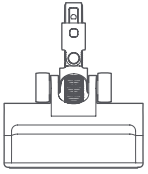

Elektrische Bürstenleiste (Ausgestattet mit Scheinwerfer)



Wandhalterung für den Staubsauger




Wandhalterung für das Zubehör




Montagesatz (enthält selbstschneidende Schrauben × 4, Dübel × 4)

Hinweis: Abbildungen des Produkts, des Zubehörs und der Benutzeroberfläche in der Bedienungsanleitung dienen nur als Referenz. Die tatsächlichen Produkte und Funktionen können aufgrund von Produktverbesserungen variieren.

Staubsauger

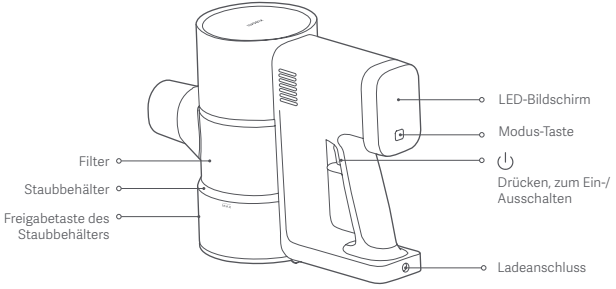


LED-Bildschirm

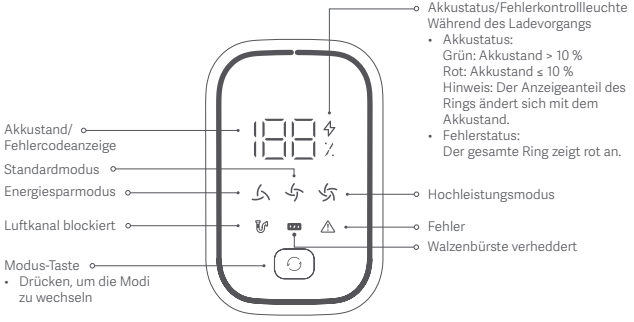

Hinweis: Wenn der Staubsauger nicht ordnungsgemäß funktioniert, werden auf dem Bildschirm die entsprechenden Fehlermeldungen angezeigt. Lösungen finden Sie im Abschnitt Fehlerbehebung. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an das Kundendienst-Team.

Installation


Installation des Zubehörs am Staubsauger

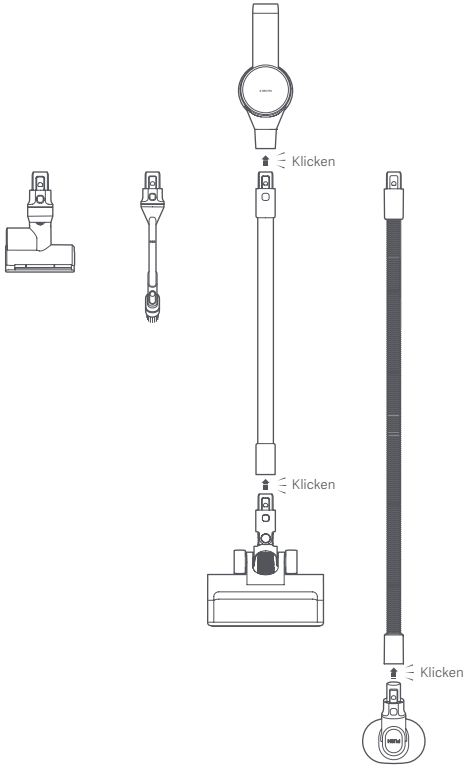

Hinweis: Verwenden Sie den Verlängerungsschlauch nicht mit der elektrischen Bürstenwalze oder der elektrischen Mini-Bürste.


Installation der Wandhalterung für den Staubsauger und der Wandhalterung für Zubehör

1. **Wählen Sie den Standort:** Stellen Sie den Staubsauger an einem kühlen, trockenen Ort auf, an dem sich eine Steckdose in der Nähe befindet und der frei von Hindernissen, wie Kabel oder Rohre in der Wand ist. Stellen Sie sicher, dass die Wandhalterung für das Zubehör in einer Höhe von 124,0 cm und die Wandhalterung für den Staubsauger in einer Höhe von 120,0 cm jeweils installiert wird. Halten Sie einen empfohlenen Abstand von 15 cm zwischen den beiden Wandhalterungen ein.
2. **Bohren Sie die Löcher:** Nehmen Sie Markierungen an der Wand vor, die den Löchern in den beiden Wandhalterungen jeweils entsprechen. Verwenden Sie einen Schlagbohrer mit einem 5-mm-Bohrer, um an jeder markierten Stelle ein ca. 40 mm tiefes Loch zu bohren, und stecken Sie dann den Dübel in jedes Loch.
3. **Installieren Sie die Wandhalterungen:** Richten Sie die Löcher in den Wandhalterungen an den gebohrten Löchern in der Wand aus und verwenden Sie dann die selbstschneidende Schraube, um die Wandhalterungen an der Wand zu befestigen.
   Hinweis: Bitte halten Sie sich bei der Installation der beiden Wandhalterungen genau an die angegebene Höhe, um den Speicherplatz nicht zu beeinträchtigen.

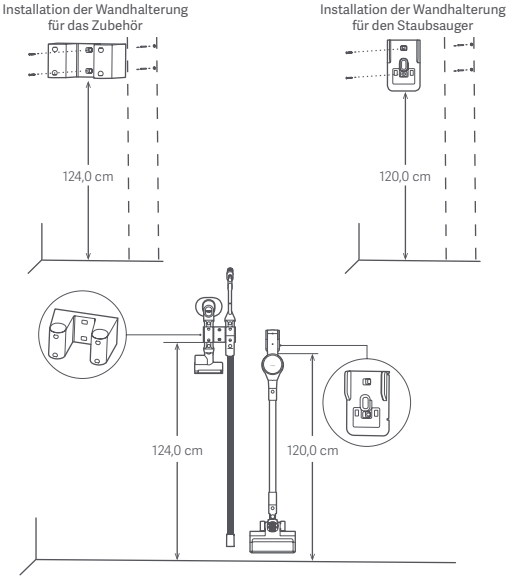


Laden

Laden des Staubsaugers

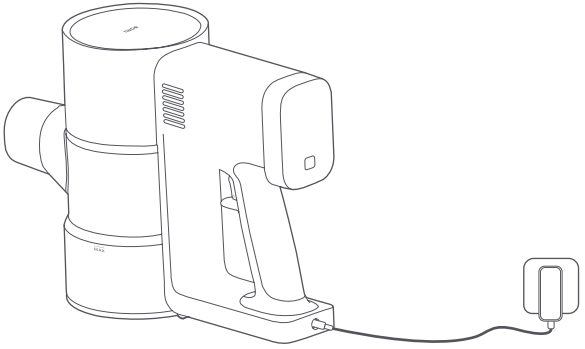

Hinweise:
- Vor der erstmaligen Benutzung sollte der Staubsauger voll aufgeladen werden. Dies dauert etwa 3,5 Stunden.
- Der Staubsauger kann während des Ladens nicht benutzt werden.
- Sobald der Staubsauger vollständig aufgeladen ist, schaltet sich die Kontrollleuchte aus und der Staubsauger ruft den Energiesparmodus auf.
- Wird der Staubsauger im Hochleistungsmodus über längere Zeit benutzt, führt dies zu einer Erhitzung des Akkus, wodurch sich die Ladedauer verlängern kann. Lassen Sie den Staubsauger 60 Minuten lang abkühlen, bevor Sie ihn laden.


Staubsauger über Wandhalterung aufladen

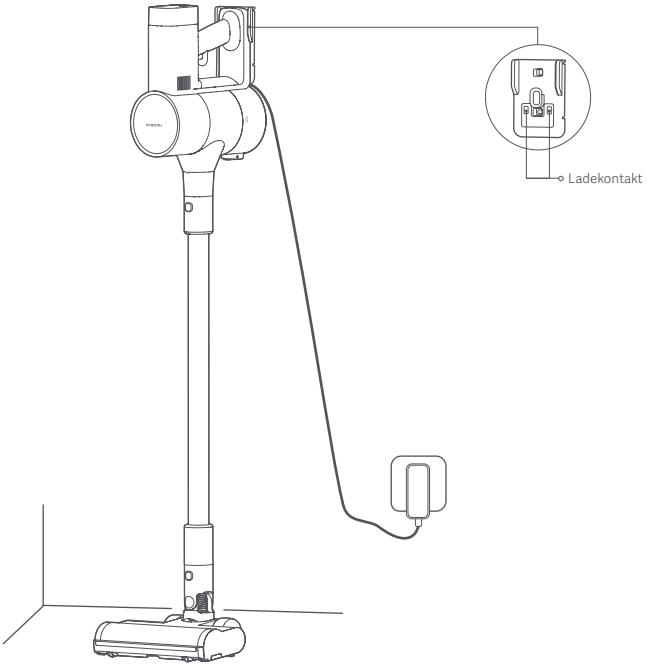

Verwendung

Elektrische Bürstenleiste (Ausgestattet mit Scheinwerfer)


Geeignet für die Reinigung von Marmorböden, Holzböden und kurzflorigen Teppichen.

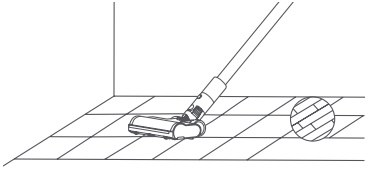

2-in-1-Bürstendüse


Geeignet für die Reinigung von Stellen mit Ritzen, wie Tastaturen, Vorhängen, Sofas, Decken, Ecken und Autoinnenräumen.

Hinweis: Um mögliche Sicherheitsrisiken zu vermeiden, setzen Sie den Staubsauger nicht direkter Sonneneinstrahlung aus und bewahren Sie ihn nicht in Umgebungen mit hohen Temperaturen auf, wie z.B. im Sommer in einem Auto.

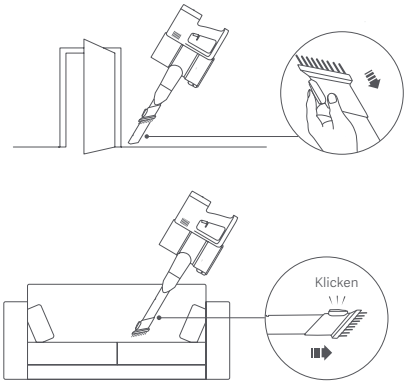

Elektrische Mini-Bürste

Geeignet für die Reinigung von Stoffen wie Sofas und Matratzen.

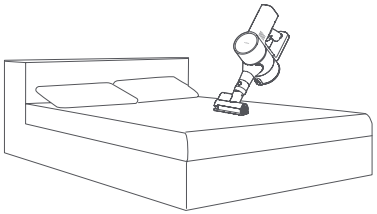


Haustierbürste

Geeignet zum Entfernen von Haustierhaaren.

- Es wird empfohlen, die Haustierhaare vorsichtig in Wuchsrichtung zu bürsten und zu reinigen.
- Um den Bewegungsraum zu erweitern, schließen Sie den Verlängerungsschlauch an den Staubsauger an.
- Wenn sich Haustierhaare auf den Borsten der Haustierbürste ansammeln, entfernen Sie die Haustierbürste vom Haustier und drücken Sie die Taste PUSH, um die Haare von den Borsten zu reinigen.

  Vorsichtsmaßnahmen:
  - Beenden Sie das Bürsten des Haustiers sofort, wenn das Haustier Unbehagen oder Unwohlsein zeigt.
  - Wenn Sie das Haustier bürsten, stellen Sie die Sicherheit grammar Mensch und Haustieren sicher, um Gefahren zu vermeiden.

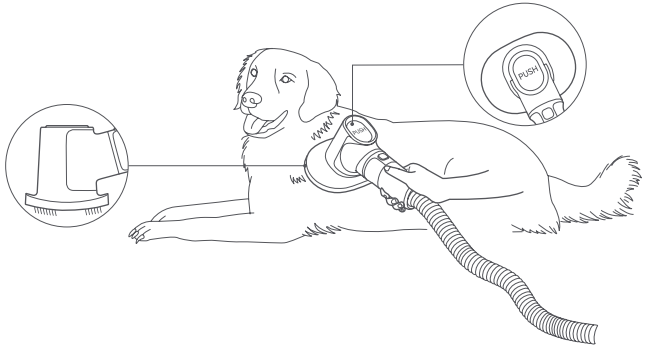


Pflege und Wartung

Vorsichtsmaßnahmen:

- Trennen Sie vor der Pflege und Wartung das Netzteil vom Stromnetz und stellen Sie sicher, dass der Staubsauger ausgeschaltet ist.
- Benutzen Sie immer Originalteile, um den korrekten Betrieb zu gewährleisten und die Garantie aufrechtzuerhalten.
- Wenn der Filter, der Vorfilter, der Nachfilter, das Verlängerungsrohr, der Verlängerungsschlauch, die 2-in-1-Bürstendüse oder die Haustierbürste verstopft sind, funktioniert der Staubsauger nicht mehr. Schalten Sie den Staubsauger aus und reinigen Sie die verstopften Teile, bevor Sie ihn wieder verwenden.
- Wenn die elektrische Bürstenleiste oder die elektrische Mini-Bürste verstopft ist, funktioniert sie nicht mehr, nicht aber der Staubsauger selbst. Bitte schalten Sie den Staubsauger aus, um die elektrische Bürstenleiste oder die elektrische Mini-Bürste zu reinigen, und verwenden Sie ihn dann wieder.
- Entfernen Sie vor der Reinigung den Bürstenkopf vom Staubsauger, um im Fall eines versehentlichen Einschaltens des Staubsaugers Verletzungen zu vermeiden.
- Wenn der Staubsauger für eine längere Zeit nicht benutzt werden wird, laden Sie ihn voll auf, trennen Sie Ihn vom Netz und lagern ihn an einem kühlen und trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung.
- Um eine Tiefentladung des Akkus zu vermeiden, sollte der Staubsauger mindestens einmal alle drei Monate aufgeladen werden.


Reinigung des Staubsaugers

Reinigen Sie den Staubsauger mit einem weichen trockenen Tuch.

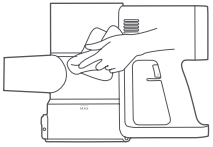


Reinigung des Staubbehälters

Die Reinigungsleistung des Staubsaugers reduziert sich, wenn der Staubbehälter bis zur „MAX"-Markierung gefüllt ist. Um die volle Reinigungsleistung wiederherzustellen, leeren Sie den Staubbehälter.
Leeren Sie den Staubbehälter: Halten Sie den Staubbehälter über einen Mülleimer und drücken Sie dann die Freigabetaste des Staubbehälters, um den Inhalt zu entleeren.
Vorsicht: Vor dem Reinigen des Staubbehälters schalten Sie den Staubsauger aus, trennen Sie das Netzteil und entfernen Sie das Verlängerungsrohr.

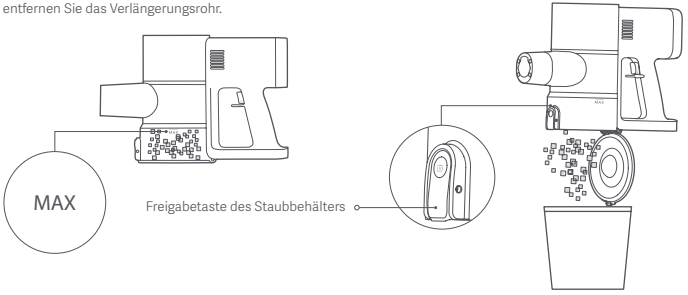

Reinigung der Filter-Baugruppe


1. Lösen Sie, wie abgebildet, die Staubbehälterverriegelung, um den Staubbehälter nach außen zu entfernen.

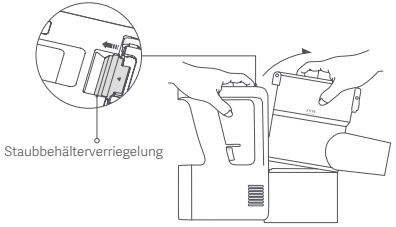


2. Entfernen Sie den Vorfilter, heben Sie den Griff an und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn, um den Filter herauszunehmen.



3. Drehen Sie gegen den Uhrzeigersinn, um den Nachfilter zu entfernen.

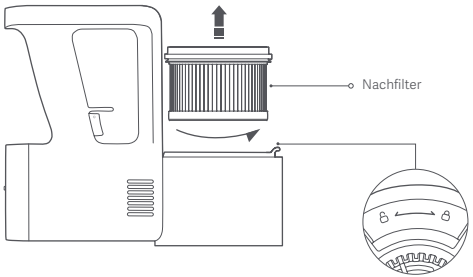


4. Spülen Sie den Filter, den Vorfilter und den Nachfilter unter fließendem Leitungswasser ab, bis sie sauber sind, und legen Sie sie dann mindestens 24 Stunden lang zum vollständigen Trocknen beiseite.
   Hinweise:
   - Weichen Sie den Vorfilter und den Nachfilter niemals ein.
   - Wenn Sie den Nachfilter reinigen, spülen Sie ihn wiederholt ab und klopfen Sie leicht auf den Rand, um Staub und Schmutz zu entfernen, bis er sauber ist.
   - Reinigen Sie den Vorfilter und den Nachfilter nicht mit den Händen, einer Bürste oder einem scharfen Gegenstand, um Schäden zu vermeiden.
   - Wenn die Saugkraft nach der Reinigung des Vor- und Nachfilters immer noch deutlich weniger ist, können Sie versuchen, sie zu kaufen und sie durch Originalteile zu ersetzen.

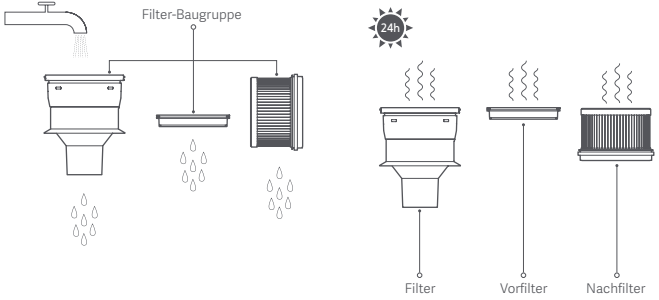


Installation der Filter-Baugruppe

1. Richten Sie ein Ende des Filtergriffs mit der Entriegelungsmarkierung „🔓" aus und stellen Sie den Filter senkrecht in den Staubbehälter.
2. Halten Sie den Griff und drehen Sie den Filter im Uhrzeigersinn, bis er festsitzt.
3. Setzen Sie den Vorfilter mit der Vorderseite nach oben ein.
4. Setzen Sie den Nachfilter in den Staubsauger ein und drehen Sie den Nachfilter im Uhrzeigersinn in Position.
5. Bitte setzen Sie den Staubbehälter erneut ein und stellen Sie sicher, dass er korrekt sitzt.




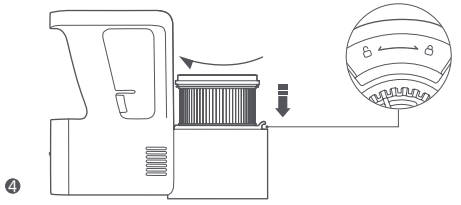

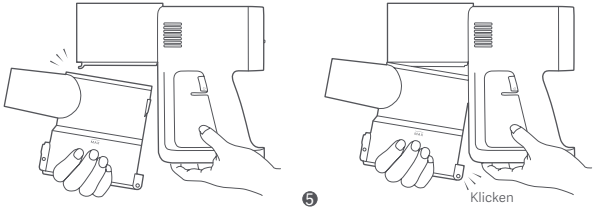


Reinigung der elektrischen Bürstenleiste


1. Stellen Sie die elektrische Bürstenleiste auf den Kopf, drücken Sie die Freigabetaste für die Walzenbürste, öffnen Sie die Walzenbürsten-Verriegelung und nehmen Sie die Walzenbürste heraus.

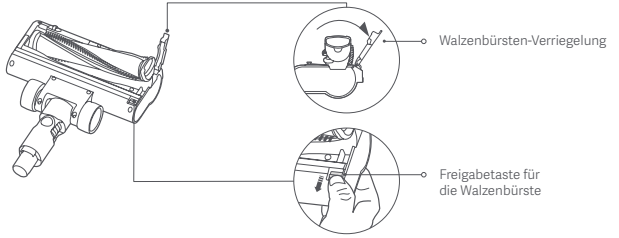

2. Verwenden Sie ein trockenes Tuch oder ein Papiertuch, um Staub und Schmutz von der Ansaugöffnung und der transparenten Abdeckung abzuwischen.
3. Schneiden Sie alle Haare ab, die sich um die Walzenbürste verfangen haben, und reinigen Sie sie dann.

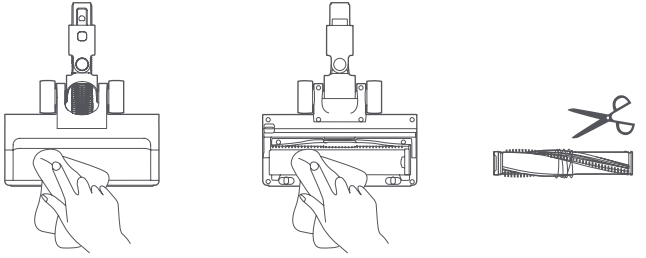


4. Setzen Sie die Walzenbürste wieder in der richtigen Richtung ein, wie in der Abbildung gezeigt, und drücken Sie dann auf die Walzenbürsten-Verriegelung, um die Walzenbürste zu verriegeln.
Vorsicht: Reinigen Sie die elektrische Bürstenleiste nicht mit Wasser, da sie einen eingebauten Motor hat.

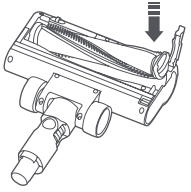


Reinigung der elektrischen Mini-Bürste


1. Verwenden Sie ein geeignetes Werkzeug, um die Walzenbürste wie angegeben im Uhrzeigersinn zu drehen und sie zu entfernen.

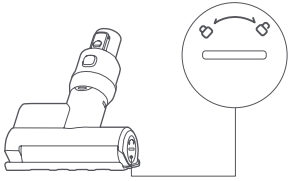

2. Verwenden Sie ein trockenes Tuch oder ein Papiertuch, um Staub und Schmutz von der Ansaugöffnung und der transparenten Abdeckung abzuwischen.
3. Schneiden Sie alle Haare ab, die sich um die Walzenbürste verfangen haben, und reinigen Sie sie dann.

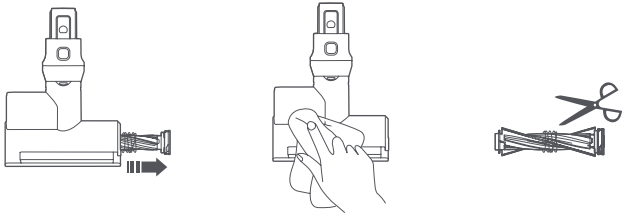

4. Setzen Sie die Walzenbürste wieder in der richtigen Richtung ein und verriegeln Sie sie durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu verriegeln.
Vorsicht: Reinigen Sie die elektrische Mini-Bürste nicht mit Wasser, da sie einen eingebauten Motor hat.

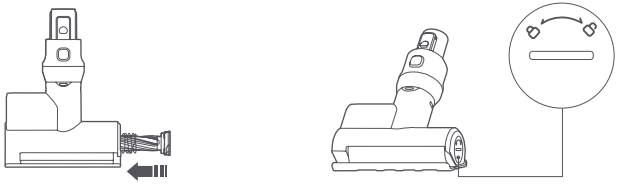

Häufiges Problem

Häufiges Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Der Staubsauger funktioniert nicht.	Akku ist erschöpft.	Laden Sie den Staubsauger vor Gebrauch auf.
	Die Ansaugöffnung, der Luftkanal, der Vorfilter oder der Nachfilter ist verstopft.	Prüfen und reinigen Sie ihn sofort.
	Der Filter, Vorfilter oder Nachfilter ist nicht richtig installiert.	Prüfen Sie und installieren Sie ihn am Ort.
	Der Überhitzungsschutz des Akkus wurde ausgelöst.	Warten Sie, bis die Temperatur des Akkus wieder normal ist, und versuchen Sie dann erneut, den Staubsauger zu verwenden.
Die Saugkraft ist reduziert.	Der Staubbehälter ist voll, oder der Vorfilter oder der Nachfilter ist verstopft.	Prüfen und reinigen Sie ihn sofort.
	Der Bürstenkopf ist verstopft.	Reinigen Sie den Bürstenkopf.
Kurze Akkulaufzeit.	Der Akku ist nicht voll aufgeladen.	Laden Sie den Staubsauger vor Gebrauch auf.
	Der Staubbehälter ist voll, oder der Vorfilter oder der Nachfilter ist verstopft.	Prüfen und reinigen Sie ihn sofort.
	Der Bürstenkopf ist verstopft.	Reinigen Sie den Bürstenkopf.
Die Walzenbürste dreht sich nicht.	Die Walzenbürste ist durch Fremdkörper verklemmt.	Entfernen Sie Fremdkörper und setzen Sie die Verwendung fort.
	Die leitenden Kontakte am Bürstenkopf oder am Verlängerungsrohr sind verschmutzt.	Schalten Sie den Staubsauger aus, und nehmen Sie den Bürstenkopf ab. Wischen Sie die stromleitenden Kontakte mit einem weichen, trockenen Tuch ab und versuchen Sie erneut.
Der Staubsauger lädt nicht.	Das verwendete Netzteil ist kein Originalteil.	Benutzen Sie ausschließlich das Originalnetzteil, um den Staubsauger aufzuladen.
Der Akku wird nur langsam geladen.	Der Überhitzungsschutz des Akkus wurde ausgelöst.	Warten Sie, bis die Temperatur des Akkus wieder normal ist, und versuchen Sie dann erneut, den Staubsauger zu verwenden.

Hinweis: Falls die obigen Lösungen das Problem nicht lösen, kontaktieren Sie bitte das Kundendienst-Team.

Fehlerbehebung

Wenn der Staubsauger nicht ordnungsgemäß funktioniert, wird auf dem Bildschirm eine Fehlermeldung angezeigt. Lesen Sie in der folgenden Tabelle nach, um Fehlerbehebung zu finden.

Fehler	Mögliche Ursache	Lösung
	Der Luftkanal ist blockiert.	Prüfen und reinigen Sie den Staubbehälter, den Filter, den Vorfilter, den Nachfilter, das Verlängerungsrohr, den Verlängerungsschlauch oder den Bürstenkopf.
	Der Bürstenkopf ist verheddert.	Prüfen und reinigen Sie den Bürstenkopf.
⚠	Der Überhitzungsschutz des Akkus wurde ausgelöst.	Warten Sie, bis die Temperatur des Akkus wieder normal ist, und versuchen Sie dann erneut, den Staubsauger zu verwenden.
	Auf dem Bildschirm wird der Fehlercode E0, E1, E2, E3 oder E4 angezeigt.	Wenden Sie sich an das Kundendienst-Team.

Spezifikationen

Xiaomi Staubsauger G20 Max

Bezeichnung	Kabelloser Staubsauger	Modell	D206
Nennspannung	25,2 V ⎓	Nennleistung	520 W
Ladespannung	31,0 V ⎓	Nettogewicht	4,25 kg
Stromverbrauch	Aus-Modus: ≤ 0,5 W	Zeit bis zum Eintritt in den Zustand	Aus-Modus: ≤ 20 Min

Elektrische Bürstenleiste (Ausgestattet mit Scheinwerfer)

Modell	D206-DS	Nennspannung	21,6 V ⎓
Nennleistung	30 W		

Elektrische Mini-Bürste

Modell	D206-MN	Nennspannung	21,6 V ⎓
Nennleistung	10 W		

Netzteil

Hersteller	FOSHAN SHUNDE GUANYUDA POWER SUPPLY CO., LTD.		
Modell	GC32-310100-2A	Durchschnittliche Aktive Effizienz	87,76 %
Nenneingang	100–240 V ~ 50/60 Hz 1,0 A	Effizienz bei Geringer Belastung (10 %)	81,28 %
Nennausgang	31,0 V ⎓ 1,0 A 31,0 W	Lastloser Stromverbrauch	0,09 W

Umweltschutzhinweise

Das wiederaufladbare Lithium-Ionen-Akkupack dieses Staubsaugers enthält Chemikalien, die die Umwelt verschmutzen können. Nehmen Sie die Akkus, bevor Sie den Staubsauger entsorgen heraus, und entsorgen Sie sie anschließend in einer geeigneten Recyclinganlage.
- Der Akku muss aus dem Gerät entfernt werden, bevor es entsorgt wird.
- Das Gerät muss vom Stromnetz getrennt sein, wenn der Akku entfernt wird.
- Der Akku muss sicher entsorgt werden.

Vorsichtsmaßnahmen:
- Stellen Sie sicher, dass der Staubsauger von der Leistung getrennt ist und die Akkus vollständig entladen sind, bevor Sie den Akku entfernen.
- Bringen Sie die entfernten Akkus zur fachgerechten Entsorgung zu einem professionellen Recyclingbetrieb.
- Lassen Sie die Akkus nicht in einer Umgebung mit hohen Temperaturen liegen, da sie sonst explodieren könnten.
- Falls der Akku auslaufen sollte, vermeiden Sie den Kontakt mit der Flüssigkeit. Falls die Flüssigkeit in die Augen geraten sollte, spülen Sie die Augen mit viel Wasser aus und suchen Sie sofort einen Arzt auf.

So entfernen Sie den Akku:

1. Entfernen Sie die fünf Schrauben von der unteren Abdeckung des Staubsaugers, und nehmen Sie die untere Abdeckung und das Anschlusskabel der Ladekontakte heraus.
2. Entfernen Sie die LED-Bildschirm-Montage und die Verkabelung.
3. Entfernen Sie die beiden Schrauben von der vorderen Abdeckung des Staubsaugers und nehmen Sie die vordere Abdeckung ab.
4. Entfernen Sie die hintere Abdeckung und ziehen Sie die Verkabelung des Schalters von der Platine ab.
5. Entfernen Sie das Hauptgehäuse und nehmen Sie den Akku heraus.

GARANTIEERKLÄRUNG

DIESE GARANTIE GIBT IHNEN BESTIMMTE RECHTE UND MÖGLICHERWEISE VERFÜGEN SIE AUFGRUND DER GESETZE IHRES LANDES, IHRER PROVINZ ODER IHRES BUNDESLANDES ÜBER WEITERE RECHTE. IN EINIGEN LÄNDERN, PROVINZEN ODER BUNDESLÄNDERN SCHREIBT DAS VERBRAUCHERRECHT EINE MINDESTGARANTIEZEIT VOR. XIAOMI SCHLIESST IHRE WEITEREN RECHTE NICHT AUS, SCHRÄNKT SIE NICHT EIN UND SETZT SIE NICHT AUS, SOFERN DIES NICHT GESETZLICH ZULÄSSIG IST. UMFASSENDE INFORMATIONEN ZU IHREN RECHTEN FINDEN SIE IN DEN GESETZEN IHRES LANDES, IHRER PROVINZ ODER IHRES BUNDESLANDES.

1. EINGESCHRÄNKTE PRODUKTGARANTIE
   Xiaomi garantiert Ihnen, dass Ihr Xiaomi-Produkt während der Garantiezeit bei normalem Gebrauch frei und bei Gebrauch in Übereinstimmung mit den Anweisungen des betreffenden Benutzerhandbuchs frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist.
   Die gesetzlichen Gewährleistungsfristen und -bestimmungen ergeben sich aus den jeweiligen lokalen Gesetzen. Weitere Informationen zu den Garantieleistungen für Verbraucher finden Sie auf der Website von Xiaomi unter https://www.mi.com/global/support/warranty.
   Xiaomi garantiert Ihnen als Erstkäufer, dass das Xiaomi-Produkt während des oben genannten Zeitraums bei normalem Gebrauch frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist.
   Xiaomi garantiert nicht, dass das Produkt unterbrechungsfrei oder fehlerfrei funktioniert.
   Xiaomi haftet nicht für Schäden, die aus der Nichteinhaltung der Anweisungen zur Verwendung des Produkts resultieren.
2. RECHTSMITTEL
   Wenn ein Hardwarefehler festgestellt wird und Xiaomi eine gültige Reklamation innerhalb der Garantiezeit erhält, wird Xiaomi entweder (1) das Produkt unter Verwendung neuer oder überholter Ersatzteile kostenlos reparieren, (2) das Produkt ersetzen oder (3) den Kaufpreis des Produkts zurückerstatten, wobei mögliche Versandkosten ausgeschlossen werden.
3. NUTZUNG DES GARANTIESERVICES
   Um Garantieleistungen in Anspruch nehmen zu können, müssen Sie das Produkt in der Originalverpackung oder einer ähnlichen Verpackung, die das Produkt im gleichen Maße schützt, an die von Xiaomi angegebene Adresse senden. Wenn dies nicht durch anwendbares Recht untersagt ist, kann Xiaomi vor der Erbringung von Garantieleistungen die Vorlage von Kaufnachweise(n) und / oder eine Registrierung von Ihnen verlangen.
4. AUSSCHLÜSSE UND EINSCHRÄNKUNGEN
   Soweit nicht anders durch Xiaomi bestimmt, gilt diese eingeschränkte Garantie ausschließlich für das von oder für Xiaomi hergestellte Produkt, das durch das die Marken oder Handelsnamen oder das „Xiaomi"- bzw. „Mi"-Logo identifiziert werden kann.
   Die Garantie beinhaltet keine (a) Schäden durch Naturereignisse oder höhere Gewalt, z. B. Blitzeinschläge, Tornados, Überschwemmungen, Feuer, Erdbeben oder andere äußere Ursachen; (b) Schäden durch Fahrlässigkeit; (c) Schäden durch kommerzielle Nutzung; (d) Schäden durch Änderungen oder Modifikationen an einem Teil des Produkts; (e) Schäden, die durch die gemeinsame Verwendung mit Produkten anderer Hersteller verursacht werden; (f) Schäden, die durch Unfall, Missbrauch oder Zweckentfremdung verursacht werden; (g) Schäden, die durch den Betrieb des Produkts im Widerspruch zur von Xiaomi beschriebenen zulässigen oder beabsichtigten Verwendung oder durch unzulässige Spannungs- oder Stromversorgung verursacht werden; (h) Schäden, die durch Serviceleistungen (einschließlich Upgrades und Erweiterungen) von Personen verursacht werden, die dafür nicht von Xiaomi autorisiert wurden.
   Es liegt in Ihrer Verantwortung, Daten, Software oder andere Materialien, die Sie auf dem Produkt gespeichert haben, zu sichern. Es ist wahrscheinlich, dass Daten, Software oder andere Materialien bei Inanspruchnahme des Garantieservices verloren gehen oder Geräte neu formatiert werden und Xiaomi übernimmt keine Haftung für solche Schäden oder Verluste.
   Wiederverkäufer, Agenten oder Mitarbeiter von Xiaomi sind nicht berechtigt, Änderungen, Erweiterungen oder Ergänzungen hinsichtlich dieser eingeschränkten Garantie vorzunehmen. Sollte eine Bestimmung rechtswidrig oder nicht durchsetzbar sein, wird die Rechtmäßigkeit oder Durchsetzbarkeit der übrigen Bestimmungen davon nicht berührt oder beeinträchtigt.
   Sofern dies nicht gesetzlich verboten oder anderweitig von Xiaomi versprochen wurde, ist der Kundendienst auf das Land oder die Region des ursprünglichen Kaufs beschränkt.
   Produkte, die nicht ordnungsgemäß eingeführt wurden und/oder nicht ordnungsgemäß von Xiaomi hergestellt wurden und/oder nicht ordnungsgemäß von Xiaomi oder einem offiziellen Händler von Xiaomi erworben wurden, fallen nicht unter diese Garantie. Gemäß geltendem Recht können Garantieforderungen gegen Einzelhändler geltend gemacht werden, die das Produkt trotz Ermangelung gegenseitiger Vertriebsvereinbarungen in Umlauf gebracht haben. In solchen Fällen ermutigt Sie Xiaomi, den Händler zu kontaktieren, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.
   Diese Garantieerklärung ist nicht auf Hong Kong und Taiwan anwendbar.
5. STILLSCHWEIGENDE GARANTIEN
   Soweit durch geltendes Recht zulässig, sind alle stillschweigend begründeten Garantien (einschließlich der Garantie der Gebrauchstauglichkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck) zeitlich beschränkt und gelten maximal für die Dauer dieser eingeschränkten Garantie. In einigen Ländern ist die Beschränkung der Dauer stillschweigender Garantien nicht zulässig, sodass die o. g. Beschränkung auf Sie nicht zutrifft, wenn Sie Verbraucher in einem dieser Länder sind.
6. SCHADENSBESCHRÄNKUNG
   Soweit durch geltendes Recht zulässig, haftet Xiaomi nicht für zufällige oder indirekte Schäden, Neben- oder Folgeschäden oder besondere Schadensfolgen einschließlich, aber nicht beschränkt auf, entgangenen Gewinnen oder Einnahmen sowie Datenverluste und Schäden, die aus einer Verletzung einer ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantie- oder anderweitigen Bedingung oder aus einer anderen rechtlichen Grundlage resultieren, selbst wenn Xiaomi auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde. In einigen Ländern sind Ausschluss oder Beschränkung der Haftung für indirekte oder Folgeschäden sowie besondere Schadensfolgen nicht zulässig, sodass die o. g. Beschränkung auf Sie evtl. nicht zutrifft.
7. KONTAKT XIAOMI
   Kontaktinformationen finden Sie auf unserer Website: https://www.mi.com/global/support/warranty
   Der Kundendienst kann durch jede Person im autorisierten Servicenetz von Xiaomi erbracht werden, durch die autorisierten Händler von Xiaomi oder durch den Endverkäufer, der die Produkte an Sie verkauft hat. Bei Fragen Sie sich bitte an die entsprechende von Xiaomi angegebene Person.

Instrucciones de seguridad

Este producto es exclusivo para uso doméstico. Lea detenidamente este manual antes de usar el producto y consérvelo para futuras consultas.

- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Este aparato contiene baterías que solo deben ser reemplazadas por operarios expertos.
- El aparato solo debe utilizarse con el adaptador de corriente suministrado.
- Esta aspiradora es exclusiva para uso en interiores. No la utilice ni la instale en entornos exteriores, industriales o comerciales.
- No cargue ni guarde la aspiradora cerca de fuentes de calor ni en zonas húmedas, como cerca de radiadores o en cuartos de baño o cocinas.
- Tenga en cuenta el riesgo de cortocircuito de los bornes del aparato que funciona con batería o de la batería con objetos metálicos.
- No toque el enchufe ni ninguna pieza eléctrica con las manos mojadas.
- Utilice únicamente las piezas de repuesto aprobadas por Xiaomi.
- Antes de instalar, desmontar o sustituir cualquier pieza, o de limpiar o realizar el mantenimiento de la aspiradora, asegúrese de apagarla y desenchufar el adaptador de corriente para evitar lesiones personales.
- Para reducir los riesgos de incendio, explosión o lesiones personales, antes de usar el producto, compruebe que el adaptador de corriente no esté dañado. No utilice la aspiradora si el adaptador de corriente está dañado.
- No bloquee la entrada ni la salida de aire para evitar que la aspiradora se sobrecaliente y se dañe.
- No coloque ningún objeto en la abertura de aspiración de la aspiradora.
- No utilice la aspiradora si alguna de sus piezas está dañada o mal instalada.
- Cuando levante o transporte la aspiradora, asegúrese de que esté apagada, de lo contrario puede haber riesgo de lesiones personales.
- Durante el uso de la aspiradora, mantenga sus piezas móviles, como el cabezal del cepillo, alejadas de personas y animales domésticos.
- Cuando utilice la aspiradora para limpiar escaleras, asegúrese de prestar atención a la seguridad personal.
- No utilice la aspiradora para limpiar polvo fino, como polvo de tabiquería seca o ceniza de chimenea.
- No utilice la aspiradora para limpiar materiales humeantes o ardientes, como carbón vegetal, colillas o cerillas.
- No utilice la aspiradora para limpiar objetos afilados o duros, como cristales, clavos, tornillos o monedas.
- No utilice la aspiradora para limpiar manchas muy grasientas, pegajosas o pigmentadas, como betún, pintura o pigmentos.
- No utilice la aspiradora para limpiar líquidos inflamables o explosivos, como gasolina, ni soluciones tóxicas, como lejía, amoniaco o desatascador.
- No utilice la aspiradora para limpiar tóner o tinta de impresoras láser o fotocopiadoras, ya que podría provocar un incendio o una explosión.
- No apoye la aspiradora sobre objetos inestables, como sillas o mesas, ya que podría caerse y causar daños o lesiones.
- No sumerja la aspiradora ni ninguna de sus piezas en agua ni en ningún otro líquido para su limpieza. Tras la limpieza o el mantenimiento de la aspiradora, asegúrese de que todas sus piezas estén completamente secas antes de volver a instalarla y utilizarla.
- No utilice la aspiradora si su abertura está obstruida. Manténgala libre para el polvo, pelusas, pelos u otros residuos con una limpieza regular; de lo contrario, el flujo de aire puede verse comprometido.
- Si la aspiradora presenta problemas de sobrecalentamiento, ruidos extraños, olores o potencia de succión débil, póngase en contacto con el servicio posventa oficial. No la repare usted mismo.
- La aspiradora sólo debe ser reparada por el servicio posventa oficial para garantizar la seguridad de su uso.
- No utilice baterías o adaptadores de corriente de terceros.
- No exponga el aparato ni la batería a temperaturas excesivas.
- Tenga en cuenta el riesgo de cortocircuito de los bornes del aparato que funciona con batería o de la batería con objetos metálicos.
- Si el adaptador de corriente está dañado, debe ser sustituido por un profesional del fabricante, del servicio posventa o de un departamento similar para evitar riesgos de seguridad.
- Advertencia sobre peligros de incendio: No aplique ningún tipo de fragancia al prefiltro ni al postfiltro de la aspiradora. Se sabe que estos tipos de productos contienen productos químicos inflamables que pueden hacer que la aspiradora se incendie.
- Siga estrictamente las instrucciones de este manual de usuario para cargar la aspiradora a una temperatura ambiente de 0 °C a 35 °C. Una carga inadecuada puede dañar la batería.
- Siga estrictamente las instrucciones de este manual de usuario cuando utilice la aspiradora. Los usuarios serán responsables de las pérdidas o los daños provocados por utilizar la aspiradora de manera indebida.
- ADVERTENCIA: Utilice únicamente el adaptador de corriente suministrado con este aparato.
- ADVERTENCIA: Para recargar la batería, utilice únicamente el adaptador de corriente desmontable que se proporciona con este aparato.
- Utilizar sólo con el adaptador de corriente GC32-310100-2A.

Información sobre el cumplimiento de la normativa

Declaración de conformidad de la UE

Nosotros, Beijing Shunzao Technology Co., Ltd., por la presente, declaramos que el equipo cumple con las Directivas y Normas Europeas aplicables y las enmiendas. Encontrará el texto completo de la declaración de conformidad de la UE en esta dirección de Internet: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Directiva RAEE de información de eliminación y reciclaje


Todos los productos que llevan este símbolo son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE según la directiva 2012/19/UE) que no deben mezclarse con residuos domésticos sin clasificar. En su lugar, debe proteger la salud humana y el medio ambiente entregando sus equipos de desecho a un punto de recogida para el reciclaje de residuos de equipos eléctricos y electrónicos, designado por el gobierno o las autoridades locales. La eliminación y el reciclado correctos ayudarán a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Póngase en contacto con el instalador o con las autoridades locales para obtener más información sobre la ubicación y las condiciones de dichos puntos de recogida.

Descripción del producto

Lista de accesorios



Varilla de extensión




Adaptador de corriente



Manguera de extensión




Boquilla del cepillo 2 en 1



Minicepillo eléctrico




Cepillo para mascotas

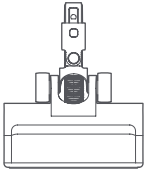

Barra del cepillo eléctrico (equipado con luz delantera)



Soporte de pared de la aspiradora




Accesorio de soporte de pared



Kit de soporte (incluye tornillo autorroscante x 4, taco de pared x 4)

Nota: Las ilustraciones del producto, los accesorios y la interfaz de usuario del manual de usuario son solo para fines de referencia. El producto y las funciones actuales pueden variar debido a mejoras del producto.

Aspiradora

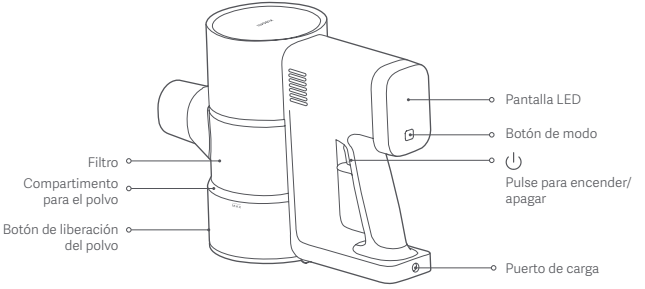


Pantalla LED



Nota: Si la aspiradora no funciona con adecuadamente, en la pantalla aparecerán los mensajes de error relevantes. Para encontrar soluciones, consulte la sección de Solución de problemas. Si el problema persiste, póngase en contacto con el equipo de servicio posventa.

Modo de instalación


Instalación de los accesorios en la aspiradora

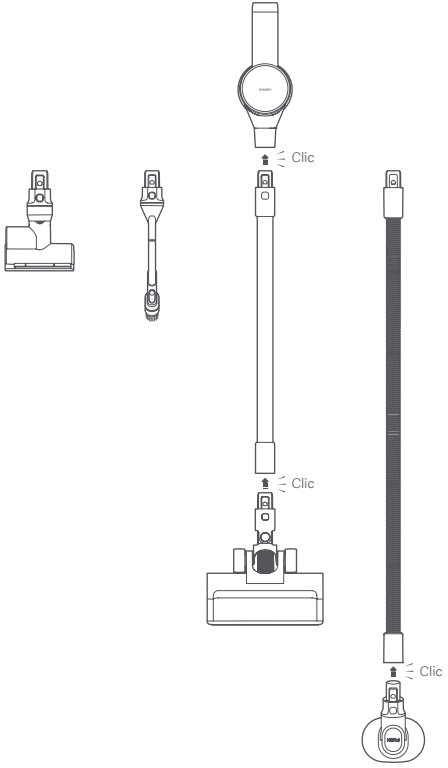

Nota: No utilice la manguera de extensión con la barra del cepillo eléctrico o el minicepillo eléctrico.


Instalación del soporte de pared de la aspiradora y del accesorio de soporte de pared

1. **Elija la ubicación:** Encuentre un lugar fresco y seco con una toma de corriente cerca y libre de obstrucciones como cables o tuberías en la pared. Asegúrese de que el accesorio de soporte de pared se instala a una altura de 124,0 cm del suelo, y que el soporte de pared de la aspiradora se encuentra a 120,0 cm, respectivamente. Mentenga un espacio de 15 cm entre los dos soportes de pared.
2. **Taladre los agujeros:** Haga marcas en la pared respectivamente de acuerdo con los agujeros en los dos soportes de pared. Utilice un taladro eléctrico con una broca de 5 mm para hacer un orificio de unos 40 mm de profundidad en las posiciones marcadas e inserte un taco de pared en cada orificio.
3. **Instalando los soportes de pared:** Alinee los agujeros en los soportes de pared con los agujeros taladrados en la pared, y luego utilice los tornillos autorroscantes para sujetar los soportes de pared a la pared.
   Nota: Por favor, siga a rajatable la altura como se ilustra a la hora de instalar los dos soportes de pared para evitar afectar el almacenamiento.

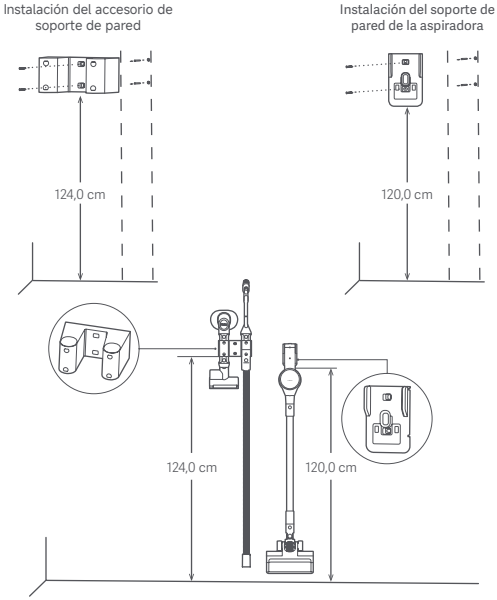


Carga

Carga de la aspiradora

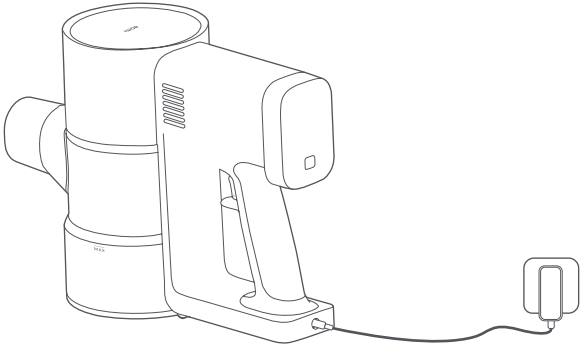

Notas:
- Cargue completamente la aspiradora antes de usarla por primera vez. Esto puede tardar unas 3,5 horas.
- La aspiradora no se puede utilizar mientras se esté cargando.
- Una vez que la aspiradora esté completamente cargada, el indicador se apagará, y la aspiradora entrará en modo de ahorro de energía.
- Aspirar en modo de alta potencia durante un periodo prolongado hará que la batería se caliente, lo que podría aumentar el tiempo de carga. Deje que la aspiradora se enfríe durante 60 minutos antes de cargarla.


Carga de la aspiradora a través del soporte de pared

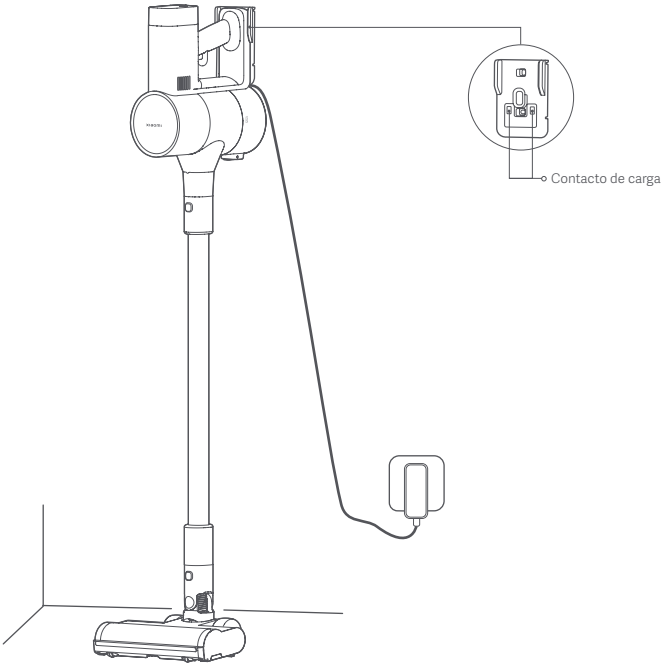

Modo de uso

Barra del cepillo eléctrico (equipado con luz frontal)


Adecuada para limpiar suelos de mármol, suelos de madera y alfombras de pelo corto.

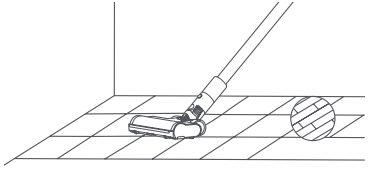

Boquilla del cepillo 2 en 1


Adecuado para limpiar lugares con grietas, como teclados, cortinas, sofás, techos, esquinas e interiores de coches.

Nota: Para evitar posibles riesgos de seguridad, no exponga la aspiradora a la luz solar directa ni la guarde en ambientes con altas temperaturas, como el interior de un coche en verano.

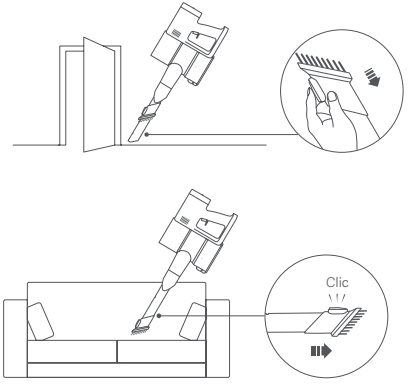

Minicepillo eléctrico

Adecuado para limpiar tejidos como sofás y colchones.

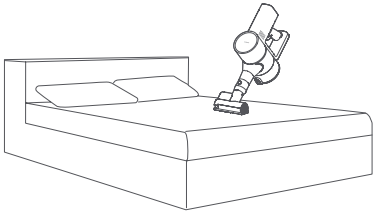


Cepillo para mascotas

Apto para la retirada de pelo de mascotas.

- Se recomienda cepillar suavemente y limpiar el pelo de la mascota en la dirección de crecimiento del pelo.
- Para expandir el espacio de movimiento, conecte la manguera de extensión a la aspiradora.
- Si se acumula pelo de mascotas en las cerdas del cepillo para mascotas, retire el cepillo para mascotas de la mascota y pulse el botón PUSH para limpiar el pelo de las cerdas.

Precauciones:

- Deje de cepillar a su mascota de inmediato si muestra signos de desagrado o malestar.
- Al cepillar a su mascota, garantice la seguridad de las personas y mascotas para evitar causar riesgos.

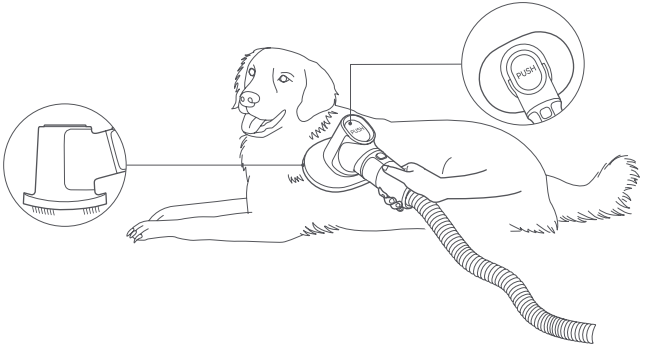


Cuidado y mantenimiento

Precauciones:

- Antes del cuidado y mantenimiento, desenchufe el adaptador de corriente y asegúrese de que la aspiradora esté apagada.
- Utilice piezas originales para garantizar un buen funcionamiento y mantener la validez de la garantía.
- Si el filtro, el prefiltro, el postfiltro, la varilla de extensión, la manguera de extensión o la boquilla del cepillo 2 en 1 o el cepillo para mascotas están obstruidos, la aspiradora dejará de funcionar. Apague la aspiradora y limpie las partes obstruidas antes de utilizarla de nuevo.
- Si la barra del cepillo eléctrico o el minicepillo eléctrico se obstruyen, dejarán de funcionar, pero no así la aspiradora. Apague la aspiradora para limpiar la barra del cepillo eléctrico o el minicepillo eléctrico y, a continuación, vuelva a utilizarla.
- Antes de la limpieza, retire el cabezal del cepillo de la aspiradora para evitar que se encienda accidentalmente, lo que puede causar lesiones.
- Si no va a utilizar la aspiradora durante un largo periodo de tiempo, cárguela completamente, desenchúfela de la corriente y guárdela en un lugar fresco, con poca humedad y protegida de la luz solar.
- Para evitar que la batería se descargue en exceso, recargue la aspiradora al menos una vez cada tres meses.


Limpieza de la aspiradora

Limpie la aspiradora con un trapo seco y suave.

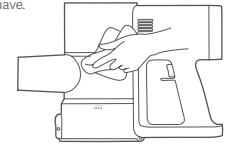


Limpieza del compartimento para el polvo

La capacidad de limpieza de la aspiradora se verá reducida en caso de que el compartimento para el polvo esté lleno y alcance la marca de "MAX". Para que recupere su rendimiento, vacíe el compartimento para el polvo.
Vaciado del compartimento para el polvo: Sostenga el compartimento para el polvo sobre un cubo de basura y pulse el botón de liberación del polvo para vaciar el contenido.
Precaución: Antes de limpiar el compartimento para el polvo, apague la aspiradora, desconecte el adaptador de corriente y retire la alargadera.

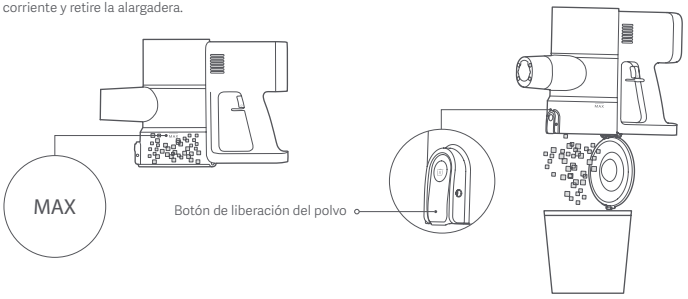


Limpieza del conjunto del filtro


1. Tal y como se muestra en la ilustración, suelte el pestillo del compartimento para el polvo para extraerlo hacia fuera.

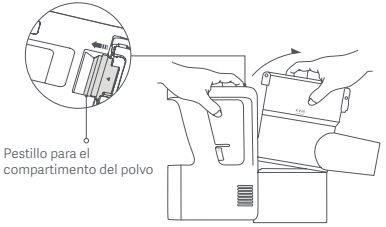


2. Retire el prefiltro, levante el mango y gire en sentido antihorario para extraer el filtro.

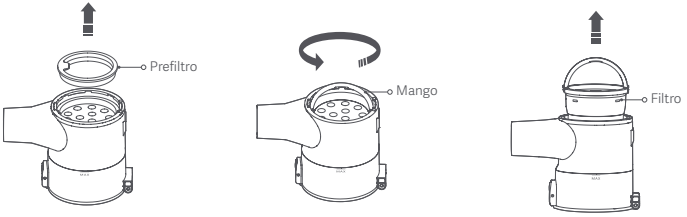

3. Gire en sentido contrario a las agujas del reloj para retirar el postfiltro.

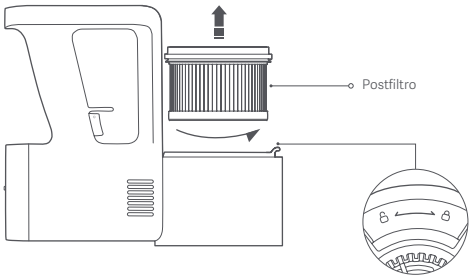



4. Enjuague el filtro, el prefiltro y el postfiltro bajo el grifo hasta que queden limpios y, a continuación, déjelos a un lado para que se sequen por completo durante al menos 24 horas.
   Notas:
   - No empape nunca el prefiltro ni el postfiltro.
   - Cuando limpie el postfiltro, enjuáguelo repetidamente y pulse ligeramente su borde para eliminar el polvo y los residuos hasta que quede limpio.
   - No limpie el prefiltro ni el postfiltro con las manos, un cepillo o un objeto afilado para evitar daños.
   - Si la potencia de succión sigue disminuyendo considerablemente después de limpiar el prefiltro y el postfiltro, puede intentar comprarlos y sustituirlos por otros originales.

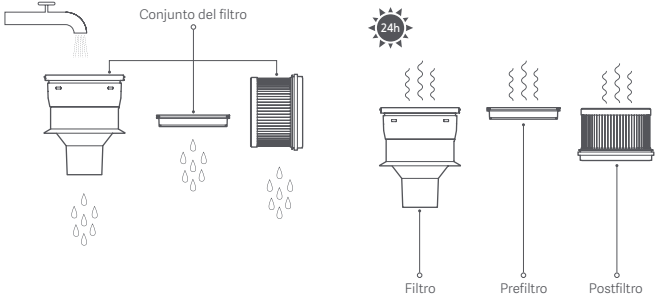


Instalación del conjunto del filtro

1. Alinee un extremo del mango del filtro con la marca de desbloqueo "🔓" y coloque el filtro verticalmente en el compartimento para el polvo.
2. Sujete el mango y gire el filtro en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede fijado en su sitio.
3. Coloque el prefiltro en su lugar con la parte frontal hacia arriba.
4. Inserte el posfiltro en la aspiradora y gírelo en el sentido de las agujas del reloj hasta su posición.
5. Vuelva a colocar el compartimento para el polvo y asegúrese de que está bien sujeto.

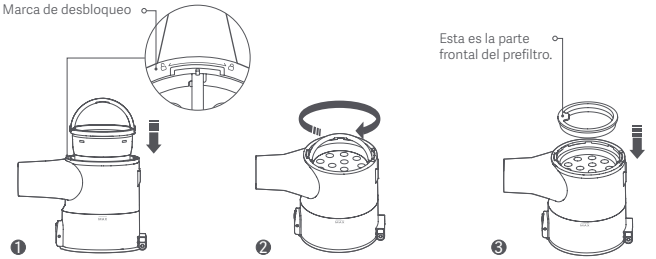


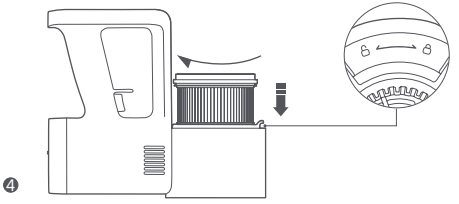

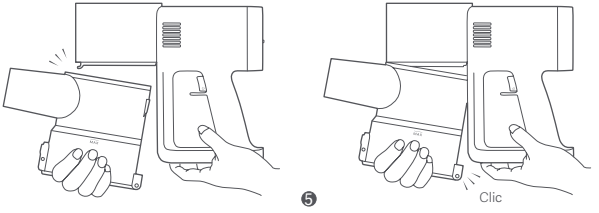


Limpieza de la barra del cepillo eléctrico


1. Coloque la barra del cepillo eléctrico boca abajo, pulse el botón de liberación del cepillo, abra el bloqueo del cepillo de rodillo y saque el cepillo de rodillo.

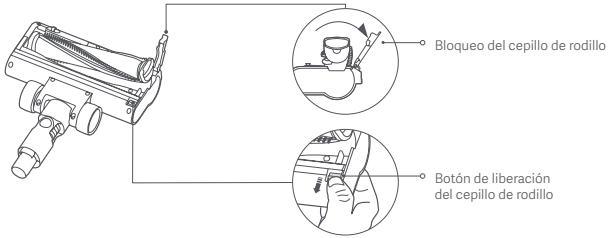

2. Utilice un paño seco o una toalla de papel para limpiar el polvo y los residuos de la abertura de succión y la cubierta transparente.
3. Corte cualquier pelo enredado alrededor del cepillo del rodillo y luego límpielo.

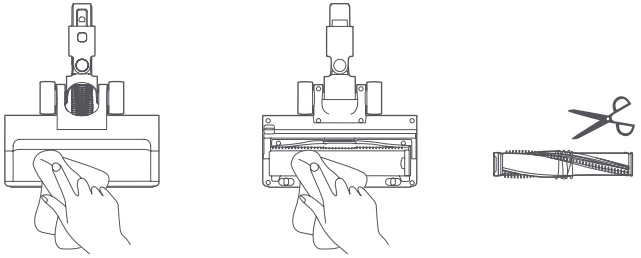


4. Vuelva a instalar el cepillo de rodillo en la dirección correcta, como se muestra en la ilustración, y luego presione el bloqueo del cepillo de rodillo para fijar el cepillo de rodillo en su lugar.
Precaución: No limpie la barra del cepillo eléctrico con agua, ya que lleva un motor incorporado.

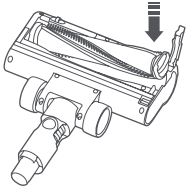


Limpieza del minicepillo eléctrico


1. Utilice una herramienta adecuada para girar el cepillo de rodillo en el sentido de las agujas del reloj como se indica para extraerlo.

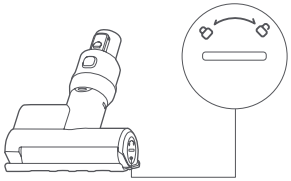

2. Utilice un paño seco o una toalla de papel para limpiar el polvo y los residuos de la abertura de succión y la cubierta transparente.
3. Corte los pelos enredados alrededor del cepillo de rodillo y luego límpielo.

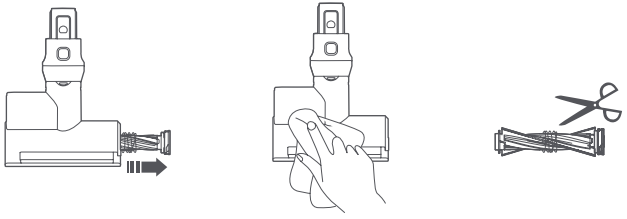

4. Vuelva a colocar el cepillo de rodillo en la dirección correcta y gírelo en el sentido contrario a las agujas del reloj para fijarlo en su sitio.
Precaución: No limpie el minicepillo eléctrico con agua, ya que lleva un motor incorporado.

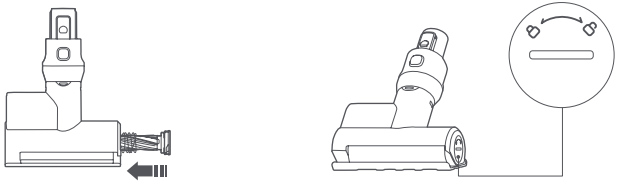

Problemas comunes

Problemas comunes	Posible causa	Solución
La aspiradora no funciona.	La batería está agotada.	Cargue la aspiradora antes de utilizarla.
	La abertura de aspiración, el conducto de aire, el prefiltro o el postfiltro están obstruidos.	Compruébelo y límpielo inmediatamente.
	El filtro, prefiltro o postfiltro no está instalado en su sitio.	Compruébelo e instálelo en su sitio.
	Se activa la protección de sobrecalentamiento de la batería.	Espere a que la temperatura de la batería vuelva a ser normal y, a continuación, intente utilizarla de nuevo.
La potencia de succión disminuye.	El compartimento para el polvo está lleno, o el prefiltro o el postfiltro están obstruidos.	Compruébelo y límpielo inmediatamente.
	El cabezal del cepillo está obstruido.	Limpie el cabezal del cepillo.
Batería baja.	La batería no está totalmente cargada.	Cargue la aspiradora antes de utilizarla.
	El compartimento para el polvo está lleno, o el prefiltro o el postfiltro están obstruidos.	Compruébelo y límpielo inmediatamente.
	El cabezal del cepillo está obstruido.	Limpie el cabezal del cepillo.
El cepillo de rodillo no gira.	El cepillo de rodillo está atascado por objetos extraños.	Retire cualquier objeto extraño y reanude el uso.
	Los contactos conductores del cabezal del cepillo o de la alargadera están sucios.	Apague la aspiradora y retire el cabezal del cepillo. Limpie los contactos conductores con un paño suave y seco, y vuelva a intentarlo.
La aspiradora no carga.	El adaptador de corriente utilizado no es auténtica.	Utilice únicamente el adaptador de corriente incluido para cargar la aspiradora.
La batería se carga lentamente.	Se activa la protección de sobrecalentamiento de la batería.	Espere a que la temperatura de la batería vuelva a ser normal y, a continuación, intente utilizarla de nuevo.

Nota: Si las soluciones anteriores no resuelven el problema, póngase en contacto con el equipo de servicio posventa.

Resolución de posibles problemas

Si la aspiradora no funciona con normalidad, la pantalla mostrará un mensaje de error. Consulte la siguiente tabla para la resolución de posibles problemas.

Error	Posible causa	Solución
	El conducto de aire está bloqueado.	Compruebe y limpie el compartimento del polvo, el filtro, el prefiltro, el postfiltro, la varilla de extensión, la manguera de extensión o el cabezal del cepillo.
	El cabezal del cepillo está enredado.	Revise y limpie el cabezal del cepillo.
	Se activa la protección de sobrecalentamiento de la batería.	Espere a que la temperatura de la batería vuelva a ser normal y, a continuación, intente utilizarla de nuevo.
	La pantalla muestra el código de error E0, E1, E2, E3 o E4.	Póngase en contacto con el equipo de servicio posventa.

Especificaciones

Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max

Nombre	Aspiradora sin cables	Modelo	D206
Tensión nominal	25,2 V ⎓	Potencia nominal	520 W
Tensión de carga	31,0 V ⎓	Peso neto	4,25 kg
Consumo de energía	Modo apagado: ≤ 0,5 W	Tiempo para entrar en la condición	Modo apagado: ≤ 20 min

Barra del cepillo eléctrico (equipado con luz delantera)

Modelo	D206-DS	Tensión nominal	21,6 V ⎓
Potencia nominal	30 W		

Minicepillo eléctrico

Modelo	D206-MN	Tensión nominal	21,6 V ⎓
Potencia nominal	10 W		

Adaptador de corriente

Fabricante	FOSHAN SHUNDE GUANYUDA POWER SUPPLY CO., LTD.		
Modelo	GC32-310100-2A	Eficiencia activa media	87,76 %
Entrada nominal	100–240 V ~ 50/60 Hz 1,0 A	Eficiencia a baja carga (10 %)	81,28 %
Salida nominal	31,0 V ⎓ 1,0 A 31,0 W	Consumo de energía sin carga	0,09 W

Aviso ambiental

El paquete de baterías recargables de iones de litio de esta aspiradora contiene productos químicos que pueden contaminar el medio ambiente. Antes de deshacerse de la aspiradora, extraiga las baterías y deséchelas en un centro de reciclaje adecuado.
- La batería debe retirarse del aparato antes de desecharlo.
- Al quitar la batería, se debe desconectar el aparato de la red eléctrica.
- La batería debe eliminarse de forma segura.

Precauciones:
- Asegúrese de que la aspiradora esté desconectada de la corriente y de que las baterías estén completamente descargadas antes de retirarlas.
- Lleve las baterías extraídas a un centro de reciclaje profesional para desecharlas correctamente.
- No deje las baterías en un entorno a alta temperatura; de lo contrario, podrían explotar.
- En caso de fuga de la batería, evite el contacto con el líquido. Si el líquido entra en los ojos, enjuáguelos con agua abundante y busque atención médica de inmediato.

Pasos para retirar la batería:

1. Retire los cinco tornillos de la cubierta inferior de la aspiradora y retire la cubierta inferior y el cable de conexión a los contactos de carga.
2. Retire el conjunto de la pantalla LED y el cableado.
3. Retire los dos tornillos de la cubierta frontal de la aspiradora y retire la cubierta frontal.
4. Retire la cubierta trasera y desconecte el cableado del interruptor de la placa de circuitos.
5. Retire el cuerpo principal y saque el conjunto de baterías.

AVISO DE GARANTÍA

ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS ESPECÍFICOS Y PUEDE QUE YA TENGA OTROS DERECHOS QUE VENGAN REFLEJADOS EN LAS LEYES DE SU PAÍS, PROVINCIA O ESTADO. DE HECHO, EN ALGUNOS PAÍSES, PROVINCIAS O ESTADOS, LAS LEYES DEL CONSUMIDOR PUEDEN IMPONER UN PERIODO MÍNIMO DE GARANTÍA. EXCEPTO LO PERMITIDO POR LA LEY, XIAOMI NO EXCLUYE, LIMITA NI SUSPENDE OTROS DERECHOS QUE USTED PUEDA TENER. PARA COMPRENDER DEL TODO SUS DERECHOS, LE RECOMENDAMOS QUE CONSULTE LAS LEYES DE SU PAÍS, PROVINCIA O ESTADO.

1. GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO
   XIAOMI garantiza que los productos no tienen ningún defecto material ni de mano de obra cuando lo use de forma normal de acuerdo al manual de usuario del producto correspondiente durante el periodo de garantía.
   La duración y las condiciones relativas a las garantías legales se contemplan en la legislación local respectiva. Para más información acerca de los beneficios de las garantías para el consumidor, diríjase a la página web oficial de Xiaomi https://www.mi.com/global/support/warranty.
   Xiaomi garantiza al comprador original que su Producto Xiaomi no tendrá ningún defecto material ni de mano de obra cuando lo use de forma normal durante el periodo de tiempo antes mencionado.
   Xiaomi no garantiza que el uso del Producto sea ininterrumpido ni esté libre de errores.
   Xiaomi no se hace responsable de los daños que surjan del incumplimiento de las instrucciones relacionadas con el uso del producto.
2. MEDIDAS COMPENSATORIAS
   Si se encuentra un defecto de hardware y Xiaomi recibe una reclamación válida dentro del Periodo de garantía, Xiaomi (1) reparará el producto sin cargos, (2) reemplazará el producto o (3) lo restituirá, excluyendo los posibles gastos de envío.
3. CÓMO OBTENER EL SERVICIO DE GARANTÍA
   Para obtener el servicio de garantía, usted debe enviar el producto, o bien en su paquete original o bien con un paquete similar que ofrezca el mismo nivel de protección, a la dirección que especifique Xiaomi. Excepto en la medida que lo prohíba la ley aplicable, Xiaomi podría pedirle que presente pruebas o un comprobante de compra y/o que cumpla con los requisitos de inscripción antes de que usted reciba el servicio de garantía.
4. EXCEPCIONES Y LIMITACIONES
   A menos que Xiaomi estipule lo contrario, esta Garantía limitada se aplica solo al Producto fabricado por o para Xiaomi e identificable por la marca registrada, el nombre comercial o el logotipo "Xiaomi" o "Mi".
   La Garantía limitada no es aplicable a ningún (a) daño provocado por desastres naturales, por ejemplo, rayos, tornados, inundaciones, incendios, terremotos u otras causes externas; (b) negligencia; (c) uso comercial; (d) alteraciones o modificaciones a cualquier parte del Producto; (e) daños provocados por el uso con productos que no son de Xiaomi; (f) daños provocados por accidentes, abusos o malos usos; (g) daños provocados por utilizar el Producto fuera de los usos permitidos o previstos descritos por Xiaomi, o con una tensión o fuente de alimentación incorrecta; o (h) daños provocados por el servicio (incluidas las actualizaciones y expansiones) realizado por cualquiera que no sea representante de Xiaomi.
   Es responsabilidad suya hacer una copia de seguridad de cualquier información, software u otros materiales que haya almacenado o conservado sobre el producto. Es probable que los datos, software u otros materiales del equipo se pierdan o se reformateen durante el proceso del servicio. Xiaomi no se hace responsable de dichos daños o pérdidas.
   Ningún revendedor, representante ni empleado de Xiaomi está autorizado a realizar modificaciones, extensiones ni adiciones a esta Garantía limitada. Si cualquier término se considera ilegal o inaplicable, la legalidad o la aplicabilidad de los términos restantes no se verán afectados ni perjudicados.
   Excepto cuando la ley lo prohíba o cuando Xiaomi prometa lo contrario, el servicio posventa quedará limitado al país o región de compra original.
   Los productos que no se importaron debidamente y/o que Xiaomi no fabricó debidamente y/o no fueron adquiridos a Xiaomi o a un vendedor oficial de Xiaomi no están cubiertos por las presentes garantías. De acuerdo con la ley aplicable, usted puede beneficiarse de las garantías del minorista no oficial que vendió el producto. Por lo tanto, Xiaomi le invita a que se ponga en contacto con el minorista al que compró el producto.
   Las presentes garantías no se aplican en Hong Kong y Taiwán.
5. GARANTÍAS IMPLÍCITAS
   Excepto en la medida que lo prohíba la ley aplicable, todas las garantías implícitas (incluidas las garantías de comercialización y adecuación para un fin determinado) estarán limitadas a una duración máxima de hasta la duración límite de esta garantía limitada. Algunas jurisdicciones no permiten las limitaciones en la duración de una garantía implícita, por lo que no se aplicará la limitación anterior en estos casos.
6. LIMITACIÓN DE DAÑOS
   Excepto en la medida que lo prohíba la ley aplicable, Xiaomi no será responsable de ningún daño accidental, indirecto, especial o consecuente, incluyendo, entre otros, la pérdida de beneficios, ingresos o datos provocada por cualquier incumplimiento de la garantía expresa o implícita, o condición; o bajo cualquier otra teoría legal, incluso cuando se ha informado a Xiaomi de la posibilidad de dichos daños. Algunas jurisdicciones no permiten las excepciones ni las limitaciones de daños especiales, indirectos ni consecuentes, por lo que la limitación o exclusión anterior no se aplicará.
7. CONTACTOS DE XIAOMI
   Para clientes, visiten la página web https://www.mi.com/global/support/warranty
   La persona de contacto del servicio posventa puede ser cualquier persona de la red de servicio autorizado de Xiaomi, los distribuidores autorizados de Xiaomi o el vendedor final que vendió los productos. Si tiene alguna duda, póngase en contacto con la persona correspondiente que pueda identificar Xiaomi.

Инструкция по безопасности

Данное изделие предназначено только для бытового использования. Перед использованием внимательно прочтите это руководство. Сохраните его — оно может понадобиться вам в дальнейшем.

- Этим устройством могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостаточным опытом и знаниями, если они находятся под присмотром или прошли инструктаж по безопасному использованию устройством и понимают связанные с ним опасности. Дети не должны играть с устройством. Чистку и обслуживание устройства могут проводить дети только в том случае, если она проводится под присмотром.
- Замена аккумуляторов, установленных в данном устройстве, может производиться только специалистами.
- Устройство должно использоваться только с адаптером питания, поставляемым в комплекте.
- Пылесос предназначен для использования только в помещении. Не используйте и не устанавливайте его на улице, а также на объектах коммерческого или промышленного назначения.
- Не заряжайте и не храните пылесос рядом с источниками тепла (например, возле обогревателей или на кухне) и в местах с повышенной влажностью (например, в ванной комнате).
- Помните об опасности короткого замыкания клемм электроприбора или аккумулятора металлическими предметами.
- Не прикасайтесь к вилке или какому-либо электрическому компоненту влажными руками.
- Используйте только одобренные компанией Xiaomi сменные детали.
- Перед установкой, снятием или заменой каких-либо деталей, а также чисткой или обслуживанием пылесоса обязательно выключите его и отсоедините адаптер питания, чтобы избежать травм.
- Чтобы снизить риск пожара, взрыва или травм, перед использованием устройства убедитесь, что адаптер питания не поврежден. Не используйте пылесос, если адаптер питания поврежден.
- Не блокируйте воздухозаборное отверстие или отверстие для выхода воздуха, чтобы предотвратить перегрев и повреждение пылесоса.
- Не кладите никакие предметы на всасывающее отверстие пылесоса.
- Не используйте пылесос, если какой-либо его компонент поврежден или установлен неправильно.
- При подъеме или переноске пылесоса убедитесь, что он выключен, в противном случае может возникнуть опасность получения травмы.
- Во время использования пылесоса следите за тем, чтобы люди и домашние животные находились вдали от его движущихся компонентов, таких как насадка.
- При использовании пылесоса для уборки лестниц обязательно обращайте внимание на личную безопасность.
- Не используйте пылесос для уборки мелкой пыли, например пыли от гипсокартона или каминной золы.
- Не используйте пылесос для сбора дымящихся или горящих материалов, таких как уголь, сигаретные окурки или спички.
- Не используйте пылесос для сбора острых и твердых предметов, таких как стекло, гвозди, винты или монеты.
- Не используйте пылесос для очистки очень жирных, липких или пигментированных пятен, например, от крема для обуви, краски или пигментов.
- Не используйте пылесос для уборки легковоспламеняющихся или взрывоопасных жидкостей, таких как бензин, или любых токсичных растворов, таких как хлорный отбеливатель, аммиак или средство для очистки канализации.
- Не используйте пылесос для сбора тонера или чернил из лазерных принтеров и копировальных аппаратов, так как это может привести к возгоранию или взрыву.
- Не прислоняйте пылесос к неустойчивым предметам, таким как стулья или столы, так как он может упасть и вызвать повреждения или травмы.
- Не погружайте пылесос или какие-либо его части в воду или другую жидкость для чистки. Перед повторной установкой и использованием пылесоса после проведения его чистки или обслуживания убедитесь, что все его части полностью высохли.
- Не используйте пылесос, если его отверстия закупорены. Регулярно очищайте устройство от пыли, ворса, волос и прочего мусора; в противном случае поток воздуха может быть нарушен.
- Если пылесос стал перегреваться, издавать странный шум, от него стал идти странный запах или снизилась мощность всасывания, обратитесь в официальный отдел послепродажного обслуживания. Не ремонтируйте его самостоятельно.
- Ремонт пылесоса должен осуществляться исключительно официальным отделом послепродажного обслуживания, чтобы обеспечить его безопасность в эксплуатации.
- Не используйте аккумулятор или адаптер питания производства сторонних компаний.
- Не подвергайте устройство или аккумулятор воздействию чрезмерных температур.
- Помните об опасности короткого замыкания клемм электроприбора или аккумулятора металлическими предметами.
- Если кабель питания поврежден, во избежание опасных ситуаций он должен быть заменен специалистом компании-производителя, отдела послепродажного обслуживания или аналогичной организации.
- Предупреждение об опасности пожара: не наносите никакие ароматизаторы на фильтр предварительной очистки и выходной фильтр пылесоса. Эти продукты часто содержат легковоспламеняющиеся химические вещества, из-за которых может случиться возгорание пылесоса.
- Строго следуйте инструкциям настоящего руководства пользователя по зарядке пылесоса при температуре окружающей среды от 0 ℃ до 35 ℃ . Неправильная зарядка может привести к повреждению аккумулятора.
- Используйте пылесос в строгом соответствии с инструкциями данного руководства пользователя. Пользователи несут ответственность за любые убытки или ущерб, возникшие в результате неправильной эксплуатации пылесоса.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: используйте только адаптер питания, поставляемый с этим устройством.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: для зарядки аккумулятора используйте только отсоединяемый адаптер питания, поставляемый с этим устройством.
- Используйте только с адаптером питания GC32-310100-2A.

Транспортировка

- Пылесос следует транспортировать в выключенном состоянии в оригинальной упаковке.
- Импортер продает этот продукт; информацию об импортере см. на упаковке.
- Дата изготовления: см. на упаковке
- Сделано в Китае
- Рекомендуемая температура хранения: от 0 °C до 40 °C.
- Это изделие работает при относительной влажности от 0 % до 75 %.
- срок службы 2 года.
- Правила и условия реализации: без ограничений.

Информация о соответствии требованиям

Декларация о соответствии нормативным требованиям ЕС
Мы, компания Beijing Shunzao Technology Co., Ltd., настоящим заявляем, что данное оборудование соответствует требованиям всех действующих директив ЕС и европейских стандартов с изменениями и дополнениями.
Полный текст декларации о соответствии нормативным требованиям ЕС доступен по следующему адресу: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Информация об утилизации и переработке отходов электрического и электронного оборудования
Все изделия, обозначенные символом раздельного сбора отработанного электрического и электронного оборудования (WEEE, директива 2012/19/EU), следует утилизировать отдельно от несортируемых бытовых отходов. С целью охраны здоровья и защиты окружающей среды такое оборудование необходимо сдавать на переработку в специальные пункты приема электрического и электронного оборудования, определенные правительством или местными органами власти. Правильная утилизация и переработка помогут предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Чтобы узнать, где находятся такие пункты сбора и как они работают, обратитесь в компанию, занимающуюся установкой оборудования, или в местные органы власти.


Соответствие техническим регламентам:
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

Описание изделия

Список аксессуаров



Телескопическая трубка




Адаптер питания



Удлинительный шланг




Щетка-насадка "2 в1"



Маленькая электрическая щетка-насадка




Щетка для домашних животных

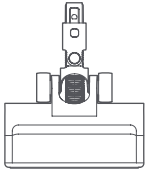

Электрическая турбощетка (с подсветкой)



Настенное крепление для пылесоса




Настенное крепление для принадлежностей



Монтажный комплект (включает в себя 4 самореза, 4 дюбеля)

Примечание: иллюстрации изделия, комплектующих и пользовательского интерфейса в руководстве пользователя представлены исключительно в ознакомительных целях. Фактические характеристики прибора и его функции могут отличаться в связи с улучшениями продукта.

Пылесос

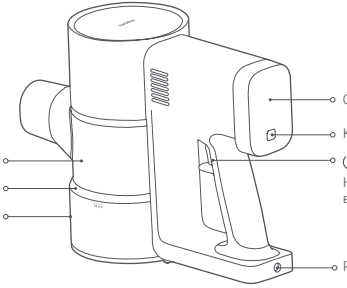


Светодиодный экран



Примечание: если пылесос не работает должным образом, на экране будут отображаться соответствующие сообщения об ошибках. Их решение смотрите в разделе «Устранение неполадок». При невозможности решить проблему обратитесь в отдел послепродажного обслуживания.

Как установить


Установка аксессуаров на пылесос

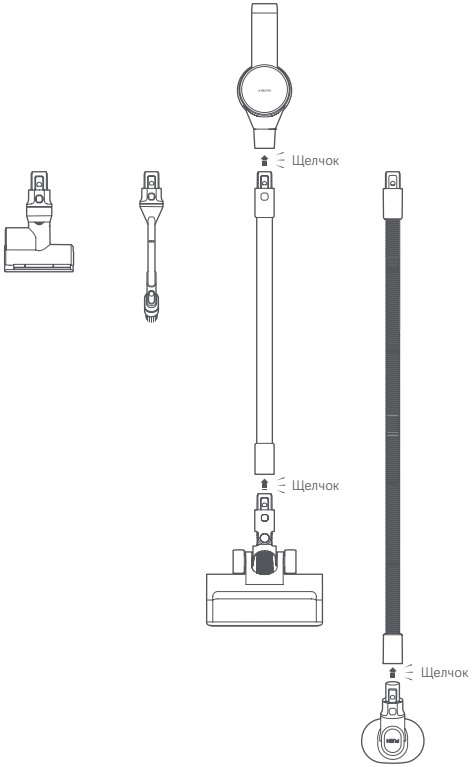

Примечание: не используйте удлинительный шланг с турбощеткой или маленькой электрической щеткой-насадкой.


Установка настенного крепления для пылесоса и настенного крепления для принадлежностей

1. **Выберите место:** найдите прохладное и сухое место с электрической розеткой поблизости и без каких-либо препятствий, таких как провода или трубы в стене. Убедитесь, что настенное крепление для принадлежностей установлено на высоте 124,0 см от пола, а настенное крепление для пылесоса — на высоте 120,0 см соответственно. Между двумя настенными креплениями рекомендуется соблюдать расстояние 15 см.
2. **Просверлите отверстия:** сделайте отметки на стене, соответствующие расположению отверстий в двух настенных креплениях. Просверлите отверстия глубиной примерно 40 мм в каждом отмеченном месте, используя для этого электрическую дрель со сверлом диаметром 5 мм, а затем вставьте в каждое отверстие дюбель.
3. **Установите настенные крепления:** совместите отверстия в настенных креплениях с отверстиями, просверленными в стене, а затем с помощью саморезов прикрепите настенные крепления к стене. **Примечание:** при установке настенных креплений строго соблюдайте высоту, показанную на рисунке, чтобы с хранением не возникало никаких проблем.

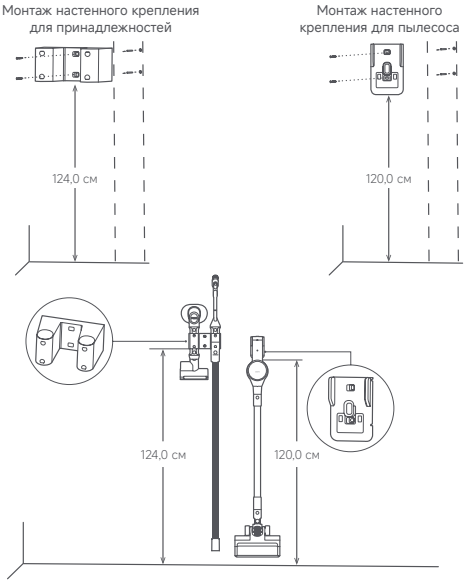


Зарядка

Зарядка пылесоса

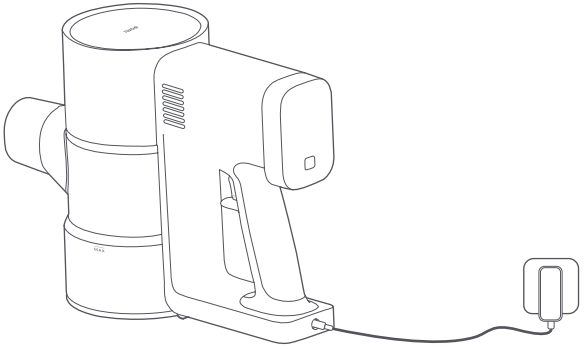

Зарядка пылесоса в настенном креплении

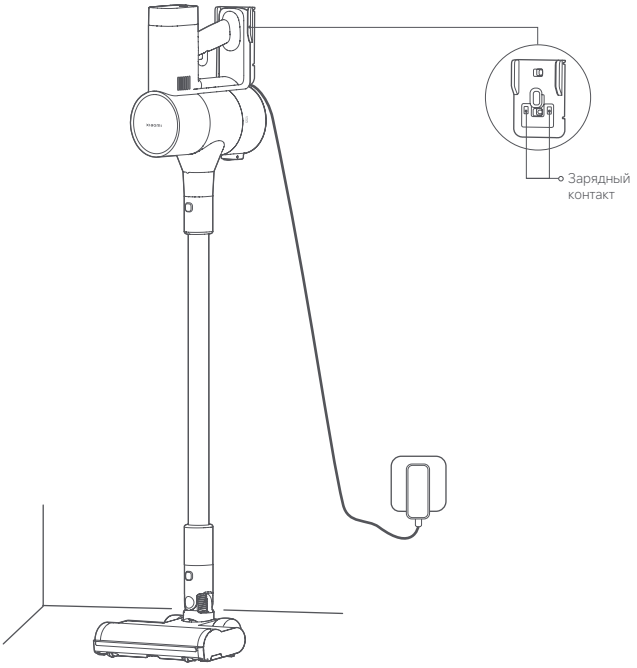


Примечания:
- Полностью зарядите пылесос перед первым использованием. Это займет около 3,5 часов.
- Пылесос нельзя использовать во время зарядки.
- После того как пылесос будет полностью заряжен, индикатор погаснет, и пылесос перейдет в режим энергосбережения.
- Продолжительная уборка в режиме высокой мощности приведет к нагреву аккумулятора, что может увеличить время зарядки. Перед зарядкой пылесоса рекомендуется дать ему остыть в течение 60 минут.

Как использовать

Электрическая турбощетка (с подсветкой)


Подходит для чистки мраморных, деревянных полов и ковров с коротким ворсом.

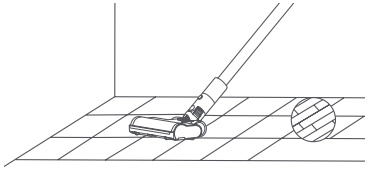

Щетка-насадка "2 в1"


Подходит для чистки поверхностей со щелями, таких как клавиатуры, шторы, диваны, потолки, углы и салон автомобиля.

Примечание: во избежание потенциально опасных ситуаций не подвергайте пылесос воздействию прямых солнечных лучей и не храните его в местах с высокими температурами, например, в автомобиле летом.

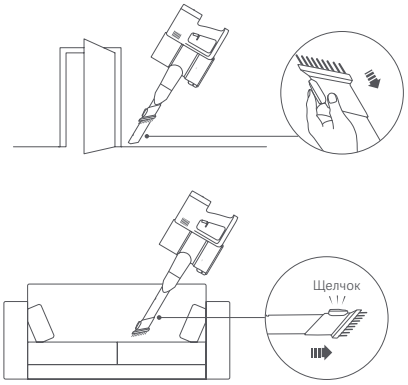

Маленькая электрическая щетка-насадка

Подходит для чистки тканевых поверхностей диванов и матрасов.

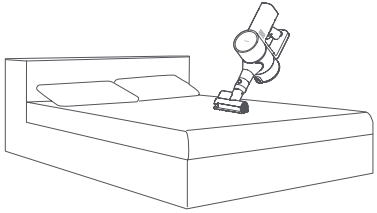


Щетка для домашних животных

Предназначена для удаления шерсти домашних животных.

- Рекомендуется аккуратно вести щетку работающего пылесоса по шерсти питомца в направлении роста волос.
- Чтобы дотягиваться дальше , подсоедините к пылесосу удлинительный шланг.
- Если на щетине щетки для домашних животных скопилась шерсть, поднимите щетку с питомца и нажмите кнопку «PUSH», чтобы очистить щетину от шерсти.

Предостережения:

- Немедленно прекратите пылесосить питомца, если он проявляет признаки недовольства или дискомфорта.
- Во время чистки питомца обеспечьте безопасность людей и других домашних животных, чтобы не создавать опасных ситуаций.

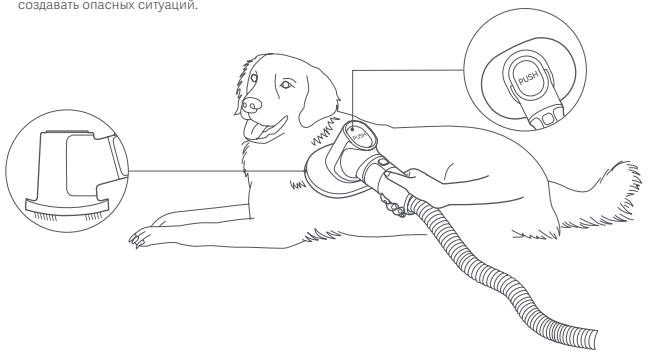


Уход и техническое обслуживание

Предостережения:

- Прежде чем приступить к уходу и техническому обслуживанию, отсоедините адаптер питания и убедитесь, что пылесос выключен.
- Всегда используйте оригинальные запчасти, чтобы обеспечить нормальную работу пылесоса и сохранить право на обслуживание по гарантии.
- Если фильтр, фильтр предварительной очистки, выходной фильтр, телескопическая трубка, удлинительный шланг, щетка-насадка 2-в-1 или щетка для домашних животных засорятся, пылесос перестанет работать. Выключите пылесос и очистите засоренные компоненты, прежде чем использовать его снова.
- Если электрическая турбощетка или маленькая электрическая щетка-насадка засорятся, они перестанут работать, но сам пылесос — нет. Выключите пылесос, чтобы очистить электрическую турбощетку или маленькую электрическую щетку-насадку, а затем используйте его снова.
- Перед чисткой снимите насадку с пылесоса, чтобы предотвратить его случайное включение, которое может привести к травме.
- Если вы не планируете использовать пылесос в течение длительного периода, полностью зарядите его, отключите от розетки и храните в прохладном месте с низкой влажностью вдали от прямых солнечных лучей.
- Во избежание избыточной разрядки аккумулятора заряжайте пылесос как минимум раз в три месяца.


Чистка пылесоса

Протрите пылесос мягкой сухой тканью.

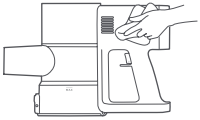


Очистка контейнера для пыли

Если контейнер для пыли заполнен до отметки «MAX», эффективность работы пылесоса снизится. Для восстановления эффективности работы необходимо опорожнить контейнер для пыли.
Опорожните контейнера для пыли: удерживая контейнер для пыли над мусорным ведром, нажмите кнопку удаления пыли, чтобы опорожнить его.
Внимание: перед очисткой контейнера для пыли выключите пылесос, отсоедините адаптер питания и отсоедините телескопическую трубку.

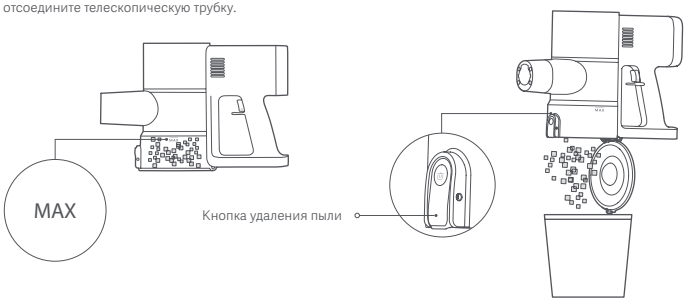


Очистка блока фильтра


1. Как показано на рисунке, отпустите фиксатор контейнера для пыли и отсоедините его.

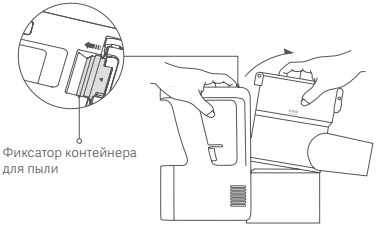


2. Достаньте фильтр предварительной очистки, поднимите ручку и поверните против часовой стрелки, чтобы вынуть фильтр.

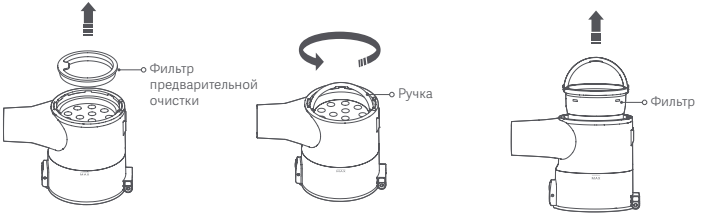

3. Поверните против часовой стрелки, чтобы достать выходной фильтр.

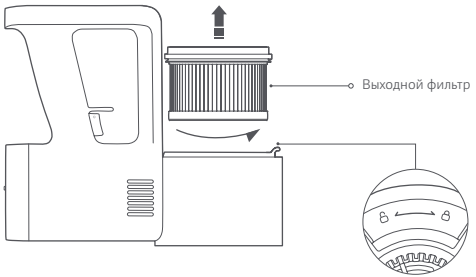


4. Промойте фильтр, фильтр предварительной очистки и выходной фильтр под проточной водой, пока они не станут чистыми, затем отложите их в сторону, чтобы они полностью высохли, хотя бы на 24 часа.
   Примечания:
   - Никогда не оставляйте фильтр предварительной очистки и выходной фильтр в воде.
   - Во время чистки выходного фильтра несколько раз промойте его и слегка постучите по его краю, чтобы удалить пыль и мусор, пока он не станет чистым.
   - Не чистите фильтр предварительной очистки и выходной фильтр руками, щеткой или острыми предметами, чтобы не повредить их.
   - Если после очистки фильтра предварительной очистки и выходного фильтра мощность всасывания по-прежнему значительно снижена, можно попробовать приобрести и заменить их на оригинальные.

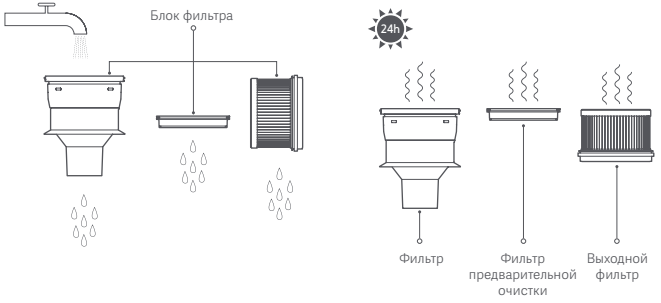


Установка блока фильтра

1. Совместите один конец ручки фильтра с меткой разблокирования «🔓» и поместите фильтр вертикально в контейнер для пыли.
2. Удерживая ручку, поверните фильтр по часовой стрелке, пока он не зафиксируется на месте.
3. Вставьте фильтр предварительной очистки на место лицевой стороной вверх.
4. Вставьте выходной фильтр в пылесос и поверните его по часовой стрелке, пока он не станет на место.
5. Установите контейнер для пыли на место и убедитесь, что он надежно зафиксирован.




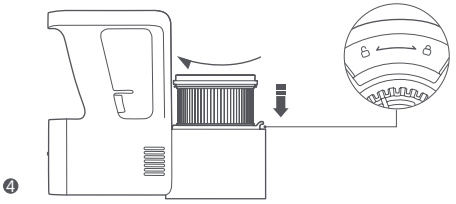

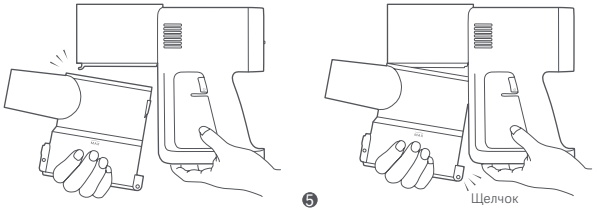


Чистка электрической турбощетки


1. Переверните электрическую турбощетку вверх ногами, нажмите кнопку деблокировки роликовой щетки, откройте фиксатор роликовой щетки и выньте ее.

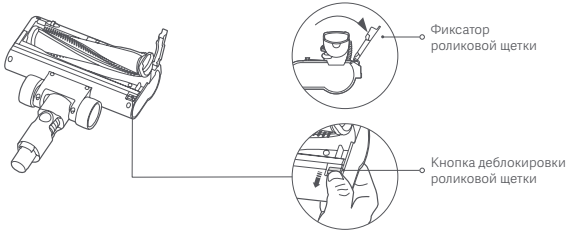

2. Удалите пыль и мусор с всасывающего отверстия и прозрачной крышки при помощи сухой ткани или бумажного полотенца.
3. Обрежьте волосы, запутавшиеся вокруг роликовой щетки, а затем почистите ее.

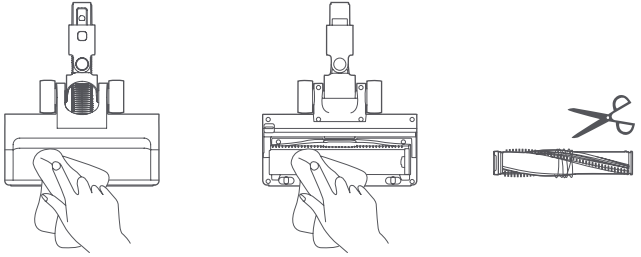


4. Установите роликовую щетку на место в правильном направлении, как показано на рисунке, а затем нажмите на фиксатор роликовой щетки, чтобы зафиксировать ее на месте.
Внимание: не очищайте электрическую турбощетку водой, поскольку она оснащена встроенным электродвигателем.

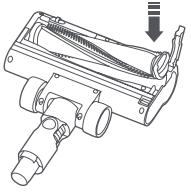


Чистка маленькой электрической щетки-насадки


1. Используя подходящий инструмент, поверните роликовую щетку по часовой стрелке, как указано, и снимите ее.

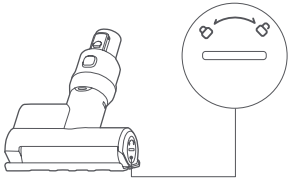

2. Удалите пыль и мусор с всасывающего отверстия и прозрачной крышки при помощи сухой ткани или бумажного полотенца.
3. Обрежьте волосы, запутавшиеся вокруг роликовой щетки, а затем почистите ее.

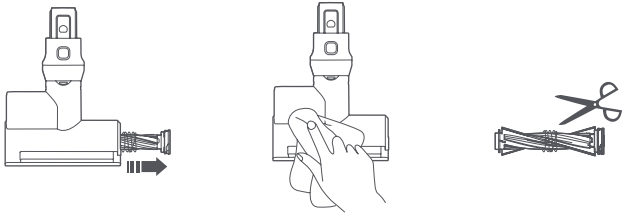

4. Установите роликовую щетку на место в правильном направлении, а затем поверните ее против часовой стрелки, чтобы зафиксировать на месте.
Внимание: не очищайте маленькую электрическую щетку-насадку водой, поскольку она оснащена встроенным электродвигателем.

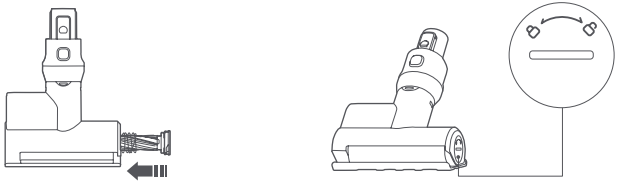

Распространенная проблема

Распространенная проблема	Возможная причина	Решение
Пылесос не работает.	Аккумулятор разряжен.	Зарядите пылесос перед использованием.
	Всасывающее отверстие, воздуховод, фильтр предварительной очистки или выходной фильтр засорены.	Немедленно проверьте и почистите.
	Фильтр, фильтр предварительной очистки или выходной фильтр не установлены на место.	Проверьте и установите на место.
	Сработала защита аккумулятора от перегрева.	Подождите, пока температура аккумулятора не снизится до нормальной, а затем попробуйте использовать его снова.
Снизилась сила всасывания.	Пылесборник переполнен, либо фильтр предварительной очистки или выходной фильтр засорены.	Немедленно проверьте и почистите.
	Насадка засорена.	Почистите насадку.
Аккумулятор быстро разряжается.	Аккумулятор не полностью заряжен.	Зарядите пылесос перед использованием.
	Пылесборник переполнен, либо фильтр предварительной очистки или выходной фильтр засорены.	Немедленно проверьте и почистите.
	Насадка засорена.	Почистите насадку.
Роликовая щетка не вращается.	Вращение роликовой щетки заблокировано посторонними предметами.	Удалите посторонние предметы, а затем продолжите использование.
	Токопроводящие контакты на насадке или телескопической трубке загрязнены.	Выключите пылесос и снимите насадку. Протрите токопроводящие контакты мягкой сухой тканью и повторите попытку.
Пылесос не заряжается.	Используемый адаптер питания не является оригинальным.	Используйте только оригинальный адаптер питания для зарядки пылесоса.
Аккумулятор медленно заряжается.	Сработала защита аккумулятора от перегрева.	Подождите, пока температура аккумулятора не снизится до нормальной, а затем попробуйте использовать его снова.

Примечание: если указанные выше методы решения не позволяют устранить проблему, обратитесь в отдел послепродажного обслуживания.

Устранение неполадок

Если пылесос не работает должным образом, на экране появится сообщение об ошибке. Для устранения неполадки см. таблицу ниже.

Ошибка	Возможная причина	Решение
	Воздуховод засорился.	Проверьте и очистите контейнер для пыли, фильтр, фильтр предварительной очистки, выходной фильтр, телескопическую трубку, удлинительный шланг или насадку щетки.
	Насадка щетки запуталась.	Проверьте и почистите насадку щетки.
	Сработала защита аккумулятора от перегрева.	Подождите, пока температура аккумулятора не снизится до нормальной, а затем попробуйте использовать его снова.
	На экране отображается код ошибки E0, E1, E2, E3 или E4.	Свяжитесь с отделом послепродажного обслуживания.

Технические характеристики

Пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max			
Название	Пылесосы	Модель	D206
Номинальное напряжение	25,2 В ⎓	Номинальная мощность	520 Вт
Напряжение зарядки	31,0 В ⎓	Вес нетто	4,25 кг
Энергопотребление	Режим выключения: ≤ 0,5 Вт	Время для ввода условия	Режим выключения: ≤ 20 мин

Электрическая турбощетка (с подсветкой)			
Модель	D206-DS	Номинальное напряжение	21,6 В ⎓
Номинальная мощность	30 Вт		

Маленькая электрическая щетка-насадка			
Модель	D206-MN	Номинальное напряжение	21,6 В ⎓
Номинальная мощность	10 Вт		

Адаптер питания			
Производитель	FOSHAN SHUNDE GUANYUDA POWER SUPPLY CO., LTD.		
Модель	GC32-310100-2A	Средний КПД в активном состоянии	87,76 %
Номинальный вход	100–240 В ～ 50/60 Гц, 1,0 А	КПД при низкой нагрузке (10 %)	81,28 %
Номинальная выходная мощность	31,0 В ⎓ 1,0 А 31,0 Вт	Энергопотребление без нагрузки	0,09 Вт

Информация об утилизации

Встроенная литий-ионная аккумуляторная батарея этого пылесоса содержит химические вещества, которые могут загрязнять окружающую среду. Перед утилизацией пылесоса извлеките аккумулятор и сдайте его в утилизацию в подходящий пункт переработки.
- Аккумулятор необходимо извлечь из устройства до его утилизации.
- Перед извлечением аккумулятора устройство следует отключить от сети питания.
- Аккумулятор должен быть утилизирован безопасным способом.

Предостережения:
- Перед извлечением аккумулятора отсоедините пылесос от источника питания и убедитесь, что аккумулятор полностью разряжен.
- Отнесите извлеченный аккумулятор в специализированный пункт переработки для его правильной утилизации.
- Запрещено оставлять аккумулятор в местах с высокой температурой окружающей среды, так как это может привести к его взрыву.
- При утечке веществ из аккумулятора избегайте контакта с вытекшей жидкостью. В случае попадания жидкости в глаза промойте их обильным количеством воды и немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Порядок извлечения аккумулятора:

1. Выкрутите пять винтов из нижней крышки пылесоса и отсоедините нижнюю крышку и соединительный кабель зарядных контактов.
2. Извлеките блок светодиодного экрана и проводку..
3. Выкрутите два винта из лицевой крышки пылесоса и снимите ее.
4. Снимите заднюю крышку и отсоедините проводку переключателя от печатной платы.
5. Снимите основной корпус и выньте аккумулятор.

ГАРАНТИЙНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ ДАЕТ ВАМ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПРАВА, А В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ВАШЕЙ СТРАНЫ, ПРОВИНЦИИ ИЛИ ШТАТА ОНИ МОГУТ БЫТЬ БОЛЕЕ ШИРОКИМИ. В НЕКОТОРЫХ СТРАНАХ, ПРОВИНЦИЯХ И ШТАТАХ ЗАКОНОМ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРЕДУСМОТРЕН МИНИМАЛЬНЫЙ ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК. КОМПАНИЯ XIAOMI НЕ ИСКЛЮЧАЕТ, НЕ ОГРАНИЧИВАЕТ И НЕ ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДРУГИХ ВАШИХ ЗАКОННЫХ ПРАВ. РЕКОМЕНДУЕМ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ЗАКОНАМИ ВАШЕЙ СТРАНЫ, ПРОВИНЦИИ ИЛИ ШТАТА ДЛЯ ПОЛНОГО ПОНИМАНИЯ СВОИХ ПРАВ.

1. ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКТ

   Компания Xiaomi гарантирует, что материалы и качество продуктов исключают возникновение дефектов при условии их нормального использования в соответствии с руководством по эксплуатации в течение гарантийного срока. Продолжительность и условия правовых гарантий представлены в соответствующих местных законах. Дополнительные сведения о преимуществах гарантий для потребителей см. на официальном веб-сайте Xiaomi https://www.mi.com/global/support/warranty.

   Компания Xiaomi гарантирует первоначальному покупателю, что материалы и качество ее продуктов исключают возникновение дефектов при условии их нормального использования в течение вышеуказанного периода. Xiaomi не гарантирует, что работа продукта будет бесперебойной или безошибочной.

   Xiaomi не несет ответственности за убытки, понесенные в результате несоблюдения инструкций по использованию продукта.

2. СРЕДСТВА ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ

   Если обнаружен дефект оборудования и компания Xiaomi получила обоснованную претензию в течение гарантийного периода, Xiaomi обязуется (1) выполнить ремонт продукта бесплатно, (2) заменить изделие или (3) возместить стоимость продукта, исключая возможные расходы по доставке.

3. КАК ПОЛУЧИТЬ ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

   Чтобы получить гарантийное обслуживание, вы должны доставить продукт в оригинальной или аналогичной упаковке, обеспечив равноценную степень защиты продукта, по адресу, указанному Xiaomi. Компания Xiaomi вправе потребовать предоставить доказательства или доказательство покупки и/или выполнить требования регистрации перед получением гарантийного обслуживания, если иное не предусмотрено законодательством.

4. ИСКЛЮЧЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ

   Эта ограниченная гарантия распространяется только на продукт, изготовленный компанией Xiaomi или для нее и содержащий ее товарные знаки, торговое наименование или логотип «Xiaomi» либо «Mi», если иное не предусмотрено компанией Xiaomi.

   Ограниченная гарантия не распространяется на (а) повреждения в результате стихийных бедствий, например удара молнии, смерча, наводнения, пожара, землетрясения или других экзогенных факторов; (б) следствия халатности; (в) коммерческое использование; (г) внесенные изменения или модификации любой части продукта; (д) повреждения, вызванные использованием продуктов других производителей; (е) повреждения в результате несчастного случая, злоупотребления или неправильного использования; (ж) повреждения, вызванные применением продукта за пределами разрешенного или допускаемого использования, описанного Xiaomi, а также в результате несоответствующего напряжения или питания; (з) повреждения из-за обслуживания (включая обновления и расширения) лицом, не являющимся представителем компании Xiaomi.

   Создание резервной копии данных, программного обеспечения и других материалов, которые вы можете хранить на продукте, является вашей ответственностью. Компания Xiaomi не несет ответственности за потерю или переформатирование данных, программного обеспечения и других материалов, содержащихся в оборудовании, в процессе эксплуатации.

   Ни один реселлер, агент или сотрудник компании Xiaomi не уполномочен вносить изменения или дополнения в настоящую гарантию. Если какое-либо условие окажется незаконным или юридически недействительным, законность или исполнимость остальных положений не должна быть затронута или нарушена.

   Послепродажное обслуживание осуществляется в стране или регионе покупки, за исключением случаев, запрещенных законом, или если иное предусмотрено компанией Xiaomi.

   Настоящая гарантия не покрывает продукты, которые не были должным образом импортированы, были изготовлены не компанией Xiaomi и/или приобретены не у Xiaomi либо ее официального представителя. Согласно действующему законодательству, вы можете рассчитывать на гарантии от официального дистрибьютора, который продал продукт. Поэтому компания Xiaomi предлагает обращаться к продавцу, у которого вы приобрели продукт.

   Настоящая гарантия не распространяется на Гонконг и Тайвань.

5. ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ

   За исключением случаев, запрещенных законодательством, подразумеваемые гарантии (включая гарантии товарного состояния и пригодности для конкретной цели) имеют ограниченный срок действия, который не может превышать срок действия настоящей ограниченной гарантии. В некоторых юрисдикциях не допускается ограничение срока действия подразумеваемой гарантии. В таких случаях указанное ограничение не применяется.

6. ОГРАНИЧЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ

   За исключением случаев, запрещенных законодательством, компания Xiaomi не несет ответственности за повреждения в результате ДТП, косвенных, специальных или последующих повреждений, включая потерю прибыли, доходов или данных, убытки, возникшие в результате нарушения явных или подразумеваемых гарантий или условий, или по любой другой законной теории, даже если компания Xiaomi была предупреждена о возможности таких повреждений. В некоторых юрисдикциях не допускается исключение или ограничение ответственности за специальные, косвенные или последующие убытки. В таких случаях указанные выше ограничения не применяются.

7. КОНТАКТЫ КОМПАНИИ XIAOMI

   Подробную информацию для клиентов см. на сайте https://www.mi.com/global/support/warranty

   Контактным лицом для послепродажного обслуживания может быть любое лицо из авторизованной сервисной сети Xiaomi, авторизованный дистрибьютор Xiaomi или продавец, у которого вы приобрели продукт. Если у вас возникли какие-либо вопросы, обратитесь к соответствующему лицу в компании Xiaomi.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Produkt ten jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją na przyszłość.

- Ten produkt może być używany przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach ruchowych, postrzegania lub umysłowych, a także przez osoby bez doświadczenia ze sprzętem bądź z brakiem wiedzy na jego temat, jeśli odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób i ze zrozumieniem występujących zagrożeń. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru.
- To urządzenie zawiera akumulator, który może być wymieniany jedynie przez wykwalifikowane osoby.
- Urządzenie należy stosować wyłącznie z zasilaczem zawartym w zestawie.
- Odkurzacz jest przeznaczony tylko do użytku w pomieszczeniach. Nie należy go używać ani instalować na zewnątrz, a także w środowiskach przemysłowych ani komercyjnych.
- Nie ładować ani nie przechowywać odkurzacza w pobliżu źródeł ciepła lub w wilgotnych pomieszczeniach, np. obok grzejnika, w kuchni lub łazience.
- Należy pamiętać o ryzyku, jakie stwarzają zaciski urządzenia zasilanego akumulatorowo lub o ryzyku zwarcia akumulatora spowodowanego metalowymi przedmiotami.
- Nie dotykać wtyczki ani jakiejkolwiek części elektrycznej mokrymi rękami.
- Należy stosować wyłącznie części zamienne zatwierdzone przez Xiaomi.
- Przed przystąpieniem do montażu, demontażu lub wymiany jakiejkolwiek części albo do czyszczenia bądź konserwacji odkurzacza należy go wyłączyć i odłączyć od zasilacza, aby zapobiec urazowi ciała.
- Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, wybuchu lub obrażeń ciała, przed użyciem należy sprawdzić, czy zasilacz nie jest uszkodzony. Jeśli zasilacz jest uszkodzony, nie należy używać odkurzacza.
- Aby zapobiec przegrzaniu i uszkodzeniu odkurzacza, nie wolno blokować wlotu lub wylotu powietrza.
- Nie wkładać żadnych przedmiotów do otworu ssącego odkurzacza.
- Nie używać odkurzacza, jeśli jakakolwiek część jest uszkodzona lub została zamontowana nieprawidłowo.
- Podczas podnoszenia lub przenoszenia odkurzacza należy upewnić się, że jest wyłączony, w przeciwnym razie może dojść do urazu ciała.
- Podczas korzystania z odkurzacza części ruchome, takie jak głowica szczotki, powinny znajdować się z dala od ludzi i zwierząt.
- Podczas czyszczenia schodów należy upewnić się, że odkurzacz nie stwarza zagrożenia dla użytkownika.
- Nie używać odkurzacza do zbierania drobnego pyłu, np. tynkowego lub kominkowego.
- Nie używać odkurzacza do zbierania tlących się lub płonących materiałów, takich jak węgiel, niedopałki papierosów lub zapałki.
- Nie należy używać odkurzacza do zbierania ostrych lub twardych przedmiotów, takich jak szkło, gwoździe, śruby lub monety.
- Nie używać odkurzacza do zbierania bardzo oleistych, klejących się lub zabarwionych substancji, np. pasty do butów, farby lub barwników.
- Nie używać odkurzacza do zbierania łatwopalnych lub wybuchowych płynów, takich jak benzyna, albo toksycznych roztworów, np. wybielacza chlorowego, amoniaku lub udrażniacza.
- Nie używać odkurzacza do zbierania toneru lub atramentu używanego w drukarkach laserowych i kopiarkach, ponieważ może to spowodować pożar lub wybuch.
- Nie opierać odkurzacza o niestabilne obiekty, takie jak krzesła lub stoły, ponieważ może się przewrócić i spowodować szkodę lub obrażenia.
- Nie zanurzać odkurzacza ani żadnej części w wodzie lub innym płynie do czyszczenia. Po zakończeniu czyszczenia lub konserwacji należy upewnić się, że wszystkie części odkurzacza są zupełnie suche, a następnie zamontować je i przystąpić do użytkowania.
- Nie używać odkurzacza z zablokowanym otworem. Regularnie czyścić odkurzacz, aby usunąć pył, kłaczki, włosy i inne zanieczyszczenia, w przeciwnym razie przepływ powietrza może ulec pogorszeniu.
- Jeśli odkurzacz przegrzeje się, zacznie wydawać dziwne dźwięki lub wydzielać nieprzyjemny zapach albo jeśli zmniejszy się moc ssania, należy skontaktować się z oficjalnym posprzedażowym działem serwisowym. Nie wolno samodzielnie wykonywać żadnych napraw.
- Naprawę odkurzacza należy zlecać wyłącznie oficjalnemu posprzedażowemu działowi serwisowemu, którzy zapewni bezpieczne użytkowanie.
- Nie należy używać akumulatora ani zasilacza innych producentów.
- Nie wystawiać urządzenia ani akumulatora na działanie nadmiernej temperatury.
- Należy pamiętać o ryzyku, jakie stwarzają zaciski urządzenia zasilanego akumulatorowo lub o ryzyku zwarcia akumulatora spowodowanego metalowymi przedmiotami.
- W razie uszkodzenia zasilacza należy go wymienić u producenta lub w posprzedażowym dziale serwisowym lub podobnym serwisie w celu uniknięcia niebezpieczeństwa.
- Ostrzeżenie o zagrożeniu pożarowym: Nie wlewać płynów zapachowych do wstępnego i końcowego filtra odkurzacza. Tego typu produkty zawierają łatwopalne substancje chemiczne, które mogą spowodować zapalenie się odkurzacza.
- Przestrzegać wszystkich instrukcji zawartych w tej instrukcji obsługi, dotyczących ładowania odkurzacza w środowisku o temperaturze od 0℃ do 35℃ . Nieprawidłowe ładowanie może spowodować uszkodzenie akumulatora.
- Podczas korzystania z odkurzacza należy ściśle przestrzegać wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Użytkownicy są odpowiedzialni za wszelkie straty lub szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania odkurzacza.
- OSTRZEŻENIE: Używać wyłącznie zasilacza dostarczonego z tym urządzeniem.
- OSTRZEŻENIE: Do ładowania baterii należy używać wyłącznie odłączanego zasilacza dostarczonego wraz z urządzeniem.
- Stosować wyłącznie zasilacz GC32-310100-2A.

Informacje dotyczące zgodności z przepisami

Deklaracja zgodności UE

Niniejszym firma Beijing Shunzao Technology Co., Ltd. deklaruje zgodność produktu z wymogami odpowiednich dyrektyw oraz norm europejskich wraz ze zmianami. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na następującej stronie internetowej: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Informacje dotyczące utylizacji i recyklingu WEEE


Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem uznano za odpady sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE) i nie można ich wyrzucić po zakończeniu okresu użytkowania wraz z innymi zmieszanymi odpadami z gospodarstw domowych. W celu ochrony zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego należy przekazać zużyty sprzęt do wyznaczonego punktu utylizacji wyznaczonego przez instytucje rządowe lub lokalne. Prawidłowe usunięcie zużytego produktu pomaga w zapobieganiu potencjalnym negatywnym skutkom oddziaływania na środowisko naturalne i zdrowie ludzi. Więcej informacji o warunkach i lokalizacji punktów zbiórki można uzyskać w urzędzie lokalnym lub od instalatora.

Przegląd produktu

Lista akcesoriów



Przedłużenie




Zasilanie



Wąż przedłużający




Dysza ze szczotką 2 w 1



Miniszczotka elektryczna




Szczotka do szczotkowania zwierząt

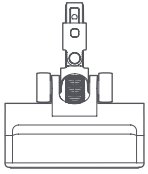

Elektryczny pręt ze szczotką (wyposażony w reflektor)



Uchwyt ścienny na odkurzacz




Uchwyt ścienny na akcesoria




Zestaw montażowy (obejmuje 4 śruby samogwintujące i 4 kołki ścienne)

Uwaga: Ilustracje produktu, akcesoriów i interfejsu użytkownika przedstawione w niniejszej instrukcji obsługi służą jedynie jako odniesienie. Rzeczywisty produkt i funkcje mogą różnić się od przedstawionych w związku z ulepszeniami produktu.

Odkurzacz

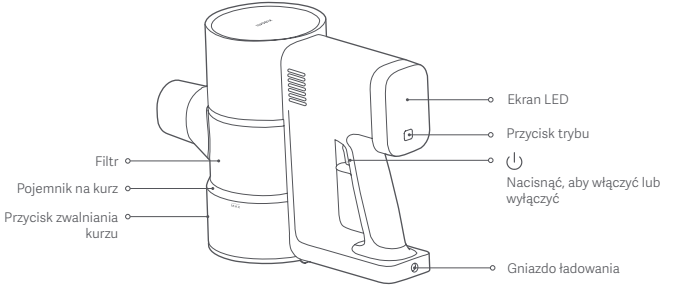


Ekran LED

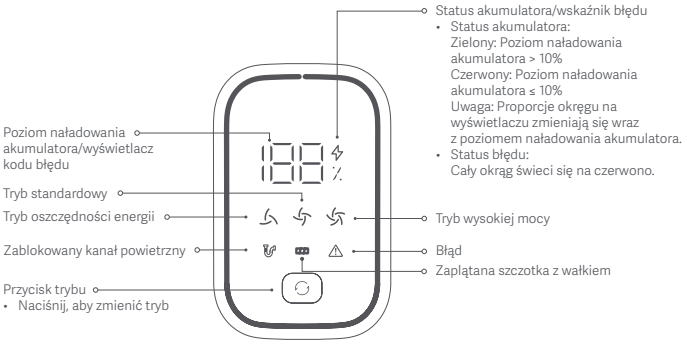

Uwaga: Jeśli odkurzacz nie działa prawidłowo, na ekranie pojawi się odpowiedni komunikat o błędzie. Aby znaleźć rozwiązanie, zapoznaj się z częścią Rozwiązywanie problemów. Jeśli problem nie ustępuje, skontaktuj się z posprzedażowym działem serwisowym.

Jak zainstalować


Montaż akcesoriów na odkurzaczu

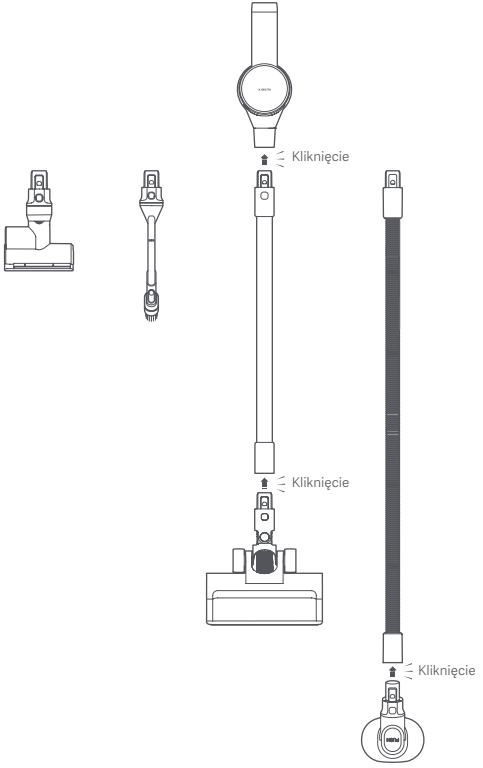

Uwaga: Nie używaj węża przedłużającego z elektrycznym prętem ze szczotką ani z elektryczną miniszczotką.


Montaż uchwytu ściennego na odkurzacz i uchwytu ściennego na akcesoria

1. **Wybierz lokalizację:** Znajdź chłodne i suche miejsce w pobliżu gniazdka elektrycznego, wolne od wszelkich przeszkód, takich jak przewody lub rury przebiegające w ścianie. Uchwyt ścienny na akcesoria powinien znajdować się na wysokości 124,0 cm nad ziemią, a uchwyt ścienny na odkurzacz – na wysokości 120,0 cm. Zalecana odległość między obydwoma uchwytami to 15 cm.
2. **Wywierć otwory:** Oznacz miejsca na ścianie zgodnie z otworami w dwóch uchwytach ściennych. Użyj wiertarki elektrycznej z wiertłem 5 mm, aby wywiercić otwór o głębokości około 40 mm w każdym oznaczonym miejscu, a następnie włóż kołek ścienny do każdego otworu.
3. **Zamontuj uchwyty ścienne:** Wyrównaj otwory w uchwytach ściennych z otworami wywierconymi w ścianie, a następnie użyj śrub samogwintujących, aby przymocować uchwyty do ściany.
   Uwaga: Aby zapewnić prawidłowe przechowywanie, oba uchwyty należy zamontować dokładnie na wysokości pokazanej na rysunku.

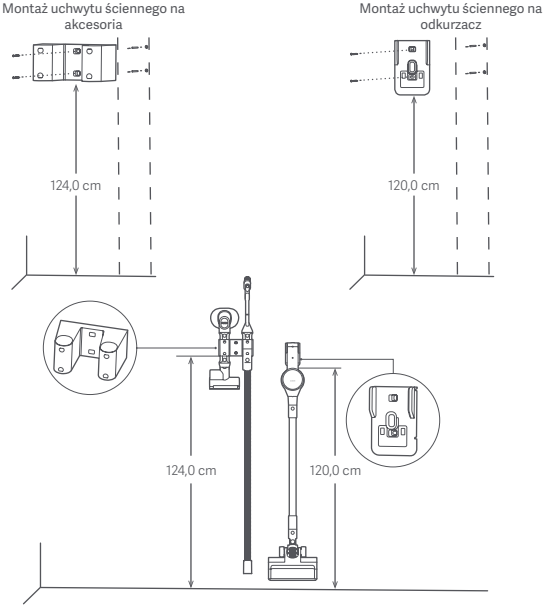


Ładowanie

Ładowanie odkurzacza

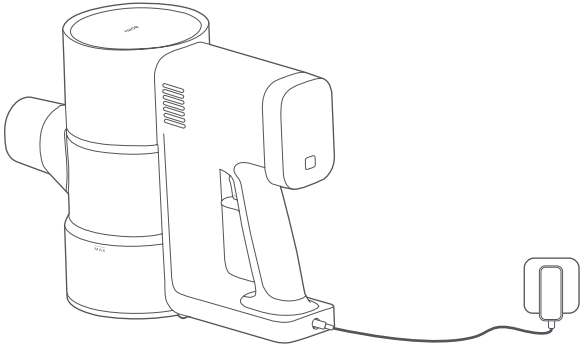

Ładowanie odkurzacza za pomocą uchwytu ściennego

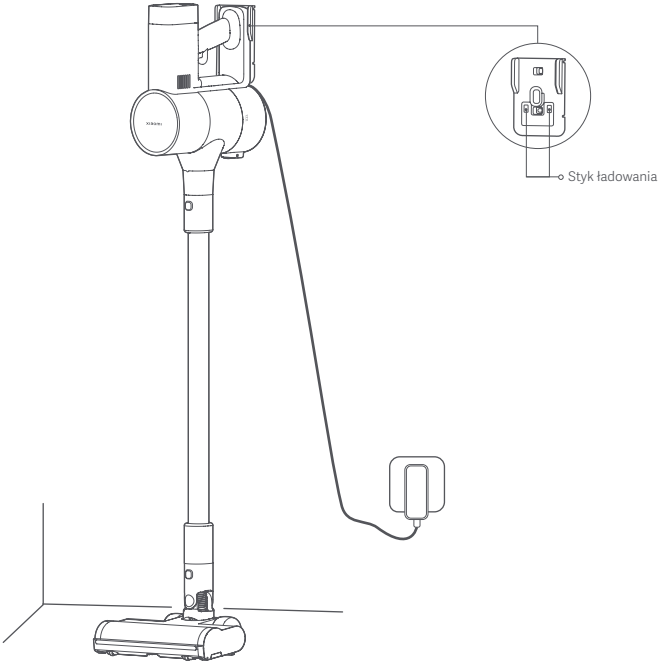


Uwagi:
- Przed pierwszym użyciem odkurzacza należy go w pełni naładować. Zajmie to około 3,5 godziny.
- Odkurzacz nie może być używany podczas ładowania.
- Po całkowitym naładowaniu odkurzacza wskaźnik wyłączy się, a odkurzacz przejdzie w tryb oszczędzania energii.
- Odkurzanie przez dłuższy czas w trybie wysokiej mocy spowoduje nagrzanie się akumulatora, co może wydłużyć czas ładowania. Poczekaj 60 minut, aż odkurzacz ostygnie, a następnie naładuj go.

Jak używać

Elektryczny pręt ze szczotką (wyposażony w reflektor)


Odpowiedni do czyszczenia marmurowej i drewnianej podłogi oraz dywanów z krótkim włosiem.

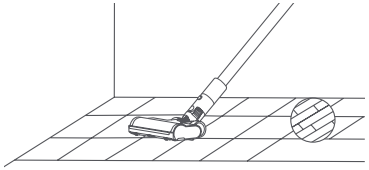

Dysza ze szczotką 2 w 1


Odpowiedni do czyszczenia miejsc, w których są szczeliny, takie jak klawiatury, zasłony, sofy, sufity, narożniki i wnętrza samochodów.

Uwaga: Aby uniknąć potencjalnych zagrożeń, nie wystawiaj odkurzacza na działanie promieni słonecznych ani nie przechowuj go w miejscach o wysokiej temperaturze, np. latem wewnątrz samochodu.

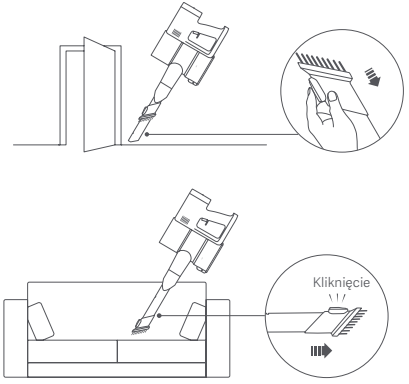

Miniszczotka elektryczna

Odpowiednia do czyszczenia tkanin, np. na sofie i materacu.

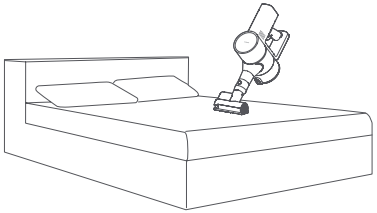


Szczotka do szczotkowania zwierząt

Odpowiednia do zbierania sierści zwierząt.

- Zwierzęta najlepiej szczotkować i czyścić ostrożnie w kierunku wzrostu sierści.
- Aby zwiększyć swobodę ruchu, podłącz wąż przedłużający do odkurzacza.
- Jeśli na włosiu szczotki nagromadzi się sierść, odsuń szczotkę od zwierzęcia i naciśnij przycisk PUSH, a następnie usuń sierść.

Przestrogi:

- Jeśli zwierzę zaczyna odczuwać dyskomfort lub ból, natychmiast przerwij szczotkowanie.
- Aby uniknąć ryzyka, podczas szczotkowania zapewnij bezpieczeństwo osobom i zwierzętom.

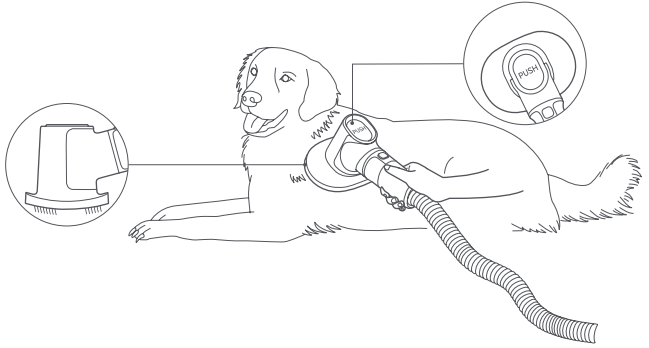


Dbanie o urządzenie i konserwacja

Przestrogi:

- Przed konserwacją lub pielęgnacją odłącz zasilanie i upewnij się, że odkurzacz jest wyłączony.
- Zawsze używaj oryginalnych części, aby zapewnić normalne działanie i ważność gwarancji.
- Jeśli filtr, filtr wstępny, filtr końcowy, pręt przedłużający, wąż przedłużający, dysza ze szczotką 2 w 1 lub szczotka do szczotkowania zwierząt zostanie zatkana, odkurzacz przestanie działać. Wyłącz go wtedy i wyczyść części, a następie wznów pracę.
- Jeśli elektryczny pręt ze szczotką albo miniszczotka elektryczna zablokuje się, przestanie działać, ale odkurzacz będzie nadal funkcjonował. Wyłącz odkurzacz, aby wyczyścić elektryczny pręt ze szczotką lub miniszczotkę elektryczną. Następnie możesz go używać ponownie.
- Przed czyszczeniem wyjmij głowicę szczotki z odkurzacza, aby zapobiec przypadkowemu włączeniu odkurzacza, co może spowodować obrażenia.
- Jeśli odkurzacz nie będzie używany przez dłuższy czas, należy naładować go do pełna i odłączyć od zasilania, a następnie przechowywać w chłodnym miejscu o niskiej wilgotności, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
- Aby uniknąć nadmiernego rozładowania akumulatora, należy ładować odkurzacz co najmniej raz na trzy miesiące.


Czyszczenie odkurzacza

Przetrzyj odkurzacz miękką, suchą ściereczką.

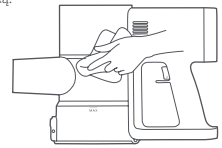


Czyszczenie pojemnika na kurz

Wydajność odkurzacza spadnie, gdy pojemnik na kurz zostanie wypełniony do znacznika „MAX". Aby przywrócić jego wydajność, należy opróżnić pojemnik na kurz.
Opróżnij pojemnik na kurz: Przytrzymaj pojemnik na kurz nad koszem na śmieci, a następnie naciśnij przycisk usuwania kurzu, aby opróżnić pojemnik.
Przestroga: Przed przystąpieniem do czyszczenia pojemnika na kurz wyłącz odkurzacz, odłącz zasilanie i wyjmij pręt przedłużający.

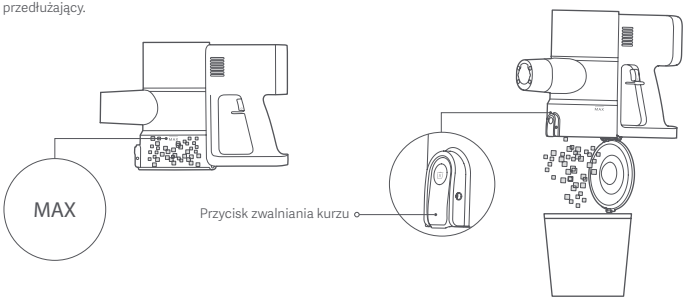


Czyszczenie zespołu filtra


1. Zwolnij zatrzask pojemnika na kurz, aby wysunąć pojemnik na kurz, jak pokazano na ilustracji.

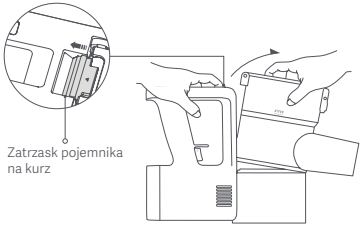


2. Wyjmij filtr wstępny, unieś uchwyt i obróć go w lewo, aby wyjąć filtr.

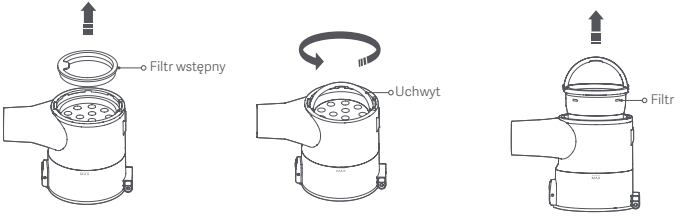

3. Obróć w lewo, aby wyjąć filtr końcowy.

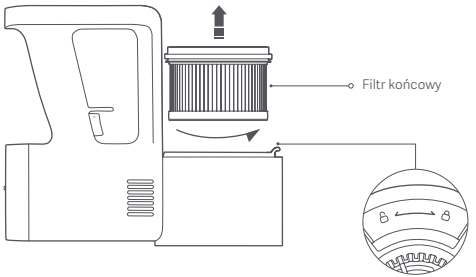



4. Płucz filtr, filtr wstępny i filtr końcowy pod strumieniem wody, aż będą czyste, a następnie poczekaj, aż całkowicie wyschną, a więc co najmniej 24 godziny.
   Uwagi:
   - Nigdy nie zamaczaj filtra wstępnego ani końcowego.
   - Podczas czyszczenia filtra końcowego należy go wielokrotnie przepłukać i lekko postukać w jego krawędź, aby usunąć kurz i zanieczyszczenia, aż będzie czysty.
   - Nie czyść filtra wstępnego i filtra końcowego rękami, szczotką ani ostrymi przedmiotami, ponieważ mogą ulec uszkodzeniu.
   - Jeśli po wyczyszczeniu filtra wstępnego i końcowego moc ssania jest nadal znacznie zmniejszona, można spróbować zakupić i wymienić je na oryginalne.

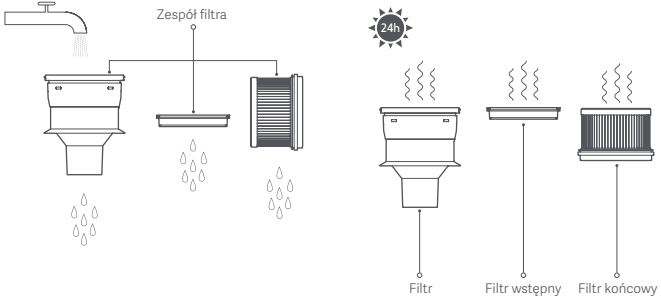


Montaż zespołu filtra

1. Wyrównaj jeden koniec uchwytu filtra ze znakiem odblokowania „ß" i ustaw filtr pionowo w pojemniku na kurz.
2. Przytrzymaj uchwyt i obracaj filtr w prawo, aż będzie unieruchomiony.
3. Włóż filtr wstępny w odpowiednim miejscu, przodem do góry.
4. Włóż do odkurzacza filtr końcowy i obróć go w prawo we właściwej pozycji.
5. Ponownie zamontuj pojemnik na kurz i upewnij się, że jest unieruchomiony.

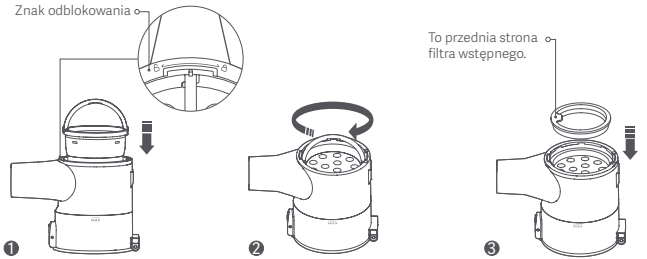


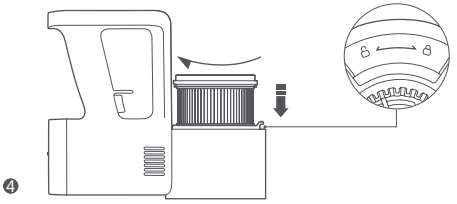

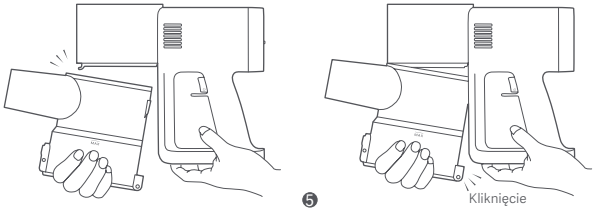


Czyszczenie elektrycznego pręta ze szczotką


1. Ułóż elektryczny pręt ze szczotką spodem do góry, naciśnij przycisk zwalniania szczotki z wałkiem, otwórz blokadę tej szczotki i wyjmij szczotkę.

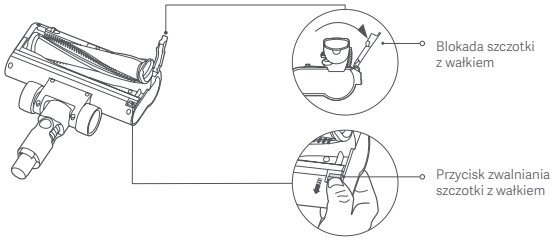

2. Użyj suchej szmatki lub ręcznika papierowego, aby wytrzeć kurz i zanieczyszczenia z otworu ssącego i przezroczystej pokrywy.
3. Obetnij włosy owinięte wokół szczotki z wałkiem, a następnie wyczyść ją.

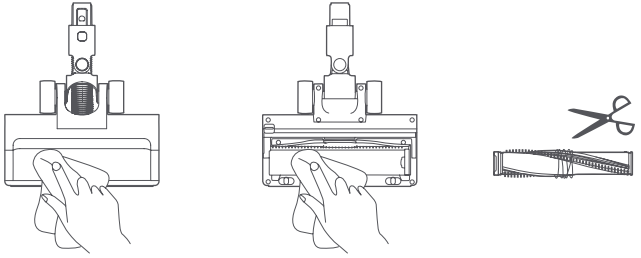


4. Zamontuj ponownie szczotkę z wałkiem we właściwym kierunku, jak pokazano na ilustracji, a następnie naciśnij blokadę tej szczotki, aby ją unieruchomić.
Przestroga: Nie czyść elektrycznego pręta ze szczotką wodą, ponieważ jest on wyposażony w silnik.

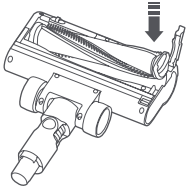


Czyszczenie miniszczotki elektrycznej

1. Za pomocą odpowiedniego narzędzia obróć szczotkę z wałkiem w prawo, jak pokazano na rysunku, a następnie wyjmij ją.

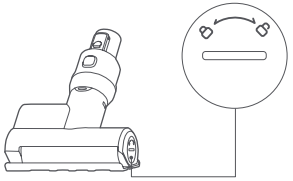

2. Użyj suchej szmatki lub ręcznika papierowego, aby wytrzeć kurz i zanieczyszczenia z otworu ssącego i przezroczystej pokrywy.
3. Obetnij włosy owinięte wokół szczotki z wałkiem, a następnie wyczyść ją.

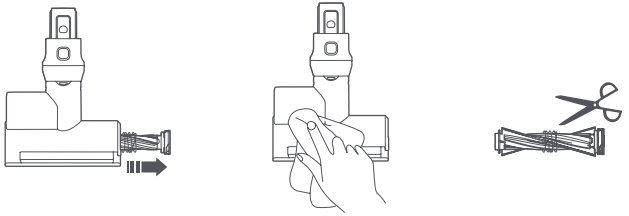

4. Zamontuj ponownie szczotkę z wałkiem we właściwym kierunku, a następnie obróć w lewo, aby ją unieruchomić.
Przestroga: Nie czyść miniszczotki elektrycznej wodą, ponieważ jest ona wyposażona w silnik.



Typowy problem

Typowy problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
Odkurzacz nie działa.	Akumulator jest wyczerpany.	Naładuj odkurzacz przed użyciem.
	Otwór ssący, kanał powietrzny, filtr wstępny lub filtr końcowy są zablokowane.	Sprawdź i natychmiast wyczyść.
	Filtr, filtr wstępny lub filtr końcowy nie jest zamontowany na swoim miejscu.	Sprawdź i zamontuj we właściwym miejscu.
	Wyzwolone zostało zabezpieczenie temperaturowe akumulatora.	Poczekaj, aż temperatura akumulatora wróci do normy, a następnie spróbuj wznowić pracę.
Siła ssania zmniejszy się.	Pojemnik na kurz jest pełny lub filtr wstępny lub końcowy jest zatkany.	Sprawdź i natychmiast wyczyść.
	Głowica szczotki jest zatkana.	Wyczyść głowicę szczotki.
Krótka żywotność akumulatora.	Akumulator nie jest w pełni naładowany.	Naładuj odkurzacz przed użyciem.
	Pojemnik na kurz jest pełny lub filtr wstępny lub końcowy jest zatkany.	Sprawdź i natychmiast wyczyść.
	Głowica szczotki jest zatkana.	Wyczyść głowicę szczotki.
Szczotka z wałkiem nie obraca się.	W szczotkę z wałkiem zaplątały się ciała obce.	Usuń wszelkie ciała obce, a następnie wznów pracę.
	Styki przewodzące na głowicy szczotki lub pręcie przedłużającym są zabrudzone.	Wyłącz odkurzacz i zdejmij głowicę szczotki. Przetrzyj styki przewodzące miękką, suchą szmatką i spróbuj ponownie.
Odkurzacz nie ładuje się.	Używany zasilacz nie jest oryginalny.	Do ładowania odkurzacza używaj wyłącznie oryginalnego zasilacza.
Akumulator ładuje się powoli.	Wyzwolone zostało zabezpieczenie temperaturowe akumulatora.	Poczekaj, aż temperatura akumulatora wróci do normy, a następnie spróbuj wznowić pracę.

Uwaga: Jeżeli powyższe wskazówki nie rozwiązują problemów, skontaktuj się z posprzedażowym działem serwisowym.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli odkurzacz nie działa prawidłowo, na ekranie pojawi się komunikat o błędzie. Zapoznaj się z poniższą tabelą, aby rozwiązać problem.

Błąd	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
	Kanał powietrzny jest zablokowany.	Sprawdź i wyczyść zbiornik na kurz, filtr, filtr wstępny, filtr końcowy, pręt przedłużający, wąż przedłużający lub głowicę szczotki.
	Głowica szczotki zaplątała się.	Sprawdź i wyczyść głowicę szczotki.
⚠	Wyzwolone zostało zabezpieczenie temperaturowe akumulatora.	Poczekaj, aż temperatura akumulatora wróci do normy, a następnie spróbuj wznowić pracę.
	Na ekranie pojawia się kod błędu E0, E1, E2, E3 lub E4.	Skontaktuj się z posprzedażowym działem serwisowym.

Dane techniczne

Odkurzacz Xiaomi G20 Max			
Nazwa	Odkurzacz bezprzewodowy	Model	D206
Napięcie znamionowe	25,2 V ⎓	Moc znamionowa	520 W
Napięcie ładowania	31,0 V ⎓	Masa netto	4,25 kg
Pobór energii	Tryb wyłączenia: ≤ 0,5 W	Czas do przejścia w stan	Tryb wyłączenia: ≤ 20 min

Elektryczny pręt ze szczotką (wyposażony w reflektor)			
Model	D206-DS	Napięcie znamionowe	21,6 V ⎓
Moc znamionowa	30 W		

Miniszczotka elektryczna			
Model	D206-MN	Napięcie znamionowe	21,6 V ⎓
Moc znamionowa	10 W		

Zasilanie			
Producent	FOSHAN SHUNDE GUANYUDA POWER SUPPLY CO., LTD.		
Model	GC32-310100-2A	Średnia Sprawność podczas Pracy	87,76%
Wejście znamionowe	100–240 V ~ 50/60 Hz 1,0 A	Wydajność przy Niskim Obciążeniu (10%)	81,28%
Wyjście znamionowe	31,0 V ⎓ 1,0 A 31,0 W	Zużycie Mocy bez obciążenia	0,09 W

Nota dotycząca ochrony środowiska

Zespół akumulatora litowo-jonowego tego odkurzacza zawiera substancje chemiczne, które mogą zanieczyszczać środowisko. Przed utylizacją odkurzacza należy wyjąć akumulator, a następnie oddać go do odpowiedniego zakładu przetwarzania odpadów.
- Przed zutylizowaniem urządzenia należy wyjąć z niego akumulator.
- Podczas wyjmowania akumulatora urządzenie musi być odłączone od sieci zasilającej.
- Akumulator należy zutylizować w sposób bezpieczny dla środowiska.

Przestrogi:
- Przed wyjęciem akumulatora należy upewnić się, że odkurzacz jest odłączony od zasilania, a akumulator – całkowicie wyczerpany.
- Wyjęte akumulatory należy poddać profesjonalnemu zakładowi recyklingu w celu ich prawidłowej utylizacji.
- Nie zostawiać akumulatora w środowisku o wysokiej temperaturze, gdzie mogłoby dojść do wybuchu.
- W przypadku wycieku z akumulatora należy unikać kontaktu z płynem. W przypadku kontaktu płynu z oczami przemyć oczy dużą ilością wody i niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza.

Wyjmowanie akumulatora:

1. Odkręć pięć śrub na spodniej pokrywie odkurzacza, zdejmij pokrywę oraz kabel połączeniowy styków ładowania.
2. Wyjmij zespół ekranu LED oraz okablowanie.
3. Usuń dwie śruby z przedniej pokrywy odkurzacza, a następnie zdejmij ją.
4. Zdejmij tylną pokrywę i odłącz okablowanie wyłącznika z płytki obwodu drukowanego.
5. Zdejmij główny korpus i wyjmij akumulator.

GWARANCJA

NINIEJSZA GWARANCJA NADAJE UŻYTKOWNIKOWI OKREŚLONE PRAWA, LECZ MOGĄ MU PRZYSŁUGIWAĆ RÓWNIEŻ INNE PRAWA PRZEWIDZIANE PRAWEM DANEGO KRAJU, OKRĘGU ADMINISTRACYJNEGO LUB STANU. PONADTO W NIEKTÓRYCH KRAJACH, OKRĘGACH ADMINISTRACYJNYCH LUB STANACH PRAWO KONSUMENCKIE MOŻE PRZEWIDYWAĆ MINIMALNY OKRES GWARANCJI. WSZELKIE WYKLUCZENIA, OGRANICZENIA LUB ZAWIESZENIA PRAW PRZYSŁUGUJĄCYCH UŻYTKOWNIKOWI, NA JAKIE POWOŁUJE SIĘ FIRMA XIAOMI, NASTĘPUJĄ WYŁĄCZNIE W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO. W CELU DOKŁADNEGO ZROZUMIENIA SWOICH PRAW ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PRAWEM SWOJEGO KRAJU, OKRĘGU ADMINISTRACYJNEGO LUB STANU.

1. OGRANICZONA GWARANCJA NA PRODUKT
   Firma Xiaomi gwarantuje, że Produkty są wolne od wad materiałowych i wykonawczych w normalnych warunkach użytkowania i podczas użytkowania zgodnie z właściwą instrukcją obsługi Produktu, przez Okres Gwarancji.
   Okres obowiązywania i warunki rękojmi są określone w odpowiednich przepisach lokalnych. Więcej informacji na temat korzyści wynikających z gwarancji konsumenckiej można znaleźć na oficjalnej stronie firmy Xiaomi https://www.mi.com/global/support/warranty.
   Firma Xiaomi gwarantuje pierwotnemu nabywcy, że przy normalnym użytkowaniu Produkt będzie wolny od wad materiałowych i produkcyjnych przez wyżej wymieniony okres.
   Firma Xiaomi nie gwarantuje, że działanie Produktu będzie nieprzerwane lub wolne od błędów.
   Firma Xiaomi nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji dotyczących użytkowania Produktu.
2. FORMY ZADOŚĆUCZYNIENIA
   W przypadku stwierdzenia wady urządzenia i otrzymania przez firmę Xiaomi ważnego roszczenia w Okresie Gwarancji firma Xiaomi (1) naprawi produkt bezpłatnie, (2) wymieni produkt lub (3) zwróci koszt Produktu, z wyłączeniem ewentualnych opłat z tytułu wysyłki.
3. JAK SKORZYSTAĆ Z GWARANCJI
   Aby skorzystać z gwarancji, należy dostarczyć Produkt na adres podany przez firmę Xiaomi w opakowaniu oryginalnym bądź podobnym, które zapewni Produktowi taki sam poziom ochrony. Przed skorzystaniem z gwarancji firma Xiaomi może (w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo) zażądać dostarczenia dowodu zakupu i/lub dokonania rejestracji Produktu.
4. WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA
   O ile firma Xiaomi nie postanowi inaczej, niniejsza Ograniczona Gwarancja dotyczy wyłącznie Produktu wytworzonego przez firmę Xiaomi lub na jej rzecz, oznaczonego znakami towarowymi, nazwą handlową lub logo „Xiaomi" lub „Mi".
   Ograniczona Gwarancja nie dotyczy (a) Szkód spowodowanych działaniem natury lub siły wyższej, np. uderzeniem pioruna, tornadem, powodzią, pożarem, trzęsieniem ziemi lub innymi czynnikami zewnętrznymi; (b) Zaniedbań; (c) Wykorzystania w celach komercyjnych; (d) Modyfikacji dowolnej części Produktu; (e) Szkód związanych z używaniem Produktu w połączeniu z produktami niebędącymi produktami firmy Xiaomi; (f) Szkód powstałych wskutek wypadku, niewłaściwego lub nieprawidłowego używania; (g) Szkód spowodowanych korzystaniem z Produktu w zakresie wykraczającym poza dozwolone lub zamierzone zastosowanie opisane przez firmę Xiaomi lub wskutek zastosowania niewłaściwego napięcia lub zasilania; (h) Szkód spowodowanych przez usługę serwisową (w tym ulepszenia i rozszerzenia) wykonaną przez osobę niebędącą przedstawicielem firmy Xiaomi.
   Obowiązkiem użytkownika jest tworzenie kopii zapasowych wszelkich danych, oprogramowania lub innych materiałów przechowywanych lub zapisanych w produkcie. Istnieje możliwość, że podczas serwisowania dane, oprogramowanie lub inne materiały znajdujące się w urządzeniu zostaną utracone lub przeformatowane, a firma Xiaomi nie ponosi odpowiedzialności za takie uszkodzenie lub utratę.
   Żaden sprzedawca, agent ani pracownik firmy Xiaomi nie jest upoważniony do dokonywania jakichkolwiek modyfikacji, przedłużania ani uzupełniania niniejszej Ograniczonej Gwarancji. Jeśli jakikolwiek warunek zostanie uznany za niezgodny z prawem lub niemożliwy do wyegzekwowania, nie ma to wpływu na legalność ani wykonalność pozostałych postanowień.
   Usługi posprzedażne ograniczają się do kraju lub regionu, w którym dokonano pierwotnego zakupu, chyba że obowiązujące prawo zabrania nałożenia takiego ograniczenia lub firma Xiaomi złożyła w tym zakresie inne zobowiązanie.
   Produkty, które nie zostały sprowadzone i/lub nie zostały wyprodukowane przez firmę Xiaomi i/lub nie zostały nabyte od firmy Xiaomi lub oficjalnego sprzedawcy firmy Xiaomi, nie są objęte niniejszymi gwarancjami. Zgodnie z obowiązującym prawem użytkownikowi mogą przysługiwać gwarancje udzielone przez nieoficjalnego sprzedawcę, który sprzedał dany produkt. Dlatego firma Xiaomi zachęca do skontaktowania się ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt.
   Niniejsze gwarancje nie mają zastosowania w Hongkongu i Tajwanie.
5. GWARANCJE DOROZUMIANE
   Z wyjątkiem przypadków, w których jest to zakazane przez obowiązujące prawo, okres obowiązywania wszystkich dorozumianych gwarancji (w tym gwarancji przydatności handlowej i przydatności do określonego celu) jest ograniczony do maksymalnego okresu obowiązywania tej ograniczonej gwarancji. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenie okresu obowiązywania gwarancji dorozumianej, w związku z czym powyższe ograniczenie nie będzie mieć w takich przypadkach zastosowania.
6. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU SZKÓD
   W zakresie, w jakim nie zakazuje tego obowiązujące prawo, firma Xiaomi nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez wypadek, pośrednie, szczególne lub wtórne, w tym między innymi za utratę zysków, dochodów lub danych, szkody wynikające z jakiegokolwiek naruszenia wyraźnej lub dorozumianej gwarancji lub warunku, bądź szkody wynikające z jakiejkolwiek innej teorii prawnej, nawet jeśli firmę Xiaomi poinformowano o możliwości wystąpienia takich szkód.
   Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu szkód szczególnych, pośrednich lub wtórnych, w związku z czym powyższe ograniczenie lub wyłączenie może nie mieć zastosowania do danego użytkownika.
7. KONTAKT Z FIRMĄ XIAOMI
   Klientów zachęca się do odwiedzenia strony https://www.mi.com/global/support/warranty
   Osobą kontaktową w zakresie obsługi posprzedażnej może być dowolna osoba w autoryzowanej sieci serwisowej Xiaomi, autoryzowany dystrybutor Xiaomi lub ostateczny sprzedawca, który sprzedał produkt użytkownikowi. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z odpowiednią osobą wskazaną przez firmę Xiaomi.

Güvenlik Talimatları

Bu ürün sadece ev kullanımı içindir. Ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

- Bu cihaz, gözetim altında olmaları veya kendilerine cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasına ve ilgili tehlikelerin anlaşılmasına yönelik talimatlar verilmiş olması durumunda 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyusal veya zihinsel yetileri azalmış ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı tarafından gerçekleştirilecek bakım, gözetim altında olmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Bu cihaz yalnızca yetkin kişiler tarafından değiştirilmesi gereken piller içerir.
- Cihaz, yalnızca cihazla birlikte verilen güç adaptörü ile birlikte kullanılmalıdır.
- Bu süpürge yalnızca kapalı alanda kullanım içindir. Dış mekanlarda ve endüstriyel veya ticari ortamlarda kullanmayın veya buralara kurmayın.
- Elektrikli süpürgeyi radyatör, mutfak veya banyo gibi ısı kaynaklarının yakınında veya nemli alanlarda şarj etmeyin ya da saklamayın.
- Pille çalışan cihazın terminallerinin veya pilin terminallerinin metal nesnelerle kısa devre yapma riskine karşı dikkatli olun.
- Fişe veya herhangi bir elektrikli parçaya ıslak elle dokunmayın.
- Yalnızca Xiaomi tarafından onaylanmış yedek parçaları kullanın.
- Herhangi bir parçayı takmadan, çıkarmadan veya değiştirmeden ya da elektrikli süpürgeyi temizlemeden veya bakımını yapmadan önce, kişisel yaralanmaları önlemek için cihazı kapattığınızdan ve güç adaptörünün fişini çektiğinizden emin olun.
- Yangın, patlama veya yaralanma riskini azaltmak için kullanmadan önce güç adaptörünün hasar görmemiş olduğundan emin olun. Güç adaptörü hasarlıysa elektrikli süpürgeyi kullanmayın.
- Elektrikli süpürgenin aşırı ısınmasını ve hasar görmesini önlemek için hava girişini veya çıkışını kapatmayın.
- Elektrikli süpürgenin emme açıklığına herhangi bir nesne koymayın.
- Herhangi bir parçası hasar görmüşse veya doğru takılmamışsa elektrikli süpürgeyi kullanmayın.
- Elektrikli süpürgeyi kaldırırken veya taşırken, kapalı olduğundan emin olun, aksi takdirde kişisel yaralanma riski olabilir.
- Elektrikli süpürgenin kullanımı sırasında, fırça başlığı gibi hareketli parçalarını insanlardan ve evcil hayvanlardan uzak tutun.
- Elektrikli süpürgeyi merdivenleri temizlemek için kullanırken, kişisel güvenliğe dikkat ettiğinizden emin olun.
- Elektrikli süpürgeyi alçıpan tozu veya şömine külü gibi ince tozları temizlemek için kullanmayın.
- Elektrikli süpürgeyi kömür, sigara izmariti veya kibrit gibi duman çıkaran veya yanan maddeleri temizlemek için kullanmayın.
- Elektrikli süpürgeyi cam, çivi, vida veya bozuk para gibi keskin veya sert nesneleri temizlemek için kullanmayın.
- Elektrikli süpürgeyi ayakkabı cilası, boya veya pigmentler gibi çok yağlı, yapışkan veya pigmentli lekeleri temizlemek için kullanmayın.
- Elektrikli süpürgeyi benzin gibi yanıcı veya patlayıcı sıvıları ya da klorlu ağartıcı, amonyak veya drenaj temizleyici gibi zehirli çözeltileri temizlemek için kullanmayın.
- Yangına veya patlamaya neden olabileceğinden, elektrikli süpürgeyi lazer yazıcılarda veya fotokopi makinelerinde kullanılan toner veya mürekkebi temizlemek için kullanmayın.
- Elektrikli süpürgeyi sandalye veya masa gibi dengesiz nesnelerin üzerine yaslamayın, aksi takdirde düşerek hasara veya yaralanmaya neden olabilir.
- Elektrikli süpürgeyi veya herhangi bir parçasını temizlemek için suya veya başka bir sıvıya daldırmayın. Elektrikli süpürgeyi temizledikten veya bakımını yaptıktan sonra, yeniden takmadan ve kullanmadan önce tüm parçalarının tamamen kuru olduğundan emin olun.
- Ağzı tıkalıysa elektrikli süpürgeyi kullanmayın. Düzenli temizlik yaparak toz, tüy, saç veya diğer kalıntılardan uzak tutun; aksi takdirde hava akışı tehlikeye girebilir.
- Elektrikli süpürgede aşırı ısınma, garip ses, koku veya zayıf emiş gücü sorunu varsa, resmi satış sonrası hizmet ekibiyle iletişime geçin. Kendi başınıza tamir etmeyin.
- Elektrikli süpürge, kullanımının güvenli kalmasını sağlamak için yalnızca resmi satış sonrası hizmet ekibi tarafından onarılmalıdır.
- Herhangi türde bir üçüncü taraf pil veya güç adaptörü kullanmayın.
- Cihazı veya pili aşırı sıcaklıklara maruz bırakmayın.
- Pille çalışan cihazın terminallerinin veya pilin terminallerinin metal nesnelerle kısa devre yapma riskine karşı dikkatli olun.
- Güç adaptörü hasar görürse, güvenlik tehlikelerini önlemek için üreticiden, satış sonrası hizmet departmanından veya benzer bir departmandan bir profesyonel tarafından değiştirilmelidir.
- Yangın Tehlikesi Uyarısı: Elektrikli süpürgenin ön filtresine ve son filtresine herhangi bir koku uygulamayın. Bu tür ürünlerin, elektrikli süpürgenin alev almasına neden olabilecek yanıcı kimyasallar içerdiği bilinmektedir.
- Elektrikli süpürgeyi 0 °C ila 35 °C ortam sıcaklığında şarj etmek için bu kullanım kılavuzundaki talimatlara kesinlikle uyun. Yanlış şarj pilin hasar görmesine neden olabilir.
- Elektrikli süpürgeyi kullanırken lütfen bu kullanım kılavuzundaki talimatları kesinlikle takip edin. Elektrikli süpürgenin yanlış kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir kayıp veya hasardan kullanıcılar sorumludur.
- UYARI: Yalnızca bu cihazla birlikte verilen güç adaptörünü kullanın.
- UYARI: Pili şarj etmek için, yalnızca bu cihazla birlikte verilen çıkarılabilir güç adaptörünü kullanın.
- Sadece GC32-310100-2A güç adaptörü ile kullanın.

Yönetmeliğe Uygunluk Bilgileri

AB Uygunluk Beyanı

Beijing Shunzao Technology Co., Ltd. olarak işbu belge ile bu ekipmanın geçerli Direktiflere, Avrupa Normlarına ve değişikliklere uygun olduğunu beyan ederiz. AB uygunluk beyanının tam metnine şu adresten ulaşılabilir: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

WEEE İmha ve Geri Dönüşüm Bilgileri


Bu sembolü taşıyan tüm ürünler, elektrikli ve elektronik ekipman atıklarıdır (2012/19/EU sayılı direktifte WEEE olarak belirtilmiştir) ve bunların sınıflandırılmamış evsel atıklarla birlikte atılmaması gerekir. Bunun yerine ekipman atıklarınızı, elektrikli ve elektronik ekipman atıklarının geri dönüşümü için devlet veya yerel makamlar tarafından belirlenmiş bir toplama noktasına teslim ederek insan sağlığını ve çevreyi korumanız gerekir. Doğru imha ve geri dönüşüm, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olur. Söz konusu toplama noktaları ve bu tür toplama noktalarının koşul ve şartları ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen kurulumcuya veya yerel makamlara başvurun.

Ürüne Genel Bakış

Aksesuar Listesi



Uzatma Çubuğu




Güç Adaptörü



Uzatma Hortumu




2'si 1 Arada Fırça Başlığı



Mini Elektrikli Fırça




Evcil Hayvan Fırçası

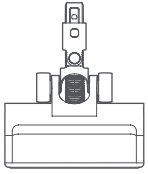

Elektrikli Fırça Çubuğu (Tepe Lambası Takılmış)



Elektrikli El Süpürgesi Duvara Montaj Aparatı




Aksesuar Duvara Montaj Aparatı




Montaj Kiti (kendinden diş açan vida × 4, duvar dübeli × 4 içerir)

Not: Kullanım kılavuzundaki ürün, aksesuar ve kullanıcı arayüzü çizimleri yalnızca referans amaçlı olarak sağlanmıştır. Ürün iyileştirmeleri nedeniyle asıl ürün ve işlevler farklılık gösterebilir.

Elektrikli Süpürge

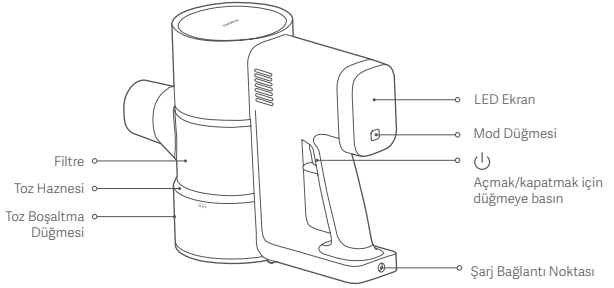


LED Ekran

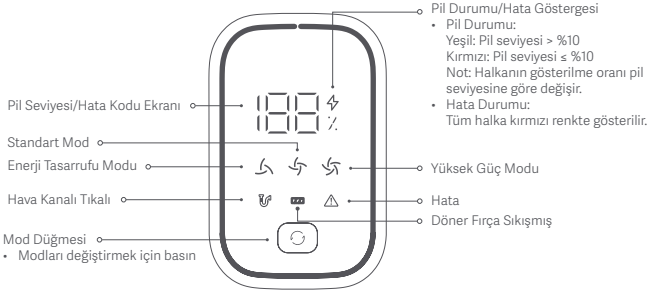

Not: Elektrikli el süpürgesi düzgün çalışmazsa, ekranda ilgili hata mesajları gösterilecektir. Çözümler için Sorun Giderme bölümüne bakın. Sorun devam ederse, satış sonrası hizmet ekibiyle iletişime geçin.

Nasıl kurulur


Aksesuarları Elektrikli Süpürgeye Takma

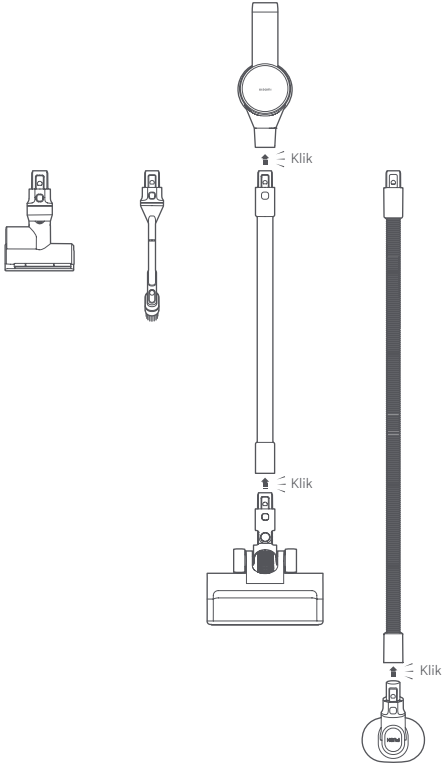

Not: Uzatma hortumunu elektrikli fırça çubuğu veya mini elektrikli fırça ile kullanmayın.


Elektrikli El Süpürgesi Duvara Montaj Aparatının ve Aksesuar Duvara Montaj Aparatının Kurulması

1. **Yer seçimi yapın:** Yakınında elektrik prizi olan ve etrafında duvardaki kablolar veya borular gibi engeller olmayan serin ve kuru bir yer bulun. Aksesuar duvara montaj aparatının yerden 124,0 cm yüksekliğe ve elektrikli el süpürgesi duvara montaj aparatının 120,0 cm yüksekliğe kurulduğundan emin olun. İki duvara montaj aparatı arasında 15 cm'lik bir mesafe bırakılması önerilir.
2. **Delik açın:** İki duvara montaj aparatındaki deliklere göre sırasıyla duvarı işaretleyin. İşaretli her konumda yaklaşık 40 mm derinliğinde bir delik açmak için 5 mm matkap ucuna sahip bir elektrikli matkap kullanın ve ardından duvar dübellerini deliklere yerleştirin.
3. **Duvara montaj aparatlarını takın:** Duvara montaj aparatlarındaki delikleri duvarda açılan deliklerle hizalayın ve ardından duvara montaj aparatlarını duvara sabitlemek için kendinden diş açan vidayı kullanın.
   Not: Saklama alanının etkilenmemesi için iki duvara montaj aparatını takarken lütfen resimde gösterilen yüksekliğe kesinlikle uyun.

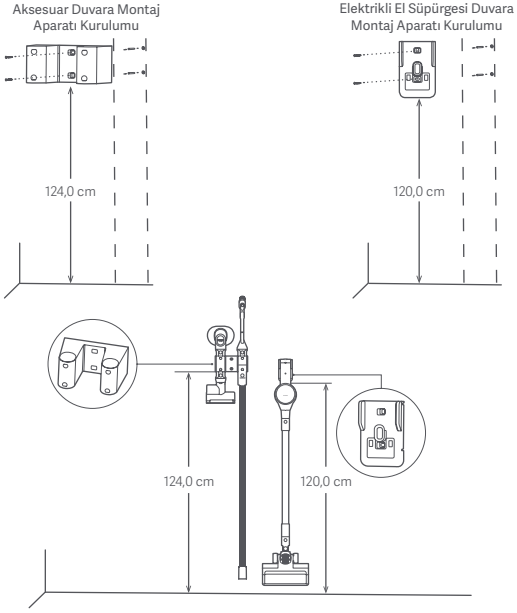


Şarj Etme

Elektrikli Süpürgeyi Şarj Etme

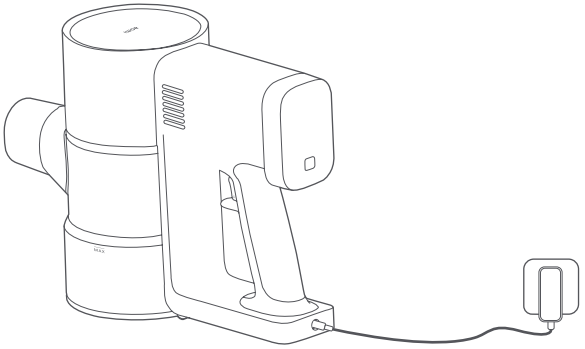

Notlar:
- Elektrikli süpürgeyi ilk kez kullanmadan önce tamamen şarj edin. Cihazın tamamen şarj olması yaklaşık 3,5 saat sürer.
- Elektrikli süpürge şarj olurken kullanılamaz.
- Elektrikli el süpürgesi tamamen şarj olduğunda, gösterge kapanacak ve elektrikli el süpürgesi enerji tasarrufu moduna girecektir.
- Uzun süre yüksek güç modunda süpürmek pilin ısınmasına neden olur ve bu da şarj süresini uzatabilir. Şarj etmeden önce elektrikli süpürgenin 60 dakika soğumasını bekleyin.


Elektrikli El Süpürgesinin Duvara Montaj Aparatı ile Şarj Edilmesi

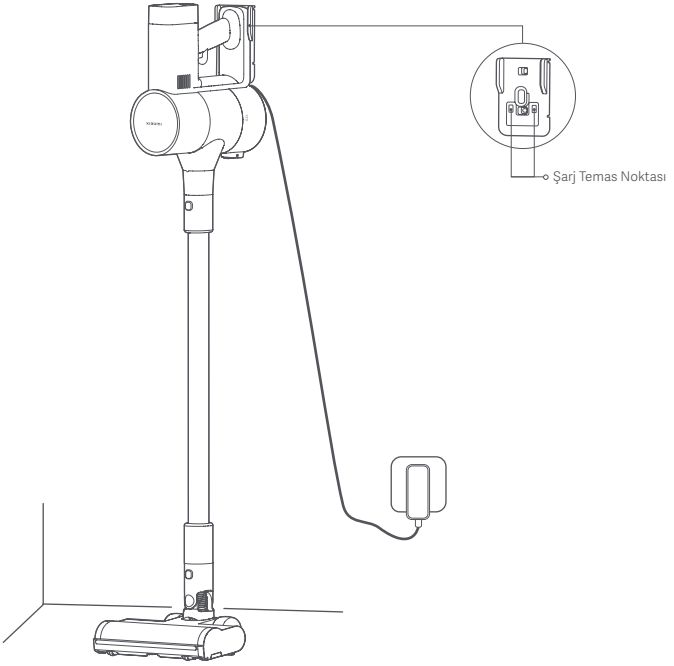

Nasıl kullanılır

Elektrikli Fırça Çubuğu (Tepe Lambası Takılmış)


Mermer zeminler, ahşap zeminler ve kısa tüylü halıların temizliği için uygundur.

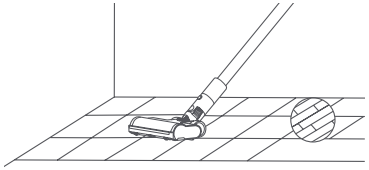


2'si 1 Arada Fırça Başlığı

Klavyeler, perdeler, kanepeler, tavanlar, köşeler ve araç içleri gibi aralıklı yerleri temizlemek için uygundur.


Not: Olası güvenlik tehlikelerini önlemek için elektrikli süpürgeyi doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın veya yazın araba içi gibi yüksek sıcaklıkların olduğu ortamlarda bırakmayın.

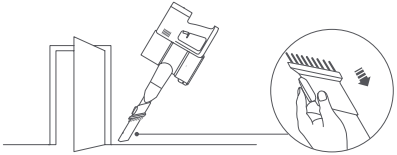

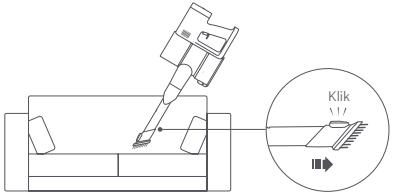

Mini Elektrikli Fırça

Kanepe ve minder gibi kumaşların temizliği için uygundur.

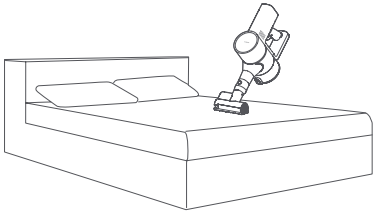


Evcil Hayvan Fırçası

Evcil hayvan tüylerinin temizlenmesi için uygundur.

- Evcil hayvan tüylerinin tüy uzama yönüne doğru nazikçe fırçalanması ve temizlenmesi önerilir.
- Hareket alanını genişletmek için uzatma hortumunu elektrikli el süpürgesine bağlayın.
- Evcil hayvan fırçasının kıllarında evcil hayvan tüyleri birikirse, evcil hayvan fırçasını evcil hayvandan çekin ve kıllardaki tüyleri temizlemek için PUSH düğmesine basın.

Uyarılar:

- Evcil hayvanınız hoşnutsuzluk veya rahatsızlık belirtileri gösterirse evcil hayvanı fırçalamayı derhal bırakın.
- Evcil hayvanı fırçalarken, tehlikeleri önlemek için insanların ve evcil hayvanların güvenliğini sağlayın.

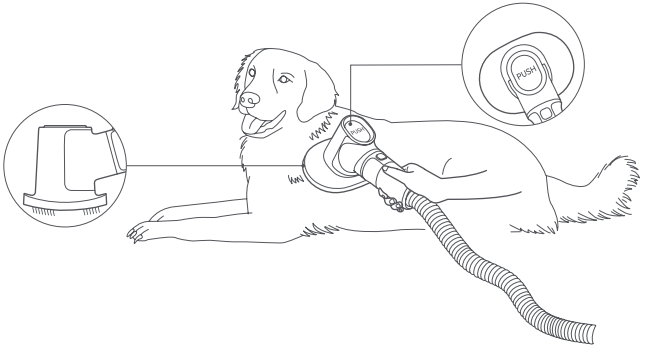


Bakım ve Onarım

Uyarılar:

- Bakım ve onarımdan önce, güç adaptörünün fişini çekin ve elektrikli süpürgenin kapalı olduğundan emin olun.
- Elektrikli süpürgenin normal çalışması ve garantinin geçerliliğinin devamı için her zaman orijinal parçalar kullanın.
- Filtre, ön filtre, son filtre, uzatma çubuğu, uzatma hortumu, 2'si 1 arada fırça başlığı veya evcil hayvan fırçası tıkanırsa, elektrikli el süpürgesi çalışmayı durduracaktır. Elektrikli el süpürgesini kapatın ve tekrar kullanmadan önce tıkalı parçaları temizleyin.
- Elektrikli fırça çubuğu veya mini elektrikli fırça tıkanırsa, fırçalar çalışmayı durduracak ancak elektrikli süpürgenin kendisi durmayacaktır. Elektrikli fırça çubuğunu veya mini elektrikli fırçayı temizlemek için lütfen elektrikli süpürgeyi kapatın ve ardından tekrar kullanın.
- Temizlemeden önce elektrik süpürgesinin kazara açılarak yaralanmaya neden olmasını önlemek için fırça başlığını elektrikli süpürgeden çıkarın.
- Elektrikli süpürge uzun süre kullanılmayacaksa tam olarak şarj edin ve güç bağlantısını kestikten sonra doğrudan güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde serin ve düşük nemli bir ortamda saklayın.
- Pilin aşırı boşalmasını önlemek için elektrikli süpürgeyi en az üç ayda bir şarj edin.


Elektrikli Süpürgeyi Temizleme

Elektrikli süpürgeyi yumuşak, kuru bir bezle silin.

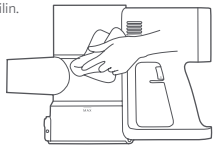


Toz Haznesini Temizleme

Toz haznesinin "MAX" işaretine kadar dolu olması süpürgenin temizleme performansının azalmasına neden olur. Performansı tekrar yükseltmek için toz haznesini boşaltın.
Toz haznesini boşaltma: Toz haznesini bir çöp kutusunun üzerinde tutun, ardından içindekileri boşaltmak için toz boşaltma düğmesine basın.
Dikkat: Toz haznesini temizlemeden önce elektrikli süpürgeyi kapatın, güç adaptörünün bağlantısını kesin ve uzatma çubuğunu çıkarın.

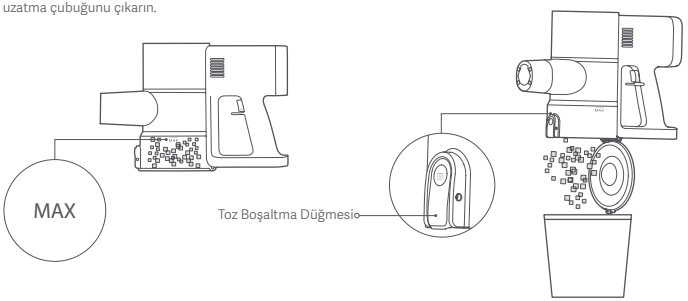

Filtre Grubunu Temizleme


1. Şekilde gösterildiği gibi, toz haznesini dışarı doğru çıkarmak için toz haznesi mandalını serbest bırakın.

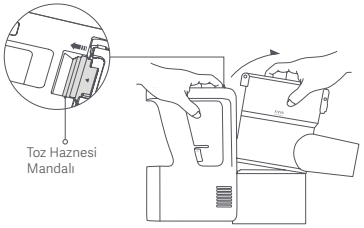


2. Ön filtreyi çıkarın, kolu kaldırın ve filtreyi çıkarmak için saat yönünün tersine çevirin.



3. Son filtreyi çıkarmak için saat yönünün tersine döndürün.

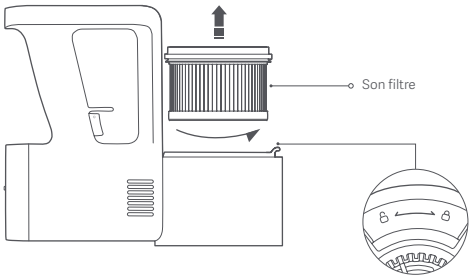


4. Filtreyi, ön filtreyi ve son filtreyi temizlenene kadar akan musluk suyu altında durulayın, ardından en az 24 saat tamamen kuruması için bir kenara koyun.
   Notlar:
   - Ön filtreyi ve son filtreyi asla suya daldırmayın.
   - Son filtreyi temizlerken, tekrar tekrar durulayın ve temizlenene kadar toz ve kalıntıları gidermek için kenarına hafifçe vurun.
   - Hasar görmesini önlemek için ön filtreyi ve son filtreyi ellerinizle, fırçayla veya keskin bir cisimle temizlemeyin.
   - Ön filtre ve son filtre temizlendikten sonra emiş gücü hâlâ önemli ölçüde düşükse, orijinal parçaları satın almayı ve değiştirmeyi deneyebilirsiniz.

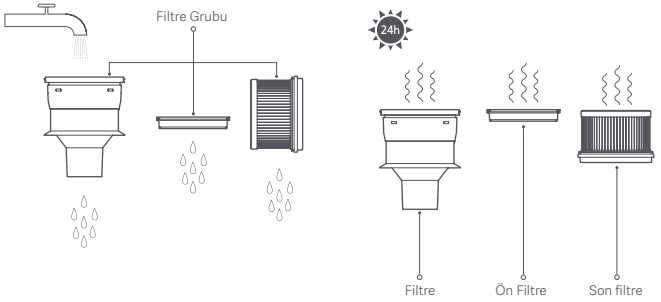


Filtre Grubunun Kurulumu

1. Filtre kolunun bir ucunu kilit açma işareti "🔓" ile hizalayın ve filtreyi toz haznesine dikey olarak yerleştirin.
2. Kolu tutun ve filtreyi yerine sabitlenene kadar saat yönünde çevirin.
3. Ön filtreyi ön tarafı yukarı bakacak şekilde yerine yerleştirin.
4. Son filtreyi elektrikli süpürgeye yerleştirin ve son filtreyi saat yönünde çevirerek yerine oturtun.
5. Toz haznesini tekrar takın ve yerine sabitlendiğinden emin olun.

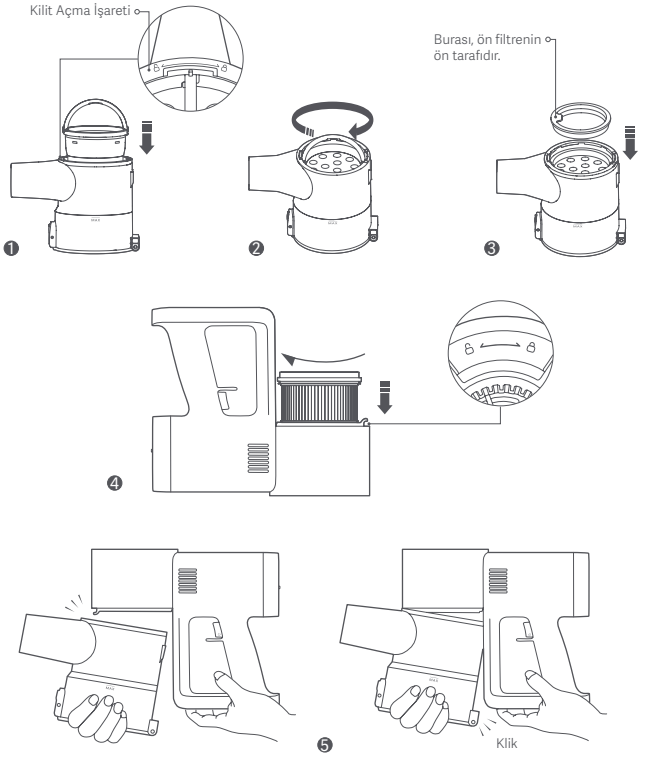


Elektrikli Fırça Çubuğunun Temizlenmesi


1. Elektrikli fırça çubuğunu baş aşağı yerleştirin, döner fırça serbest bırakma düğmesine basın, döner fırça kilidini açın ve döner fırçayı çıkarın.

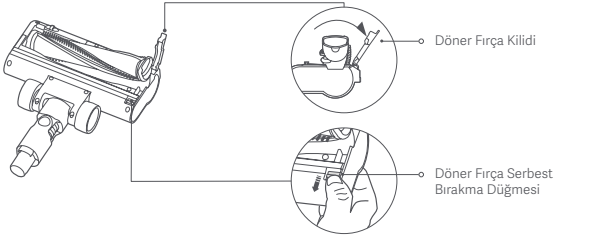

2. Emme ağzındaki ve şeffaf kapaktaki toz ve kalıntıları silmek için kuru bir bez veya kağıt havlu kullanın.
3. Döner fırçanın etrafına dolanmış saçları kesin ve ardından temizleyin.

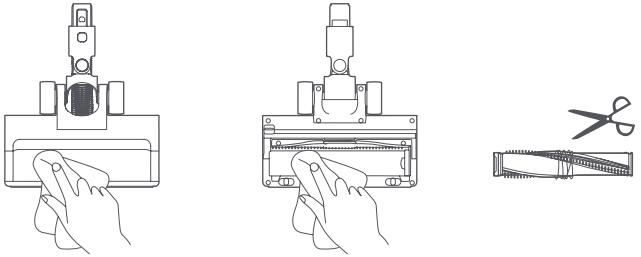


4. Döner fırçayı şekilde gösterildiği gibi doğru yönde yeniden takın ve ardından döner fırçayı yerine sabitlemek için döner fırça kilidine basın.
   Dikkat: Dahili bir motora sahip olduğundan elektrikli fırça çubuğunu suyla temizlemeyin.

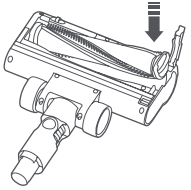


Mini Elektrikli Fırçanın Temizlenmesi


1. Uygun bir alet kullanarak döner fırçayı belirtilen şekilde saat yönünde döndürerek çıkarın.

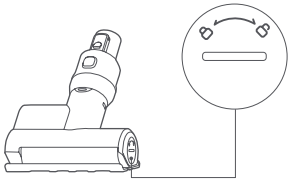

2. Emme ağzındaki ve şeffaf kapaktaki toz ve kalıntıları silmek için kuru bir bez veya kağıt havlu kullanın.
3. Döner fırçanın etrafına dolanmış saçları kesin ve ardından temizleyin.

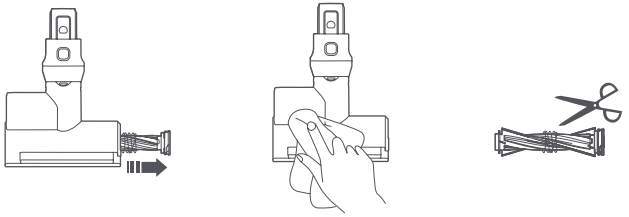

4. Döner fırçayı doğru yönde yeniden takın ve yerine kilitlemek için saat yönünün tersine döndürün.
   Dikkat: Dahili bir motora sahip olduğu için mini elektrikli fırçayı su ile temizlemeyin.

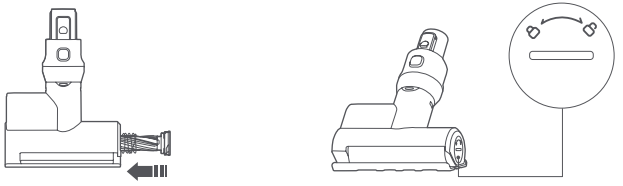

Genel Sorunlar

Genel Sorunlar	Olası nedenler	Çözüm
Elektrikli süpürge çalışmıyor.	Pil boş.	Kullanmadan önce elektrikli süpürgeyi şarj edin.
	Emme açıklığı, hava kanalı, ön filtre veya son filtre tıkalı.	Kontrol edin ve hemen temizleyin.
	Filtre, ön filtre veya son filtre yerine takılmamış.	Kontrol edin ve yerine takın.
	Pil aşırı ısınma koruması tetiklendi.	Pil sıcaklığı normale dönene kadar bekleyin ve ardından tekrar kullanmayı deneyin.
Emiş gücü düşüyor.	Toz haznesi dolu veya ön filtre ya da son filtre tıkalı.	Kontrol edin ve hemen temizleyin.
	Fırça başlığını bir şey engelliyor.	Fırça başlığını temizleyin.
Düşük pil ömrü.	Pil tamamen dolu değil.	Kullanmadan önce elektrikli süpürgeyi şarj edin.
	Toz haznesi dolu veya ön filtre ya da son filtre tıkalı.	Kontrol edin ve hemen temizleyin.
	Fırça başlığını bir şey engelliyor.	Fırça başlığını temizleyin.
Döner fırça dönmüyor.	Döner fırçaya yabancı cisimler sıkışmış.	Varsa yabancı cisimleri çıkarın ve ardından kullanıma devam edin.
	Fırça başlığı veya uzatma çubuğu üzerindeki iletken temas noktaları kirli.	Elektrikli süpürgeyi kapatın ve fırça başlığını çıkarın. İletken temas noktalarını yumuşak, kuru bir bezle silin, ardından tekrar deneyin.
Elektrikli süpürge şarj olmuyor.	Kullanılan güç adaptörü orijinal değil.	Elektrikli süpürgeyi şarj etmek için sadece orijinal güç adaptörünü kullanın.
Pil yavaş şarj oluyor.	Pil aşırı ısınma koruması tetiklendi.	Pil sıcaklığı normale dönene kadar bekleyin ve ardından tekrar kullanmayı deneyin.

Not: Yukarıdaki çözümler sorunu çözmezse, lütfen satış sonrası hizmet ekibi ile iletişime geçin.

Sorun Giderme

Elektrikli el süpürgesi düzgün çalışmıyorsa, ekranda bir hata mesajı görüntülenecektir. Sorun giderme için aşağıdaki tabloya bakın.

Hata	Olası nedenler	Çözüm
	Hava kanalı tıkanmış.	Toz haznesini, filtreyi, ön filtreyi, son filtreyi, uzatma çubuğunu, uzatma hortumunu veya fırça başlığını kontrol edin ve temizleyin.
	Fırça başlığı sıkışmış.	Fırça başlığını kontrol edin ve temizleyin.
	Pil aşırı ısınma koruması tetiklendi.	Pil sıcaklığı normale dönene kadar bekleyin ve ardından tekrar kullanmayı deneyin.
	Ekranda E0, E1, E2, E3 veya E4 hata kodu görüntüleniyor.	Satış sonrası hizmet ekibiyle iletişime geçin.

Teknik özellikler

Xiaomi Elektrikli El Süpürgesi G20 Max			
Ad	Kablosuz Elektrikli Süpürge	Model	D206
Nominal Voltaj	25,2 V ⎓	Nominal Güç	520 W
Şarj Voltajı	31,0 V ⎓	Net Ağırlık	4,25 kg
Güç Tüketimi	Kapalı modu: ≤0,5 W	Koşulu Girme Zamanı	Kapalı modu: ≤20 dk
Elektrikli Fırça Çubuğu (Tepe Lambası Takılmış)			
Model	D206-DS	Nominal Voltaj	21,6 V ⎓
Nominal Güç	30 W		
Mini Elektrikli Fırça			
Model	D206-MN	Nominal Voltaj	21,6 V ⎓
Nominal Güç	10 W		
Güç Adaptörü			
Üretici	FOSHAN SHUNDE GUANYUDA POWER SUPPLY CO., LTD.		
Model	GC32-310100-2A	Ortalama Aktif Verim	%87,76
Nominal Giriş	100–240 V ~ 50/60 Hz 1,0 A	Düşük Yükte (%10) Verim	%81,28
Nominal Çıkış	31,0 V ⎓ 1,0 A 31,0 W	Yüksüz Güç Tüketimi	0,09 W

Çevresel Bildirim

Bu elektrikli süpürgenin şarj edilebilir lityum-iyon pil takımı çevreyi kirletebilecek kimyasallar içerir. Elektrikli süpürgeyi atmadan önce pilleri çıkarın ve ardından uygun bir geri dönüşüm tesisine atın.
- Pil bertaraf edilmeden önce cihazdan çıkartılmalıdır.
- Pil çıkartılırken cihazın şebeke beslemesi ile bağlantısı kesilmiş olmalıdır.
- Pil güvenle bertaraf edilmelidir.

Uyarılar:
- Pilleri çıkarmadan önce elektrikli süpürgenin güç bağlantısının kesildiğinden ve pillerin tamamen boşaldığından emin olun.
- Çıkarılan pilleri uygun şekilde imha etmek için profesyonel bir geri dönüşüm tesisine götürün.
- Pilleri yüksek sıcaklıktaki bir ortamda bırakmayın; aksi takdirde patlayabilirler.
- Pil sızıntısı olması durumunda sıvıyla temastan kaçının. Suyun gözle teması halinde bol su ile yıkayın ve hemen tıbbi yardım alın.

Pil Çıkarma Adımları:

1. Elektrikli el süpürgesinin alt kapağındaki beş vidayı sökün ve alt kapağı ve şarj temas noktalarının bağlantı kablosunu çıkarın.
2. LED ekran tertibatını ve kabloları çıkarın.
3. Elektrikli süpürgenin ön kapağındaki iki vidayı sökün ve ön kapağı çıkarın.
4. Arka kapağı çıkarın ve anahtar kablolarını devre kartından çıkarın.
5. Ana gövdeyi çıkarın ve pil takımını çıkarın.

GARANTİ BİLDİRİMİ

BU GARANTİ SİZE BELİRLİ HAKLAR VERMEKTEDİR VE BUNLARIN YANI SIRA ÜLKENİZİN, EYALETİNİZİN VEYA DEVLETİNİZİN YASALARIYLA SAĞLANAN BAŞKA HAKLARA DA SAHİP OLABİLİRSİNİZ. NİTEKİM BAZI ÜLKELERDE, EYALETLERDE VEYA DEVLETLERDE TÜKETİCİ YASALARI, BELİRLİ BİR ASGARİ GARANTİ SÜRESİ OLMASINI ZORUNLU KILABİLİR. XIAOMI, YASALARLA AKSİ BELİRTİLMEDİĞİ SÜRECE, SAHİP OLABİLECEĞİNİZ DİĞER HAKLARI HARİÇ TUTMAZ, SINIRLAMAZ VEYA ASKIYA ALMAZ. HAKLARINIZI TAM OLARAK ANLAMAK İÇİN ÜLKENİZİN, EYALETİNİZİN VEYA DEVLETİNİZİN YASALARINA BAŞVURMANIZ RİCA OLUNUR.

1. SINIRLI ÜRÜN GARANTİSİ
   XIAOMI, Ürünlerin, Garanti Süresi boyunca normal kullanım koşulları altında ve ilgili Ürün kullanım kılavuzuna uygun olarak kullanılması şartıyla herhangi bir malzeme ve işçilik kusurunun olmadığını garanti eder.
   Yasal garantilerle ilgili süre ve koşullar ilgili yerel yasalar tarafından sağlanır. Tüketici garantisiyle sunulan faydalar hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen Xiaomi'nin resmi web sitesine başvurun: https://www.mi.com/global/support/warranty.
   Xiaomi, ilk alıcıya, Xiaomi Ürününün yukarıda belirtilen süre zarfında normal kullanım koşulları altında malzeme ve işçilik kusuru bulunmayacağını garanti eder.
   Xiaomi, Ürünün kesintisiz veya hatasız bir şekilde çalışacağını garanti etmez.
   Xiaomi, Ürünün kullanımıyla ilgili yönergelere uyulmamasından kaynaklanan hasarlardan sorumlu değildir.
2. TELAFİLER
   Donanım kusuru bulunması ve Garanti Süresi içinde Xiaomi tarafından geçerli bir hak talebi alınması durumunda Xiaomi, (1) ürünü ücretsiz olarak onaracak, (2) ürünü değiştirecek veya (3) Ürünü iade edecektir (olası nakliye masrafları hariç).
3. GARANTİ KAPSAMINDA SERVİSTEN YARARLANMA
   Garanti kapsamında servisten yararlanmak için Ürünü, orijinal ambalajında veya eşit derecede Ürün koruması sağlayan benzer bir ambalajda Xiaomi tarafından belirtilen adrese teslim etmeniz gerekir. Yürürlükteki yasaların izin vermediği durumlar haricinde Xiaomi, garanti kapsamında servis almadan önce belirli kanıtlar veya satın alma belgesi sunmanızı ve/veya kayıt şartlarına uymanızı gerekli kılabilir.
4. İSTİSNALAR VE SINIRLAMALAR
   Xiaomi tarafından aksi belirtilmedikçe işbu Sınırlı Garanti yalnızca, Xiaomi tarafından veya Xiaomi adına üretilip ticari marka, ticari ad ya da "Xiaomi" veya "Mi" logosu ile tanımlanan Ürünler için geçerlidir.
   İşbu Sınırlı Garanti; (a) yıldırım çarpması, kasırga, sel, yangın, deprem veya diğer harici nedenler gibi doğa olaylarına bağlı hasarlar; (b) İhmal; (c) Ticari kullanım; (d) Ürünün herhangi bir kısmında değişiklik yapılması; (e) Xiaomi dışı ürünlerle kullanımdan kaynaklanan hasarlar; (f) Kaza, suistimal veya yanlış kullanımdan kaynaklanan hasarlar; (g) Ürünü, Xiaomi tarafından açıklanan, izin verilen veya amaçlanan kullanımların dışında ya da uygun olmayan voltaj veya güç kaynağı ile çalıştırmaktan kaynaklanan hasarlar; (h) Xiaomi'nin temsilcisi olmayan herhangi bir kişi tarafından gerçekleştirilen servis işleminden (yükseltmeler ve genişletmeler dahil) kaynaklanan hasarlar için herhangi bir şekilde geçerli olmayacaktır.
   Üründe depoladığınız veya muhafaza ettiğiniz tüm verileri, yazılımları veya diğer malzemeleri yedeklemek sizin sorumluluğunuzdadır. Ekipmandaki veriler, yazılımlar veya diğer malzemeler servis işlemi sırasında kaybolabilir veya yeniden biçimlendirilebilir ve Xiaomi bu tür bir hasar veya kayıptan sorumlu değildir.
   Hiçbir Xiaomi satıcısının, temsilcisinin veya çalışanının işbu Sınırlı Garanti üzerinde herhangi bir değişiklik, genişletme veya ekleme yapma yetkisi yoktur. Herhangi bir koşulun yasadışı veya uygulanamaz olması durumunda, kalan koşulların yasallığı veya uygulanabilirliği etkilenmez veya zarar görmez.
   Yasalarla engellendiği veya Xiaomi'nin farklı vaatlerde bulunduğu durumlar haricinde, satış sonrası hizmetler ilk satın alımın yapıldığı ülke veya bölge ile sınırlı olacaktır.
   Usulünce ithal edilmemiş ve/veya Xiaomi tarafından usulüne uygun olarak üretilmemiş ve/veya Xiaomi veya Xiaomi'nin resmi satıcısından usulüne uygun olarak alınmamış ürünler, bu garantiler kapsamında değildir. Yürürlükteki yasalara göre, ürünün satışını yapmış olan, resmi olmayan satıcıların sunduğu garantilerden yararlanabilirsiniz. Bu nedenle, Xiaomi sizi ürünü satın aldığınız satıcıyla iletişim kurmaya davet ediyor.
   Mevcut garantiler Hong Kong ve Tayvan'da geçerli değildir.
5. ZIMNİ GARANTİLER
   Yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde, tüm zımni garantiler (ticari garantiler ve belirli bir amaca uygunluk dahil) işbu sınırlı garantinin azami süresiyle sınırlı bir süreye sahip olacaktır. Yargı mercilerinin, zımni garantinin süresiyle ilgili sınırlamalara izin vermediği durumlarda yukarıdaki sınırlama uygulanmayacaktır.
6. HASAR SINIRLAMASI
   Yürürlükteki yasalarla engellenmediği ölçüde Xiaomi; kazalardan kaynaklanan zararların yanı sıra kâr, gelir veya veri kaybı, açık ya da zımni herhangi bir garanti veya koşulun ihlali sonucunda ya da başka herhangi bir yasal teori bağlamında ortaya çıkan zararlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın özel veya dolaylı hiçbir zarardan söz konusu zararların olasılığıyla ilgili olarak önceden bilgilendirilmiş olsa bile sorumlu olmayacaktır. Bazı yargı mercilerinde özel veya dolaylı zararların hariç tutulmasına veya sınırlandırılmasına izin verilmez. Bu nedenle yukarıdaki sınırlama veya istisna sizin için geçerli olmayabilir.
7. XIAOMI İRTİBAT KİŞİLERİ
   Müşterilerin şu web sitesini ziyaret etmesi rica olunur: https://www.mi.com/global/support/warranty
   Satış sonrası hizmet için irtibat kişisi, Xiaomi yetkili servis ağında çalışan herhangi bir kişi, Xiaomi yetkili dağıtıcıları veya ürünleri satın aldığınız nihai satıcı olabilir. Emin değilseniz lütfen Xiaomi'nin belirleyebileceği ilgili kişiyle iletişime geçin.

הוראות בטיחות

מוצר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד. יש לקרוא מדריך זה בקפידה לפני השימוש ולשמור אותו לסיוע בעתיד.

- במכשיר זה יכולים להשתמש ילדים מגיל 8 שנים ומעלה ואנשים בעלי יכולות פיזיות, חושיות ונפשיות מוגבלות או חסרי ניסיון וידע, וזאת תחת פיקוח או לאחר מתן הוראות בנוגע לשימוש במכשיר באופן בטוח והבנת הסכנות הכרוכות בכך. אין לתת לילדים לשחק במכשיר. פעולות הניקוי והתחזוקה על ידי המשתמש לא יבוצעו על ידי ילדים ללא פיקוח.
- מכשיר זה כולל סוללות שניתנות להחלפה על ידי אדם מיומן בלבד.
- המכשיר נועד לשימוש עם יחידת ספק החשמל המצורפת למכשיר בלבד.
- שואב אבק זה מיועד לשימוש בפנים בלבד. אין להשתמש בו או להתקין אותו בחוץ, או בסביבה תעשייתית או מסחרית.
- אין להטעין או לאחסן את שואב האבק בקרבת מקורות חום או אזורים לחים, כגון ליד מטבח או בחדר אמבטיה.
- יש לשים לב לסיכון לקצר בהדקים של המכשיר המופעל באמצעות סוללה או לקצר בסוללה, עקב חפצים העשויים מתכת.
- אין לגעת בתקע או בחלק חשמלי כלשהו בידיים רטובות.
- יש להשתמש רק בחלפים שאושרו על-ידי Xiaomi.
- לפני התקנה, הסרה או החלפה של כל חלק, או ניקוי ותחזוקת שואב האבק, יש לוודא לכבות אותו ולנתק את ספק הכח על מנת להימנע מפציעה אישית.
- כדי לצמצם את סכנת השריפה, הפיצוץ או הפציעה האישית, יש לוודא לפני השימוש, שספק הכח אינו פגום. אין להשתמש בשואב האבק במידה ומתאם החשמל פגום.
- אין לחסום את פתח או יציאת האוויר על מנת למנוע משואב האבק להתחמם יתר על המידה או להיזק.
- אין לשים כל עצם בכניסת השיאה של שואב האבק.
- אין להשתמש בשואב האבק אם כל חלק ממנו פגום או לא מותקן כראוי.
- כאשר מרימים או נושאים את שואב האבק, ויש לוודא שהוא מכובה, אחרת עלולה להיות סכנה לפציעה אישית.
- במהלך השימוש בשואב האבק, יש לשמור על החלקים הנעים שלו כגון ראש המברשת הרחק מאנשים וחיות מחמד.
- כאשר משתמשים בשואב האבק בניקוי מדרגות, יש לוודא לשים לב לבטיחות אישית.
- אל תשתמשו בשואב האבק לנקות אבק דק כגון אבק של קירות גבס או אפר אחו.
- אין להשתמש בשואב האבק להרמת חומרים מעשנים או בוערים כגון פחם, בדלי סיגריות או פרורים.
- אין להשתמש בשואב האבק להרמת עצמים חדים או קשים, כגון זכוכית, מסמרים, ברגים או מטבעות.
- אין להשתמש בשואב האבק לניקוי כתמים מאוד שומניים, דביקים או פיגמנטיים כגון משחת נעליים, צבע או פיגמנטים.
- אין להשתמש בשואב האבק לניקוי נוזלים דליקים או נפיצים כגון דלק, או כל תמסה רעילה כגון אקונומיקה, אמוניה, או מנקה ניקוז.
- אין להשתמש בשואב האבק לניקוי טונר או צבע המשמשים במדפסות לייזר או במכונות צילום, מכיוון שטונר עלול לגרור לשרפה או לפיצוץ.
- אין להשעין את שואב האבק על עצמים לא יציבים כגון כיסאות או שולחנות, מאחר והוא עלול ליפול ולהוביל לנזק או פציעה.
- אין להשקיע את שואב האבק או כל חלק שלו במים או כל נוזל אחר לצורך ניקוי. לאחר ניקוי או תחזוקה של שואב האבק, יש לוודא שכל החלקים שלו יבשים לחלוטין לפני התקנה מחדש ושימוש.
- אין להשתמש בשואב האבק אם הפתח שלו חסום. יש לשמור על שואב האבק נקי מאבק, מוך, שיער או כל חלקיק אחר עם ניקוי שיגרתי: אחרת, זרם האוויר עשוי להיפגע.
- אם יש לשואב האבק בעיה של התחממות יתר, רעש או ריח משונים, או כוח שאיבה חלש, יש ליצור קשר עם צוות לאחר מכירה הרשמי. אין לתקן את שואב האבק לבד.
- שואב האבק צריך להיות מתוקן רק על ידי צוות לאחר מכירה הרשמי על מנת לוודא שהוא נשמר בטוח לשימוש.
- אין להשתמש בסוללה או במתאם חשמל כלשהם של צד שלישי.
- אין לחשוף את המכשיר או הסוללה לטמפרטורות מוגזמות.
- יש לשים לב לסיכון לקצר בהדקים של המכשיר המופעל באמצעות סוללה או לקצר בסוללה, עקב חפצים העשויים מתכת.
- אם מתאם החשמל נפגם, יש להחליפו על ידי מומחה מהיצרן, אגף שירות לאחר מכירה או אגף דומה על מנת להימנע מסיכוני בטיחות.
- אזהרת סיכון שריפה: אין להוסיף כל סוג של ניחוח לפילטר מקדים או המאחר של שואב האבק. סוגי מוצרים אלו ידועים כאלו ה מכילים כימיקלים דליקים שעלולים לגרום לשואב האבק לעלות באש.
- יש לעקוב בקפידה אחר ההוראות במדריך למשתמש זה בנוגע לטעינת שואב האבק בטמפרטורת סביבה של 0 צלזיוס עד ל-35 צלזיוס. טעינה לא נאותה עלולה לגרום נזק לסוללה.
- יש לעקוב בקפידה אחר ההוראות במדריך למשתמש זה בעת שימוש בשואב האבק. המשתמשים יהיו אחראים לכל אובדן או נזק שייגרם כתוצאה משימוש בלתי-הולם בשואב האבק.
- אזהרה: יש להשתמש רק ביחידת אספקת הכח המסופקת עם מכשיר זה.
- אזהרה: לצורך טעינת הסוללה, יש להשתמש ביחידת אספקת הכח הנשלפת בלבד המסופקת עם המכשיר.
- יש להשתמש אך ורק עם יחידת האספקה GC32-310100-2A.

מידע על תאימות רגולטורית

הצהרת תאימות של האיחוד האירופי


אנו, Beijing Shunzao Technology Co., Ltd., מכריזים בזאת כי ציוד זה תואם לדירקטיבות החלות ולתקנים האירופאים, ולעדכונים שלהם. הטקסט המלא של הצהרת התאימות של האיחוד האירופי זמין בכתובת האינטרנט הבאה:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

מידע על השלכה ומחזור לפי WEEE


כל המוצרים הנושאים סמל זה הם פסולת אלקטרונית וציוד אלקטרוני (waste electrical and electronic equipment - WEEE לפי דירקטיבה 2012/19/EU) שאין לערבבה עם פסולת ביתית לא ממוינת. במקום זאת, יש להגן על בריאות האדם ועל הסביבה על ידי מסירת הפסולת לנקודת איסוף ייעודית למחזור פסולת אלקטרונית וציוד אלקטרוני, שנקבעה על ידי הממשלה או הרשויות המקומיות. השלכה ומחזור נכונים יסייעו במניעת ההשלכות השליליות הפוטנציאליות על הסביבה ועל בריאות האדם. לקבלת מידע נוסף על המיקום ועל התנאים וההתניות של נקודות איסוף אלה, פנה למתקין או לרשויות המקומיות.

סקירת המוצר

רשימת אביזרים



ספק כח




מוט מאריך



צינור מאריך




זרבובית מברשת 2 ב-1



מיני מברשת חשמלית




מברשת חיות מחמד

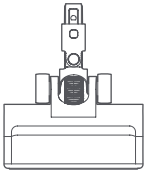

מוט מברשת חשמלי (מצויד עם פנס קדמי)



תושבת קיר לשואב האבק




תושבת קיר לאביזרים




ערכת תושבת (כוללת 4 x בורג קודח, 4 x דיבל)

הערה: איורי המוצר, האביזרים וממשק המשתמש במדריך למשתמש הם לצורכי התייחסות בלבד. המוצר והפעולות בפועל עשויים להשתנות עקב שיפורים שבוצעו במוצר.

שואב אבק

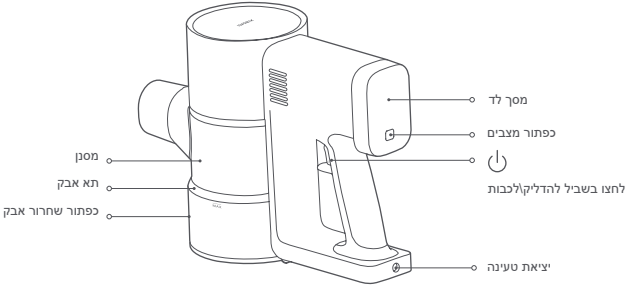


מסך לד

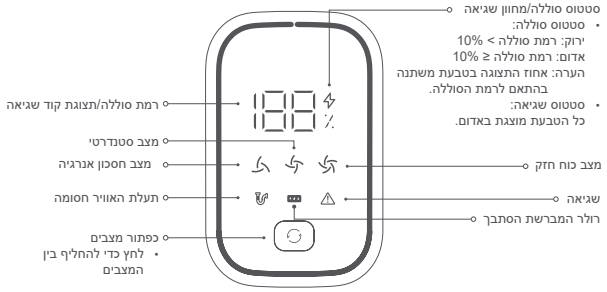

הערה: אם שואב האבק לא עובד כהלכה, הודעות השגיאה הרלוונטיות יופיעו על המסך. כדי לחפש פתרון, עיין בסעיף פתרון בעיות. אם השגיאה נמשכת, פנה לצוות השירות שלאחר המכירה.

כיצד להתקין

התקנת האביזרים על שואב האבק

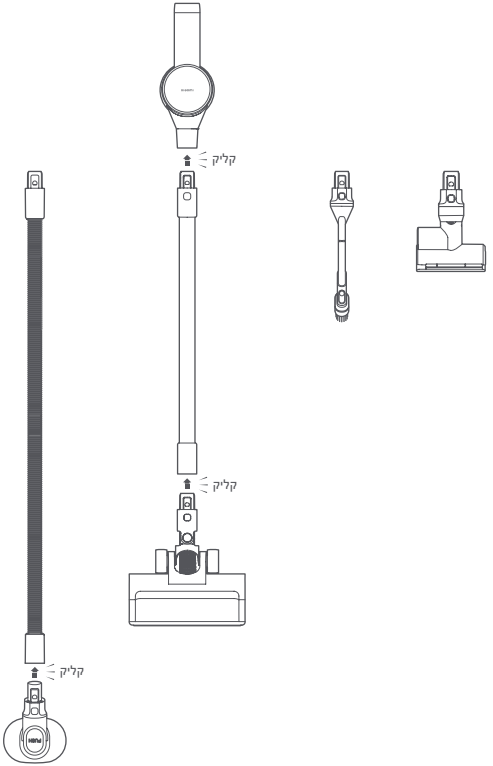

הערה: אל תשתמש בצינור המאריך עם מוט המברשת החשמלית או המיני מברשת החשמלית.

התקנת תושבת הקיר לשואב האבק ותושבת הקיר לאביזרים


1. בחר את המיקום: מצא מקום קריר ויבש עם שקע חשמל בקרבת מקום וללא חסימות כגון חוטים או צינורות בקיר. ודא שתושבת הקיר לאביזרים מותקנת בגובה של 124.0 ס"מ מהקרקע, ושתושבת הקיר לשואב האבק היא בגובה 120.0 ס"מ, בהתאמה. שמור על מרווח מומלץ של 15 ס"מ בין שתי תושבות הקיר.

2. קדח את החורים: סמן סימנים על הקיר בהתאמה לפי החורים בשתי תושבות הקיר. יש להשתמש במקדחה חשמלית עם מקדח 5 מ"מ על מנת לקדוח חור בערך בעומק 40 מ"מ בכל מיקום מסומן, לאחר מכן יש להכניס דיבל לכל חור.


3. התקן את תושבות הקיר: יישר את החורים בתושבות הקיר עם החורים שנקדחו בקיר, ולאחר מכן השתמש בברגים הקודחים כדי להדק את תושבות הקיר לקיר.


הערה: אנא הקפד להתקין בגובה כפי שמוצג בעת התקנת שתי תושבות הקיר כדי למנוע השפעה שלילית על האחסון.

התקנת תושבת הקיר לשואב האבק

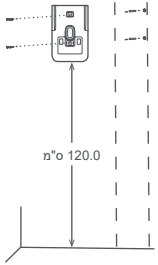


התקנת תושבת הקיר לאביזרים

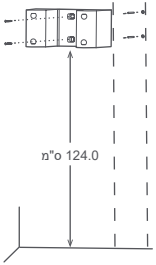

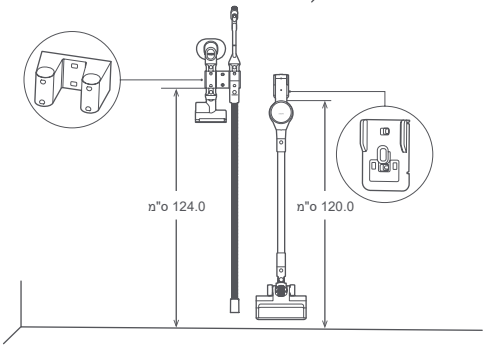

טעינה


טעינת שואב האבק

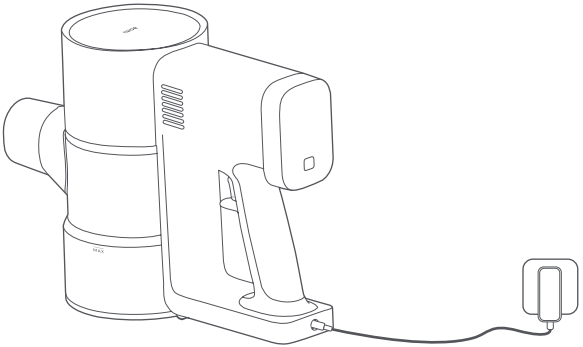

הערות:


- יש לטעון השואב האבק במלואו לפני השימוש הראשון בו. הטעינה תימשך כ-3.5 שעות.
- שואב האבק אינו יכול להיות בשימוש בזמן הטעינה.
- ברגע ששואב האבק טעון במלואו, המחוון ייכבה ואז שואב האבק ייכנס למצב חסכון באנרגיה.
- שאיבה ברמת השאיבה הכי גבוהה למשך זמן ארוך תגרום לסוללה להתחמם יתר על המידה, מה שעשוי להגדיל את זמן הטעינה. יש לאפשר לשואב האבק להתקרר כ-60 דקות לפני הטעינה.

טעינת שואב האבק באמצעות תושבת הקיר

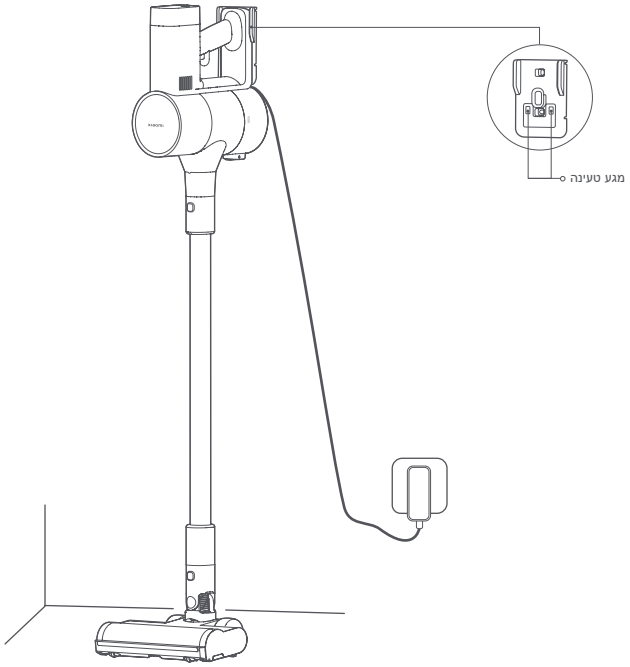

מוט מברשת חשמלי (מצויד עם פנס קדמי)


מתאים לניקוי רצפות שיש, עץ ושטיחים דקים.

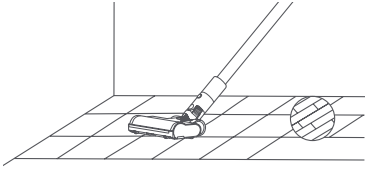

זרבובית מברשת 2 ב-1


מתאימה לניקוי מקומות עם בקיעים, כגון מקלדות, וילונות, ספות, תקרות, פינות ופנים רכב.

הערה: על מנת להמנע מסיכוני בטיחות, אין לחשוף את שואב האבק לשמש באופן ישיר או לאחסן אותו בסביבות עם טמפרטורה גבוהה כגון בתוך רכב בקיץ.

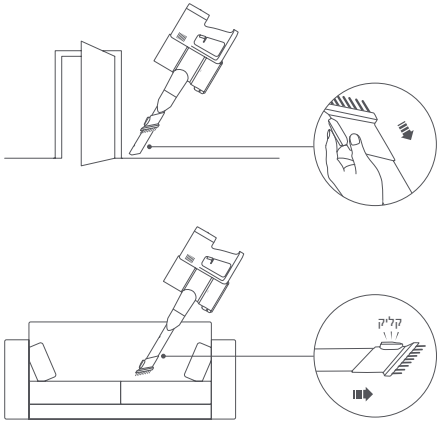

מיני מברשת חשמלית

מתאימה לניקוי אריגים כגון ספות ומזרנים.

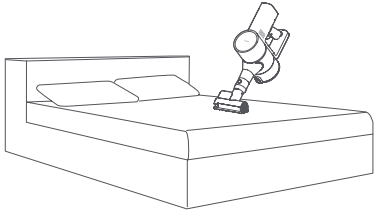


מברשת חיות מחמד

מתאים להסרת שיער של חיות מחמד.

- מומלץ להבריש ולנקות בעדינות את שיער חיית המחמד לכיוון צמיחת השיער.
- כדי להרחיב את מרחב התנועה, חבר את הצינור המאריך לשואב האבק.
- אם שיער חיות מחמד מצטבר על זיפי מברשת חיות המחמד, הסר את מברשת חיות המחמד מחיית המחמד ולחץ על כפתור PUSH כדי לנקות את השיער מהזיפים.

הערה:

- הפסק מיד להבריש את חיית המחמד אם חיית המחמד שלך מראה סימנים של חוסר שביעות רצון או אי נוחות.
- בעת הברשת חיית המחמד, ודא את בטיחותם של אנשים וחיות מחמד כדי למנוע גרימת סכנות.

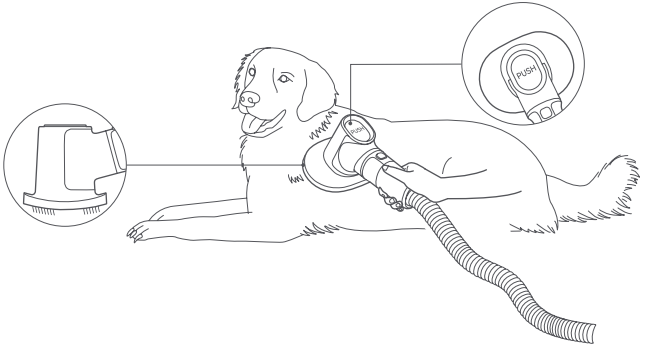


טיפול ותחזוקה

זהירות:

- לפני טיפול ותחזוקה, נתקו את אספקת הכח וודאו ששואב האבק מכובה.
- יש לוודא שימוש בחלקים מקוריים על מנת לוודא תפעול תקין ולשמור על האחריות שלכם.
- אם המסנן, הפילטר המקדים, הפילטר המאוחר, מוט ההארכה, הצינור המארין, זרבובית המברשת 2 ב-1, או מברשת חיות המחמד חסומים, שואב האבק יפסיק לעבוד. כבה את שואב האבק ונקה את החלקים החסומים לפני שימוש נוסף.
- אם מוט המברשת החשמלית או מיני המברשת החשמלית נחסם, הוא יפסיק לעבוד אבל לא שואב האבק עצמו. יש לכבות את שואב האבק על מנת לנקות את מוט המברשת או מיני מברשת חשמלית, ולאחר מכן להשתמש בו שוב.
- לפני ניקוי, הסירו את ראש המברשת משואב האבק על מנת למנוע הדלקה בטעות של שואב האבק, מה שעלול לגרום לפציעה.
- אם שואב האבק לא יופעל למשך זמן ממושך, הטעינו אותו במלואו ונתקו אותו מהחשמל, לאחר מכן אחסנו אותו בסביבה קרירה בעלת לחות נמוכה ללא חשיפה ישירה לשמש.
- על מנת למנוע פריקת יתר של הסוללה, הטעינו את שואב האבק לפחות פעם אחת בשלושה חודשים.


ניקוי שואב האבק

נגבו את שואב האבק עם מטלית יבשה ורכה.

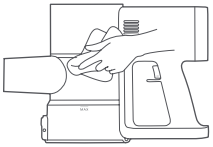


ניקוי תא האבק

יכולת הניקוי של השואב תרד אם תא האבק מלא עד לסימון "MAX". על מנת להחזיר את התפקוד, יש לרוקן את תא האבק.
יש לרוקן את תא האבק: החזיקו את תא האבק מעל לפח אשפה, לאחר מכן לחצו על כפתור שחרור האבק על מנת לרוקן את התוכן.
זהירות: לפני ניקוי תא האבק, יש לכבות את שואב האבק, לנתק את אספקת הכח, ולהסיר את המוט המארין.

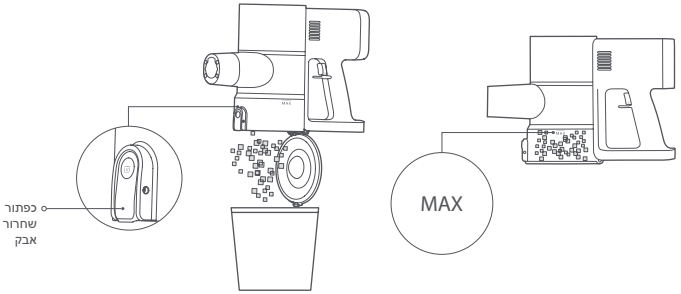


ניקוי מכלול המסנן


1. כמו שמוצג, שחררו את בריח תא האבק על מנת להסיר את תא האבק החוצה.

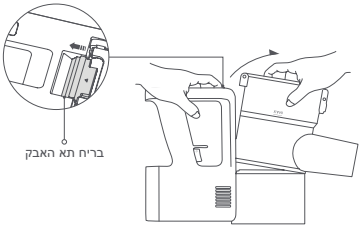

2. הסירו את המסנן המקדים, הרימו את הידית וסובבו כנגד כיוון השעון על מנת להוציא את המסנן.

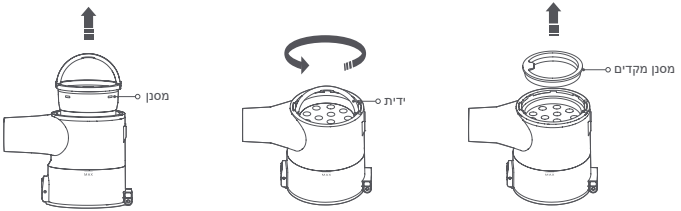


3. סובבו כנגד כיוון השעון על מנת להסיר את המסנן המאוחר.

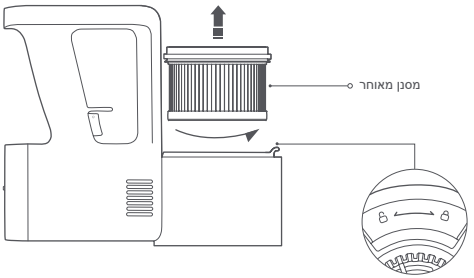

4. שטפו את המסנן, מסנן מקדים ומסנן מאוחר תחת מי ברז רצים עד שהם נקיים, לאחר מכן שימו אותם בצד להתייבש לגמרי, לפחות ל-24 שעות.


הערות:

- אין להשרות אף פעם את המסנן המקדים והמאוחר.
- כאשר מנקים את המסנן המאוחר, שטפו אותו מספר פעמים ולאחר מכן הקישו בקצה שלו בעדינות על מנת להסיר כל אבק או חלקיק עד שהוא נקי.
- אל תנקו את המסנן המקדים והמאוחר עם הידיים שלכם, מברשת או עצם חד בשביל למנוע נזק.
- אם עוצמת השאיבה עדיין ירדה באופן דרסטי לאחר שהמסנן המקדים והמאחר נוקה, אתם יכולים לנסות לרכוש ולהחליף אותם בחלקים מקוריים אחרים.

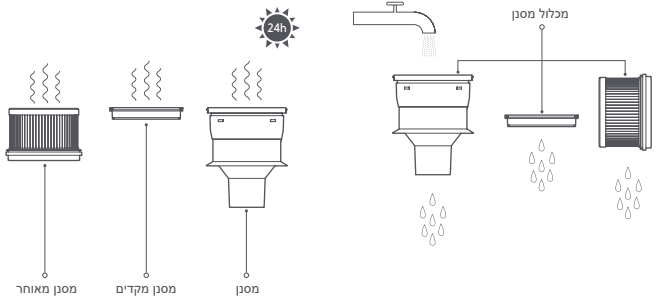


התקנת מכלול המסנן

1. יישרו קצה אחד של ידית המסנן עם סימון הפתיחה "🔓" והכניסו את המסנן באופן אנכי לתא האבק.
2. החזיקו את הידית וסובבו את המסנן עם כיוון השעון עד שהוא מאובטח במקום.
3. הכניסו את המסנן המקדים למקום עם צידו הקדמי כלפי מעלה.
4. הכניסו את המסנן המאוחר לשואב האבק, וסובבו את הפילטר המאוחר עם כיוון השעון לתוך מקומו.
5. יש להתקין את תא האבק מחדש, ולוודא שהוא מאובטח במקומו.

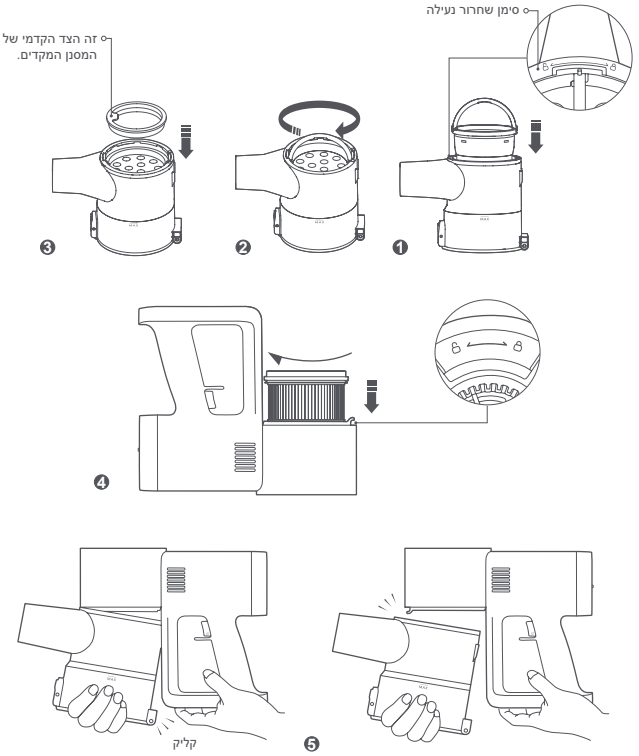


ניקוי מוט המברשת החשמלית


1. יש להניח את מוט המברשת החשמלית הפוך, לחצו על כפתור שחרור מברשת הרולר, פתחו את מנעול מברשת הרולר, ויש להוציא את מברשת הרולר.

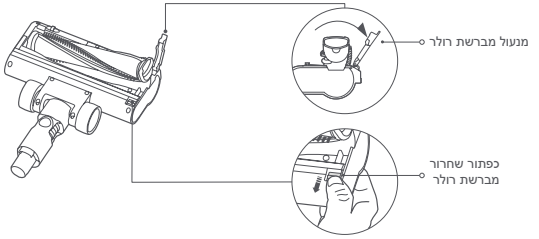

2. השתמשו בבד יבש או נייר על מנת לנקות אבק או חלקיקים ופתח השאיבה והכיסוי השקוף.
3. יש לגזור כל שיערה שהסתבכה מסביב למברשת הרולר, ולאחר מכן לנקות אותה.

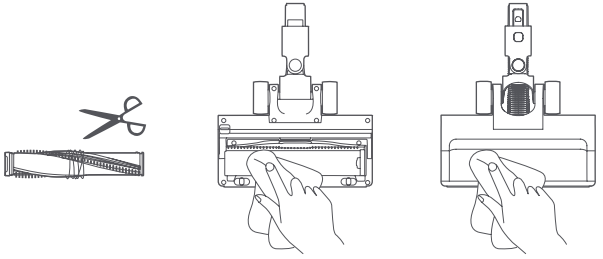


4. יש להתקין מחדש את מברשת הרולר בכיוון הנכון כמו שמוצג, ולאחר מכן ללחוץ על מנעול מברשת הרולר על מנת לאבטח אותה במקומה.
זהירות: אין לנקות את מוט המברשת החשמלית עם מים מכיוון שהוא בעל מנוע מובנה.

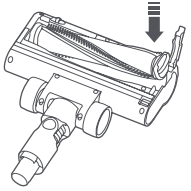


ניקיון מיני מברשת חשמלית


1. יש להשתמש בכלי המתאים על מנת לסובב את מברשת הרולר עם כיוון השעון כמו שצוין על מנת להסירה.

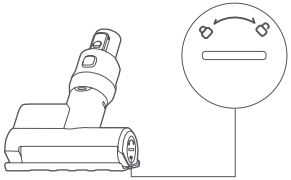

2. השתמשו בבד יבש או נייר על מנת לנקות אבק או חלקיקים ופתח השאיבה והכיסוי השקוף.
3. יש לגזור כל שיערה שהסתבכה מסביב למברשת הרולר, ולאחר מכן לנקות אותה.

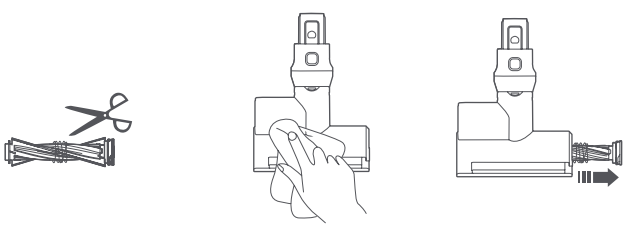

4. יש להתקין מחדש את מברשת הרולר בכיוון הנכון, ולאחר מכן לסובב נגד כיוון השעון על מנת לנעול אותה במקומה.
זהירות: אין לנקות את המיני מברשת חשמלית עם מים מכיוון שהיא בעלת מנוע מובנה.

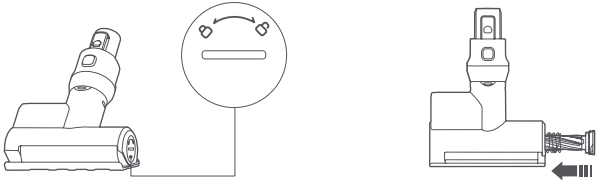

בעיה נפוצה

בעיה נפוצה	גורם אפשרי	פתרון
שואב האבק אינו עובד.	הסוללה התרוקנה.	הטעינו את שואב האבק לפני שימוש.
	פתח השאיבה, פתח האוורור, טרום או אחרי מסננים חסומים.	יש לבדוק ולנקות באופן מיידי.
	המסנן, המסנן המקדים או המאוחר אינם מותקנים במקום.	בידקו והתקינו במקום.
	הגנה מפני התחממות יתר של הסוללה הופעלה.	חכה עד שטמפרטורת הסוללה תחזור לרמה תקינה, ואז נסה להשתמש בה שוב.
ירידה בעוצמת השאיבה.	תא האבק מלא, או שהמסנן המקדים או המאוחר חסומים.	בידקו ונקו באופן מיידי.
	ראש מברשת חסום.	נקו את ראש המברשת.
רמת סוללה נמוכה.	סוללה אינה טעונה עד הסוף.	הטעינו את שואב האבק לפני שימוש.
	תא האבק מלא, או שהמסנן המקדים או המאוחר חסומים.	בידקו ונקו באופן מיידי.
	ראש מברשת חסום.	נקו את ראש המברשת.
מברשת הרולר אינה מסתובבת.	רולר המברשת תקוע על ידי עצמים זרים.	הסירו כל עצם זר, ורק אז תחזרו לשימוש.
	המגעים המוליכים על ראש המברשת או המוט המתארך מלוכלים.	יש לכבות את שואב האבק, ולהסיר את ראש המברשת. יש לנקות את המגעים המוליכים עם בד יבש ורך, ולאחר מכן לנסות שוב.
שואב האבק אינו מטעין.	אספקת הכח אינה מקורית.	השתמשו רק בספק כח מקורי בשביל להטעין את שואב האבק.
הסוללה נטענת לאט.	הגנה מפני התחממות יתר של הסוללה הופעלה.	חכה עד שטמפרטורת הסוללה תחזור לרמה תקינה, ואז נסה להשתמש בה שוב.

הערה: אם הפתרונות לא פותרים את הבעיה, אנא צרו קשר עם צוות השירות לאחר מכירה.

פתרון בעיות

אם שואב האבק לא עובד כהלכה, תופיע הודעת שגיאה על גבי המסך. ראו את הטבלה למטה לפתרון בעיות.

שגיאה	גורם אפשרי	פתרון
	צינור האוויר חסום.	בדוק ונקה את תא האבק, המסנן, המסנן המוקדם, המסנן המאוחר, מוט ההארכה, הצינור המאריך או ראש המברשת.
	ראש המברשת הסתבך.	בדוק את ראש המברשת ונקה אותו.
⚠	הגנה מפני התחממות יתר של הסוללה הופעלה.	חכה עד שטמפרטורת הסוללה תחזור לרמה תקינה, ואז נסה להשתמש בה שוב.
	המסך מציג את קוד השגיאה E0, E1, E2, E3, או E4.	צור קשר עם צוות השירות שלאחר המכירה.

מפרטים

שואב אבק Xiaomi G20 Max

שם	שואב אבק אלחוטי	**דגם**	D206
מתח נקוב	25.2 וולט ⎓	**כוח נקוב**	520 וואט
מתח טעינה	31.0 וולט ⎓	**משקל נקי**	4.25 ק"ג
צריכת חשמל	מצב כבוי: ≤0.5 וואט	**הגיע הזמן להיכנס למצב**	מצב כבוי: ≥20 דקות

מוט מברשת חשמלי (מצויד עם פנס קדמי)

דגם	D206-DS	**מתח נקוב**	21.6 וולט ⎓
כוח נקוב	30 וואט		

מיני מברשת חשמלית

דגם	D206-MN	**מתח נקוב**	21.6 וולט ⎓
כוח נקוב	10 וואט		

ספק כח

יצרן	FOSHAN SHUNDE GUANYUDA POWER SUPPLY CO., LTD.		
דגם	GC32-310100-2A	**יעילות ממוצעת בחיבור לחשמל**	87.76%
הספק נקוב	100–240 וולט ~ 50/60 Hz 1.0 אמפר	**יעילות בעומס נמוך (10%)**	81.28%
פלט נקוב	31.0 וולט ⎓ 1.0 אמפר 31.0 וואט	**צריכת חשמל ללא עומס**	0.09 וואט

הודעה בנושא הסביבה

סוללת הליתיום-יון המובנית של השואב האבק מכילה כימיקלים שעלולים לזהם את הסביבה. לפני השלכת שואב האבק, הסירו את הסוללה ומסרו אותן במתקן המחזור המתאים.
- יש להסיר את הסוללה מהמכשיר לפני השלכתו.
- יש לנתק את המכשיר מאספקת החשמל בעת הוצאת הסוללה.
- יש להשליך את הסוללה באופן בטוח.

זהירות:
- וודאו כי שואב האבק מנותק מהחשמל והסוללות ללא טעינה כלל לפני הסרתן.
- קחו את הסוללות המוסרות למתקן המחזור המקצועי בשביל לזרוק אותן כראוי.
- אל תשאירו את הסוללות בסביבה עם טמפרטורה גבוהה; אחרת הן עלולות להתפוצץ.
- במקרה של נזילה מהסוללה, יש להימנע ממגע עם הנוזל. אם הנוזל נכנס לעיניים, שטוף בהרבה מים ופנה מיד לקבלת סיוע רפואי.

שלבים להוצאת הסוללה:

1. הסר את חמשת הברגים מהכיסוי התחתון של שואב האבק, והוצא את הכיסוי התחתון וכבל החיבור של מגעי הטעינה.
2. הסר את מכלול מסך ה-LED ואת החוטים.
3. יש להסיר את שני הברגים מהכיסוי הקדמי של שואב האבק ולהסירו.
4. יש להסיר את הכיסוי האחורי ולנתק את המתג המחווט מהלוח החשמלי.
5. הסר את הגוף הראשי והוצא את ערכת הסוללות.

הודעה בנוגע לאחריות

אחריות זאת מקנה לך זכויות מסוימות וייתכן שיש לך זכויות נוספות בהתאם לחוק בארץ, במחוז או במדינה שלך. אמת, חוק הצרכן בארצות, מחוזות או מדינות מסוימים כרוך בתקופת אחריות מינימלית. XIAOMI אינה מחריגה, מגבילה או משמה זכויות אחרות שלך, אלא כפי שמורשה לפי חוק. כדי להבין את זכויותיך במלואן, אנחנו ממליצים לעיין בחוקי הארץ, המחוז או המדינה שלך.

1. אחריות מוצר מוגבלת

XIAOMI מתחייבת כי המוצרים חפים מליקויים בחומרים ובאופן הכנתם כשמדובר בשימוש רגיל ובשימוש בהתאם למדריך למשתמש הרלוונטי, לאורך תקופת האחריות.
משך הזמן והתנאים הקשורים לסעיפי האחריות המשפטית מצוינים בחוקים המקומיים הרלוונטיים. מידע נוסף על הטבות האחריות לצרכן ניתן למצוא באתר הרשת הרשמי של Xiaomi https://www.mi.com/global/support/warranty.
Xiaomi מתחייבת לרוכש/ת המקורי/ת כי המוצר של Xiaomi יהיה נטול ליקויים בחומרים ובאופן ההכנה כשמדובר בשימוש רגיל ולאורך התקופה המצוינת לעיל.
Xiaomi אינה מבטיחה שלא יחולו הפרעות ושגיאות בהפעלת המוצר.
Xiaomi אינה אחראית לנזקים שנובעים מאי-קיום ההנחיות הקשורות לשימוש במוצר

2. סעדים

אם יימצא ליקוי בחומרה ותתקבל תביעה תקפה על ידי Xiaomi בתקופת האחריות, 1) Xiaomi) תתקן את המוצר ללא תשלום, (2) תחליף את המוצר, או (3) תספק החזר כספי על המוצר, לא כולל עלויות משלוח אפשריות.

3. איך לקבל שירות אחריות

כדי לקבל שירות אחריות, יש לשלוח את המוצר, באריזתו המקורית או באריזה דומה שמגנה על המוצר באותה מידה, אל הכתובת שתציין Xiaomi. ייתכן ש-Xiaomi תדרוש ממך הוכחות עדכניות, הוכחת רכישה ו/או תבקש לעמוד בדרישות ההרשמה לפי קבלת שירות האחריות, למעט ככל שאסור על פי החוק החל.

4. החרגות והגבלות

אלא אם צוין אחרת על ידי Xiaomi, אחריות מוגבלת זאת חלה רק על המוצר שיוצר על ידי Xiaomi או עבורה ושניתן לזהותו לפי סימני מסחר, שם מסחרי אן לוגו "Xiaomi" או "Mi".
האחריות המוגבלת אינה חלה על (א) נזק שנגרם על ידי הטבע או כוח עליון, כמו פגיעות ברק, סופות טורנדו, שיטפונות, שריפה, רעידת אדמה או סיבה חיצונית אחרת; (ב) רשלנות; (ג) שימוש מסחרי; (ד) שינויים או התאמות בכל אחד מחלקי המוצר; (ה) נזק שנגרם משימוש עם מוצרים שאינם של Xiaomi; (ו) נזק שנגרם בתאונה, בשימוש לרעה או בשימוש בלתי-הולם; (ז) נזק שנגרם בהפעלת המוצר שלא בשימושים המותרים או המיועדים שתוארו על ידי Xiaomi או באמצעות אספקת מתח או חשמל בלתי-הולמת; (ח) נזק שנגרם על ידי שירות (כולל שדרוגים והרחבות) שבוצע על ידי כל אדם שאינו נציג של Xiaomi.
באחריותך לגבות את כל הנתונים, התוכנות ושאר החומרים שמאוחסנים או שמורים על גבי המוצר. ייתכן שהנתונים, התוכנה או שאר החומרים שבציוד יאבדו או יפורמטו מחדש בתהליך השירות, ו-Xiaomi אינה אחראית לנזק או אובדן מסוג זה.
שום מפיץ, סוכן או עובד של Xiaomi אינו מורשה לבצע התאמות, הרחבות או תוספות לאחריות מוגבלת זאת. אם נמצא כי אחד מהתנאים אינו חוקי או בלתי-אכיף, חוקיות האכיפה של שאר התנאים לא תושפע או תיפגע.
השירותים לאחר המכירה יוגבלו לארץ או לאזור שבהם בוצעה הרכישה המקורית, למעט כל שנקבע בחוקים או הובטח על ידי Xiaomi.
מוצרים שלא יובאו כראוי ו/או לא יוצרו כראוי על ידי Xiaomi ו/או לא נרכשו כראוי מ-Xiaomi או ממוכר רשמי של Xiaomi, לא יחולו עליהם סעיפי האחריות הנוכחיים. בהתאם לחוק החל, ייתכן שיהיה באפשרותך ליהנות מסעיפי האחריות מהקמעונאי הבלתי-רשמי שמכר את המוצר. לכן, Xiaomi קוראת לך ליצור קשר עם הקמעונאי שממנו רכשת את המוצר.
סעיפי האחריות הנוכחיים אינם חלים בהונג קונג ובטייוואן.

5. סעיפי אחריות משתמעת

לכל סעיפי האחריות המשתמעת (כולל סעיפי אחריות לסחירות ולהתאמה למטרה מסוימת), למעט ככל שאסור לפי החוק החל, יהיה משך זמן מוגבל עד למשל הזמן המרבי של אחריות מוגבלת זאת. בתחומי שיפוט מסוימים אסור להטיל הגבלות על משך האחריות המשתמעת, ולכן ההגבלה לעיל לא תחול בהם.

6. הגבלת נזקים

למעט ככל האסור לפי החוק החל, Xiaomi לא תהיה אחראית לנזקים תאונתיים, לנזקים עקיפים, מיוחדים או תוצאתיים, כולל אך לא רק אובדן רווחים, תשואות או נתונים, נזקים כתוצאה מהפרה של אחריות או תנאי מפורשים או משתמעים, או תחת כל תאוריה משפטית אחרת, גם אם Xiaomi קיבלה דיווח על האפשרות שיחולו נזקים כאלה. בתחומי משפט מסוימים אסור להחריג או להגביל נזקים מיוחדים, עקיפים או תוצאתיים, ולכן אפשר שההגבלה לעיל אינה חלה עליך.

7. אנשי הקשר של XIAOMI

לקוחות מוזמנים לבקר באתר: https://www.mi.com/global/support/warranty
איש הקשר לשירות שלאחר המכירה יהיה כל אדם ברשת השירותים המורשית של Xiaomi, המפיצים המורשים של Xiaomi או הספק הסופי שמכר לך את המוצרים. אם מתעורר ספק כלשהו, יש לפנות אל האדם הרלוונטי ש-Xiaomi תזהה.

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

ผลิตภัณฑ์นี้จะต้องใช้ในครัวเรือนเท่านั้น กรุณาอ่านคู่มือฉบับนี้ให้ละเอียดก่อนใช้งาน และควรเก็บไว้ใช้อ้างอิงในอนาคต

- เด็กอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไปและบุคคลที่มีข้อจำกัดทางร่างกาย ระบบประสาท หรือสภาวะจิต หรือขาดประสบการณ์และความรู้ ส่วนแต่สามารถใช้อุปกรณ์นี้ได้ แต่ต้องได้รับการควบคุมดูแลหรือแนะนำวิธีใช้งานเครื่องอย่างปลอดภัยและเข้าใจถึงอันตรายที่เกี่ยวข้อง เด็กๆ จะต้องไม่เล่นกับเครื่องใช้ไฟฟ้า การทำความสะอาดและการบำรุงรักษาของผู้ใช้จะต้องไม่ได้รับการดำเนินการโดยเด็กโดยปราศจากการควบคุมดูแล
- อุปกรณ์นี้มีแบตเตอรี่ที่ต้องใช้บุคคลที่มีทักษะในการเปลี่ยนเท่านั้น
- อุปกรณ์นี้มีไว้สำหรับใช้กับอะแดปเตอร์แปลงไฟที่ให้มาพร้อมอุปกรณ์เท่านั้น
- เครื่องดูดฝุ่นนี้มีไว้สำหรับใช้งานในอาคารเท่านั้น ห้ามให้หรือติดตั้งในสถานแวดล้อมกลางแจ้ง ในอุตสาหกรรม หรือเชิงพาณิชย์
- ห้ามเขาร์ชหรือเก็บเครื่องดูดฝุ่นใกล้แหล่งความร้อนหรือในบริเวณที่มีความชื้น เช่น ข้างเตาอบ/ความร้อน หรือในห้องครัว หรือห้องน้ำ
- พึงระวังความเสี่ยงที่ขัดของอุปกรณ์ที่ทำงานโดยแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่จะสัดวงจรจากวัตถุที่เป็นโลหะ
- ห้ามสัมผัสปลั๊กหรือส่วนที่เป็นไฟฟ้าโดยใช้มือที่เปียก
- ใช้เฉพาะชิ้นส่วนอะไหล่ที่ Xiaomi อนุมัติเท่านั้น
- ก่อนที่จะติดตั้ง ถอด หรือเปลี่ยนชิ้นส่วนใดๆ หรือทำความสะอาด หรือบำรุงรักษาเครื่องดูดฝุ่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ปิดเครื่องดูดฝุ่นแล้ว และถอดปลั๊กอะแดปเตอร์แปลงไฟเพื่อป้องกันการบาดเจ็บส่วนบุคคล
- เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดไฟไหม้ การระเบิด หรือการบาดเจ็บส่วนบุคคล ทำการตรวจสอบก่อนใช้งานเพื่อให้แน่ใจได้ว่าอะแดปเตอร์แปลงไฟไม่เสียหาย ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นหากอะแดปเตอร์แปลงไฟเสียหาย
- ห้ามปิดกั้นทางลมเข้าหรือทางลมออกเพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องดูดฝุ่นร้อนเกินไปและเสียหาย
- ห้ามวางวัตถุใดๆ ตามบนช่องดูดของเครื่องดูดฝุ่น
- ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นหากส่วนหนึ่งส่วนใดของเครื่องดูดฝุ่นเสียหายหรือติดตั้งไม่ถูกต้อง
- เมื่อยกหรือถือเครื่องดูดฝุ่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ปิดเครื่องดูดฝุ่นแล้ว มิเช่นนั้น อาจทำให้เสียงต่อการบาดเจ็บได้
- ในขณะที่ใช้เครื่องดูดฝุ่น ดูแลชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวได้ของเครื่องดูดฝุ่น เช่น หัวแปรง ให้อยู่ห่างจากคนและสัตว์เลี้ยง
- เมื่อใช้เครื่องดูดฝุ่นทำความสะอาดเป็นไต ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณให้ความใส่ใจกับความปลอดภัยส่วนบุคคล
- ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นทำความสะอาดฝุ่นละเอียด เช่น ฝุ่นจากพนังเบาหรือยิ่งเก้าจากเตาผิง
- ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นทำความสะอาดวัสดุที่ก่อให้เกิดควันหรือเพาไหม้ เช่น ถ่าน กันบุหรี่ หรือไม้ขีดไฟ
- ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นทำความสะอาดวัตถุที่คมหรือแข็ง เช่น แก้ว ตะปู สกรู หรือเหรียญ
- ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นทำความสะอาดคราบที่มีความมันสูง เหนียว หรือมีเม็ดสี เช่น ยาขัดรองเท้า สี หรือเม็ดสี
- ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นทำความสะอาดของเหลวที่ติดไฟหรือระเบิดได้ เช่น น้ำมันเบนซิน หรือสารละลายที่เป็นพิษใดก็ตาม เช่น สารฟอกขาวที่มีคลอรีน แอมโมเนีย หรือน้ำยาทำความสะอาดท่อระบายน้ำ
- ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นทำความสะอาดหมึกพิมพ์หรือหมึกที่ใช้ในเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือเครื่องถ่ายเอกสารเนื่องจากการทำเช่นนี้อาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือการระเบิดได้
- ห้ามพิงเครื่องดูดฝุ่นบนวัตถุที่ไม่เสถียร เช่น เก้าอี้หรือโต๊ะ เพราะเครื่องดูดฝุ่นอาจล้มคว่ำ และทำให้เกิดความเสียหายหรือการบาดเจ็บได้
- ห้ามจุ่มเครื่องดูดฝุ่นหรือชิ้นส่วนใดก็ตามของเครื่องดูดฝุ่นลงในน้ำหรือของเหลวอื่นใดเพื่อทำความสะอาด หลังจากทำความสะอาดหรือบำรุงรักษาเครื่องดูดฝุ่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนทั้งหมดของเครื่องดูดฝุ่นแห้งสนิทก่อนที่จะใส่กลับเข้าไปใหม่และใช้งาน
- ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นหากช่องของเครื่องดูดฝุ่นถูกปิดกั้น ดูแลเครื่องดูดฝุ่นให้ปราศจากฝุ่น ขุยฝ้า เส้นผม หรือเศษอื่นๆ ด้วยการทำความสะอาดเป็นประจำ มิเช่นนั้น การไหลของอากาศอาจจะลดลงได้
- หากเครื่องดูดฝุ่นมีปัญหาร้อนเกินไป มีเสียงรบกวนแปลกๆ มีกลิ่น หรือกำลังการดูดอ่อน โปรดติดต่อทีมบริการหลังการขายอย่างเป็นทางการ ห้ามซ่อมแซมเครื่องดูดฝุ่นด้วยตัวคุณเอง
- เครื่องดูดฝุ่นจะต้องได้รับการซ่อมแซมโดยทีมบริการหลังการขายอย่างเป็นทางการเท่านั้นเพื่อให้แน่ใจได้ว่าเครื่องดูดฝุ่นยังคงปลอดภัยในการใช้งาน
- ห้ามใช้แบตเตอรี่หรืออะแดปเตอร์แปลงไฟของบุคคลภายนอก
- ห้ามให้อุปกรณ์หรือแบตเตอรี่อยู่ในที่ซึ่งอุณหภูมิสูงเกินไป
- พึงระวังความเสี่ยงที่ขัดของอุปกรณ์ที่ทำงานโดยแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่จะสัดวงจรจากวัตถุที่เป็นโลหะ
- หากอะแดปเตอร์แปลงไฟชำรุด จะต้องทำการเปลี่ยนอะแดปเตอร์แปลงไฟโดยผู้เชี่ยวชาญจากผู้ผลิต ฝ่ายบริการหลังการขาย หรือฝ่ายงานที่คล้ายคลึงกันเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่เกี่ยวกับความปลอดภัย
- คำเตือนอันตรายจากไฟไหม้: ห้ามใช้น้ำหอมทุกประเภทกับไส้กรองชั้นต้นและไส้กรองชั้นสุดท้ายของเครื่องดูดฝุ่น ผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้มีสารเคมีไวไฟซึ่งอาจทำให้เครื่องดูดฝุ่นติดไฟได้
- ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งานฉบับนี้อย่างเคร่งครัดเมื่อเขาร์ชเครื่องดูดฝุ่นที่อุณหภูมิโดยรอบที่ 0°C ถึง 35°C การชาร์จที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้แบตเตอรี่เสียหายได้
- โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งานฉบับนี้อย่างเคร่งครัดเมื่อใช้เครื่องดูดฝุ่น ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเครื่องดูดฝุ่นอย่างไม่เหมาะสม
- **คำเตือน:** ใช้อะแดปเตอร์แปลงไฟที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์นี้เท่านั้น
- **คำเตือน:** ใช้อะแดปเตอร์แปลงไฟแบบถอดออกได้ที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์นี้เท่านั้นสำหรับการชาร์จแบตเตอรี่
- ใช้กับอะแดปเตอร์แปลงไฟแบบ GC32-310100-2A เท่านั้น

ข้อมูลการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ

คำประกาศความสอดคล้องของสหภาพยุโรป

พวกเรา Beijing Shunzao Technology Co., Ltd. ขอยืนยันว่าอุปกรณ์นี้เป็นไปตามแนวทางและมรรคฐานของยุโรปที่บังคับใช้และการแก้ไขเพิ่มเติม ประกาศฉบับเต็มของคำประกาศความสอดคล้องของสหภาพยุโรปจะอยู่ในที่อยู่ทางอินเทอร์เน็ตต่อไปนี้: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

ข้อมูลการกำจัดและการรีไซเคิลของ WEEE


ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่มีสัญลักษณ์นี้เป็นขยะอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (WEEE ตามคำสั่งที่ 2012/19/EU) ซึ่งไม่ควรปนเปื้อนกับขยะในครัวเรือนที่ไม่ได้จำแนก คุณควรปกป้องสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมด้วยการส่งขยะอุปกรณ์ของคุณไปยังจุดรวบรวมที่กำหนดไว้เพื่อการรีไซเคิลขยะอุปกรณ์ไฟฟ้าและขยะอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลหรือหน่วยงานท้องถิ่น การกำจัดและการรีไซเคิลที่ถูกต้องจะช่วยป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ โปรดติดต่อผู้ติดตั้งหรือหน่วยงานท้องถิ่นสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้ง เช่นเดียวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของจุดเก็บนั้นๆ

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

รายการอุปกรณ์เสริม



ด้ามขยายความยาว




อะแดปเตอร์แปลงไฟ



ท่อต่อขยาย




หัวดูดแปรงแบบทูอินวัน



แปรงไฟฟ้าขนาดเล็ก



แปรงสัตว์เลี้ยง

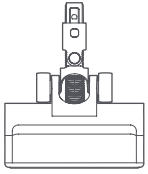

หัวแปรงไฟฟ้า
(ติดตั้งมาพร้อมกับไฟหน้า)



ตัวติดตั้งบนผนังสำหรับ
เครื่องดูดฝุ่น




ตัวติดตั้งบนผนังสำหรับ
อุปกรณ์เสริม




ชุดติดตั้ง
(รวมถึงสกรูเกลียวปล่อย × 4
ปลั๊กติดผนัง × 4)

หมายเหตุ: ภาพของผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริมและซูลเซอร์อินเตอร์เฟสในคู่มือการใช้งานใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น ผลิตภัณฑ์และฟังก์ชันการทำงานจริงอาจแตกต่างออกไปเนื่องจากการปรับปรุงผลิตภัณฑ์

เครื่องดูดฝุ่น

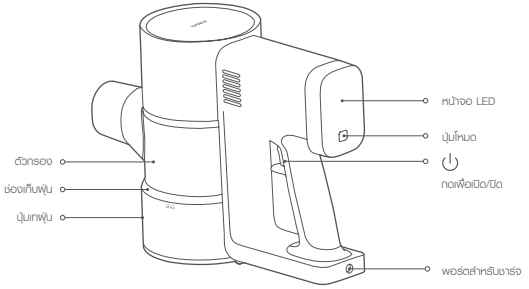


หน้าจอ LED

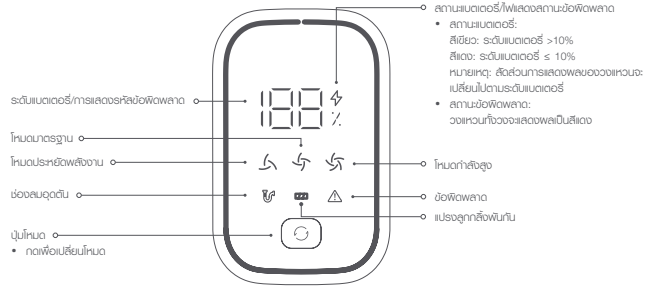

หมายเหตุ: หากเครื่องดูดฝุ่นทำงานไม่เหมาะสม หน้าจอแสดงผลจะแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของวิธีการแก้ไข ดูที่หัวข้อการแก้ปัญหา หากปัญหายังคงอยู่ ติดต่อทีมบริการหลังการขาย

วิธีการติดตั้ง

การใส่อุปกรณ์เสริมกับเครื่องดูดฝุ่น

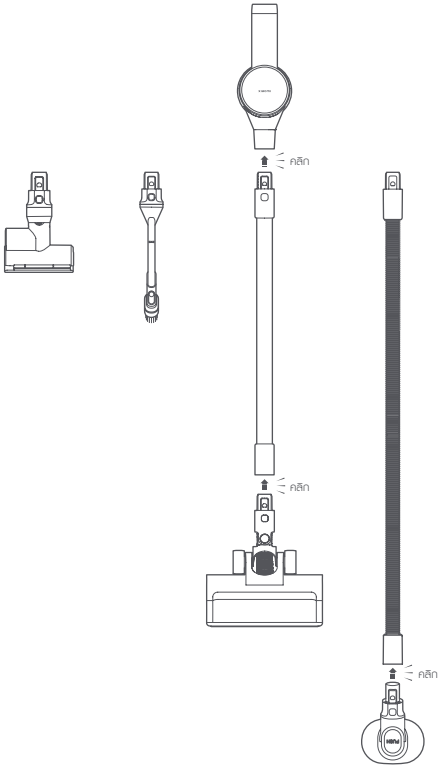


หมายเหตุ: ห้ามใช้ท่อต่อขยายกับแท่งแปรงไฟฟ้าหรือแปรงไฟฟ้าขนาดเล็ก

การติดตั้งตัวติดตั้งบนผนังสำหรับเครื่องดูดฝุ่นและตัวติดตั้งบนผนังสำหรับอุปกรณ์เสริม


1. **เลือกสถานที่:** ค้นหาสถานที่ที่เย็นและแห้งโดยมีเต้ารับไฟฟ้าอยู่ใกล้ๆ และไม่มีสิ่งกีดขวาง เช่น สายไฟหรือท่อในผนัง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวติดตั้งบนผนังสำหรับอุปกรณ์เสริมได้รับการติดตั้งที่ความสูง 124.0 ซม. จากพื้น และตัวติดตั้งบนผนังสำหรับเครื่องดูดฝุ่นอยู่ที่ 120.0 ซม. ตามลำดับ รักษาระยะห่างที่แนะนำระหว่างตัวติดตั้งบนผนังทั้งสองตัวไว้ที่ 15 ซม.
2. **เจาะรู:** ทำเครื่องหมายบนผนังตามลำดับตามรูบนตัวติดตั้งบนผนังทั้งสองตัว ใช้สว่านไฟฟ้าซึ่งมีดอกสว่านขนาด 5 มม. เจารูลึกประมาณ 40 มม. ในแต่ละตำแหน่งที่ทำเครื่องหมายไว้ จากนั้นจึงใส่ปลั๊กติดผนังเข้าไปแต่ละรู
3. **ติดตั้งตัวติดตั้งบนผนัง:** จัดแนวรูในตัวติดตั้งบนผนังให้ตรงกับรูที่เจาะในผนัง จากนั้นจึงใช้สกรูเกลียวปล่อยเพื่อยึดตัวติดตั้งบนผนังเข้ากับผนัง


หมายเหตุ: โปรดปฏิบัติตามความสูงตามที่แสดงในภาพอย่างเคร่งครัดเมื่อติดตั้งตัวติดตั้งบนผนังทั้งสองตัวเพื่อป้องกันผลกระทบต่อการจัดเก็บ

การติดตั้งตัวติดตั้งบนผนังสำหรับอุปกรณ์เสริม

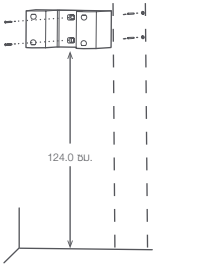


การติดตั้งตัวติดตั้งบนผนังสำหรับเครื่องดูดฝุ่น

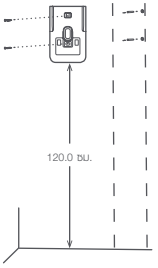

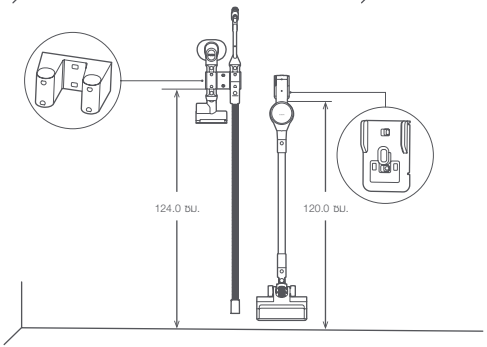

การชาร์จ


การชาร์จเครื่องดูดฝุ่น

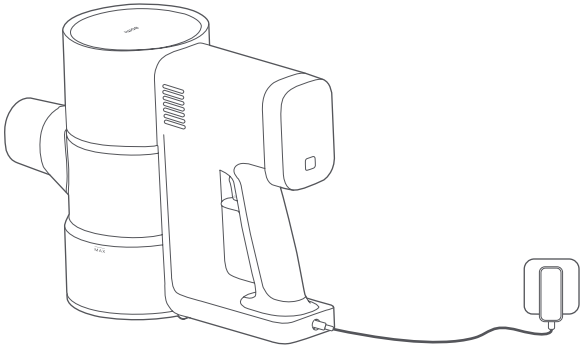

หมายเหตุ:

- ชาร์จเครื่องดูดฝุ่นให้เต็มก่อนใช้งานเครื่องดูดฝุ่นเป็นครั้งแรก การชาร์จจะใช้เวลาประมาณ 3.5 ชั่วโมง
- ไม่สามารถใช้เครื่องดูดฝุ่นในขณะที่กำลังชาร์จได้
- เมื่อเครื่องดูดฝุ่นได้รับการชาร์จจนเต็มแล้ว ไฟแสดงสถานะจะดับลง จากนั้นเครื่องดูดฝุ่นจะเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงาน
- การดูดฝุ่นในโหมดกำลังสูงเป็นระยะเวลานานจะทำให้แบตเตอรี่ร้อนขึ้นซึ่งจะทำให้เวลาของการชาร์จนานขึ้น ปล่อยให้เครื่องดูดฝุ่นเย็นลงเป็นเวลา 60 นาทีก่อนที่จะชาร์จเครื่องดูดฝุ่น


การชาร์จเครื่องดูดฝุ่นผ่านตัวติดตั้งบนผนัง

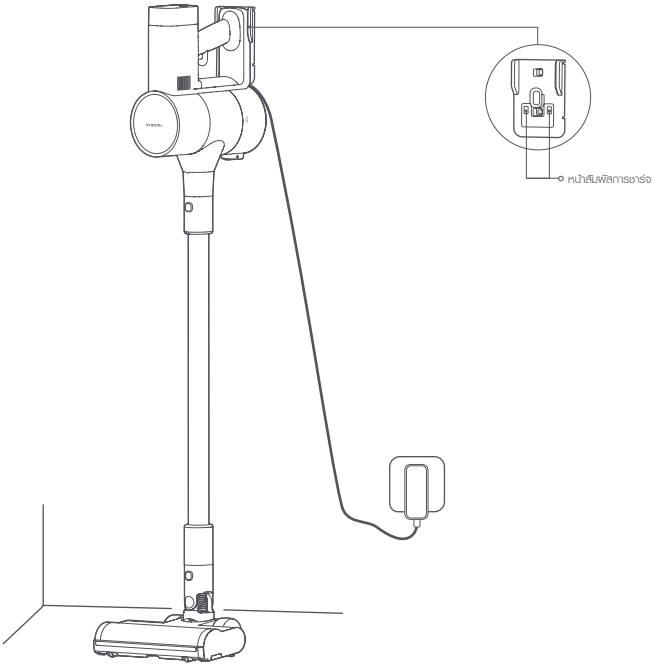

วิธีการใช้งาน

หัวแปรงไฟฟ้า (ติดตั้งมาพร้อมกับไฟหน้า)


เหมาะสำหรับทำความสะอาดพื้นผิวบอบบาง พื้นไม้ และพรมขนสั้น

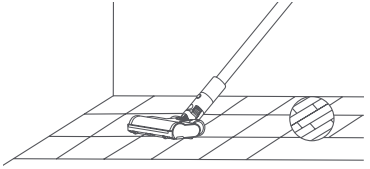

หัวดูดแปรงแบบทูอินวัน


เหมาะสำหรับทำความสะอาดสถานที่ที่มีขอก แข่น คียบอร์ด ฟ้าม่าน โซฟา เพดาน มุมห้อง และภายในรถยนต์

หมายเหตุ: เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายเกี่ยวกับความปลอดภัยที่อาจจะเกิดขึ้น ห้ามให้เครื่องดูดฝุ่นโดนแสงแดดโดยตรง หรือเก็บเครื่องดูดฝุ่นไว้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง แข่น ภายในรถยนต์ในฤดูร้อน

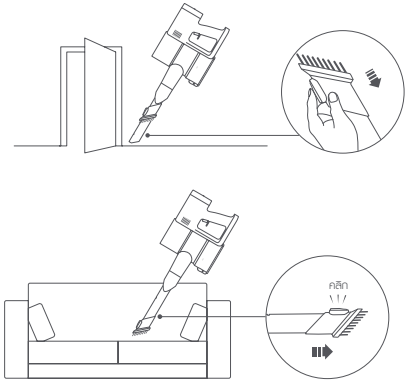

แปรงไฟฟ้าขนาดเล็ก

เหมาะสำหรับทำความสะอาดสิ่งทอ แข่น โซฟาและฟูก

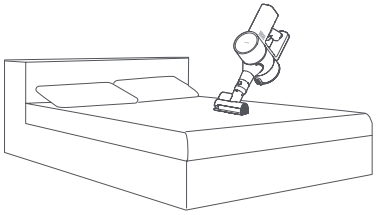


แปรงสัตว์เลี้ยง

เหมาะสำหรับการกำจัดขนสัตว์เลี้ยง

- แนะนำให้คุณแปรงเบาๆ และทำความสะอาดขนของสัตว์เลี้ยงตามทิศทางการเจริญเติบโตของเส้นผม
- เชื่อมต่อท่อต่อขยายเข้ากับเครื่องดูดฝุ่นหากต้องการขยายพื้นที่การเคลื่อนที่
- หากขนของสัตว์เลี้ยงสะสมบนขนแปรงของแปรงสัตว์เลี้ยง ให้นำแปรงสัตว์เลี้ยงออกจากสัตว์เลี้ยง และกดปุ่ม PUSH เพื่อทำความสะอาดเส้นผมจากขนแปรง

ข้อควรระวัง:

- หยุดแปรงขนสัตว์เลี้ยงทันทีหากสัตว์เลี้ยงของคุณแสดงอาการไม่พึงพอใจหรือไม่สบายตัว
- เมื่อแปรงขนสัตว์เลี้ยง ตรวจสอบให้มั่นใจถึงความปลอดภัยของผู้คนและสัตว์เลี้ยงเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดอันตราย

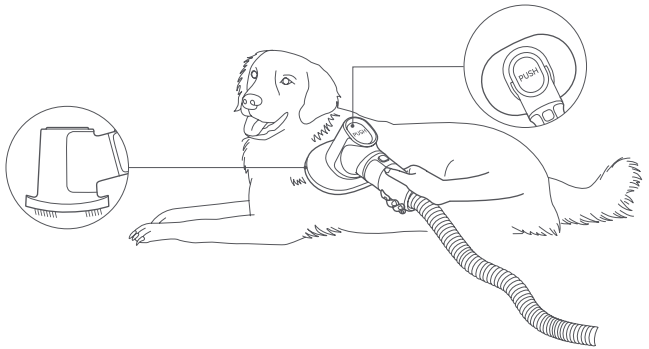


การดูแลและการบำรุงรักษา

ข้อควรระวัง:

- ก่อนที่จะทำการดูแลและการบำรุงรักษา ให้ถอดปลั๊กอะแดปเตอร์แปลงไฟออก และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ปิดเครื่องดูดฝุ่นแล้ว
- ใช้อะไหล่แท้เสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานเป็นปกติและเพื่อให้การรับประกันของคุณมีผลใช้บังคับ
- หากตัวกรอง ไส้กรองขั้นต้น ไส้กรองขั้นสุดท้าย ด้ามขยายความยาว ท่อต่อขยาย หัวดูดแปรงแบบทูอินวัน หรือแปรงสัตว์เลี้ยงเกิดการอุดตัน เครื่องดูดฝุ่นจะหยุดทำงาน ปิดเครื่องดูดฝุ่น และทำความสะอาดส่วนที่อุดตันก่อนที่จะนำเครื่องดูดฝุ่นไปใช้งานอีกครั้ง
- หากหัวแปรงไฟฟ้าหรือแปรงไฟฟ้าขนาดเล็กอุดตัน ชิ้นส่วนดังกล่าวจะหยุดทำงาน แต่ตัวเครื่องดูดฝุ่นยังจะไม่หยุดทำงาน โปรดปิดเครื่องดูดฝุ่นเพื่อทำความสะอาดหัวแปรงไฟฟ้าหรือแปรงไฟฟ้าขนาดเล็ก จากนั้นจึงใช้งานชิ้นส่วนดังกล่าวอีกครั้ง
- ก่อนที่จะทำความสะอาด ให้ถอดหัวแปรงออกจากเครื่องดูดฝุ่น เพื่อป้องกันการเปิดเครื่องดูดฝุ่นโดยไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้
- หากคุณจะไม่ใช้เครื่องดูดฝุ่นเป็นระยะเวลานาน คุณจะต้องชาร์จเครื่องดูดฝุ่นจนเต็ม และตัดการเชื่อมต่อเครื่องดูดฝุ่นออกจากอะแดปเตอร์แปลงไฟ จากนั้นจึงเก็บเครื่องดูดฝุ่นไว้ในสภาพแวดล้อมที่เย็น ความชื้นต่ำ และไกลจากแสงแดดโดยตรง
- เพื่อหลีกเลี่ยงการคายประจุของแบตเตอรี่ที่มากเกินไป คุณจะต้องชาร์จเครื่องดูดฝุ่นอย่างน้อยทุกสามเดือน

การทำความสะอาดเครื่องดูดฝุ่น

เช็ดเครื่องดูดฝุ่นโดยใช้ผ้าที่นุ่มและแห้ง

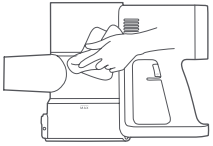


การทำความสะอาดช่องเก็บฝุ่น

ความสามารถในการทำความสะอาดของเครื่องดูดฝุ่นจะลดลง หากช่องเก็บฝุ่นเต็มจนถึงเครื่องหมาย "MAX" เพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดีอีกครั้ง ให้เทเศษฝุ่นออกจากช่องเก็บฝุ่น


เทเศษฝุ่นออกจากช่องเก็บฝุ่น: จับช่องเก็บฝุ่นไว้เหนือถังขยะ จากนั้นจึงกดปุ่มเทฝุ่นเพื่อเทสิ่งที่อยู่ภายในออกไป

ข้อควรระวัง: ก่อนที่จะทำความสะอาดช่องเก็บฝุ่น ให้ปิดเครื่องดูดฝุ่น ตัดการเชื่อมต่อจากอะแดปเตอร์แปลงไฟ และถอดด้ามขยายความยาวออก

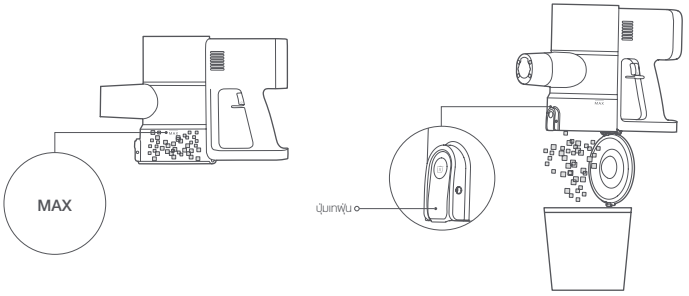


การทำความสะอาดชุดตัวกรอง


1. ตามที่แสดงในภาพ ปลดสลักช่องเก็บฝุ่นเพื่อถอดช่องเก็บฝุ่นออกไปด้านนอก

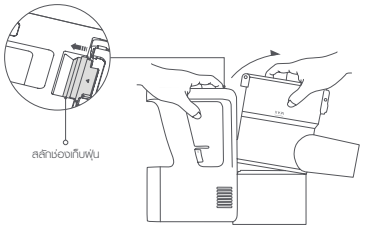

2. ถอดไส้กรองขั้นต้น ยกด้ามจับขึ้น และบิดทวนเข็มนาฬิกาเพื่อถอดตัวกรองออก

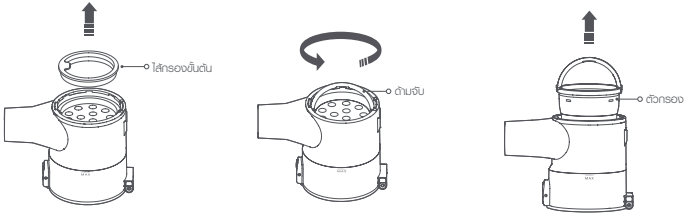


3. หมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อถอดไส้กรองชั้นสุดท้าย

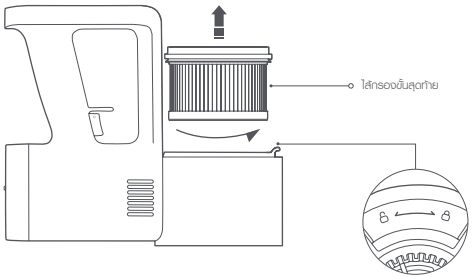

4. ล้างตัวกรอง ไส้กรองชั้นต้น และไส้กรองชั้นสุดท้ายใต้ก๊อกน้ำที่ไหลลงมาจนสะอาดดี จากนั้นจึงพักไว้ให้แห้งสนิทเป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมง


หมายเหตุ:

- ห้ามแช่ไส้กรองชั้นต้นและไส้กรองชั้นสุดท้ายโดยเด็ดขาด
- เมื่อทำความสะอาดหลังไส้กรองชั้นสุดท้าย ให้ล้างน้ำซ้ำหลาย ๆ ครั้ง และเคาะเบา ๆ เพื่อขจัดฝุ่นและเศษผงต่าง ๆ จนกว่าจะสะอาดดี
- ห้ามทำความสะอาดไส้กรองชั้นต้นและไส้กรองชั้นสุดท้ายด้วยมือ แปรง หรือวัตถุมีคม เพื่อป้องกันความเสียหาย
- หากกำลังการดูดยังคงลดลงอย่างมากหลังจากทำความสะอาดไส้กรองชั้นต้นและไส้กรองชั้นสุดท้ายแล้ว คุณสามารถลองซื้อและเปลี่ยนไช้ตัวใหม่ที่เป็นของแท้ได้

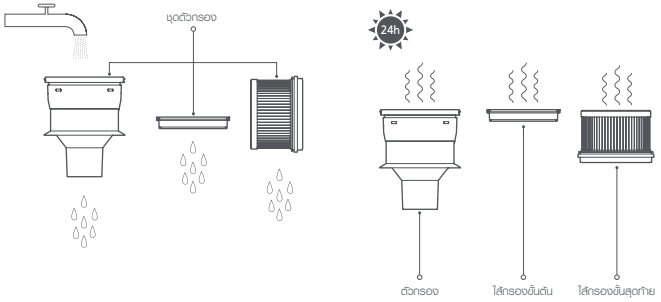


การใส่ชุดตัวกรอง

1. จัดปลายด้านหนึ่งของด้ามจับของตัวกรองให้อยู่ตรงกับเครื่องหมายปลดล็อก "🔓" และวางตัวกรองในแนวตั้งลงในช่องเก็บฝุ่น
2. ถือด้ามจับ และหมุนตัวกรองตามเข็มนาฬิกาจนกระทั่งตัวกรองถูกยึดเข้าที่
3. ใส่ไส้กรองชั้นต้นให้เข้าที่โดยหงายด้านหน้าของไส้กรองชั้นต้นขึ้น
4. ใส่ไส้กรองชั้นสุดท้ายลงในเครื่องดูดฝุ่น และหมุนไส้กรองชั้นสุดท้ายตามเข็มนาฬิกาให้เข้าที่
5. ใส่ช่องเก็บฝุ่นกลับเข้าไป และตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องเก็บฝุ่นถูกยึดเข้าที่

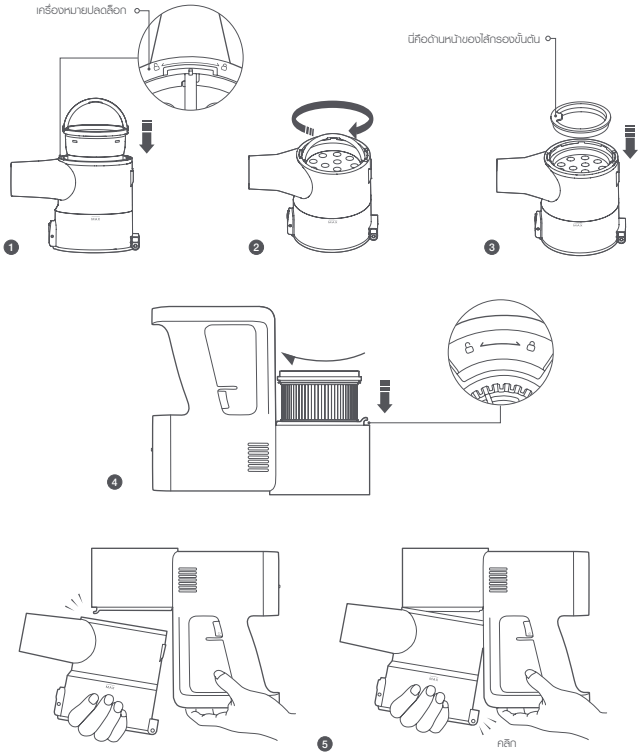


การทำความสะอาดหัวแปรงไฟฟ้า

1. วางหัวแปรงไฟฟ้ากลับหัว กดปุ่มปลดแปรงลูกกลิ้ง เปิดตัวล็อกแปรงลูกกลิ้ง และนำแปรงลูกกลิ้งออกมา

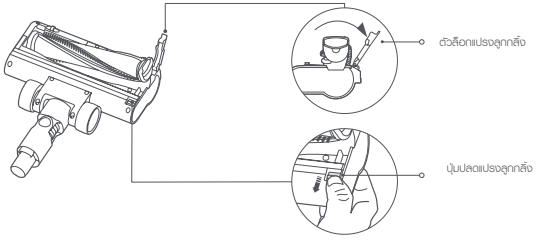


2. ใช้ผ้าแห้งหรือกระดาษอเนกประสงค์เช็ดฝุ่นและเศษออกจากช่องดูดและฝาครอบโปร่งใส
3. ตัดเส้นผมที่พันรอบแปรงลูกกลิ้ง จากนั้นจึงทำความสะอาดแปรงลูกกลิ้ง

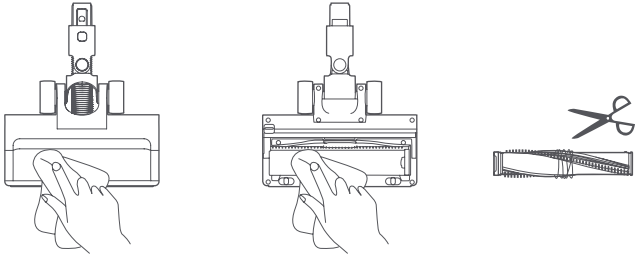


4. ใส่แปรงลูกกลิ้งกลับเข้าไปในทิศทางที่ถูกต้องตามที่แสดงในภาพ จากนั้นจึงกดตัวล็อกแปรงลูกกลิ้งเพื่อยึดแปรงลูกกลิ้งให้เข้าที่

ข้อควรระวัง: ห้ามทำความสะอาดหัวแปรงไฟฟ้าด้วยน้ำเนื่องจากหัวแปรงไฟฟ้ามีมอเตอร์ในตัว

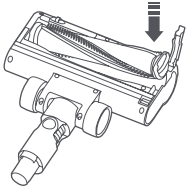


การทำความสะอาดแปรงไฟฟ้าขนาดเล็ก

1. ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการหมุนแปรงลูกกลิ้งตามเข็มนาฬิกาตามที่ระบุเพื่อถอดแปรงลูกกลิ้ง

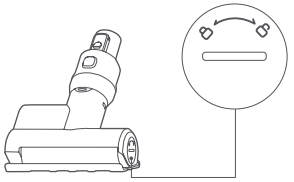


2. ใช้ผ้าแห้งหรือกระดาษอเนกประสงค์เช็ดฝุ่นและเศษออกจากช่องดูดและฝาครอบโปร่งใส
3. ตัดเส้นผมที่พันรอบแปรงลูกกลิ้ง จากนั้นจึงทำความสะอาดแปรงลูกกลิ้ง

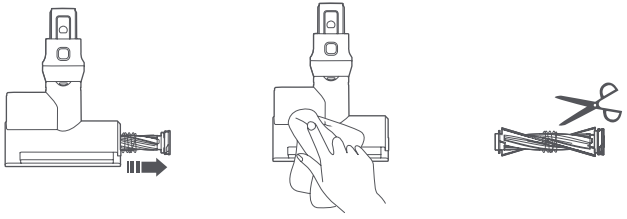

4. ใส่แปรงลูกกลิ้งกลับเข้าไปในทิศทางที่ถูกต้อง และหมุนแปรงลูกกลิ้งทวนเข็มนาฬิกาเพื่อล็อกแปรงลูกกลิ้งให้เข้าที่

ข้อควรระวัง: ห้ามทำความสะอาดแปรงไฟฟ้าขนาดเล็กด้วยน้ำเนื่องจากแปรงไฟฟ้าขนาดเล็กมีมอเตอร์ในตัว

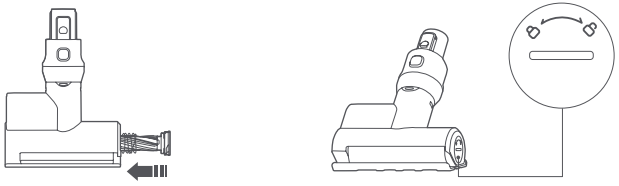

ปัญหาที่พบบ่อย

ปัญหาที่พบบ่อย	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีการแก้ไข
เครื่องดูดฝุ่นไม่ทำงาน	แบตเตอรี่หมด	ชาร์จเครื่องดูดฝุ่นก่อนใช้งาน
	ช่องดูด ท่ออากาศ ไส้กรองชั้นต้น หรือไส้กรองชั้นสุดท้ายอุดตัน	ตรวจสอบและทำความสะอาดทันที
	ไม่ได้ใส่ตัวกรอง ไส้กรองชั้นต้น หรือไส้กรองชั้นสุดท้ายให้เข้าที่	ตรวจสอบและใส่ให้เข้าที่
	ระบบป้องกันความร้อนสูงเกินของแบตเตอรี่ถูกสั่งงาน	รอจนกระทั่งอุณหภูมิของแบตเตอรี่เป็นปกติ จากนั้นจึงลองใช้งานอีกครั้ง
กำลังการดูดลดลง	ช่องเก็บฝุ่นเต็ม หรือไส้กรองชั้นต้นหรือไส้กรองชั้นสุดท้ายอุดตัน	ตรวจสอบและทำความสะอาดทันที
	หัวแปรงอุดตัน	ทำความสะอาดหัวแปรง
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ต่ำ	แบตเตอรี่ไม่ได้ถูกชาร์จจนเต็ม	ชาร์จเครื่องดูดฝุ่นก่อนใช้งาน
	ช่องเก็บฝุ่นเต็ม หรือไส้กรองชั้นต้นหรือไส้กรองชั้นสุดท้ายอุดตัน	ตรวจสอบและทำความสะอาดทันที
	หัวแปรงอุดตัน	ทำความสะอาดหัวแปรง
แปรงลูกกลิ้งไม่หมุน	แปรงลูกกลิ้งติดอยู่เนื่องจากวัตถุแปลกปลอม	กำจัดสิ่งแปลกปลอม จากนั้นจึงใช้งานอีกครั้ง
	หน้าสัมผัสน้ำไฟฟ้าบนหัวแปรงหรือด้ามยยายความยาวสกปรก	ปิดเครื่องดูดฝุ่น และถอดหัวแปรงออก เช็ดหน้าสัมผัสน้ำไฟฟ้าด้วยผ้าที่นุ่มและแห้ง จากนั้นจึงลองอีกครั้ง
เครื่องดูดฝุ่นไม่ชาร์จ	อะแดปเตอร์แปลงไฟที่ใช้ไม่ใช่ของแท้	ใช้อะแดปเตอร์แปลงไฟของแท้ในการชาร์จเครื่องดูดฝุ่นเท่านั้น
แบตเตอรี่ชาร์จช้า	ระบบป้องกันความร้อนสูงเกินของแบตเตอรี่ถูกสั่งงาน	รอจนกระทั่งอุณหภูมิของแบตเตอรี่เป็นปกติ จากนั้นจึงลองใช้งานอีกครั้ง

หมายเหตุ: หากวิธีการแก้ไขข้างต้นไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โปรดติดต่อทีมบริการหลังการขาย

การแก้ปัญหา

หากเครื่องดูดฝุ่นทำงานไม่เหมาะสม หน้าจอจะแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด โปรดดูตารางด้านล่างสำหรับการแก้ปัญหา

ข้อผิดพลาด	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีการแก้ไข
	ช่องลมอุดตัน	ตรวจสอบและทำความสะอาดช่องเก็บฝุ่น ตัวกรอง ไส้กรองชั้นต้น ไส้กรองชั้นสุดท้าย ด้ามยยายความยาว ท่อต่อยยาย หรือหัวแปรง
	หัวแปรงพันกัน	ตรวจสอบและทำความสะอาดหัวแปรง
	ระบบป้องกันความร้อนสูงเกินของแบตเตอรี่ถูกสั่งงาน	รอจนกระทั่งอุณหภูมิของแบตเตอรี่เป็นปกติ จากนั้นจึงลองใช้งานอีกครั้ง
	หน้าจอแสดงรหัสข้อผิดพลาด E0, E1, E2, E3 หรือ E4	ติดต่อทีมบริการหลังการขาย

ข้อมูลจำเพาะ

เครื่องดูดฝุ่น Xiaomi G20 Max

ชื่อ	เครื่องดูดฝุ่นแบบไร้สาย	**รุ่น**	D206
อัตราแรงดันไฟฟ้า	25.2 V ⎓	**อัตรากำลังไฟฟ้า**	520 W
แรงดันไฟฟ้าในการชาร์จ	31.0 V ⎓	**น้ำหนักสุทธิ**	4.25 กก.
การใช้พลังงาน	โหมดปิด: ≤0.5 W	**เวลาในการเข้าสู่เงื่อนไข**	โหมดปิด: ≤20 น.

หัวแปรงไฟฟ้า (ติดตั้งมาพร้อมกับไฟหน้า)

รุ่น	D206-DS	**อัตราแรงดันไฟฟ้า**	21.6 V ⎓
อัตรากำลังไฟฟ้า	30 W		

แปรงไฟฟ้าขนาดเล็ก

รุ่น	D206-MN	**อัตราแรงดันไฟฟ้า**	21.6 V ⎓
อัตรากำลังไฟฟ้า	10 W		

อะแดปเตอร์แปลงไฟ

ผู้ผลิต	FOSHAN SHUNDE GUANYUDA POWER SUPPLY CO., LTD.		
รุ่น	GC32-310100-2A	**ประสิทธิภาพการทำงานโดยเฉลี่ย**	87.76%
อัตราขาเข้า	100–240 V ~ 50/60 Hz 1.0 A	**ประสิทธิภาพที่โหลดต่ำ (10%)**	81.28%
อัตราขาออก	31.0 V ⎓ 1.0 A 31.0 W	**การใช้พลังงานเมื่อไม่มีโหลด**	0.09 W

ประกาศด้านสิ่งแวดล้อม

ชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จได้ของเครื่องดูดฝุ่นนี้มีสารเคมีที่อาจก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ก่อนที่จะทิ้งเครื่องดูดฝุ่น ให้ถอดแบตเตอรี่ออกแล้วนำไปทิ้งที่สถานที่สำหรับรีไซเคิลอย่างเหมาะสม

- ต้องถอดแบตเตอรี่ออกจากเครื่องก่อนนำไปทำลาย
- ต้องตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ป้อนจากอะแดปเตอร์แปลงไฟก่อนทำการถอดแบตเตอรี่
- แบตเตอรี่จะต้องถูกกำจัดอย่างปลอดภัย

ข้อควรระวัง:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตัดการเชื่อมต่อเครื่องดูดฝุ่นออกจากอะแดปเตอร์แปลงไฟ และพลังงานในแบตเตอรี่หมดลงแล้วจึงถอดแบตเตอรี่ออก
- นำแบตเตอรี่ที่ถอดออกแล้วไปยังศูนย์รีไซเคิลมืออาชีพ เพื่อกำจัดอย่างเหมาะสม
- ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ไว้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง มิฉะนั้นอาจเกิดการระเบิดได้
- ในกรณีที่แบตเตอรี่รั่ว ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับของเหลว หากของเหลวเข้าตา ให้ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก และไปพบแพทย์ทันที

ขั้นตอนการถอดแบตเตอรี่:

1. ถอดสกรูทั้งห้าตัวออกจากฝาครอบด้านล่างของเครื่องดูดฝุ่น แล้วถอดฝาครอบด้านล่างและสายเชื่อมต่อของหน้าสัมผัสการชาร์จออก
2. ถอดส่วนประกอบหน้าจอ LED และสายไฟออก
3. ถอดสกรูทั้งสองตัวออกจากฝาครอบด้านหน้าของเครื่องดูดฝุ่น และถอดฝาครอบด้านหน้าออก
4. ถอดฝาครอบด้านหลัง และถอดปลั๊กสายไฟสวิตช์ออกจากแผงวงจร
5. ถอดตัวเครื่องหลักออก และถอดชุดแบตเตอรี่ออก

ประกาศการรับประกัน

การรับประกันนี้ให้สิทธิที่เฉพาะเจาะจงแก่คุณ และคุณอาจมีสิทธิอื่นๆ ตามกฎหมายภายในประเทศ มลรัฐ หรือรัฐของคุณ แน่นอนว่า ในบางประเทศ มลรัฐ หรือรัฐ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคอาจกำหนดระยะเวลาการรับประกันขั้นต่ำ นอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย XIAOMI จะไม่ยกเว้น จำกัด หรือระงับสิทธิอื่นๆ ที่คุณอาจมี เพื่อความเข้าใจสิทธิของคุณอย่างถี่ถ้วน เราขอแนะนำให้คุณค้นคว้ากฎหมายของประเทศ มลรัฐ หรือรัฐของคุณ

1. การรับประกันสินค้าแบบจำกัด

   XIAOMI รับประกันว่า พลิตภัณฑ์ปราศจากข้อบกพร่องด้านวัสดุและคุณภาพภายใต้การใช้งานปกติและการใช้งานตามคู่มือผู้ใช้พลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาการรับประกัน
   ระยะเวลาและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการรับประกันตามกฎหมายจะให้ไว้ตามกฎหมายภายในประเทศของคุณตามลำดับ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์จากการรับประกันสำหรับผู้บริโภค โปรดอ้างถึงเว็บไซต์ทางการของ Xiaomi https://www.mi.com/global/support/warranty
   Xiaomi รับประกันต่อผู้ซื้อพลิตภัณฑ์ครั้งแรกว่า พลิตภัณฑ์ Xiaomi จะไม่มีข้อบกพร่องด้านวัสดุและคุณภาพภายใต้การใช้งานปกติในระยะเวลาตามที่กล่าวไว้ข้างต้น
   Xiaomi ไม่รับประกันว่า การทำงานของพลิตภัณฑ์จะไม่ถูกรบกวนหรือปราศจากข้อพิดพลาด
   Xiaomi ไม่มีส่วนรับพิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลิตภัณฑ์

2. การเยียวยา

   หากพบข้อบกพร่องด้านฮาร์ดแวร์และ Xiaomi ได้รับการอ้างสิทธิที่ถูกต้องภายในระยะเวลารับประกัน Xiaomi จะ (1) ซ่อมแซมพลิตภัณฑ์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (2) เปลี่ยนพลิตภัณฑ์ หรือ (3) คืนเงินค่าพลิตภัณฑ์ อย่างหนึ่งอย่างใด โดยไม่รวมค่าจัดส่งที่อาจเกิดขึ้น

3. วิธีรับบริการการรับประกัน

   ในการรับบริการการรับประกัน คุณต้องส่งพลิตภัณฑ์ในบรรจุภัณฑ์ดั้งเดิม หรือบรรจุภัณฑ์ที่คล้ายคลึงและปกป้องพลิตภัณฑ์ได้เท่าเทียมกัน มายังที่อยู่ที่ระบุไว้โดย Xiaomi เว้นแต่ในขอบเขตที่ต้องห้ามตามกฎหมายที่บังคับใช้ Xiaomi อาจเรียกร้องให้คุณแสดงหลักฐานหรือหลักฐานการซื้อ และ/
   หรือปฏิบัติตามข้อกำหนดการลงทะเบียนก่อนรับบริการการรับประกัน

4. ข้อยกเว้นและข้อจำกัด

   เว้นแต่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดย Xiaomi การรับประกันแบบจำกัดนี้มีผลกับพลิตภัณฑ์ที่พลิตโดยหรือเพื่อ Xiaomi และสามารถระบุได้โดยเครื่องหมายการค้า ชื่อการค้า หรือโลโก้ "Xiaomi" หรือ "Mi" เท่านั้น
   การรับประกันแบบจำกัดไม่มีผลต่อ (ก) ความเสียหายที่เกิดจากธรรมชาติหรือเหตุสุดวิสัย ตัวอย่างเช่น ฟ้าผ่า ทอร์นาโด น้ำท่วม ไฟไหม้ แผ่นดินไหว หรือเหตุภายนอกอื่นๆ (ข) ความประมาทเลินเล่อ (ค) การใช้เพื่อการค้า (ง) การปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขส่วนใดส่วนหนึ่งของพลิตภัณฑ์ (จ)
   ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานกับพลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ของ Xiaomi (ฉ) ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ การละเมิด หรือการใช้ในทางที่พิด (ช) ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานพลิตภัณฑ์นอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาต หรือนอกเหนือจัดฤประสงค์ที่อธิบายไว้ได Xiaomi หรือใช้แรงดันไฟฟ้าหรือแหล่งจ่ายไฟที่ไม่เหมาะสม หรือ (ซ)
   ความเสียหายที่เกิดจากการบริการ (รวมถึงการอัพเกรดและการขยาย) ที่ดำเนินการโดยผู้ที่ไม่ใช่ตัวแทนของ Xiaomi
   การสำรองข้อมูล ซอฟต์แวร์ หรือวัสดุอื่นใดที่คุณอาจเก็บหรือรักษาไว้ในพลิตภัณฑ์ อยู่ในความรับพิดชอบของคุณ มีแนวโน้มว่าข้อมูล ซอฟต์แวร์ หรือวัสดุอื่นในอุปกรณ์จะสูญหายหรือถูกจัดรูปแบบใหม่ในระหว่างกระบวนการให้บริการ Xiaomi จะไม่รับพิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียดังกล่าว
   ไม่มีผู้ค้าปลีก ตัวแทน หรือพนักงานของ Xiaomi ได้รับอนุญาตให้แก้ไข ขยาย หรือเพิ่มเติมใดๆ นอกเหนือการรับประกันแบบจำกัดนี้ หากข้อกำหนดใดๆ พิดต่อกฎหมายหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ความชอบด้วยกฎหมายหรือการบังคับใช้ข้อกำหนดที่เหลือจะไม่ได้รับพลกระทบหรือความสื่อมเสีย
   ยกเว้นการรับประกันที่ห้ามโดยกฎหมาย หรือสัญญาไว้โดย Xiaomi บริการหลังการขายจะจำกัดตามประเทศหรือภูมิภาคของการซื้อพลิตภัณฑ์ครั้งแรก
   พลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับการนำเข้าอย่างถูกต้อง และ/หรือไม่ได้พลิตอย่างถูกต้องโดย Xiaomi และ/หรือไม่ได้รับมาอย่างถูกต้องจาก Xiaomi หรือผู้ขายอย่างเป็นทางการของ Xiaomi จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามการรับประกันปัจจุบัน ตามกฎหมายที่บังคับใช้
   คุณอาจได้รับประโยชน์จากการรับประกันจากผู้ค้าปลีกอย่างไม่เป็นทางการที่ขายพลิตภัณฑ์ ดังนั้น Xiaomi ขอแนะนำให้คุณติดต่อผู้ค้าปลีกที่คุณซื้อพลิตภัณฑ์
   การรับประกันปัจจุบันไม่บังคับใช้ในฮ่องกงและไต้หวัน

5. การรับประกันโดยนัย

   เว้นแต่ในขอบเขตที่ต้องห้ามตามกฎหมายที่บังคับใช้ การรับประกันโดยนัยทั้งหมด (รวมถึงการรับประกันสภาพการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ) จะมีระยะเวลาจำกัดจนถึงระยะเวลาสูงสุดของการรับประกันแบบจำกัดนี้
   เขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีข้อจำกัดเกี่ยวกับระยะเวลาการรับประกันโดยนัย ดังนั้นข้อจำกัดข้างต้นจะไม่ถูกนำมาใช้ในกรณีเหล่านั้น

6. ข้อจำกัดความเสียหาย

   เว้นแต่ในขอบเขตที่ต้องห้ามตามกฎหมายที่บังคับใช้ Xiaomi จะไม่รับพิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ ความเสียหายโดยอ้อม ความเสียหายพิเศษหรือความเสียหายที่เกิดตามมา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียผลกำไร รายได้หรือข้อมูล ความเสียหายที่เป็นพลมาจากการละเมิดเงื่อนไขการรับประกันที่ชัดแจ้งหรือโดยนัย
   หรือภายใต้ทฤษฎีทางกฎหมายอื่นใด แม้ว่า Xiaomi จะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ในการเกิดความเสียหายดังกล่าวก็ตาม เขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีข้อยกเว้นหรือข้อจำกัดความเสียหายพิเศษ ความเสียหายโดยอ้อม หรือความเสียหายที่เกิดตามมา ดังนั้นข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นข้างต้นอาจไม่มีผลกับคุณ

7. ติดต่อ XIAOMI

   สำหรับลูกค้า โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์: https://www.mi.com/global/support/warranty
   ผู้ติดต่อสำหรับบริการหลังการขายอาจเป็นบุคคลใดก็ได้ในเครือข่ายการให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Xiaomi ผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก Xiaomi หรือผู้จำหน่ายขั้นสุดท้ายที่ขายพลิตภัณฑ์ให้คุณ หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ Xiaomi อาจระบุตัวบุคคลได้

Hướng dẫn an toàn

Sản phẩm này chỉ dành cho mục đích sử dụng trong gia đình. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này trước khi sử dụng và giữ lại để tham khảo.

- Trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người bị suy giảm khả năng về thể chất, giác quan hoặc tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức có thể sử dụng thiết bị này nếu được giám sát hoặc hướng dẫn về việc sử dụng thiết bị một cách an toàn và hiểu rõ các mối nguy hiểm có thể xảy ra. Trẻ em không được chơi với thiết bị. Trẻ em không được vệ sinh và bảo trì thiết bị mà không có sự giám sát.
- Chỉ những người có chuyên môn mới có thể thay pin của thiết bị.
- Chỉ sử dụng thiết bị với bộ đổi nguồn đi kèm.
- Máy hút bụi này chỉ dành cho mục đích sử dụng trong nhà. Không sử dụng hoặc lắp đặt nó trong môi trường ngoài trời, công nghiệp hoặc thương mại.
- Không sạc hoặc bảo quản máy hút bụi gần nguồn nhiệt hoặc ở khu vực ẩm ướt, chẳng hạn như gần bộ tản nhiệt hoặc trong nhà bếp hoặc phòng tắm.
- Lưu ý nguy cơ các cực của thiết bị chạy bằng pin hoặc pin bị đoản mạch do các vật kim loại.
- Không chạm vào phích cắm hoặc bất kỳ bộ phận điện nào của máy hút bụi khi tay ướt.
- Chỉ sử dụng các bộ phận thay thế được Xiaomi phê duyệt.
- Trước khi lắp đặt, hãy tháo hoặc thay thế bất kỳ bộ phận nào hoặc vệ sinh hay bảo trì máy hút bụi, hãy đảm bảo tắt và rút phích cắm bộ đổi nguồn để tránh thương tích cá nhân.
- Để giảm nguy cơ cháy, nổ hoặc thương tích cá nhân, hãy kiểm tra trước khi sử dụng để đảm bảo bộ đổi nguồn không bị hư hại. Không sử dụng máy hút bụi nếu bộ đổi nguồn bị hỏng.
- Không chặn cửa hút hoặc cửa thoát khí để tránh máy hút bụi quá nóng và hư hỏng.
- Không đặt bất kỳ vật gì lên lỗ hút của máy hút bụi.
- Không sử dụng máy hút bụi nếu bất kỳ bộ phận nào của máy hút bụi bị hỏng hoặc không được lắp đặt đúng cách.
- Khi năng hoặc vận chuyển máy hút bụi, hãy đảm bảo rằng máy hút bụi đã được tắt, nếu không có thể có nguy cơ gây thương tích cá nhân.
- Trong quá trình sử dụng máy hút bụi, hãy giữ các bộ phận chuyển động của máy hút bụi như đầu bàn chải tránh xa người và vật nuôi.
- Khi sử dụng máy hút bụi để vệ sinh cầu thang, hãy chú ý đến an toàn cá nhân.
- Không sử dụng máy hút bụi để làm sạch bụi mịn như bụi vách thạch cao hoặc tro lò sưởi.
- Không sử dụng máy hút bụi để làm sạch các vật liệu đang bốc khói hoặc đang cháy như than củi, tàn thuốc lá hoặc diêm.
- Không sử dụng máy hút bụi để hút các vật cứng hoặc sắc nhọn, chẳng hạn như thủy tinh, đinh, vít hoặc đồng xu.
- Không sử dụng máy hút bụi để làm sạch các vết bẩn có nhiều dầu mỡ, dính hoặc có sắc tố như xi đánh giầy, sơn hoặc bột màu.
- Không sử dụng máy hút bụi để làm sạch các chất lỏng dễ cháy hoặc nổ như xăng hoặc bất kỳ dung dịch độc hại nào như thuốc tẩy clo, amoniac hoặc chất tẩy rửa cống.
- Không sử dụng máy hút bụi để làm sạch hộp mực hoặc mực dùng trong máy in laser và máy photocopy vì điều này có thể gây cháy hoặc nổ.
- Không tựa máy hút bụi lên những vật không ổn định như ghế hoặc bàn, vì máy hút bụi có thể bị đổ và gây hư hỏng hoặc thương tích.
- Không ngâm máy hút bụi hoặc bất kỳ bộ phận nào của nó trong nước hoặc bất kỳ chất lỏng nào khác để làm sạch. Sau khi vệ sinh hoặc bảo trì máy hút bụi, hãy đảm bảo rằng tất cả các bộ phận của máy hút bụi đều khô hoàn toàn trước khi lắp đặt lại và sử dụng.
- Không sử dụng máy hút bụi nếu lỗ hút của nó bị chặn. Giữ sạch bụi, xơ vải, tóc hoặc các mảnh vụn khác bằng cách vệ sinh thường xuyên; nếu không, luồng không khí có thể bị tổn hại.
- Nếu máy hút bụi gặp vấn đề quá nhiệt, có tiếng ồn lạ, có mùi hôi hoặc lực hút yếu, hãy liên hệ với nhóm dịch vụ sau bán hàng chính thức. Đừng tự mình sửa chữa nó.
- Máy hút bụi chỉ nên được sửa chữa bởi đội ngũ dịch vụ sau bán hàng chính thức để đảm bảo máy hút bụi vẫn an toàn khi sử dụng.
- Không sử dụng pin hoặc bộ đổi nguồn từ bên thứ ba.
- Không để thiết bị hoặc pin tiếp xúc với nhiệt độ quá cao.
- Lưu ý nguy cơ các cực của thiết bị chạy bằng pin hoặc pin bị đoản mạch do các vật kim loại.
- Nếu bộ đổi nguồn bị hỏng thì phải được thay thế bởi những người có chuyên môn từ nhà sản xuất, bộ phận dịch vụ sau bán hàng hoặc các bộ phận có chức năng tương tự để tránh rủi ro an toàn.
- Cảnh báo nguy cơ hỏa hoạn: Không xịt bất kỳ loại dầu thơm nào vào bộ lọc trước và bộ lọc sau của máy hút bụi. Những loại sản phẩm này được biết là có chứa hóa chất dễ cháy có thể khiến máy hút bụi bắt lửa.
- Tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn trong hướng dẫn sử dụng này để sạc máy hút bụi ở nhiệt độ môi trường xung quanh từ 0℃ đến 35℃ . Sạc không đúng cách có thể dẫn đến hư hỏng pin.
- Vui lòng tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn trong sách hướng dẫn sử dụng này khi sử dụng máy hút bụi. Người dùng chịu trách nhiệm cho mọi tổn thất hoặc hư hỏng có thể phát sinh do sử dụng máy hút bụi không đúng cách.
- CẢNH BÁO: Chỉ sử dụng bộ đổi nguồn đi kèm với thiết bị này.
- CẢNH BÁO: Chỉ sử dụng bộ đổi nguồn đi kèm với thiết bị này để sạc pin.
- Chỉ sử dụng với bộ đổi nguồn GC32-310100-2A.

Thông tin pháp lý về sự tuân thủ

Tuyên bố về sự phù hợp với EU

Qua tài liệu này, chúng tôi, Beijing Shunzao Technology Co., Ltd., tuyên bố rằng thiết bị này tuân thủ các Chỉ thị và Tiêu chuẩn Châu Âu áp dụng, cùng với các phần sửa đổi. Toàn bộ nội dung của tuyên bố về sự phù hợp với EU có sẵn tại địa chỉ internet sau: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Thông tin về việc tái chế và xử lý vứt bỏ WEEE


Tất cả các sản phẩm có biểu tượng này đều là rác thải thiết bị điện và điện tử (WEEE như trong 2012/19/EU), không nên vứt bỏ chúng cùng với rác thải sinh hoạt chưa phân loại. Thay vào đó, để bảo vệ môi trường và sức khỏe của mọi người, bạn nên mang thiết bị thải loại đến điểm thu gom được chỉ định để tái chế rác thải thiết bị điện và điện tử, do chính quyền hoặc cơ quan địa phương chỉ định. Việc tái chế và xử lý vứt bỏ đúng cách sẽ giúp ngăn ngừa những hậu quả tiêu cực tiềm tàng đối với môi trường và sức khỏe của con người. Vui lòng liên hệ với bên lắp đặt hoặc cơ quan địa phương để biết thêm thông tin về địa điểm cũng như các điều khoản và điều kiện của điểm thu gom.

Tổng quan về sản phẩm

Danh sách phụ kiện




Thanh nối




Bộ đổi nguồn



Ống nối mềm




Đầu bàn chải 2 trong 1



Bàn chải điện mini




Bàn chải vật nuôi

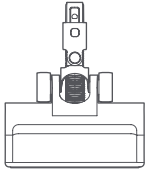

Thanh bàn chải điện
(Được trang bị đèn pha)



Giá treo tường của
máy hút bụi




Phụ kiện giá treo
tường




Bộ giá treo tường
(bao gồm vít cấy × 4,
tắc kê × 4)

Lưu ý: Minh họa về sản phẩm, phụ kiện và giao diện người dùng trong hướng dẫn sử dụng chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm và chức năng thực tế có thể thay đổi do cải tiến sản phẩm.

Máy hút bụi

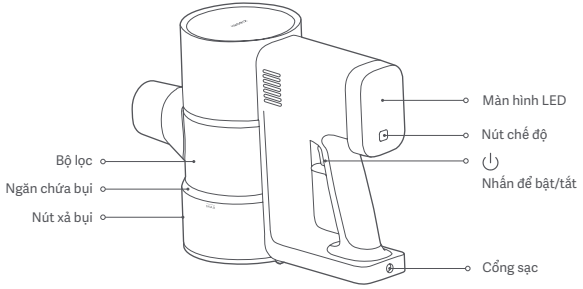


Màn hình LED

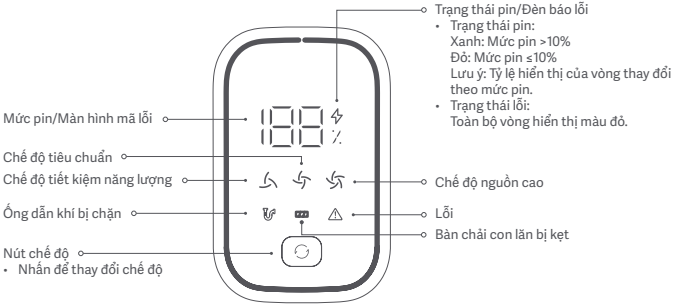

Lưu ý: Nếu máy hút bụi không hoạt động bình thường, màn hình sẽ hiển thị thông báo lỗi liên quan. Để biết giải pháp, vui lòng tham khảo phần Xử lý sự cố. Nếu vấn đề vẫn tiếp diễn, vui lòng liên hệ với bộ phận dịch vụ sau bán hàng.

Cách lắp


Lắp phụ kiện vào máy hút bụi

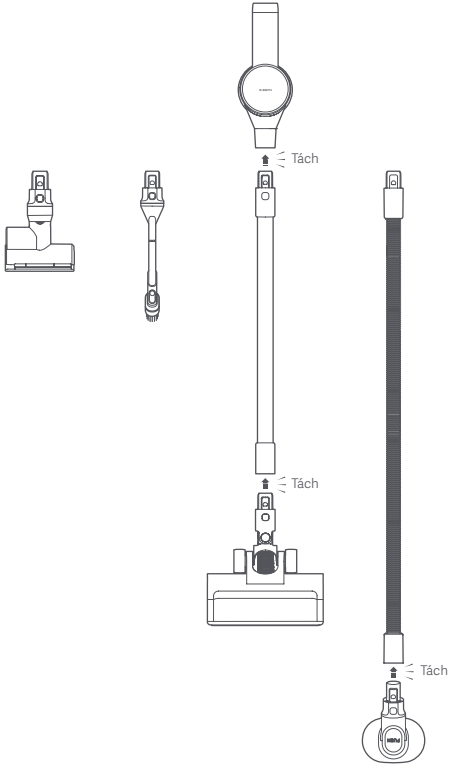

Lưu ý: Không sử dụng ống nối mềm với thanh bàn chải điện hoặc bàn chải điện mini.


Lắp giá treo tường của máy hút bụi và phụ kiện giá treo tường

1. Chọn vị trí: Tìm nơi khô ráo, thoáng mát có ổ cắm điện gần đó và không có vật cản như dây điện hoặc ống dẫn trên tường. Đảm bảo phụ kiện giá treo tường được lắp ở độ cao tương ứng là 124 cm so với mặt đất và giá treo tường của máy hút bụi tương ứng là 120 cm. Giữ khoảng cách khuyến nghị giữa hai giá treo tường là 15 cm.
2. Khoan lỗ: Đánh dấu trên tường tương ứng với các lỗ trên hai giá treo tường. Sử dụng máy khoan điện có mũi khoan 5 mm để khoan lỗ sâu khoảng 40 mm tại mỗi vị trí đánh dấu, sau đó đóng tắc kê vào từng lỗ.
3. Lắp các giá treo tường: Căn chỉnh các lỗ trên các giá treo tường với các lỗ được khoan trên tường, sau đó sử dụng vít cấy để cố định các giá treo tường vào tường.
   Lưu ý: Vui lòng tuân thủ nghiêm ngặt chiều cao như minh họa khi lắp hai giá treo tường để tránh ảnh hưởng đến việc cất giữ.

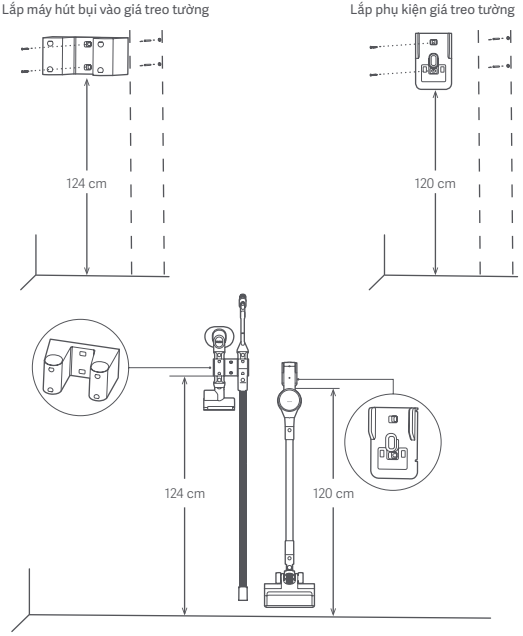


Đang sạc

Sạc máy hút bụi

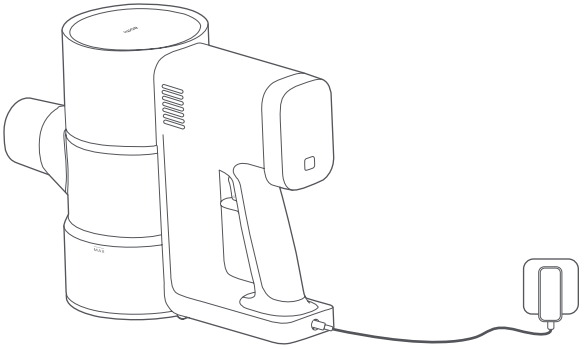

Sạc máy hút bụi thông qua giá treo tường

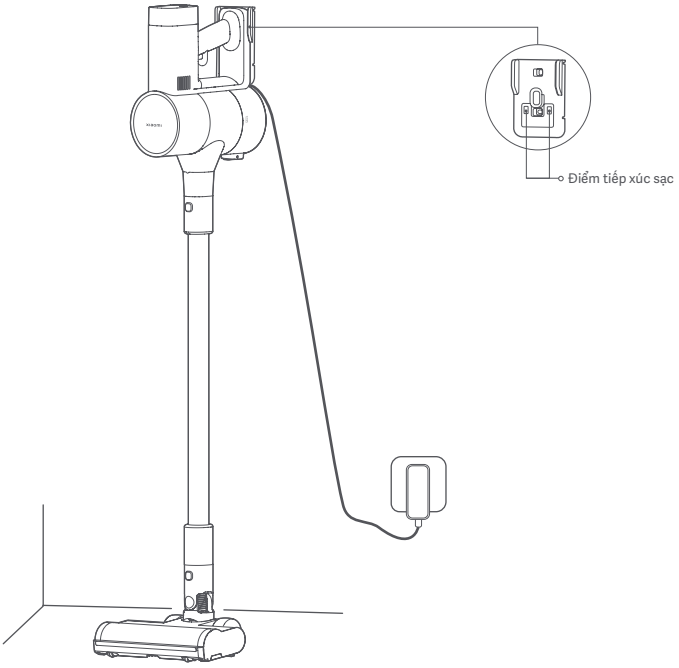


Lưu ý:
- Sạc đầy máy hút bụi trước khi sử dụng lần đầu tiên. Điều này sẽ mất khoảng 3,5 giờ.
- Không thể sử dụng máy hút bụi trong khi sạc.
- Sau khi máy hút bụi được sạc đầy, đèn báo sẽ tắt và sau đó máy hút bụi sẽ chuyển sang chế độ tiết kiệm năng lượng.
- Hút bụi ở chế độ nguồn cao trong thời gian dài sẽ làm nóng pin, điều này có thể làm tăng thời gian sạc. Để máy hút bụi nguội trong 60 phút trước khi sạc.

Cách sử dụng

Thanh bàn chải điện (Được trang bị đèn pha)


Thích hợp để làm sạch sàn đá cẩm thạch, sàn gỗ và thảm ngắn.

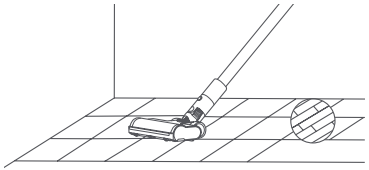


Đầu bàn chải 2 trong 1

Thích hợp để làm sạch những nơi có kẽ hở như bàn phím, rèm cửa, ghế sofa, trần nhà, góc và nội thất ô tô.


Lưu ý: Để tránh những mối nguy hiểm tiềm ẩn, không nên để máy hút bụi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời hoặc bảo quản nó ở môi trường có nhiệt độ cao như trong ô tô vào mùa hè.

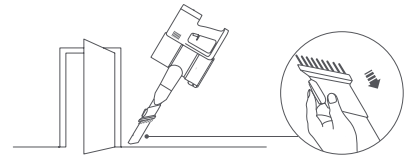

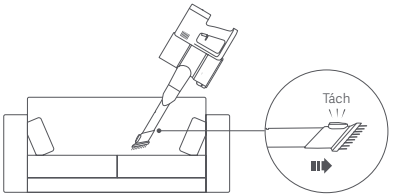

Bàn chải điện mini


Thích hợp để làm sạch các loại vải như ghế sofa và nệm.

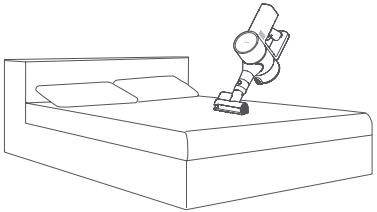

Bàn chải vật nuôi

- Thích hợp để tẩy lông cho vật nuôi.
- Nên chải và làm sạch lông vật nuôi nhẹ nhàng theo hướng lông mọc.
- Để mở rộng không gian di chuyển, hãy nối ống nối mềm với máy hút bụi.
- Nếu lông vật nuôi tích tụ trên lông của bàn chải vật nuôi, hãy lấy bàn chải vật nuôi ra khỏi vật nuôi và nhấn nút PUSH để làm sạch lông khỏi lông bàn chải.

  Cảnh báo:
  - Ngay lập tức ngừng chải lông cho vật nuôi nếu vật nuôi của bạn có dấu hiệu không hài lòng hoặc khó chịu.
  - Khi chải lông cho vật nuôi, hãy đảm bảo an toàn cho người và vật nuôi để tránh gây nguy hiểm.

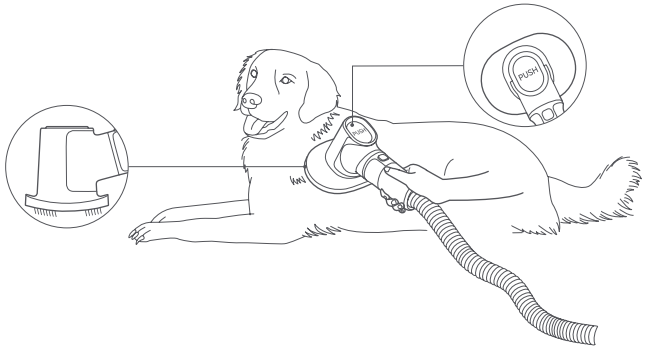


Chăm sóc và Bảo trì

Cảnh báo:

- Trước khi chăm sóc và bảo trì, hãy rút bộ đổi nguồn và đảm bảo đã tắt máy hút bụi.
- Luôn sử dụng các phụ tùng chính hãng để đảm bảo hoạt động bình thường và duy trì hiệu lực bảo hành của bạn.
- Nếu bộ lọc, bộ lọc trước, bộ lọc sau, thanh nối, ống nối mềm, đầu bàn chải 2 trong 1 hoặc bàn chải vật nuôi bị tắc, máy hút bụi sẽ ngừng hoạt động. Tắt máy hút bụi và làm sạch các bộ phận bị tắc trước khi sử dụng lại.
- Nếu thanh bàn chải điện hoặc bàn chải điện mini bị tắc, nó sẽ ngừng hoạt động nhưng bản thân máy hút bụi thì không. Vui lòng tắt máy hút bụi để làm sạch thanh bàn chải điện hoặc bàn chải điện mini, sau đó sử dụng lại.
- Trước khi vệ sinh, hãy tháo đầu bàn chải ra khỏi máy hút bụi để tránh trường hợp vô tình bật máy hút bụi có thể gây thương tích.
- Nếu không sử dụng máy hút bụi trong một thời gian dài, hãy sạc đầy pin và ngắt nguồn điện, sau đó bảo quản máy ở nơi mát, có độ ẩm thấp và tránh ánh nắng trực tiếp.
- Để tránh xả pin quá mức, hãy sạc lại máy hút bụi ít nhất ba tháng một lần.


Vệ sinh máy hút bụi

Lau máy hút bụi bằng vải khô, mềm.

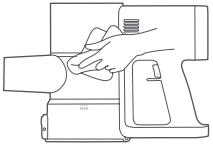


Vệ sinh ngăn chứa bụi

Khả năng vệ sinh của máy hút bụi sẽ bị giảm nếu ngăn chứa bụi đầy đến vạch "MAX". Để lấy lại hiệu suất, hãy làm trống ngăn chứa bụi.
Làm sạch ngăn chứa bụi: Giữ ngăn chứa bụi phía trên thùng rác, sau đó nhấn nút xả bụi để đổ hết bụi bên trong ra.
Cảnh báo: Trước khi vệ sinh ngăn chứa bụi, hãy tắt máy hút bụi, ngắt bộ đổi nguồn và tháo thanh nối.

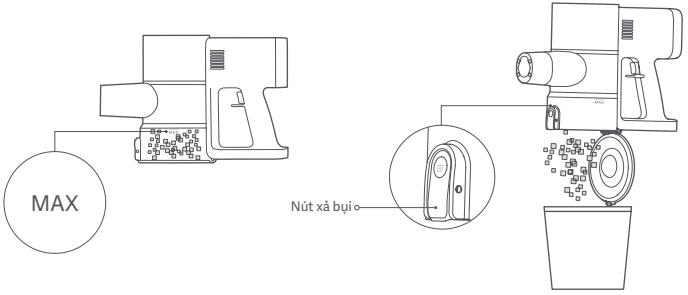

Vệ sinh cụm bộ lọc


1. Như minh họa, nhả chốt ngăn chứa bụi để tháo ngăn chứa bụi ra ngoài.

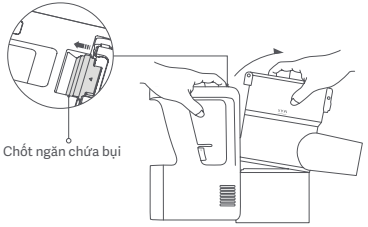


2. Tháo bộ lọc trước, nhấc tay cầm lên và vặn ngược chiều kim đồng hồ để lấy bộ lọc ra.



3. Xoay ngược chiều kim đồng hồ để tháo bộ lọc sau.

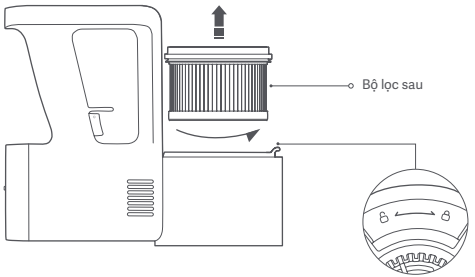



4. Rửa sạch bộ lọc, bộ lọc trước và bộ lọc sau dưới vòi nước chảy cho đến khi sạch, sau đó đặt chúng sang một bên để khô hoàn toàn trong ít nhất 24 giờ.
   Lưu ý:
   - Không bao giờ ngâm bộ lọc trước và bộ lọc sau.
   - Khi vệ sinh bộ lọc sau, hãy rửa sạch nhiều lần và gõ nhẹ vào cạnh của nó để loại bỏ bụi và mảnh vụn cho đến khi sạch.
   - Không làm sạch bộ lọc trước và bộ lọc sau bằng tay, bàn chải hoặc vật sắc nhọn để tránh hư hỏng.
   - Nếu công suất hút vẫn giảm đáng kể sau khi vệ sinh bộ lọc trước và bộ lọc sau, bạn có thể thử mua và thay thế chúng bằng bộ lọc chính hãng.

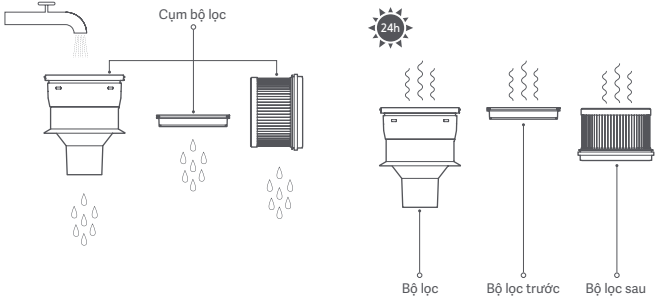


Lắp đặt cụm bộ lọc

1. Căn chỉnh một đầu của tay cầm bộ lọc với dấu mở khóa "🔓" và đặt bộ lọc thẳng đứng vào ngăn chứa bụi.
2. Giữ tay cầm và xoay bộ lọc theo chiều kim đồng hồ cho đến khi nó cố định vào đúng vị trí.
3. Lắp bộ lọc trước vào đúng vị trí với mặt trước hướng lên trên.
4. Lắp bộ lọc sau vào máy hút bụi và xoay bộ lọc sau vào vị trí theo chiều kim đồng hồ.
5. Lắp lại ngăn chứa bụi và đảm bảo nó được cố định vào đúng vị trí.

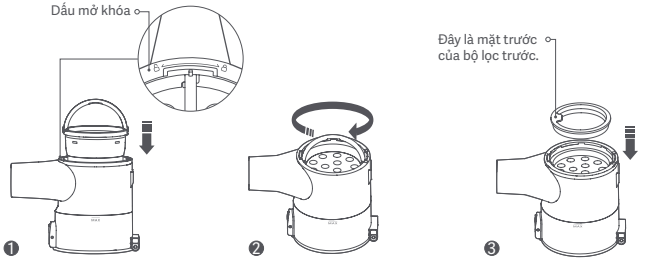


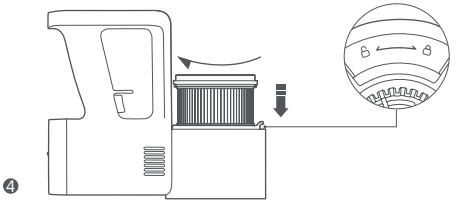

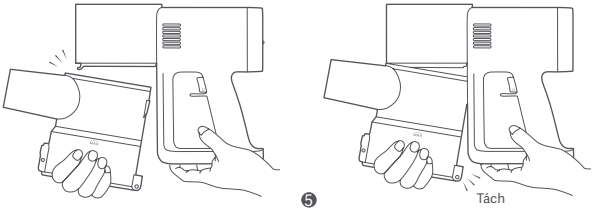


Vệ sinh thanh bàn chải điện


1. Đặt thanh bàn chải điện úp xuống, nhấn nút nhả bàn chải quay, mở khóa bàn chải quay và lấy bàn chải quay ra.

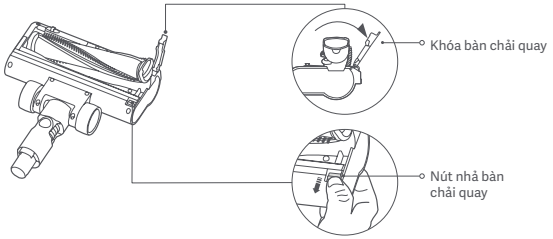

2. Dùng vải khô hoặc khăn giấy để lau bụi và mảnh vụn bám trên lỗ hút và nắp trong suốt.
3. Cắt hết phần tóc vướng quanh bàn chải quay, sau đó làm sạch nó.

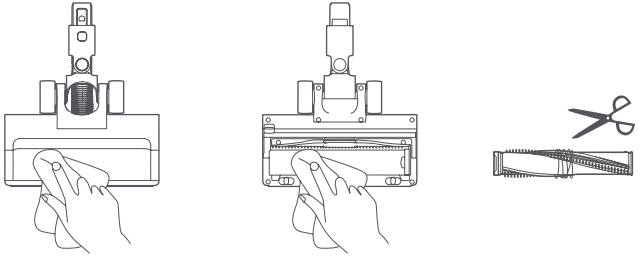


4. Lắp lại bàn chải quay theo đúng hướng như minh họa, sau đó nhấn khóa bàn chải quay để cố định bàn chải quay vào vị trí.
   Cảnh báo: Không vệ sinh thanh bàn chải điện bằng nước vì nó có tích hợp động cơ.

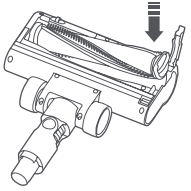


Vệ sinh bàn chải điện mini

1. Sử dụng công cụ thích hợp để xoay bàn chải quay theo chiều kim đồng hồ như được chỉ dẫn để tháo nó ra.

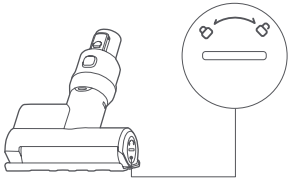

2. Dùng vải khô hoặc khăn giấy để lau bụi và mảnh vụn bám trên lỗ hút và nắp trong suốt.
3. Cắt hết phần tóc vướng quanh bàn chải quay, sau đó làm sạch nó.

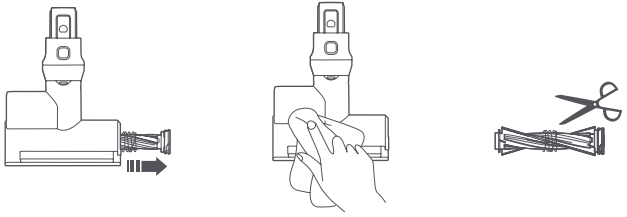

4. Lắp lại bàn chải quay theo đúng hướng, và xoay nó theo chiều kim đồng hồ để khóa nó vào vị trí.
   Cảnh báo: Không vệ sinh thanh bàn chải điện mini bằng nước vì nó có tích hợp động cơ.



Vấn đề thường gặp

Vấn đề thường gặp	Nguyên nhân có thể	Giải pháp
Máy hút bụi không hoạt động.	Pin cạn kiệt.	Sạc máy hút bụi trước khi sử dụng.
	Lỗ hút, ống dẫn khí, bộ lọc trước hoặc bộ lọc sau bị tắc.	Kiểm tra và vệ sinh ngay lập tức.
	Bộ lọc, bộ lọc trước hoặc bộ lọc sau chưa được lắp đặt đúng vị trí.	Kiểm tra và lắp đặt đúng vị trí.
	Bảo vệ pin quá nhiệt được kích hoạt.	Chờ cho đến khi nhiệt độ pin trở lại bình thường, và sau đó thử sử dụng lại.
Công suất hút giảm.	Ngăn chứa bụi đầy hoặc bộ lọc trước hoặc bộ lọc sau bị tắc.	Kiểm tra và vệ sinh ngay lập tức.
	Đầu bàn chải bị tắc.	Vệ sinh đầu bàn chải.
Tuổi thọ pin thấp.	Pin chưa được sạc đầy.	Sạc máy hút bụi trước khi sử dụng.
	Ngăn chứa bụi đầy hoặc bộ lọc trước hoặc bộ lọc sau bị tắc.	Kiểm tra và vệ sinh ngay lập tức.
	Đầu bàn chải bị tắc.	Vệ sinh đầu bàn chải.
Bàn chải quay không xoay.	Bàn chải quay bị kẹt bởi vật lạ.	Loại bỏ mọi vật lạ, sau đó tiếp tục sử dụng.
	Các điểm tiếp xúc tĩnh điện trên đầu bàn chải hoặc thanh nối bị bẩn.	Tắt máy hút bụi và tháo đầu bàn chải ra. Lau sạch các điểm tiếp xúc tĩnh điện bằng vải khô mềm và thử lại.
Máy hút bụi không sạc.	Bộ đổi nguồn đang được sử dụng không phải là nguồn chính hãng.	Chỉ sử dụng bộ đổi nguồn chính hãng để sạc máy hút bụi.
Pin sạc chậm.	Bảo vệ pin quá nhiệt được kích hoạt.	Chờ cho đến khi nhiệt độ pin trở lại bình thường, và sau đó thử sử dụng lại.

Lưu ý: Nếu các giải pháp trên không khắc phục được vấn đề, vui lòng liên hệ với bộ phận dịch vụ sau bán hàng.

Xử lý sự cố

Nếu máy hút bụi không hoạt động bình thường, màn hình sẽ hiển thị thông báo lỗi. Hãy tham khảo bảng dưới đây để biết cách khắc phục sự cố.

Lỗi	Nguyên nhân có thể	Giải pháp
	Ống dẫn khí bị tắc.	Kiểm tra và làm sạch ngăn chứa bụi, bộ lọc, bộ lọc trước, bộ lọc sau, thanh nối, ống nối mềm hoặc đầu chổi.
	Đầu bàn chải bị rối.	Kiểm tra và làm sạch đầu bàn chải.
	Bảo vệ pin quá nhiệt được kích hoạt.	Chờ cho đến khi nhiệt độ pin trở lại bình thường, và sau đó thử sử dụng lại.
	Màn hình hiển thị mã lỗi E0, E1, E2, E3 hoặc E4.	Liên hệ với đội ngũ dịch vụ sau bán hàng.

Thông số kỹ thuật

Máy hút bụi Xiaomi G20 Max			
Tên	Máy hút bụi không dây	Model	D206
Điện áp định mức	25,2 V ⎓	Công suất định mức	520 W
Điện áp sạc	31,0 V ⎓	Trọng lượng tịnh	4,25 kg
Tiêu thụ điện	Chế độ tắt: ≤0,5 W	Thời gian để vào trạng thái	Chế độ tắt: ≤20 phút
Thanh bàn chải điện (Được trang bị đèn pha)			
Model	D206-DS	Điện áp định mức	21,6 V ⎓
Công suất định mức	30 W		
Bàn chải điện mini			
Model	D206-MN	Điện áp định mức	21,6 V ⎓
Công suất định mức	10 W		
Bộ đổi nguồn			
Nhà sản xuất	FOSHAN SHUNDE GUANYUDA POWER SUPPLY CO., LTD.		
Model	GC32-310100-2A	Hiệu quả hoạt động trung bình	87,76%
Đầu vào định mức	100–240 V ～ 50/60 Hz 1,0 A	Hiệu quả khi tải thấp (10%)	81,28%
Đầu ra định mức	31,0 V ⎓ 1,0 A 31,0 W	Tiêu thụ điện năng không tải	0,09 W

Thông báo môi trường

Bộ pin lithium-ion có thể sạc lại của máy hút bụi này có chứa các hóa chất có thể gây ô nhiễm môi trường. Trước khi vứt bỏ máy hút bụi, hãy tháo pin rồi vứt chúng tại cơ sở tái chế thích hợp.
- Phải tháo pin ra khỏi thiết bị trước khi thải bỏ.
- Phải ngắt thiết bị khỏi nguồn điện khi tháo pin.
- Phải tiêu hủy pin một cách an toàn.

Cảnh báo:
- Đảm bảo máy hút bụi đã được ngắt khỏi nguồn điện và pin đã cạn hoàn toàn trước khi tháo pin.
- Mang pin đã tháo đến cơ sở tái chế chuyên nghiệp để thải bỏ chúng đúng cách.
- Không để pin ở môi trường có nhiệt độ cao; nếu không, chúng có thể phát nổ.
- Trong trường hợp pin bị rò rỉ, hãy tránh tiếp xúc với chất lỏng. Nếu chất lỏng rơi vào mắt, hãy rửa sạch với nhiều nước và đến cơ sở y tế ngay lập tức.

Các bước để tháo pin:

1. Tháo năm vít khỏi nắp dưới của máy hút bụi và tháo cáp kết nối của nắp dưới và các điểm tiếp xúc sạc.
2. Tháo cụm màn hình LED và dây điện.
3. Tháo hai vít khỏi nắp phía trước của máy hút bụi và tháo nắp phía trước.
4. Tháo nắp phía sau và rút dây công tắc ra khỏi bảng mạch.
5. Tháo thân chính và lấy bộ pin ra.

THÔNG BÁO BẢO HÀNH

BẢO HÀNH NÀY CẤP CHO BẠN CÁC QUYỀN CỤ THỂ VÀ BẠN CÓ THỂ CÓ CÁC QUYỀN KHÁC THEO LUẬT Ở BANG, TỈNH HOẶC QUỐC GIA CỦA BẠN. TRÊN THỰC TẾ, Ở MỘT SỐ QUỐC GIA, TỈNH HOẶC BẢNG, LUẬT TIÊU DÙNG CÓ THỂ ÁP DỤNG MỘT THỜI HẠN BẢO HÀNH TỐI THIỂU. NGOÀI NHỮNG GÌ ĐƯỢC PHÉP THEO LUẬT, XIAOMI KHÔNG LOẠI TRỪ, GIỚI HẠN HAY ĐÌNH CHỈ CÁC QUYỀN KHÁC MÀ BẠN CÓ THỂ CÓ. ĐỂ HIỂU ĐẦY ĐỦ CÁC QUYỀN CỦA BẠN, XIN MỜI BẠN THAM KHẢO CÁC LUẬT Ở BANG, TỈNH HOẶC QUỐC GIA CỦA BẠN.

1. BẢO HÀNH SẢN PHẨM HỮU HẠN

   XIAOMI bảo đảm rằng các Sản phẩm không có khiếm khuyết về vật liệu và gia công trong điều kiện sử dụng bình thường và sử dụng tuân theo hướng dẫn sử dụng Sản phẩm tương ứng trong Thời hạn bảo hành.

   Thời hạn và các điều kiện liên quan đến bảo hành hợp pháp được áp dụng theo luật địa phương tương ứng. Để biết thêm thông tin về các lợi ích bảo hành cho người tiêu dùng, hãy truy cập trang web chính thức của Xiaomi: https://www.mi.com/global/support/warranty.

   Xiaomi bảo đảm với người mua đầu tiên rằng Sản phẩm của Xiaomi không có khiếm khuyết về vật liệu và gia công trong điều kiện sử dụng bình thường và sử dụng tuân theo hướng dẫn sử dụng Sản phẩm tương ứng trong Thời hạn bảo hành.

   Xiaomi không bảo đảm rằng việc vận hành Sản phẩm sẽ không có lỗi hay không bị gián đoạn.

   Xiaomi không chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại phát sinh từ sự không tuân thủ các hướng dẫn có liên quan đến việc sử dụng Sản phẩm.

2. BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC

   Nếu có khiếm khuyết phần cứng được phát hiện và Xiaomi nhận được yêu cầu bồi thường hợp lệ trong Thời hạn bảo hành, thì Xiaomi sẽ (1) sửa chữa sản phẩm miễn phí, (2) thay thế sản phẩm, hoặc (3) hoàn tiền cho Sản phẩm, trừ các chi phí vận chuyển có thể có.

3. CÁCH NHẬN DỊCH VỤ BẢO HÀNH

   Để nhận dịch vụ bảo hành, bạn phải gửi Sản phẩm trong bao bì nguyên bản hoặc bao bì tương tự có mức độ bảo vệ Sản phẩm tương đương đến địa chỉ được Xiaomi chỉ định. Ngoại trừ phạm vi bị cấm theo luật áp dụng, Xiaomi có thể yêu cầu bạn đưa ra bằng chứng mua hàng và/hoặc tuân theo các yêu cầu đăng ký trước khi nhận dịch vụ bảo hành.

4. ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ VÀ GIỚI HẠN

   Trừ trường hợp có quy định khác của Xiaomi, Bảo hành hữu hạn này chỉ áp dụng cho Sản phẩm do Xiaomi sản xuất hoặc được sản xuất cho Xiaomi và có thể nhận dạng bằng thương hiệu, nhãn hiệu hoặc logo "Xiaomi" hay "Mi".

   Bảo hành hữu hạn này không áp dụng cho mọi (a) Thiệt hại do thiên tai, như: sét đánh, lốc xoáy, lũ lụt, hỏa hoạn, động đất hoặc các nguyên nhân bên ngoài khác; (b) Sự bất cẩn; (c) Mục đích sử dụng thương mại; (d) Sự thay đổi hoặc sửa đổi ở bất kỳ phần nào của Sản phẩm; (e) Thiệt hại do sử dụng sản phẩm không phải của Xiaomi; (f) Thiệt hại do tai nạn, sự lạm dụng hoặc sử dụng sai cách; (g) Thiệt hại do vận hành Sản phẩm ngoài mục đích sử dụng dự kiến hoặc được phép mà Xiaomi mô tả hoặc với nguồn điện hay điện áp không phù hợp; hoặc (h) Thiệt hại do dịch vụ (gồm cả nâng cấp và mở rộng) do bất kỳ ai không phải là đại diện của Xiaomi thực hiện.

   Bạn có trách nhiệm sao lưu mọi dữ liệu, phần mềm hoặc tài liệu khác mà bạn có thể lưu trữ hoặc giữ gìn trong sản phẩm. Rất có thể dữ liệu, phần mềm hoặc tài liệu khác trong thiết bị sẽ bị mất hoặc bị định dạng lại trong quá trình thực hiện dịch vụ, Xiaomi không chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại hoặc tổn thất đó.

   Bên bán lại, đại lý hoặc nhân viên của Xiaomi không được ủy quyền thực hiện bất kỳ sự sửa đổi, mở rộng hay bổ sung nào đối với Bảo hành hữu hạn này. Nếu có bất kỳ điều khoản nào bị tuyên là không hợp pháp hay không thể thực hiện, thì tính hợp pháp hoặc tính có thể thực hiện của các điều khoản còn lại sẽ không bị ảnh hưởng.

   Các dịch vụ hậu mãi sẽ bị giới hạn ở quốc gia hoặc khu vực mua hàng ban đầu, trừ phi điều này bị luật pháp nghiêm cấm hoặc có hứa hẹn khác của Xiaomi.

   Các sản phẩm không được nhập khẩu thích đáng và/hoặc không được Xiaomi sản xuất và/hoặc không được thu nhận thích đáng từ Xiaomi hoặc đơn vị bán chính thức của Xiaomi sẽ không được bảo hành theo các bảo hành hiện tại. Theo luật áp dụng, bạn có quyền hưởng bảo hành từ bên bán lẻ không chính thức đã bán sản phẩm. Do đó, Xiaomi mời bạn liên hệ với bên bán lẻ đã bán sản phẩm cho bạn.

   Các bảo hành hiện tại không áp dụng tại Hồng Kông và Đài Loan.

5. BẢO HÀNH NGỤ Ý

   Trừ phạm vi bị cấm theo luật áp dụng, mọi sự bảo hành ngụ ý (bao gồm các bảo hành về khả năng bán được và sự phù hợp với một mục đích cụ thể) sẽ có thời gian hữu hạn tương đương với thời hạn tối đa của bảo hành hữu hạn này. Một số khu vực pháp lý không cho phép hạn chế thời hạn của bảo hành ngụ ý, nên giới hạn nêu trên sẽ không được áp dụng trong các trường hợp đó.

6. GIỚI HẠN THIỆT HẠI

   Trừ phạm vi bị cấm theo luật áp dụng, Xiaomi sẽ không chịu trách nhiệm đối với mọi thiệt hại phát sinh do tai nạn, các thiệt hại gián tiếp, đặc biệt hoặc do hậu quả, bao gồm nhưng không giới hạn ở tổn thất lợi nhuận, doanh thu hoặc dữ liệu, các thiệt hại phát sinh từ sự vi phạm điều kiện hoặc bảo hành ngụ ý hoặc rõ ràng, hay theo bất kỳ lý thuyết luật pháp nào khác, ngay cả khi Xiaomi đã được thông báo về khả năng xuất hiện các thiệt hại này. Một số khu vực pháp lý không cho phép loại trừ hay giới hạn các thiệt hại đặc biệt, gián tiếp hay do hậu quả, nên giới hạn nêu trên có thể không áp dụng cho bạn.

7. LIÊN HỆ VỚI XIAOMI

   Khách hàng vui lòng truy cập trang web: https://www.mi.com/global/support/warranty

   Người liên hệ đối với dịch vụ hậu mãi có thể là bất kỳ người nào trong mạng lưới dịch vụ được ủy quyền của Xiaomi, nhà phân phối được ủy quyền của Xiaomi hoặc bên bán hàng cuối cùng bán sản phẩm cho bạn. Nếu bạn có nghi ngại, hãy liên hệ với nhân viên thích hợp mà Xiaomi có thể xác định.

Instruções de segurança

Este produto destina-se apenas a uso doméstico. Leia este manual com atenção antes de utilizar o produto e guarde-o para referência futura.

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir de 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência ou conhecimento, se as mesmas forem corretamente supervisionadas ou instruídas sobre a utilização do aparelho de forma segura e se compreenderem os riscos envolvidos. As crianças não deverão brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção não devem ser executadas por crianças sem supervisão.
- O aparelho inclui baterias que apenas podem ser substituídas por pessoas capacitadas.
- O aparelho deve ser utilizado apenas com o transformador fornecido.
- Este aspirador destina-se apenas a uso em interiores. Não o utilize ou instale no exterior nem em ambientes comerciais ou industriais.
- Não carregue ou armazene o aspirador perto de fontes de calor ou em áreas húmidas, como radiadores, na cozinha ou em casas de banho.
- Atenção ao risco de curto-circuito dos terminais do aparelho alimentado por bateria ou da bateria com objetos metálicos.
- Não toque na ficha ou em qualquer parte elétrica do aspirador com as mãos molhadas.
- Utilize apenas peças sobresselentes aprovadas pela Xiaomi.
- Antes de instalar, remover ou substituir quaisquer peças, ou de limpar ou efetuar a manutenção do aspirador, certifique-se de que o desliga e retira o transformador da tomada para evitar ferimentos pessoais.
- Para reduzir o risco de incêndio, explosão ou lesões pessoais, certifique-se de que o transformador não está danificado antes da utilização. Não utilize o aspirador se o transformador estiver danificado.
- Não bloqueie a entrada ou a saída de ar para evitar que o aspirador sobreaqueça e se danifique.
- Não coloque objetos na abertura de aspiração do aspirador.
- Não utilize o aspirador se qualquer parte do mesmo estiver danificada ou não estiver corretamente instalada.
- Ao levantar ou transportar o aspirador, certifique-se de que este está desligado, caso contrário pode haver risco de ferimentos pessoais.
- Durante a utilização do aspirador, mantenha as suas partes móveis, como a cabeça da escova, afastadas de pessoas e animais de estimação.
- Quando utilizar o aspirador para limpar escadas, certifique-se de que presta atenção à segurança pessoal.
- Não utilize o aspirador para limpar poeiras finas, como poeiras de paredes de gesso ou cinzas de lareira.
- Não utilize o aspirador para limpar materiais que estejam a fumegar ou a arder, como carvão, pontas de cigarro ou fósforos.
- Não utilize o aspirador para limpar objectos afiados ou duros, como vidros, pregos, parafusos ou moedas.
- Não utilize o aspirador para limpar nódoas muito gordurosas, pegajosas ou pigmentadas, tais como graxa de sapatos, tinta ou pigmentos.
- Não utilize o aspirador para limpar líquidos inflamáveis ou explosivos, como gasolina, ou quaisquer soluções tóxicas, como lixívia com cloro, amoníaco ou desentupidor de canos.
- Não utilize o aspirador para limpar toner ou a tinta utilizados em impressoras a laser ou fotocopiadoras, pois pode provocar incêndios ou explosões.
- Não apoie o aspirador em objectos instáveis, como cadeiras ou mesas, pois pode cair e causar danos ou ferimentos.
- Não mergulhe o aspirador ou qualquer das suas peças em água ou em qualquer outro líquido para o limpar. Após a limpeza ou manutenção do aspirador, certifique-se de que todas as peças do mesmo estão completamente secas antes de o voltar a instalar e utilizar.
- Não utilize o aspirador se a sua abertura estiver bloqueada. Mantenha-o livre de pó, cotão, pêlos ou outros detritos com uma limpeza regular; caso contrário, o fluxo de ar pode ficar comprometido.
- Se o aspirador tiver problemas de sobreaquecimento, ruídos estranhos, odores ou fraco poder de sucção, contacte a equipa oficial do serviço pós-venda. Não o repare sozinho.
- O aspirador só deve ser reparado pela equipa oficial do serviço pós-venda para garantir a segurança da sua utilização.
- Não utilize uma bateria ou transformador de terceiros.
- Não exponha o aparelho ou a bateria a temperaturas excessivas.
- Atenção ao risco de curto-circuito dos terminais do aparelho alimentado por bateria ou da bateria com objetos metálicos.
- Se o transformador estiver danificado, deve ser substituído por um profissional do fabricante, do departamento de serviço pós-venda ou de um departamento semelhante, para evitar riscos de segurança.
- Aviso de perigo de incêndio: não aplique qualquer tipo de fragrância no pré-filtro e no pós-filtro do aspirador. Este tipo de produtos é conhecido por conter químicos inflamáveis que podem provocar um incêndio no aspirador.
- Siga rigorosamente as instruções deste manual do utilizador para carregar o vácuo a uma temperatura ambiente de 0 ºC a 35 ºC. Um carregamento incorreto pode provocar danos na bateria.
- Quando utilizar o aspirador, siga rigorosamente as instruções apresentadas neste manual do utilizador. Os utilizadores são responsáveis por eventuais perdas ou danos que possam resultar do uso indevido do aspirador.
- AVISO: utilize apenas o transfomrador fornecido com este aparelho.
- AVISO: para recarregar a bateria, utilize apenas o transformador amovível fornecido com este aparelho.
- Utilize apenas com o transformador GC32-310100-2A.

Informação sobre o cumprimento da regulamentação

Declaração de conformidade da UE

A Beijing Shunzao Technology Co., Ltd., pelo presente, declara que este equipamento está em conformidade com as diretivas e normas europeias aplicáveis, e as respetivas alterações. O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível em: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Informações sobre a eliminação e reciclagem de REEE


Todos os produtos que apresentem este símbolo são considerados resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE, conforme a Diretiva 2012/19/UE), não devendo ser misturados com resíduos domésticos indiscriminados. Em vez disso, o Utilizador deve proteger a saúde humana e o meio ambiente, e entregar o respetivo equipamento num ponto de recolha designado para reciclagem de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, indicado pelo governo ou pelas autoridades locais. A correta eliminação e a reciclagem ajudarão a prevenir eventuais consequências negativas para o meio ambiente e a saúde humana. Para obter mais informações sobre os locais e os termos e condições dos referidos pontos de recolha, entre em contacto com a entidade responsável pela instalação ou com as autoridades locais.

Visão geral do produto

Lista de acessórios



Cabo de extensão




Transformador



Mangueira de extensão




Bocal com escova 2 em 1



Mini escova elétrica




Escova para animais de estimação

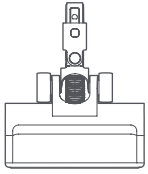

Barra de escovas elétricas (equipada com farol)



Suporte de parede do aspirador




Suporte de parede de acessórios



Kit de montagem (inclui parafuso autorroscante × 4, bucha de parede × 4)

Nota: as ilustrações do produto, os acessórios e a interface de utilizador no manual do utilizador são apenas para referência. O verdadeiro produto e respetivas funções podem variar consoante os melhoramentos.

Aspirador

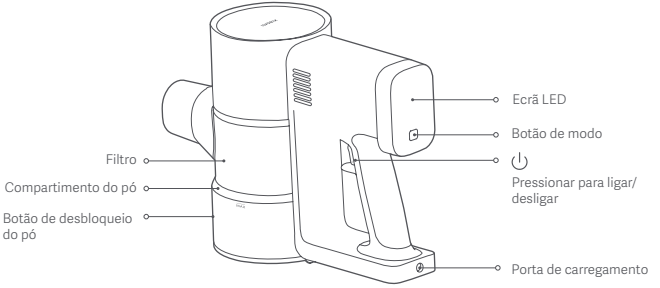


Ecrã LED



Nota: se o aspirador não funcionar corretamente, irá aparecer uma mensagem de erro no ecrã. Para procurarsoluções, consulte a secção Resolução de problemas. Se o erro persistir, contacte a equipa de serviço pós-venda.

Como instalar


Instalar os acessórios no aspirador

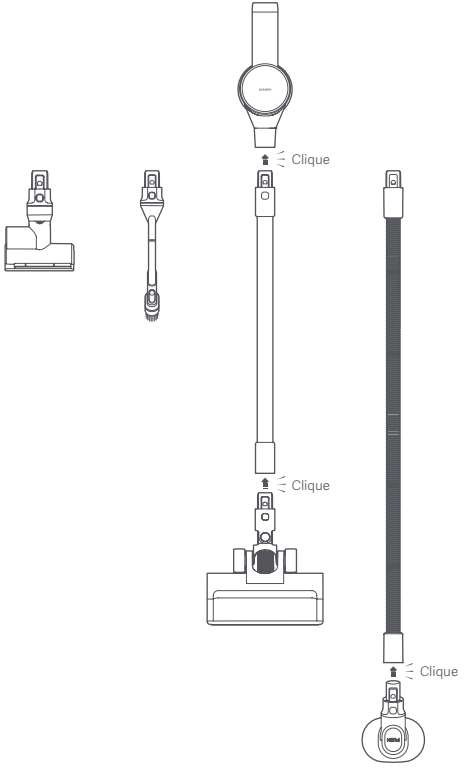

Nota: não utilize a mangueira de extensão com a barra de escova elétrica ou a miniescova elétrica.


Instalar o suporte de parede do aspirador e o suporte de parede de acessórios

1. **Escolha o local:** encontre um local fresco e seco com uma tomada elétrica próxima e livre de obstruções, como fios ou canos na parede. Certifique-se de que o suporte de parede está instalado a uma altura de 124,0 cm do chão, e que o suporte de parede do aspirador está a 120,0 cm, respetivamente. Mantenha um espaçamento recomendado de 15 cm entre os dois suportes de parede.
2. **Faça os furos:** faça marcas na parede, respetivamente, de acordo com os orifícios dos dois suportes de parede. Utilize um berbequim com uma broca de 5 mm para fazer um furo de aproximadamente 40 mm de profundidade em cada uma das posições marcadas. De seguida, insira uma bucha em cada orifício.
3. **Instale os suportes de parede:** alinhe os orifícios nos suportes de parede com os orifícios perfurados na parede e, em seguida, utilize o parafuso autorroscante para prender os suportes de parede à parede.
   Nota: respeite rigorosamente a altura ilustrada ao instalar os dois suportes de parede para evitar afetar a arrumação.

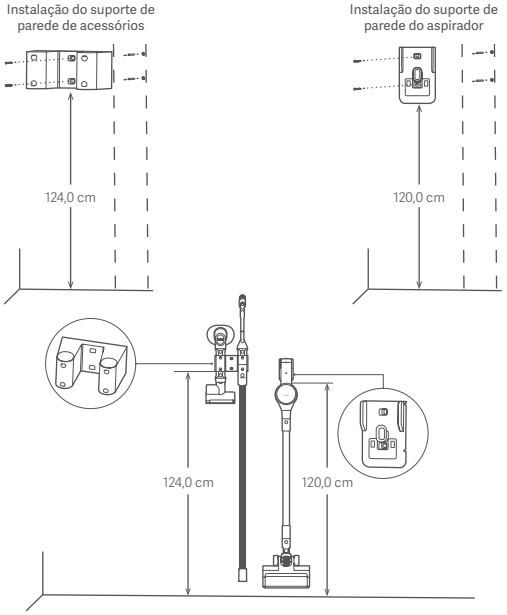


Carregamento

Carregar o aspirador

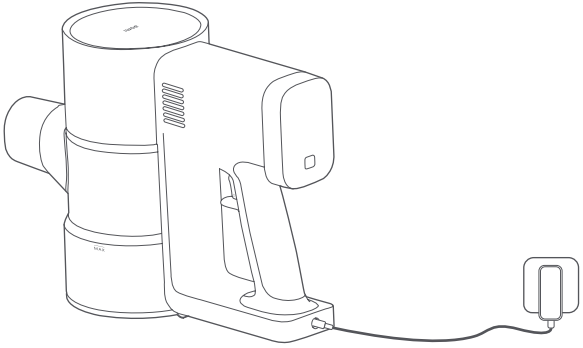

Notas:
- Antes de utilizar o aspirador pela primeira vez, carregue-o completamente. Este processo demora cerca de 3,5 horas.
- O aspirador não pode ser utilizado durante o carregamento.
- Assim que o aspirador estiver totalmente carregado, o indicador irá desligar-se e o aspirador irá entrar no modo de poupança de energia.
- Aspirar no modo de alta potência durante um período de tempo prolongado irá com que a bateria aqueça, o que poderá aumentar o tempo de carregamento. Deixe o aspirador arrefecer durante 60 minutos antes de o carregar.


Carregar o aspirador através do suporte de parede

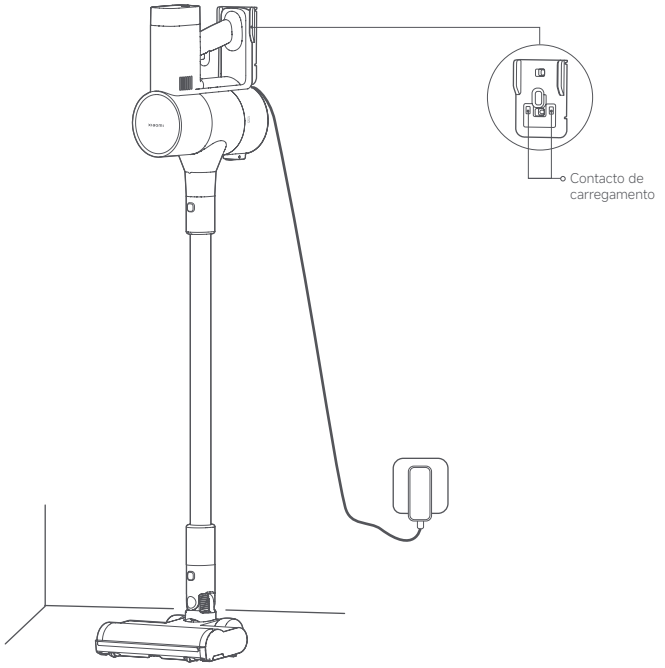

Como utilizar

Barra de escovas elétricas (equipada com farol)


Adequado para limpar pavimentos de mármore, pavimentos de madeira e alcatifas de pelo curto.

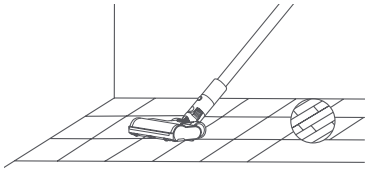


Bocal com escova 2 em 1

Adequado para limpar locais com fendas, tais como teclados, cortinas, sofás, tetos, cantos e interiores de automóveis.


Nota: para evitar possíveis riscos para a segurança, não exponha o aspirador à luz solar direta nem o guarde em ambientes com temperaturas elevadas, como o interior de um automóvel no verão.

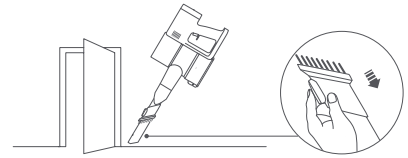

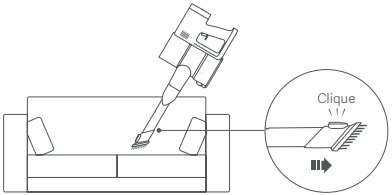

Mini escova elétrica

Adequado para a limpeza de tecidos como sofás e colchões.

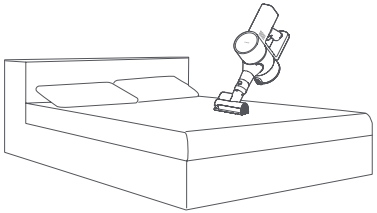


Escova para animais de estimação

Adequada para remoção de pelo de animais de estimação.

- Recomenda-se que escove e limpe delicadamente o pelo do animal de estimação na direção do crescimento do pelo.
- Para alargar o espaço de movimento, ligue a mangueira de extensão ao aspirador.
- Se os pelos do animal de estimação se acumularem nas cerdas da escova para animais de estimação, retire a escova do animal de estimação e prima o botão PUSH para limpar os pelos das cerdas.

  Precauções:
  - Pare de escovar o animal de estimação imediatamente se o mesmo mostrar sinais de desagrado ou desconforto.
  - Quando escovar o animal de estimação, garanta a segurança das pessoas e dos animais de estimação para evitar causar perigos.

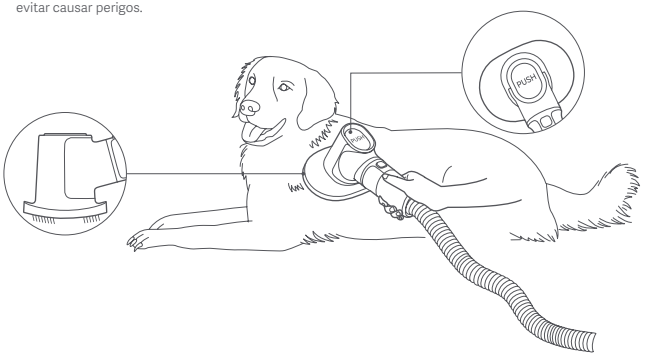


Cuidados e manutenção

Precauções:

- Antes de proceder aos cuidados e à manutenção, desligue o transformador e certifique-se de que o aspirador está desligado.
- Utilize sempre peças originais para assegurar o funcionamento normal do aparelho e para que a garantia permaneça válida.
- Se o filtro, o pré-filtro, o pós-filtro, o cabo de extensão, a mangueira de extensão, o bocal com escova 2 em 1 ou a escova para animais de estimação estiverem obstruídos, o aspirador deixa de funcionar. Desligue o aspirador e limpe as peças obstruídas antes de voltar a usá-lo.
- Se a barra da escova elétrica ou a mini escova elétrica ficarem bloqueadas, deixarão de funcionar, mas o aspirador em si não. Desligue o aspirador para limpar a barra da escova elétrica ou a mini escova elétrica e volte a utilizá-la.
- Antes de limpar, remova a cabeça da escova do aspirador para evitar que este se ligue acidentalmente, podendo provocar ferimentos.
- Se o aspirador não for utilizado durante um período de tempo prolongado, carregue-o completamente e desligue-o da corrente. De seguida, guarde-o num local fresco e com pouca humidade, sem exposição direta à luz solar.
- Para evitar a descarga excessiva da bateria, recarregue o aspirador, pelo menos, uma vez a cada três meses.


Limpar o aspirador

Limpe o aspirador com um pano suave e seco.

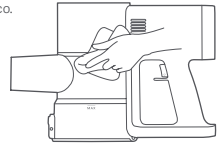


Limpar o compartimento do pó

A capacidade de limpeza do aspirador será reduzida se o compartimento do pó estiver cheio até à marca "MAX".
Para restabelecer o desempenho, esvazie o compartimento do pó.
Esvaziar o compartimento do pó: segure o compartimento do pó sobre um caixote do lixo e, de seguida, prima o botão de desbloqueio do pó para esvaziá-lo.
Precaução: antes de limpar o compartimento do pó, desligue o aspirador, desligue o transformador e remova o cabo de extensão.

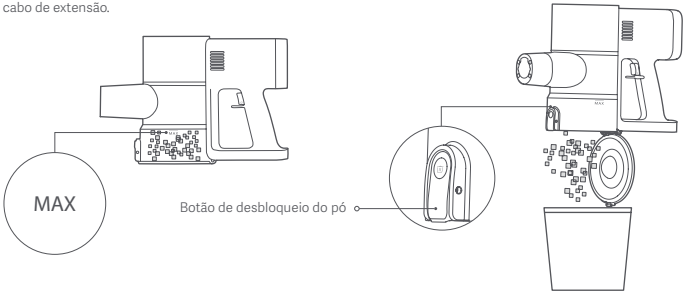


Limpar a unidade de filtro


1. Conforme ilustrado, solte o trinco do compartimento do pó para o retirar.

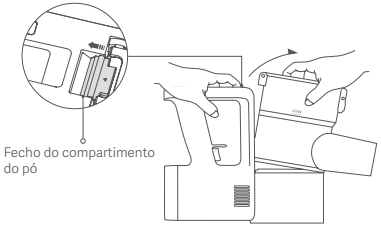


2. Retire o pré-filtro, levante a pega e rode no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para retirar o filtro.

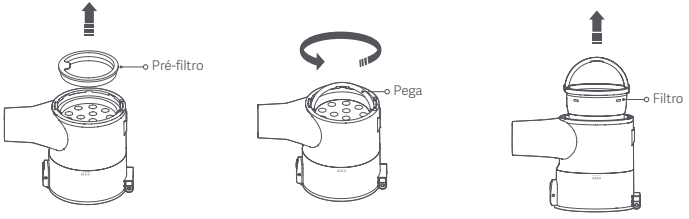

3. Rode no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para retirar o pós-filtro.

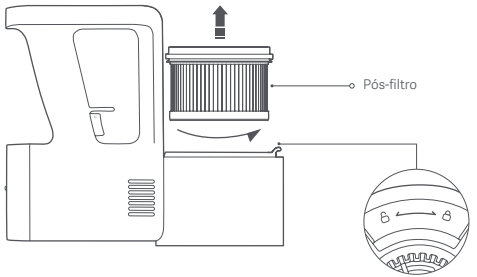


4. Lave o filtro, o pré-filtro e o pós-filtro com água corrente até ficarem limpos, em seguida, coloque-os de lado para secar completamente, durante pelo menos 24 horas.
   Notas:
   - Nunca molhe o pré-filtro e o pós-filtro.
   - Quando limpar o pós-filtro, enxague-o repetidamente e dê ligeiras batidas na sua extremidade para remover o pó e os detritos até ficar limpo.
   - Não limpe o pré-filtro e o pós-filtro com as mãos, uma escova ou um objeto afiado para evitar danos.
   - Se o poder de sucção permanecer significativamente reduzido depois de limpar o pré-filtro e o pós-filtro, pode tentar adquirir e substituir estas peças por outras peças originais.

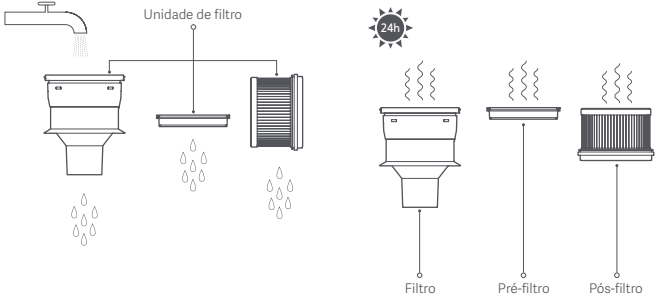


Instalação do conjunto do filtro

1. Alinhe uma extremidade da pega do filtro com a marca de desbloqueio "🔓" e coloque o filtro verticalmente no compartimento do pó.
2. Segure a pega e rode o filtro no sentido dos ponteiros do relógio até ficar fixo no lugar.
3. Insira o pré-filtro no lugar com a parte da frente para cima.
4. Introduza o pós-filtro no aspirador e rode o pós-filtro no sentido dos ponteiros do relógio para a sua posição.
5. Volte a instalar o compartimento do pó e certifique-se de que está bem fixo.

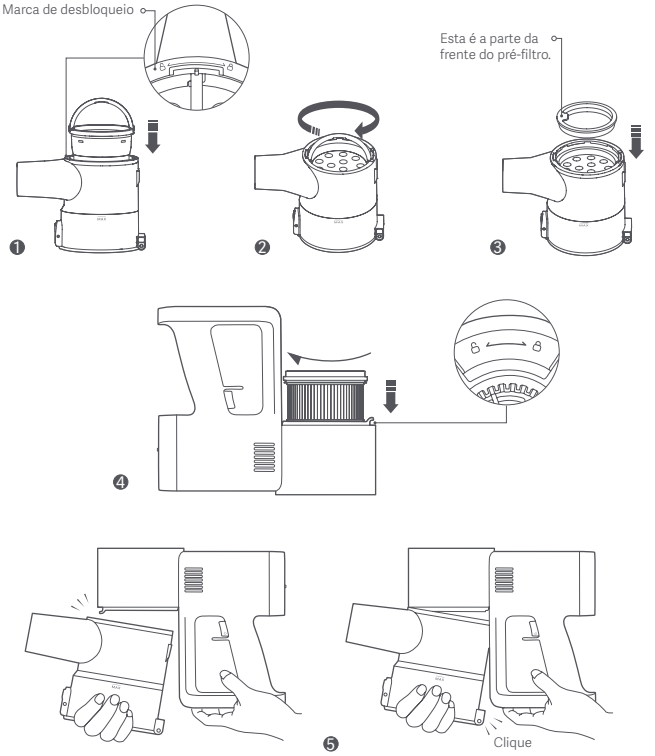


Limpar a barra de escovas elétricas


1. Coloque a barra da escova elétrica de cabeça para baixo, prima o botão de desbloqueio da escova rotativa, abra o bloqueio da escova rotativa e retire a escova rotativa.

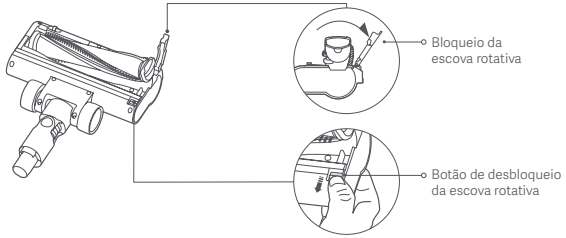

2. Utilize um pano ou uma toalha de papel secos para remover pó e detritos da abertura de sucção e da tampa transparente.
3. Corte os pelos emaranhados à volta da escova rotativa e limpe-a.

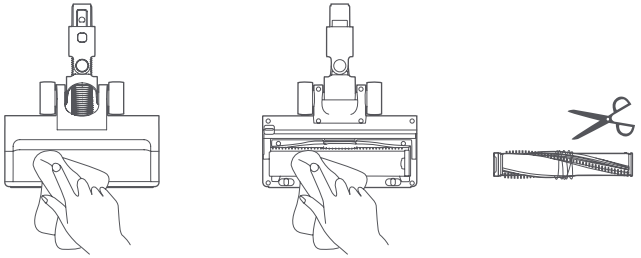


4. Reinstale a escova rotativa na direção correta, conforme ilustrado, e, em seguida, prima o bloqueio da escova rotativa para fixar a escova rotativa no lugar.
Precaução: não limpe a barra da escova elétrica com água, pois tem um motor incorporado.

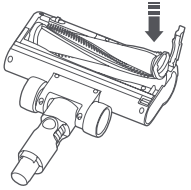


Limpar a mini escova elétrica


1. Com uma ferramenta adequada, rodar a escova rotativa no sentido dos ponteiros do relógio, como indicado, para a retirar.

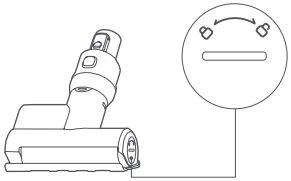

2. Utilize um pano ou uma toalha de papel secos para remover pó e detritos da abertura de sucção e da tampa transparente.
3. Corte os pelos emaranhados à volta da escova rotativa e limpe-a.

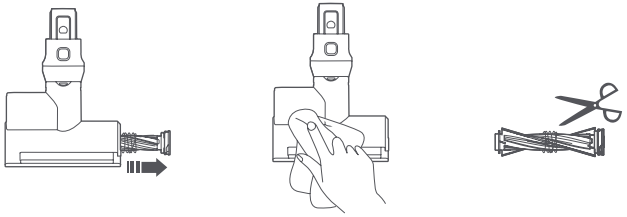

4. Reinstale a escova rotativa na direção correcta e rode-a no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a bloquear no lugar.
Precaução: não limpar a mini escova elétrica com água, pois tem um motor incorporado.

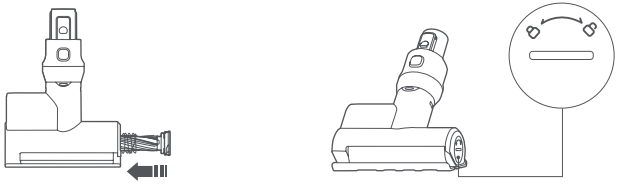

Problema comum

Problema comum	Causa possível	Solução
O aspirador não funciona.	A bateria está descarregada.	Carregue o aspirador antes de utilizar.
	A abertura de sucção, o tubo de ar, o pré-filtro ou o pós-filtro estão bloqueados.	Verifique e limpe imediatamente.
	O filtro, o pré-filtro ou o pós-filtro não estão instalados na posição certa.	Verifique e instale na posição certa.
	A proteção contra sobreaquecimento da bateria é acionada.	Aguarde até que a temperatura da bateria volte ao normal e tente utilizar novamente.
O poder de sucção é reduzido.	O compartimento do pó está cheio, ou o pré-filtro ou o pós-filtro estão entupidos.	Verifique e limpe imediatamente.
	A cabeça da escova está entupida.	Limpe a cabeça da escova.
Duração da bateria fraca.	A bateria não está completamente carregada.	Carregue o aspirador antes de utilizar.
	O compartimento do pó está cheio, ou o pré-filtro ou o pós-filtro estão entupidos.	Verifique e limpe imediatamente.
	A cabeça da escova está entupida.	Limpe a cabeça da escova.
A escova rotativa não roda.	A escova rotativa tem objetos estranhos presos.	Remova qualquer objeto e, de seguida, retome a utilização.
	Os contactos condutores da cabeça da escova ou da haste de extensão estão sujos.	Desligue o aspirador e retire a cabeça da escova. Limpe os contactos condutores com um pano macio seco e tente novamente.
O aspirador não carrega.	O Transformador utilizado não é original.	Utilize apenas um transformador original para carregar o aspirador.
A bateria carrega lentamente.	A proteção contra sobreaquecimento da bateria é acionada.	Aguarde até que a temperatura da bateria volte ao normal e tente utilizar novamente.

Nota: se as soluções acima não resolverem o problema, contacte a equipa do serviço de pós-venda.

Resolução de problemas

Se o aspirador não estiver a funcionar devidamente, será exibida uma mensagem de erro no ecrã. Consulte a tabela abaixo para resolver o problema.

Erro	Causa possível	Solução
	A conduta de ar está bloqueada.	Verifique e limpe o compartimento do pó, o filtro, o pré-filtro, o pós-filtro, o cabo de extensão, a mangueira de extensão ou a cabeça da escova.
	A cabeça da escova está emaranhada.	Verifique e limpe a cabeça da escova.
	A proteção contra sobreaquecimento da bateria é acionada.	Aguarde até que a temperatura da bateria volte ao normal e tente utilizar novamente.
	O ecrã exibe o código de erro E0, E1, E2, E3 ou E4.	Contacte a equipa do serviço de pós-venda.

Especificações

Aspirador Xiaomi G20 Max

Nome	Aspirador sem fios	Modelo	D206
Tensão nominal	25,2 V ⎓	Potência nominal	520 W
Tensão de carregamento	31,0 V ⎓	Peso líquido	4,25 kg
Consumo de energia	Modo desligado: ≤ 0,5 W	Tempo para entrar na condição	Modo desligado: ≤ 20 min

Barra de escovas elétricas (equipada com farol)

Modelo	D206-DS	Tensão nominal	21,6 V ⎓
Potência nominal	30 W		

Mini escova elétricas

Modelo	D206-MN	Tensão nominal	21,6 V ⎓
Potência nominal	10 W		

Transformador

Fabricante	FOSHAN SHUNDE GUANYUDA POWER SUPPLY CO., LTD.		
Modelo	GC32-310100-2A	Eficiência média ativa	87,76%
Entrada nominal	100–240 V ~ 50/60 Hz 1,0 A	Eficiência a baixa carga (10%)	81,28%
Saída nominal	31,0 V ⎓ 1,0 A 31,0 W	Consumo de energia sem carga	0,09 W

Normas ambientais

O conjunto de baterias de iões de lítio recarregável incorporada neste aspirador contém produtos químicos que podem poluir o ambiente. Antes de descartar o aspirador, remova as baterias e, em seguida, elimine-as num local de reciclagem apropriado.
- A bateria deve ser removida do aparelho antes da sua eliminação.
- Para remover a bateria, o aparelho deve ser desligado do transformador.
- A bateria deverá ser eliminada de forma segura.

Precauções:
- Certifique-se de que o aspirador está desligado da energia e que as baterias estão completamente descarregadas antes de proceder à sua remoção.
- Entregue as baterias removidas num local de reciclagem profissional para as eliminar corretamente.
- Não deixe as baterias num ambiente de alta temperatura; caso contrário, podem explodir.
- No caso de fugas da bateria, evite o contacto com o líquido. Em caso de contacto com os olhos, lave com água em abundância e procure imediatamente um médico.

Passos para remover a bateria:

1. Retire os cinco parafusos da tampa inferior do aspirador e retire a tampa inferior e o cabo de ligação dos contactos de carregamento.
2. Retire o conjunto do ecrã LED e a cablagem.
3. Retire os dois parafusos da tampa frontal do aspirador e retire a tampa frontal.
4. Retire a tampa traseira e desligue a cablagem do interrutor da placa de circuitos.
5. Retire a estrutura principal e remova a bateria.

AVISO DE GARANTIA

A PRESENTE GARANTIA CONCEDE-LHE DIREITOS ESPECÍFICOS, PODENDO USUFRUIR DE OUTROS DIREITOS PREVISTOS PELA LEGISLAÇÃO DO SEU PAÍS, PROVÍNCIA OU ESTADO. DE FACTO, NOUTROS PAÍSES, PROVÍNCIAS OU ESTADOS, O DIREITO DOS CONSUMIDORES PODE IMPOR UM PERÍODO DE GARANTIA MÍNIMO. A NÃO SER QUE PERMITIDO POR LEI, A XIAOMI NÃO EXCLUI, LIMITA NEM SUSPENDE OUTROS DIREITOS QUE POSSA TER. PARA UMA COMPREENSÃO COMPLETA DOS SEUS DIREITOS, ACONSELHAMOS QUE CONSULTE A LEGISLAÇÃO DO SEU PAÍS, PROVÍNCIA OU ESTADO.

1. GARANTIA LIMITADA DO PRODUTO
   A XIAOMI garante que os Produtos não apresentam quaisquer defeitos nos seus componentes e de fabrico sob condições normais de utilização e de acordo com o respetivo manual do utilizador do Produto durante o Período de Garantia. Os termos e as condições relacionadas com garantias legais são fornecidas pela respetiva legislação local. Para mais informações sobre as vantagens da garantia do cliente, consulte o site oficial da Xiaomi https://www.mi.com/global/support/warranty.
   A Xiaomi garante ao comprador original que o seu Produto Xiaomi não apresentam quaisquer defeitos nos seus componentes e de fabrico sob condições normais de utilização durante o período mencionado acima.
   A Xiaomi não assegura que o funcionamento do Produto seja contínuo ou sem erros.
   A Xiaomi não se responsabiliza por danos resultantes do incumprimento das instruções associadas à utilização do Produto.
2. SOLUÇÕES
   Se for encontrado um defeito no hardware e apresentada uma reclamação válida à Xiaomi dentro do Período de Garantia, a Xiaomi (1) reparará o produto sem cobrança adicional; (2) substituirá o Produto; ou (3) efetuará o reembolso do Produto, excluindo potenciais custos de envio.
3. COMO OBTER O SERVIÇO DE GARANTIA
   Para obter o serviço de garantia, terá de entregar o Produto na sua embalagem original ou em embalagem semelhante que forneça o mesmo nível de proteção do Produto, na morada especificada pela Xiaomi. Exceto se proibido pela legislação aplicável, a Xiaomi poderá exigir a apresentação de comprovativos ou de provas de compra e/ou o cumprimento de requisitos de registo antes de obter o serviço de garantia.
4. EXCLUSÕES E LIMITAÇÕES
   Salvo se estipulado em contrário pela Xiaomi, a presente Garantia Limitada aplica-se apenas ao Produto fabricado por ou para a Xiaomi, que seja identificável pelas marcas registadas, pelo nome comercial ou pelo logótipo "Xiaomi" ou "Mi". A Garantia Limitada não se aplica a quaisquer (a) danos que resultem de atos da natureza ou causas de força maior, por exemplo, trovoadas, tornados, inundações, incêndios, terramotos ou outras causas externas; (b) casos de negligência; (c) casos de utilização comercial; (d) alterações ou modificações a qualquer parte do Produto; (e) danos causados pela utilização conjunta com produtos que não sejam da Xiaomi; (f) danos causados por acidente, abuso ou má utilização; (g) danos causados pela utilização do Produto para outros fins que não os permitidos ou pretendidos pela Xiaomi ou com voltagem ou fonte de alimentação inadequadas; ou (h) danos causados por atividades de assistência (incluindo atualizações e expansões) desempenhadas por indivíduos que não sejam representantes da Xiaomi.
   É da sua responsabilidade efetuar cópias de segurança de quaisquer dados ou outros materiais que possa ter armazenado ou mantido no Produto. É provável que os dados, o software ou outros materiais existentes no equipamento sejam perdidos ou reformatados durante o processo de assistência, pelo que a Xiaomi não se responsabilizará por quaisquer danos ou perdas.
   Nenhum revendedor, agente ou funcionário da Xiaomi está autorizado a efetuar qualquer modificação, extensão ou adenda à presente Garantia Limitada. Se algum termo for considerado ilegal ou inexequível, a legalidade e validade dos restantes termos não deverão ser afetadas nem prejudicadas.
   Exceto se proibido pela legislação ou de outra forma prometido pela Xiaomi, os serviços de pós-venda deverão ser limitados ao país ou região da compra original.
   Os produtos que não foram devidamente importados e/ou não foram devidamente fabricados pela Xiaomi e/ou não foram devidamente adquiridos à Xiaomi ou a um vendedor oficial da Xiaomi, não se encontram cobertos pelas garantias presentes. Conforme aplicável por lei, pode beneficiar das garantias de um retalhista não oficial que tenha vendido o produto. Assim sendo, a Xiaomi aconselha-o a contactar o retalhista a quem comprou o Produto.
   As garantias presentes não se aplicam em Hong Kong nem em Taiwan.
5. GARANTIAS IMPLÍCITAS
   Exceto se proibido pela legislação aplicável, todas as garantias implícitas (incluindo garantias de comercialização e adequação a um finalidade específica) serão limitadas à duração máxima da presente garantia limitada. Algumas jurisdições não permitem a imposição de limites na duração de uma garantia implícita, por isso, a limitação acima referida não será aplicada nesses casos.
6. LIMITAÇÃO DE DANOS
   Exceto se proibido pela legislação aplicável, a Xiaomi não será responsável por quaisquer danos provocados por acidentes, danos indiretos, especiais ou consequentes, incluindo, sem limitação, danos por eventuais perdas de lucros, rendimentos ou dados, danos resultantes de qualquer violação de garantia ou condição expressa ou implícita ou danos verificados ao abrigo de qualquer teoria legal, mesmo quando a Xiaomi tiver sido informada da possibilidade de tais danos. Algumas jurisdições não permitem a exclusão ou limitação de danos especiais, indiretos ou consequentes, pelo que a limitação acima poderá não ser aplicável no seu caso.
7. CONTACTOS DA XIAOMI
   Para clientes, visite o site:https://www.mi.com/global/support/warranty
   A pessoa de contacto para o serviço de pós-venda pode ser qualquer pessoa na rede de serviços autorizados da Xiaomi, distribuidores autorizados da Xiaomi ou o vendedor final que lhe vendeu os produtos. Em caso de dúvida, contacte a pessoa de contacto identificada pela Xiaomi.

تعليمات الأمان

هذا المنتج للاستخدام المنزلي فقط. اقرأ هذا الدليل بعناية قبل الاستخدام واحتفظ به للرجوع إليه مستقبلاً.

- يمكن للأطفال في سن 8 أعوام أو أكبر استخدام هذا الجهاز، وكذلك من يعانون من إعاقات جسدية أو حسية أو عقلية أو لديهم نقص في الخبرة والمعلومات بشرط الإشراف عليهم أو تزويدهم بتعليمات الاستخدام الآمن للجهاز وفهمهم للمخاطر المتعلقة به. يجب وضع الجهاز بعيدًا عن متناول أيدي الأطفال. لا يجوز للأطفال العبث بالجهاز. ولا يجوز للأطفال القيام بأعمال التنظيف أو الصيانة دون إشراف شخص بالغ.
- يحتوي هذا الجهاز على بطاريات لا يمكن استبدالها إلا من قبل أشخاص مختصين.
- هذا الجهاز مصمم للاستخدام فقط مع محول الطاقة المتوفر مع الجهاز.
- هذه المكنسة الكهربائية مخصصة للاستخدام الداخلي فقط. لا تستخدمها أو تركّبها في البيئات الخارجية أو الصناعية أو التجارية.
- لا تشحن المكنسة الكهربائية أو تخزنها بالقرب من مصادر الحرارة أو في المناطق الرطبة مثل المبرد أو في المطبخ أو الحمام.
- انتبه لخطر حدوث ماس كهربائي في أطراف توصيل الجهاز الذي يعمل بالبطارية أو البطارية بفعل أشياء معدنية.
- لا تلمس القابس أو أي جزء كهربائي بيدين مبللتين.
- لا تستخدم سوى قطع الغيار المعتمدة من Xiaomi.
- قبل تركيب أي أجزاء من المكنسة الكهربائية أو إزالتها أو استبدالها، أو تنظيفها أو صيانتها، تأكد من إيقاف تشغيلها وفصل محول الطاقة لمنع التعرض لإصابة شخصية.
- لتقليل مخاطر نشوب حريق أو حدوث انفجار أو إصابة شخصية، تحقق قبل الاستخدام لضمان أن محول الطاقة غير تالف. لا تستخدم المكنسة الكهربائية في حال تلف محول الطاقة.
- لا تسد مدخل الهواء أو مخرج الهواء لمنع تعرض المكنسة الكهربائية لسخونة زائدة وتلفها.
- لا تضع أي أجسام على فتحات شفط المكنسة الكهربائية.
- لا تستخدم المكنسة الكهربائية إذا كان أي جزء منها تالفًا أو غير مثبت بشكل صحيح.
- عند رفع المكنسة الكهربائية أو حملها، تأكد من إيقاف تشغيلها، وإلا فقد يكون هناك خطر التعرض لإصابة الشخصية.
- خلال استخدام المكنسة الكهربائية، أبعد أجزائها المتحركة مثل رأس الفرشاة عن الأشخاص والحيوانات الأليفة.
- عند استخدام المكنسة الكهربائية لتنظيف السلالم، احرص على الانتباه للسلامة الشخصية.
- لا تستخدم المكنسة الكهربائية لتنظيف الغبار الناعم، مثل غبار جدران الجبس أو رماد الموقد.
- لا تستخدم المكنسة الكهربائية لتنظيف رماد التدخين أو المواد المحترقة مثل الفحم أو أعقاب السجائر أو أعواد الكبريت.
- لا تستخدم المكنسة الكهربائية لتنظيف أشياء حادة أو صلبة، مثل الزجاج أو المسامير أو البراغي أو العملات المعدنية.
- لا تستخدم المكنسة الكهربائية لتنظيف البقع شديدة الدهون أو اللزجة أو المصطبغة مثل بويا الأحذية أو الدهان أو الأصباغ.
- لا تستخدم المكنسة الكهربائية أيضًا لتنظيف السوائل القابلة للاشتعال أو الانفجار مثل البنزين، أو أي مواد سامة مثل مبيض الكلور أو الأمونيا أو منظف البالوعات.
- لا تستخدم المكنسة الكهربائية لتنظيف مسحوق الحبر أو الحبر المستخدم في طابعات الليزر والناسخات؛ لأن ذلك قد يتسبب في نشوب حريق أو حدوث انفجار.
- لا تسد المكنسة الكهربائية على أشياء غير ثابتة مثل الكراسي أو الطاولات، لأنها قد تسقط وتتسبب في التلف أو التعرض لإصابة.
- لا تغمر المكنسة الكهربائية أو أي من أجزائها في الماء أو أي سائل آخر للتنظيف. بعد تنظيف أو صيانة المكنسة الكهربائية، تأكد من جفاف جميع أجزائها تمامًا قبل إعادة التركيب والاستخدام.
- ولا تستخدم المكنسة الكهربائية في حالة انسداد فتحتها. حافظ على نظافة المكنسة الكهربائية بانتظام وخلوها من الغبار أو الوبر أو الشعر أو أي بقايا أخرى، وإلا فقد يتأثر تدفق الهواء.
- في حالة وجود مشكلة سخونة زائدة أو ضوضاء غريبة أو رائحة أو قوة شفط ضعيفة في المكنسة الكهربائية، اتصل بفريق خدمة ما بعد البيع الرسمي. لا تحاول إصلاحها بنفسك.
- يجب إصلاح المكنسة الكهربائية فقط من قبل فريق خدمة ما بعد البيع الرسمي لضمان بقائها آمنة للاستخدام.
- تجنب استخدام أي بطارية أو محول الطاقة التابعين لطرف ثالث.
- لا تعرض الجهاز أو البطارية لدرجات حرارة مفرطة.
- انتبه لخطر حدوث ماس كهربائي في أطراف توصيل الجهاز الذي يعمل بالبطارية أو البطارية بفعل أشياء معدنية.
- إذا كان محول الطاقة تالفًا، فيجب استبداله بواسطة مختص من الشركة المصنّعة أو قسم خدمة ما بعد البيع أو قسم مماثل لتجنب مخاطر السلامة.
- تحذير خطر نشوب حريق: لا تضع أي نوع من العطور على الفلتر الأولي والفلتر النهائي للمكنسة الكهربائية. من المعروف أن هذه الأنواع من المنتجات تحتوي على مواد كيميائية قابلة للاشتعال قد تتسبب في نشوب حريق في المكنسة الكهربائية.
- اتبع التعليمات الموجودة في دليل المستخدم هذا بدقة لشحن المكنسة الكهربائية في درجة حرارة محيطة تتراوح بين 0 درجة مئويةإلى 35 درجة مئوية. قد يتسبب الشحن غير الصحيح في تلف البطارية.
- يرجى اتباع التعليمات الواردة في دليل المستخدم هذا بدقة عند استخدام المكنسة الكهربائية. المستخدمون مسؤولون عن أي خسارة أو ضرر قد ينتج عن سوء استخدام هذه المكنسة الكهربائية.

- **تحذير:** استخدم محول الطاقة المرفق مع هذا الجهاز فقط.
- **تحذير:** لأغراض شحن البطارية، استخدم فقط محول الطاقة القابل للفصل المتوفر مع هذا الجهاز.
- للاستخدام فقط مع محول الطاقة GC32-310100-2A.

معلومات الامتثال التنظيمي

إعلان المطابقة للاتحاد الأوروبي


بموجب هذا، نعلن نحن شركة Beijing Shunzao Technology Co., Ltd.، بأن هذا الجهاز يتوافق مع التوجيهات والقواعد الأوروبية المعمول بها والتعديلات. النص الكامل لإعلان مطابقة الاتحاد الأوروبي متاح على عنوان الإنترنت التالي:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

معلومات التخلص وإعادة التدوير WEEE


جميع المنتجات التي تحمل هذا الرمز هي نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE وفقًا للتوجيه 2012/19/EU) التي لا ينبغي أن تختلط بالنفايات المنزلية التي لم يتم فرزها. وبدلاً من ذلك، يجب حماية صحة الإنسان والبيئة بتسليم معدات النفايات إلى نقطة تجميع مخصصة معينة من قبل الحكومة أو السلطات المحلية لإعادة تدوير نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية. سيساعد التخلص الصحيح وإعادة التدوير على منع النتائج السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان. يرجى الاتصال بشركة التركيب أو السلطات المحلية للحصول على مزيد من المعلومات حول الموقع بالإضافة إلى شروط وأحكام نقاط التجميع هذه.

نظرة عامة حول المنتج

قائمة الملحقات



محول الطاقة




ذراع التمديد



خرطوم التمديد




فرشاة الحيوانات الأليفة



الفرشاة الكهربائية الصغيرة



فوهة الفرشاة 2 في 1

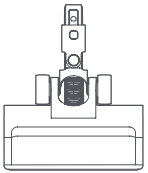

قضيب الفرشاة الكهربائية (مجهز بمصباح أمامي)



حامل الحائط للمكنسة الكهربائية




حامل الحائط للملحقات




طقم التركيب (يشمل برغي ذاتي اللولبية × 4، قابس الحائط × 4)

ملاحظة: الرسوم التوضيحية للمنتج والملحقات وواجهة المستخدم في دليل المستخدم يتم توفيرها كمرجع فقط. وقد يختلف المنتج والوظائف الفعلية بسبب إدخال تحسينات على المنتج.

المكنسة الكهربائية

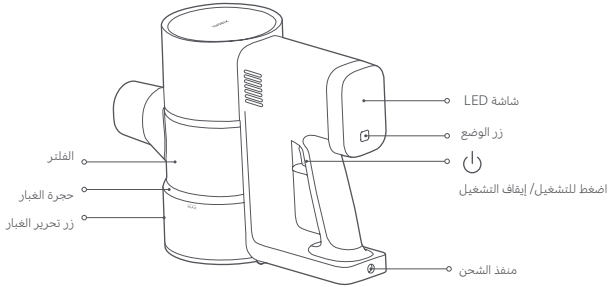


شاشة LED

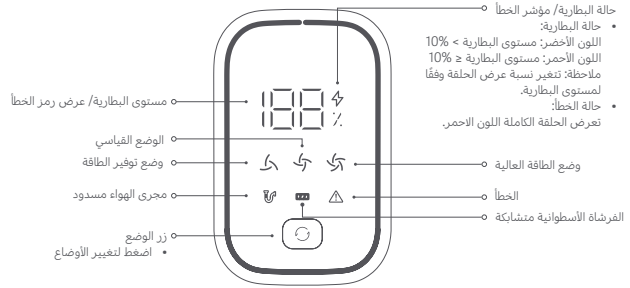

ملاحظة: إذا لم تعمل المكنسة الكهربائية بشكل صحيح، ستعرض شاشة العرض رسالة الخطأ المرتبطة. للحلول، ارجع إلى قسم استكشاف الأخطاء وإصلاحها. إذا استمرت المشكلة، فتواصل مع فريق خدمة ما بعد البيع.

ما طريقة التثبيت

تركيب الملحقات في المكنسة الكهربائية

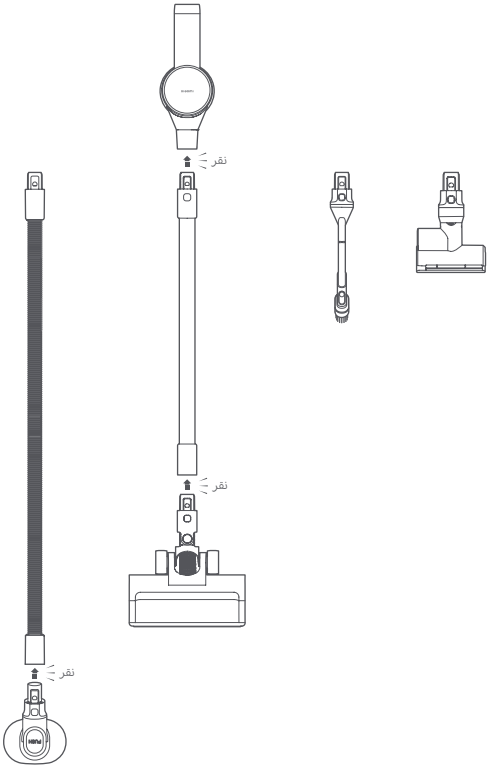


ملاحظة: لا تستخدم خرطوم التمديد مع قضيب الفرشاة الكهربائية أو الفرشاة الكهربائية الصغيرة.

تركيب حامل الحائط للمكنسة الكهربائية وحامل الحائط للملحقات


1. اختر الموقع: حدد موقعًا بارداً وجافاً مع مقبس كهربائي قريب وخالي من العوائق مثل الأسلاك أو الأنابيب في الجدار. تأكد من تركيب حامل الحائط للملحقات على ارتفاع 124.0 سم عن الأرض، وحامل الحائط للمكنسة الكهربائية 120.0 سم، على التوالي. حافظ على المسافة الموصى بها 15 سم بين كلا حاملي الحائط.
2. احفر الثقوب: حدد علامات على الحائط على التوالي وفقًا للثقوب الموجودة على كلا حاملي الحائط. استخدم مثقاب كهربائي مع لقمة مثقاب 5 ملم لحفر ثقب بعمق 40 مم تقريبًا بكل مكان محدد، ثم أدخل قابس الحائط في كل ثقب.
3. تركيب حاملي الحائط: قم بمحاذاة الثقوب في حاملي الحائط مع الثقوب المحفورة في الجدار، ثم استخدام برغي ذاتي اللولبة لتثبيت حاملي الحائط على الحائط بأمان.

يرجى الالتزام بالارتفاع بدقة كما هو موضح عند تثبيت حاملي الحائط لمنع التأثير على التخزين.

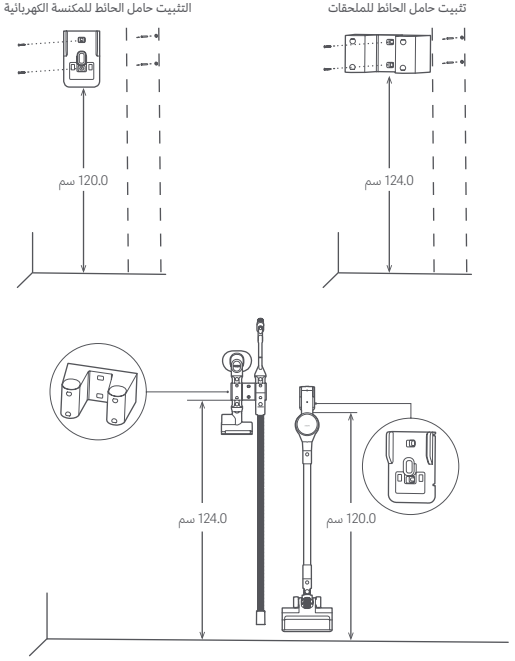


الشحن

شحن المكنسة الكهربائية

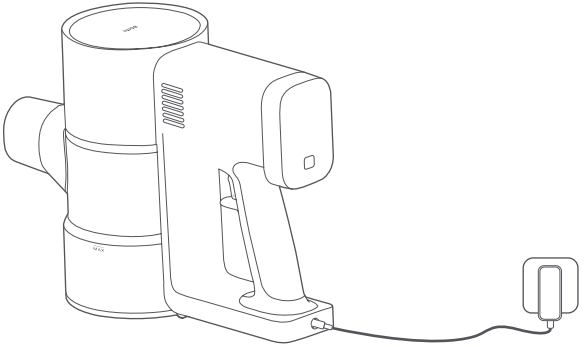

شحن المكنسة الكهربائية عبر حامل الحائط

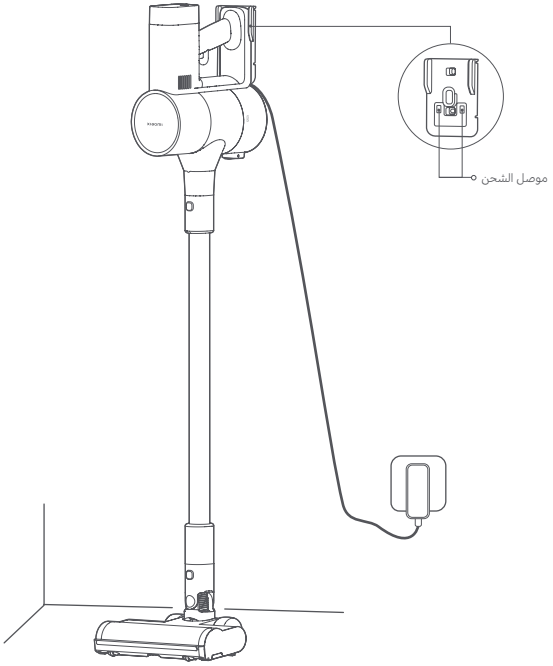


ملاحظات:

- اشحن هذا المكنسة الكهربائية بالكامل قبل استخدامها للمرة الأولى. سيستغرق هذا الأمر ما يقرب من 3.5 ساعات.
- لا يمكن استخدام المكنسة الكهربائية أثناء الشحن.
- بمجرد أن يتم شحن المكنسة بالكامل، سينطفئ المؤشر، وسوف تدخل المكنسة الكهربائية عندئذٍ في وضع توفير الطاقة.
- سيؤدي التنظيف بالمكنسة وضع الطاقة العالية لفترة طويلة إلى تسخين البطارية، مما قد يزيد من مدة الشحن. يُرجى ترك المكنسة الكهربائية لكي تبرد لمدة 60 دقيقة قبل شحنها.

ما طريقة الاستخدام

قضيب الفرشاة الكهربائية (مجهز بمصباح أمامي)


مناسب لتنظيف أرضيات الرخام والأرضيات الخشبية والسجاد ذو الوبر القصير.

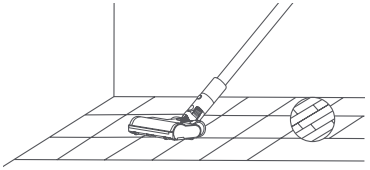

فوهة الفرشاة 2 في 1


مناسبة لتنظيف الأماكن التي بها شقوق، مثل لوحات المفاتيح، والستائر، والأريكة، والأسقف، والزوايا، والأجزاء الداخلية للسيارة.

ملاحظة: لتجنب مخاطر السلامة المحتملة، لا تعرض المكنسة الكهربائية لأشعة الشمس المباشرة أو تخزنها في بيئات ذات درجات حرارة عالية مثل داخل السيارة في الصيف.

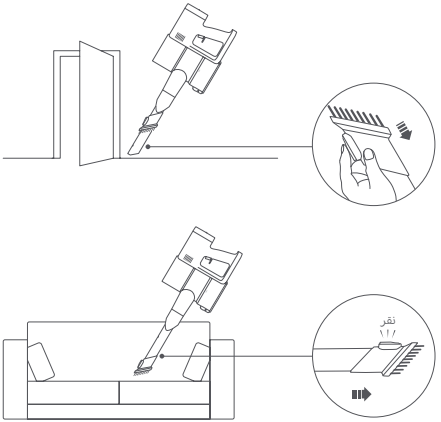

الفرشاة الكهربائية الصغيرة

مناسبة لتنظيف الأقمشة مثل الأرائك والمراتب.

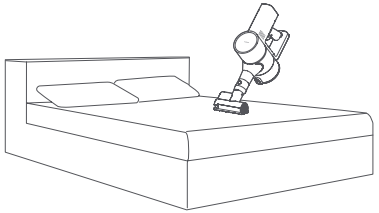


فرشاة الحيوانات الأليفة

مناسبة لإزالة شعر الحيوانات الأليفة.

- يوصى بتنظيف شعر الحيوانات الأليفة بالفرشاة برفق باتجاه نمو الشعر.
- .لتوسيع مساحة الحركة، قم بتوصيل خرطوم التمديد للمكنسة الكهربائية.
- إذا تراكم شعر الحيوانات الأليفة على شعيرات فرشاة الحيوانات الأليفة، قم بإزالة فرشاة الحيوانات الأليفة عن الحيوان الأليف واضغط على زر ادفع PUSH لتنظيف الشعر من الشعيرات.

ملاحظات:

- توقف عن تنظيف الحيوانات الأليفة بالفرشاة على الفور إذا أظهر الحيوان الأليف علامات على عدم الارتياح أو الانزعاج.
- عند تنظيف الحيوانات الأليفة بالفرشاة، تأكد من سلامة الأشخاص والحيوانات الأليفة لتجنب التسبب بالمخاطر.

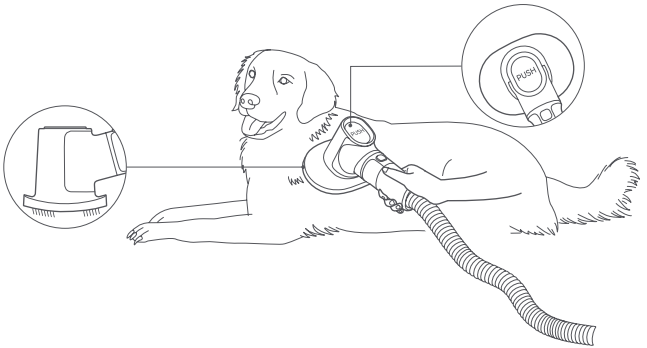


العناية والصيانة

تنبيهات:

- قبل العناية والصيانة، افصل محول الطاقة وتأكد من إيقاف تشغيل المكنسة الكهربائية.
- استخدم دائمًا قطع الغيار الأصلية لضمان التشغيل الطبيعي وإبقاء الضمان صالحًا.
- في حالة انسداد الفلتر أو الفلتر الأولي أو الفلتر النهائي أو ذراع التمديد أو خرطوم التمديد أو فوهة الفرشاة 2 في 1، أو فرشاة الحيوانات الأليفة، ستتوقف المكنسة الكهربائية عن العمل. قم بإيقاف تشغيل المكنسة الكهربائية ونظف الأجزاء المسدودة قبل استخدامها مرة أخرى.
- في حالة انسداد قضيب الفرشاة الكهربائية أو الفرشاة الكهربائية الصغيرة، فسوف تتوقف عن العمل لكن المكنسة الكهربائية نفسها لن تتوقف. يرجى إيقاف تشغيل المكنسة الكهربائية لتنظيف قضيب الفرشاة الكهربائية أو الفرشاة الكهربائية الصغيرة، ثم استخدامها مرة أخرى.
- قبل التنظيف، قم بإزالة رأس الفرشاة من المكنسة الكهربائية لتجنب تشغيلها عن طريق الخطأ، والتي قد تسبب إصابات.
- إذا لن يتم استخدام المكنسة الكهربائية لفترة طويلة، قم بشحنها بالكامل وفصلها عن الطاقة ثم تخزينها في بيئة باردة منخفضة الرطوبة بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة.
- لتجنب التفريغ الزائد للبطارية، أعد شحن المكنسة الكهربائية مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر.


تنظيف المكنسة الكهربائية

امسح المكنسة الكهربائية باستخدام قطعة قماش جافة وناعمة.

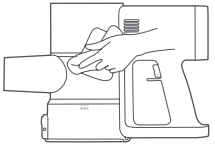


تنظيف حجرة الغبار

ستنخفض قدرة المكنسة التنظيفية عند امتلاء حجرة الغبار إلى علامة الحد الأقصى "MAX". ولاستعادة القدرة على الأداء، قم بتفريغ حجرة الغبار.
تفريغ حجرة الغبار: امسك حجرة الغبار فوق سلة المهملات، ثم اضغط على زر تحرير الغبار لتفريغ المحتويات.
تنبيه: قبل تنظيف حجرة الغبار، قم بإيقاف تشغيل المكنسة الكهربائية، وفصل محول الطاقة وإزالة ذراع التمديد.

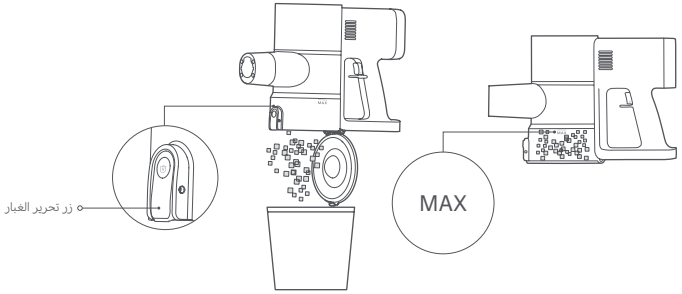

تنظيف تجميع الفلتر


1. قم بتحرير قفل حجرة الغبار لإزالة حجرة الغبار للخارج، كما هو موضح.

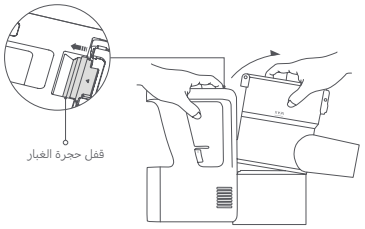

2. قم بإزالة الفلتر الأولي، ارفع المقبض، وقم باللف عكس اتجاه عقارب الساعة لإخراج الفلتر.




3. قم بالتدوير عكس اتجاه عقارب الساعة لإزالة الفلتر النهائي.

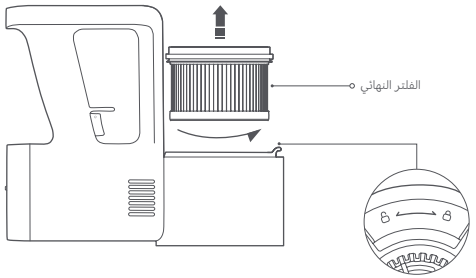

4. قم بشطف الفلتر، والفلتر الأولي، والفلتر النهائي تحت ماء الصنبور الجاري حتى يتم تنظيفهم، ثم اتركها جانبًا حتى تجف تمامًا لمدة 24 ساعة على الأقل.


ملاحظات:

- لا تنقع الفلتر الأولي والفلتر النهائي مطلقاً.
- عند تنظيف الفلتر النهائي، اشطفه مرارًا واضغط بلطف على حافته لإزالة أي غبار أو ركام حتى يصبح نظيفًا.
- لا تقم بتنظيف الفلتر الأولي والفلتر النهائي بيديك أو بفرشاة أو أداة حادة لتجنب التلف.
- إذا كانت قوة الامتصاص لا تزال منخفضة بشكل كبير بعد تنظيف الفلتر الأولي والفلتر النهائي، يمكنك محاولة شراء قطع أصلية جديدة واستبدالها.

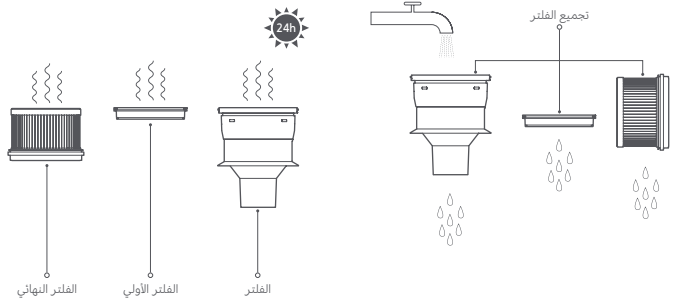


تركيب تجميع الفلتر

1. قم بمحاذاة أحد طرفي مقبض الفلتر مع علامة إلغاء القفل "🔓" وضع الفلتر بشكل عمودي داخل حجرة الغبار.
2. امسك المقبض وأدر الفلتر باتجاه عقارب الساعة حتى يتم تثبيته في مكانه.
3. أدخل الفلتر الأولي في مكانه مع توجيه جانبه الأمامي لأعلى.
4. أدخل الفلتر النهائي في المكنسة الكهربائية، وأدر الفلتر النهائي باتجاه عقارب الساعة إلى موضعه.
5. أعد تركيب حجرة الغبار والتأكد من أنها مثبتة بشكل صحيح في مكانها.

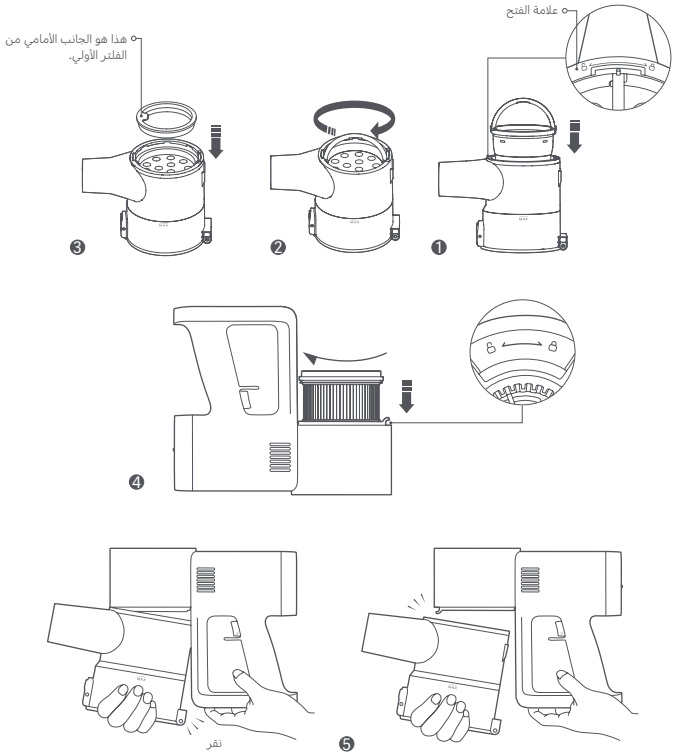


تنظيف قضيب الفرشاة الكهربائية


1. ضع قضيب الفرشاة الكهربائية مقلوباً رأسًا على عقب، واضغط على زر تحرير الفرشاة الأسطوانية، وافتح قفل الفرشاة الأسطوانية، وأخرج الفرشاة الأسطوانية.

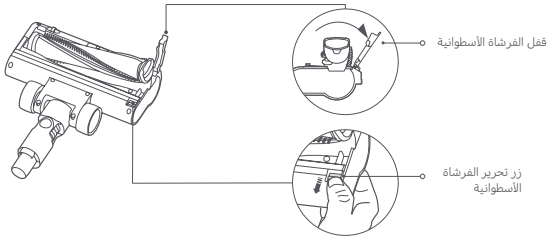

2. استخدم قطعة قماش جافة أو منشفة ورقية لمسح الغبار والركام عن فتحة الشفط والغطاء الشفاف.
3. قم بقص أي شعر متشابك حول الفرشاة الأسطوانية، ثم قم بتنظيفها.

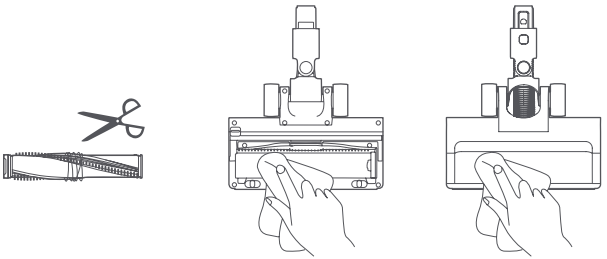


4. أعد تركيب الفرشاة الأسطوانية في الاتجاه الصحيح كما هو موضح، ثم اضغط على قفل الفرشاة الأسطوانية لتثبيت الفرشاة الاسطوانية في مكانها.
تنبيه: لا تنظف قضيب الفرشاة الكهربائية بالماء لأنه يحتوي على محرك مدمج.

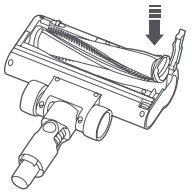


تنظيف الفرشاة الكهربائية الصغيرة


1. استخدام أداة مناسبة لتدوير الفرشاة الأسطوانية باتجاه عقارب الساعة كما هو موضح لإزالتها.

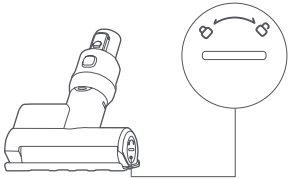

2. استخدم قطعة قماش جافة أو منشفة ورقية لمسح الغبار والركام عن فتحة الشفط والغطاء الشفاف.
3. قم بقص أي شعر متشابك حول الفرشاة الأسطوانية، ثم قم بتنظيفها.

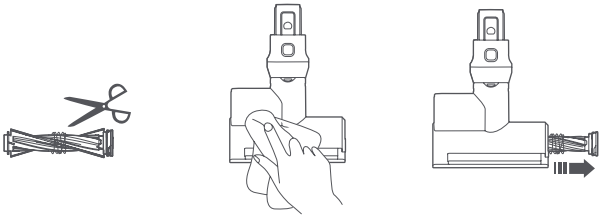

4. أعد تركيب الفرشاة الأسطوانية في الاتجاه الصحيح وقم بتدويرها عكس اتجاه عقارب الساعة لتثبيتها في مكانها.
تنبيه: لا تنظف الفرشاة الكهربائية الصغيرة بالماء لأنها يحتوي على محرك مدمج.

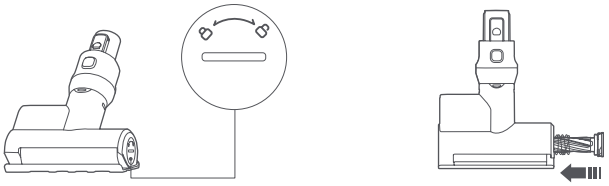

المشكلة الشائعة

المشكلة الشائعة	السبب المحتمل	الحل
المكنسة الكهربائية لا تعمل.	البطارية فارغة.	اشحن المكنسة الكهربائية قبل الاستخدام.
	فتحة الشفط أو قناة الهواء أو الفلتر الأولي أو الفلتر النهائية مسدودة.	افحص ونظف على الفور.
	لم يتم تثبيت الفلتر أو الفلتر الأولي أو الفلتر النهائي في مكانه.	افحص وثبت في المكان الصحيح.
	تم تفعيل حماية البطارية من السخونة الزائد.	انتظر حتى تعود درجة حرارة البطارية إلى وضعها الطبيعي، ثم حاول استخدامها مرة أخرى.
انخفضت قوة الشفط.	حجرة الغبار ممتلئة، أو الفلتر الأولي أو الفلتر النهائي مسدود.	افحص ونظف على الفور.
	رأس الفرشاة مسدودة.	تنظيف رأس الفرشاة.
عمر خدمة البطارية منخفض.	البطارية ليست مشحونة بالكامل.	اشحن المكنسة الكهربائية قبل الاستخدام.
	حجرة الغبار ممتلئة، أو الفلتر الأولي أو الفلتر النهائي مسدود.	افحص ونظف على الفور.
	رأس الفرشاة مسدود.	تنظيف رأس الفرشاة.
الفرشاة الأسطوانية لا تدور.	حدوث تشابك في عمود الفرشاة الأسطوانية مع أجسام غريبة.	أزل أي أجسام غريبة، ثم استأنف استخدامها.
	نقاط التلامس الموصلة على رأس الفرشاة أو قضيب التمديد متسخة.	قم بإيقاف تشغيل المكنسة الكهربائية، وقم بإزالة رأس الفرشاة. امسح نقاط التلامس الموصلة بقطعة قماش ناعمة وجافة وحاول مرة أخرى.
المكنسة الكهربائية لا تشحن.	محول الطاقة المستخدم غير أصلي.	لا تستخدم سوى محول الطاقة الأصلي لشحن المكنسة الكهربائية.
البطارية تشحن ببطء.	تم تفعيل حماية البطارية من السخونة الزائد.	انتظر حتى تعود درجة حرارة البطارية إلى وضعها الطبيعي، ثم حاول استخدامها مرة أخرى.

ملاحظة: إذا لم تُحل المشكلات أعلاه، يرجى الاتصال بفريق خدمة ما بعد البيع.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

إذا لم تعمل المكنسة الكهربائية بشكل صحيح، ستعرض شاشة العرض رسالة خطأ. ارجع إلى الجدول أدناه لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها.

الخطأ	السبب المحتمل	الحل
	مجرى الهواء مسدود.	تحقق من حجرة الغبار والفلتر والفلتر الاولي والفلتر النهائي وذراع التمديد وخرطوم التمديد ورأس الفرشاة ونظفها.
	رأس الفرشاة متشابك.	افحص رأس الفرشاة ونظفه.
	تم تفعيل حماية البطارية من السخونة الزائد.	انتظر حتى تعود درجة حرارة البطارية إلى وضعها الطبيعي، ثم حاول استخدامها مرة أخرى.
	تعرض شاشة العرض رمز الخطأ E0 أو E1 أو E2 أو E3 أو E4.	تواصل مع فريق خدمة ما بعد البيع.

المواصفات

المكنسة الكهربائية G20 Max من Xiaomi

الاسم	مكنسة كهربائية لاسلكية	الطراز	D206
الجهد المقدر	25.2 فولت ⎓	القدرة المقدرة	520 واط
جهد الشحن	31.0 فولت ⎓	الوزن الصافي	4.25 كلغم
استهلاك الطاقة	وضع إيقاف التشغيل: 0.5≥ واط	الوقت اللازم لدخول الحالة	وضع إيقاف التشغيل: 20≥ د

قضيب الفرشاة الكهربائية (مجهز بمصباح أمامي)

الطراز	D206-DS	الجهد المقدر	21.6 فولت ⎓
القدرة المقدرة	30 واط		

الفرشاة الكهربائية الصغيرة

الطراز	D206-MN	الجهد المقدر	21.6 فولت ⎓
القدرة المقدرة	10 واط		

محول الطاقة

الجهة المصنّعة	FOSHAN SHUNDE GUANYUDA POWER SUPPLY CO., LTD.		
الطراز	GC32-310100-2A	متوسط الكفاءة الفعالة	87.76%
الإدخال المقدر	100–240 فولت ~ 50/60 هرتز 1.0 أمبير	الكفاءة عند الحمل المنخفض (10%)	81.28%
الإخراج المقدر	31.0 فولت ⎓ 1.0 أمبير 31.0 واط	استهلاك الطاقة بدون حمل	0.09 واط

إخطار بيئي

تحتوي بطارية الليثيوم أيون القابلة لإعادة الشحن في هذه المكنسة الكهربائية على مواد كيميائية قد تلوث البيئة. قبل التخلص من المكنسة الكهربائية، قم بإزالة البطاريات ثم تخلص منها في منشأة مناسبة لإعادة التدوير.
- تجب إزالة البطارية من الجهاز قبل التخلص منه.
- يجب فصل الجهاز من محول الطاقة عند إزالة البطارية.
- يجب التخلص من البطارية بشكل آمن.

تنبيهات:
- تأكد من أن المكنسة الكهربائية غير موصولة بالطاقة وأن البطارية فارغة بالكامل قبل إزالة البطارية.
- خذ البطاريات التي تمت إزالتها إلى منشأة إعادة تدوير متخصصة للتخلص منها بصورة صحيحة.
- لا تترك البطاريات في بيئة ذات درجة حرارة مرتفعة، ولا فقد تنفجر.
- في حال تسرب البطارية، تجنب ملامسة السائل. في حال دخول السائل في العينين، اغسلهما بكمية كبيرة من الماء واطلب المساعدة الطبية على الفور.

خطوات إزالة البطارية:

1. قم بإزالة البراغي الخمسة من الغطاء السفلي للمكنسة الكهربائية، وأخرج الغطاء السفلي وكابل اتصال أطراف توصيل الشحن.
2. قم بإزالة تجميع شاشة LED والأسلاك.
3. قم بإزالة البرغيين من الغطاء الأمامي للمكنسة الكهربائية وإزالة الغطاء الأمامي.
4. قم بإزالة الغطاء الخلفي وفصل أسلاك المفتاح من لوحة الدائرة.
5. قم بإزالة الهيكل الرئيسي وأخرج حزمة البطارية.

إشعار الضمان

يمنحك هذا الضمان حقوق محددة، وقد يكون لديك حقوق أخرى بموجب قوانين بلدك أو مقاطعتك أو ولايتك. في الواقع، في بعض البلدان أو المقاطعات أو الولايات، يمكن أن يفرض قانون المستهلك فترة الضمان الأدنى. باستثناء ما يسمح به القانون، لا تستثني Xiaomi أو تحدد أو توقف الحقوق الأخرى التي قد تكون لديك. لفهم حقوقك بشكل كامل، ندعوك لمراجعة قوانين البلد أو المقاطعة أو الولاية.

1. **الضمان المحدود للمنتج**

تضمن Xiaomi أن المنتجات خالية من العيوب الموجودة في المواد والتصنيع في ظل الاستخدام العادي واستخدامها وفقًا لدليل المستخدم الخاص بالمنتج، خلال فترة الضمان.

يتم توفير المدة والشروط المتعلقة بالضمانات القانونية بموجب القوانين المحلية المعنية. لمزيد من المعلومات حول مزايا الضمان للمستهلك، يرجى الرجوع إلى موقع Xiaomi الرسمي https://www.mi.com/global/support/warranty.

تضمن Xiaomi للمشتري الأصلي أن منتج Xiaomi الخاص به سيكون خالياً من عيوب المواد والتصنيع في ظل الاستخدام العادي في الفترة المذكورة أعلاه.

لا تضمن Xiaomi تشغيل المنتج دون انقطاع أو خلوه من الأخطاء.

Xiaomi غير مسؤولة عن الأضرار الناشئة عن عدم الامتثال للتعليمات المتعلقة باستخدام المنتج.

2. **الإصلاحات**

إذا تم العثور على عيب في الأجهزة واستلمت شركة Xiaomi خلال فترة الضمان مطالبة صالحة، فستقوم Xiaomi إما (1) بإصلاح المنتج دون مقابل، أو (2) استبدال المنتج، أو (3) رد المنتج، ولا يتضمن ذلك التكاليف المحتملة للشحن.

3. **كيفية الحصول على خدمة الضمان**

للحصول على خدمة الضمان، يجب عليك تسليم المنتج، في عبوته الأصلية أو عبوة مماثلة توفر درجة متساوية من حماية المنتج، إلى العنوان المحدد بواسطة Xiaomi. باستثناء الحد الذي يحظره القانون المعمول به، قد تتطلب منك Xiaomi تقديم أدلة أو دليل على الشراء و / أو الامتثال لمتطلبات التسجيل قبل الحصول على خدمة الضمان.

4. **الاستثناءات والقيود**

ما لم ينص على خلاف ذلك من قبل Xiaomi، ينطبق هذا الضمان المحدود فقط على المنتج الذي تم تصنيعه من قبل أو من أجل Xiaomi ويمكن التعرف عليه من خلال العلامات التجارية أو الاسم التجاري أو شعار "Xiaomi" أو "Mi".

لا ينطبق الضمان المحدود على أي (أ) ضرر ناتج عن أفعال الطبيعة، على سبيل المثال، ضربات البرق أو الأعاصير أو الفيضانات أو الحريق أو الزلازل أو أي أسباب خارجية أخرى؛ (ب) الإهمال؛ (ج) الاستخدام التجاري؛ (د) تعديلات على أي جزء من المنتج؛ (هـ) الضرر الناجم عن الاستخدام مع منتجات غير Xiaomi؛ (و) الضرر الناجم عن حادث أو سوء استخدام أو سوء؛ (ز) الأضرار الناجمة عن تشغيل المنتج خارج الاستخدامات المسموح بها أو المقصودة التي حددتها Xiaomi أو باستخدام مصدر طاقة أو جهد غير مناسب؛ أو (ح) الأضرار الناجمة عن الخدمة (بما في ذلك الترقيات والتوسعات) التي يقوم بها أي شخص غير ممثل لشركة Xiaomi. تقع على عاتقك مسؤولية الاحتفاظ بنسخة احتياطية من أي بيانات أو برامج أو مواد أخرى ربما تكون قد قمت بتخزينها أو حفظها على المنتج. من المرجح أن البيانات أو البرامج أو المواد الأخرى الموجودة في الجهاز سوف تُفقد أو تتم إعادة تنسيقها أثناء عملية الصيانة، ولا تتحمل Xiaomi مسؤولية هذا الضرر أو الفقدان.

لا يجوز لأي موزع أو وكيل أو موظف لدى Xiaomi إجراء أي تعديل أو تمديد أو إضافة لهذا الضمان المحدود. إذا اعتبر أي شرط غير قانوني أو غير قابل للتنفيذ، فإن قانونية أو قابلية تطبيق الشروط المتبقية لن تتأثر أو تقل فاعليتها.

باستثناء ما تحظره القوانين أو ما تعهدت به Xiaomi، تقتصر خدمات ما بعد البيع على بلد أو منطقة الشراء الأصلي.

لا تشمل الضمانات الحالية المنتجات التي لم تستورد و / أو لم يتم تصنيعها على النحو المطلوب من قبل شركة Xiaomi و / أو لم يتم الحصول عليها من شركة Xiaomi أو بائع رسمي تابع لها. وفقًا للقانون المعمول به، قد تستفيد من ضمانات بائع التجزئة غير الرسمي الذي باع المنتج. لذلك، تناشدك شركة Xiaomi بالاتصال ببائع التجزئة الذي اشتريت منه المنتج.

لا تنطبق الضمانات الحالية في هونغ كونغ وتايوان.

5. **الضمانات الضمنية**

باستثناء الحد الذي يحظره القانون المعمول به، فإن جميع الضمانات الضمنية (بما في ذلك الضمانات الخاصة بالتسويق والصلاحية لغرض معين) ستكون محدودة المدة حتى الحد الأقصى لمدة هذا الضمان المحدود. لا تسمح بعض السلطات القضائية بفرض قيود على مدة الضمان الضمني، لذلك لن يتم تطبيق القيود المذكورة أعلاه في هذه الحالات.

6. **الحد من الأضرار**

باستثناء الحد الذي يحظره القانون المعمول به، لن تكون Xiaomi مسؤولة عن أي أضرار ناجمة عن حوادث أو أضرار غير مباشرة أو خاصة أو تبعية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، خسارة الأرباح أو الإيرادات أو البيانات، أو الأضرار الناتجة عن أي خرق صريح أو ضمني. الضمان أو الشرط، أو تحت أي نظرية قانونية أخرى، حتى لو تم إبلاغ Xiaomi بإمكانية حدوث مثل هذه الأضرار. لا تسمح بعض السلطات القضائية باستثناء أو تقييد الأضرار الخاصة أو غير المباشرة أو التبعية، لذلك قد لا ينطبق عليك التقييد أو الاستثناء الوارد أعلاه.

7. **جهات اتصال Xiaomi**

بالنسبة للعملاء، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.mi.com/global/support/warranty

يمكن أن يكون الشخص المسؤول عن خدمة ما بعد البيع أي شخص في شبكة الخدمات المعتمدة لشركة Xiaomi أو الموزعين المعتمدين لشركة Xiaomi أو البائع النهائي الذي قام ببيع المنتجات لك. إذا كنت في شك، فيرجى الاتصال بالشخص المعني، حيث قد تحدده Xiaomi.

Інструкції з безпеки

Цей виріб призначений лише для домашнього використання. Уважно прочитайте цю інструкцію й збережіть її для подальшого використання.

- Приладом можуть користуватися діти віком від 8 років і старше й особи зі зниженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями або без досвіду та знань під наглядом чи згідно з інструкцією щодо безпечного використання приладу за умови, що вони усвідомлюють пов'язані з цим небезпеки. Діти не повинні гратися з приладом. Діти не повинні виконувати очищення та користувацьке технічне обслуговування без нагляду дорослих.
- Замінювати акумулятори цього приладу повинен лише спеціаліст.
- Прилад слід використовувати лише з адаптером живлення, що постачається разом із приладом.
- Цей пилосос призначений лише для використання в приміщенні. Не використовуйте або не встановлюйте його поза приміщенням, у промисловому обо комерційному середовищі.
- Не заряджайте та не зберігайте пилосос поблизу джерел тепла або у вологих місцях, наприклад, біля батареї, на кухні чи у ванній кімнаті.
- Пам'ятайте про ризик короткого замикання клем акумулятора або приладу, що живиться від акумулятора, металевими предметами.
- Не торкайтесь штекера або будь-якої електричної частини мокрими руками.
- Використовуйте лише запасні частини, схвалені компанією Xiaomi.
- Перед установкою, видаленням або заміною будь-яких частин, чищенням чи обслуговуванням пилососа обов'язково вимкніть його та від'єднайте адаптер живлення, щоб запобігти травмам.
- Щоб зменшити ризик пожежі, вибуху або травмування, перед використанням перевірте адаптер живлення на предмет пошкодження. Не використовуйте пилосос, якщо адаптер живлення пошкоджений.
- Не блокуйте вхідний або вихідний отвір для повітря, щоб запобігти перегріву пилососа та його пошкодженню.
- Не кладіть жодних предметів на всмоктувальний отвір пилососа.
- Не використовуйте пилосос, якщо будь-яка його частина пошкоджена або встановлена неправильно.
- Піднімаючи або переносячи пилосос, переконайтеся, що він вимкнений, інакше існує ризик травмування.
- Під час використання пилососа тримайте його рухомі частини, наприклад голівку щітки, подалі від людей і домашніх тварин.
- Використовуючи пилосос для чищення сходів, обов'язково звертайте увагу на особисту безпеку.
- Не використовуйте пилосос для прибирання дрібного пилу, такого як гіпсокартонний пил або камінний попіл.
- Не використовуйте пилосос для прибирання матеріалів, що димляться або горять, наприклад деревного вугілля, недопалків або сірників.
- Не використовуйте пилосос для прибирання гострих або твердих предметів, таких як скло, цвяхи, гвинти або монети.
- Не використовуйте пилосос для прибирання сильно жирних, липких або пігментованих плям, таких як крем для взуття, фарба або пігменти.
- Не використовуйте пилосос для прибирання легкозаймистих або вибухонебезпечних рідин, таких як бензин, або будь-яких токсичних розчинів, таких як хлорний відбілювач, аміак або засіб для очищення стоків.
- Не використовуйте пилосос для прибирання тонера або чорнила, що використовується в лазерних принтерах або копіювальних апаратах, оскільки це може спричинити пожежу або вибух.
- Не спирайте пилосос на нестійкі предмети, такі як стільці або столи, оскільки він може впасти та спричинити пошкодження або травму.
- Не занурюйте пилосос або будь-які його частини у воду чи будь-яку іншу рідину для очищення. Після очищення або технічного обслуговування пилососа переконайтеся, що всі його частини повністю висохли перед повторним встановленням і використанням.
- Не використовуйте пилосос, якщо його отвір заблоковано. Тримайте вільним від пилу, ворсинок, волосся чи іншого сміття за допомогою регулярного чищення; інакше потік повітря може бути порушений.
- Якщо у пилососа є проблема перегріву, дивного шуму, запаху або слабкої потужності всмоктування, зверніться до офіційної служби післяпродажного обслуговування. Не ремонтуйте його самостійно.
- Пилосос має ремонтувати лише офіційна служба післяпродажного обслуговування, щоб переконатися, що він залишається безпечним у використанні.
- Не використовуйте сторонній акумулятор або адаптер живлення.
- Не піддавайте прилад або акумулятор впливу надмірно високої температури.
- Пам'ятайте про ризик короткого замикання клем акумулятора або приладу, що живиться від акумулятора, металевими предметами.
- Якщо адаптер живлення пошкоджено, його має замінити фахівець виробника, відділ післяпродажного обслуговування або аналогічний відділ, щоб уникнути загрози безпеці.
- Попередження про пожежну небезпеку: не застосовуйте будь-який тип ароматизаторів до фільтра попереднього очищення або фільтра послідовного очищення пилососа. Відомо, що ці типи продуктів містять легкозаймисті хімічні речовини, які можуть спричинити загоряння пилососу.
- Чітко дотримуйтеся вказівок у цьому посібнику користувача, щоб заряджати пилосос за температури навколишнього середовища від 0 °C до 35 °C. Неправильне заряджання може призвести до пошкодження акумулятора.
- Чітко дотримуйтеся вказівок у цьому посібнику користувача під час користуванням пилососом. Користувачі несуть відповідальність за будь-які втрати або пошкодження, які можуть виникнути внаслідок неправильного використання пилососа.
- ПОПЕРЕДЖЕННЯ: використовуйте лише адаптер живлення, що постачається із цим приладом.
- ПОПЕРЕДЖЕННЯ: для підзаряджання акумулятора використовуйте лише знімний адаптер живлення, що постачається із цим приладом.
- Використовуйте лише з адаптером живлення GC32-310100-2A.

Інформація про відповідність вимогам

Декларація відповідності для ЄС

Ми, компанія Beijing Shunzao Technology Co., Ltd., заявляємо, що це обладнання відповідає застосовним директивам, європейським стандартам і поправкам до них. Повний текст заяви для ЄС про відповідність наведено в Інтернеті за такою адресою: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Інформація про утилізацію та переробку відходів електричного та електронного обладнання


Усі продукти, позначені цим символом, вважаються відходами електричного та електронного обладнання (WEEE відповідно до директиви 2012/19/EU), які слід утилізувати окремо від несортованих побутових відходів. Щоб захистити здоров'я людей і навколишнє середовище, потрібно здавати непрацююче обладнання до спеціалізованих пунктів збору, визначених державними або місцевими органами влади, для подальшої переробки. Правильна утилізація та переробка допоможуть запобігти негативним наслідкам для навколишнього середовища та здоров'я людей. За додатковою інформацією про розташування та умови роботи подібних пунктів збору звертайтеся до компанії, яка виконала встановлення, або до місцевих органів влади.

Опис продукту

Список аксесуарів



Подовжувач




Адаптер живлення



Подовжувальний шланг




Насадка щітки 2-в-1



Міні-електрична щітка




Щітка для домашніх улюбленців

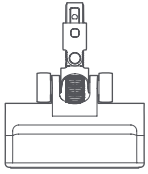

Електрична щітка (обладнана підсвічуванням)



Настінне кріплення для пилососа




Настінне кріплення для аксесуарів



Монтажний комплект (включає самонарізні гвинти × 4, дюбель × 4)

Примітка. Ілюстрації виробу, приладдя та користувацького інтерфейсу, наведені в цьому посібнику користувача, призначено виключно для довідки. Фактичний виріб і його функції можуть відрізнятися через подальше вдосконалення.

Пилосос

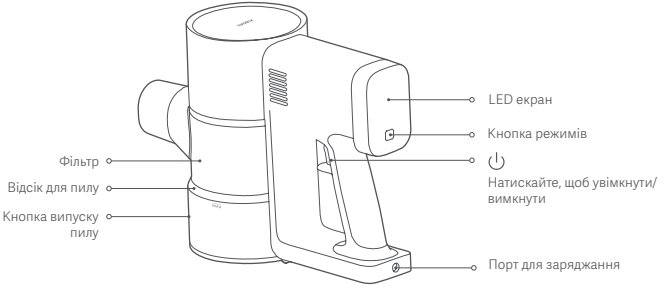


LED екран



Примітка. Якщо пилосос не може працювати належним чином, на екрані з'являться відповідні повідомлення про помилки. Рішення можна знайти в розділі «Вирішення проблем». Якщо проблема не зникає, зверніться до служби післяпродажного обслуговування.

Як установити


Встановлення аксесуарів на пилосос

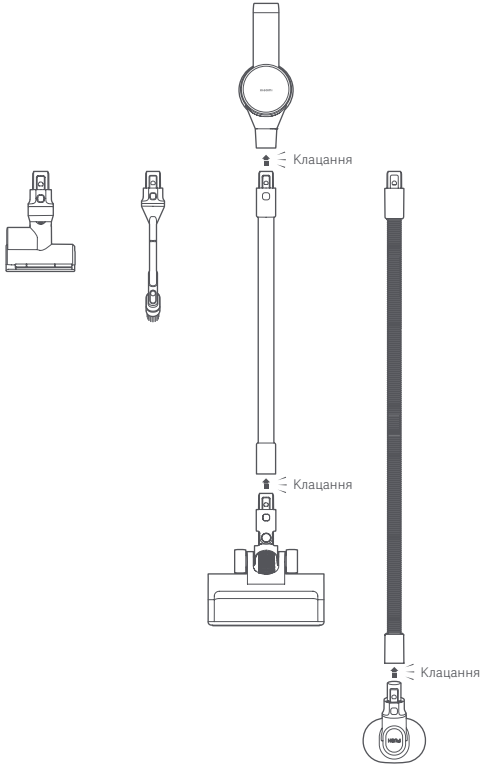

Примітка. Не використовуйте подовжувальний шланг з електричною щіткою або міні-електричною щіткою.


Встановлення настінного кріплення для пилососа та настінного кріплення для аксесуарів

1. **Оберіть місце розташування:** знайдіть прохолодне і сухе місце з електричною розеткою поблизу і без перешкод, таких як дроти або труби в стіні. Переконайтеся, що настінне кріплення для аксесуарів встановлено на висоті 124,0 см від землі, а настінне кріплення для пилососа - 120,0 см відповідно. Рекомендована відстань між двома настінними кріпленнями - 15 см.
2. **Просвердліть отвори:** зробіть позначки на стіні відповідно до отворів на двох настінних кріпленнях. Використовуйте електродриль зі свердлом діаметром 5 мм, щоб просвердлити отвір глибиною приблизно 40 мм у кожному позначеному місці, потім вставте дюбель у кожен отвір.
3. **Встановіть настінні кріплення:** вирівняйте отвори в настінних кріпленнях з отворами, просвердленими в стіні, а потім за допомогою самонарізних гвинтів прикріпіть настінні кріплення до стіни.
   Примітка: під час встановлення двох настінних кріплень суворо дотримуйтесь висоти, як показано на малюнку, щоб запобігти пошкодженню місця зберігання.

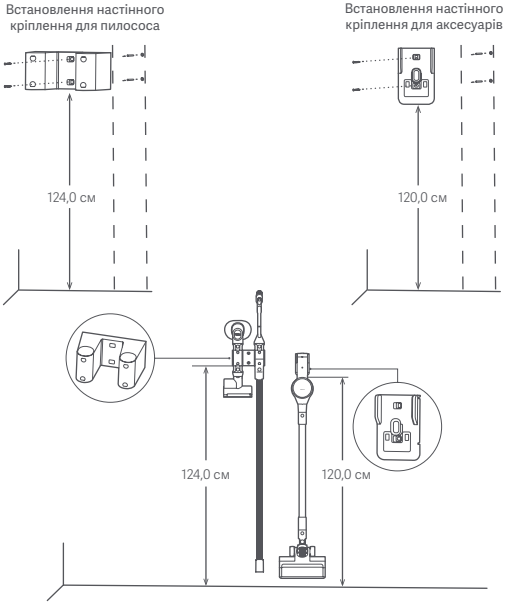


Заряджання

Заряджання пилососу

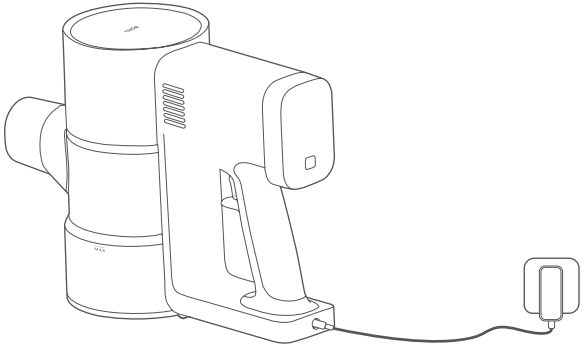

Примітки:
- До першого використання пилососа повністю його зарядіть. Це триватиме близько 3,5 годин.
- Пилососом не можна користуватися під час заряджання.
- Коли пилосос повністю зарядиться, індикатор вимкнеться, і пилосос перейде в режим енергозбереження.
- Пиловсмоктування в режимі підвищеної потужності протягом тривалого часу призведе до нагрівання акумулятора, що може збільшити час заряджання. Перш ніж заряджати пилосос, дайте йому охолонути протягом 60 хвилин.


Заряджання пилососа за допомогою настінного кріплення

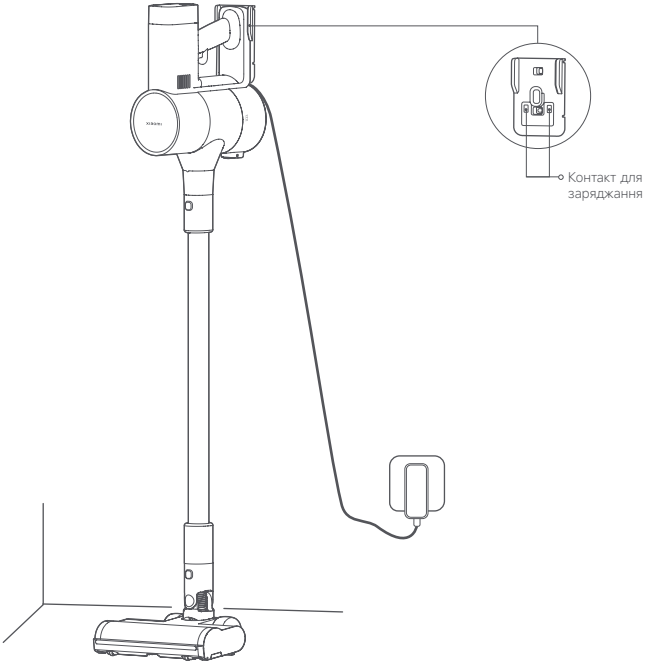

Як використовувати

Електрична щітка (обладнана підсвічуванням)


Підходить для чищення мармурової підлоги, дерев'яної підлоги та килимів з коротким ворсом.

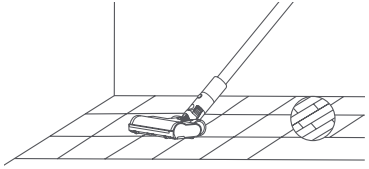

Насадка щітки 2-в-1


Підходить для чищення місць зі щілинами, таких як клавіатури, штори, дивани, стелі, кути та салон автомобіля.

Примітка: щоб уникнути потенційної загрози безпеці, не піддавайте пилосос впливу прямих сонячних променів і не зберігайте його в середовищі з високою температурою, наприклад, усередині автомобіля влітку.

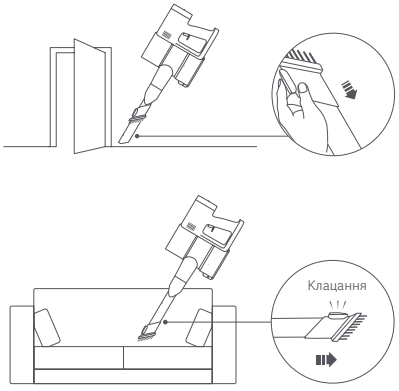

Міні-електрична щітка

Підходить для чищення тканин, таких як дивани та матраци.

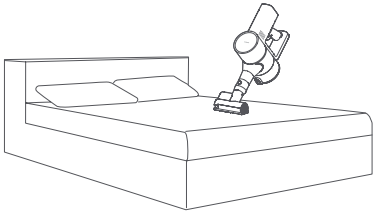


Щітка для домашніх улюбленців

Підходить для видалення шерсті домашніх улюбленців.

- Рекомендується обережно розчісувати і чистити шерсть домашнього улюбленця у напрямку росту шерсті.
- Щоб розширити простір для руху, під'єднайте до пилососа подовжувальний шланг.
- Якщо на щітці накопичилася шерсть домашнього улюбленця, зніміть щітку з домашнього улюбленця і натисніть кнопку PUSH, щоб очистити її від шерсті.

Застереження:

- Негайно припиніть розчісування, якщо ваш домашній улюбленець виявляє ознаки незадоволення або дискомфорту.
- Під час розчісування домашнього улюбленця подбайте про безпеку людей і домашніх улюбленців, щоб не завдати їм шкоди.

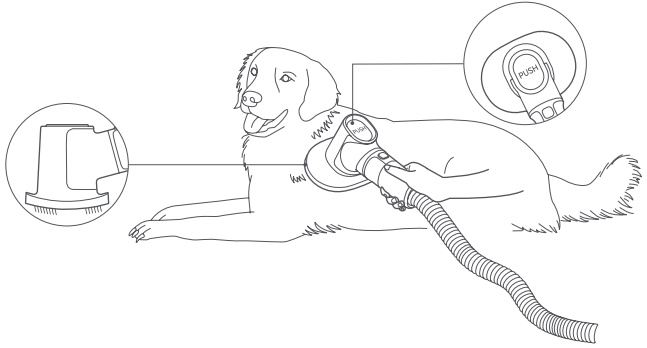


Догляд і технічне обслуговування

Застереження:

- Перед доглядом і технічним обслуговуванням відключіть пилосос від адаптера живлення та переконайтеся, що його вимкнено.
- Завжди використовуйте оригінальні запчастини для забезпечення нормальної роботи та збереження дійсності гарантії.
- Якщо фільтр, фільтр попереднього очищення, фільтр послідовного очищення, подовжувальний шланг, подовжувач, щітка 2-в-1 або щітка для домашніх улюбленців засмітяться, пилосос припинить роботу. Вимкніть пилосос і очистіть засмічені частини перед наступним використанням.
- Якщо електрична щітка або міні-електрична щітка заблокується, вона перестане працювати, але сам пилосос ні. Будь ласка, вимкніть пилосос, щоб очистити електричну щітку або міні-електричну щітку, а потім використовуйте його знову.
- До чищення зніміть голівку щітки з пилососа, щоб запобігти випадковому ввімкненню пилососа, що може спричинити травму.
- Якщо пилосос не використовується протягом тривалого часу, повністю зарядіть його та відключіть від джерела живлення, після цього зберігайте в прохолодному середовищі з низькою вологістю на відстані від прямих сонячних променів.
- Щоб уникнути надмірного розряджання акумулятора, заряджайте пилосос принаймні один раз кожні три місяці.

Очищення пилососу

Протирайте пилосос м'якою сухою тканиною.

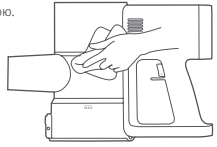


Очищення відсіку для пилу

Здатність прибирання пилососа буде знижена, якщо відсік для пилу заповнений до позначки «MAX». Щоб відновити продуктивність, спорожніть відсік для пилу.


Спорожнення відсіку для пилу: тримайте відсік для пилу над відром для сміття, потім натисніть кнопку випуску пилу щоб спорожнити вміст.

Застереження: до очищення відсіку для пилу вимкніть пилосос, відключіть адаптер живлення та зніміть подовжувач.

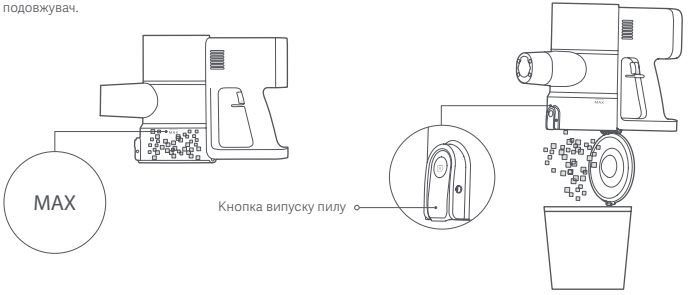


Очищення фільтра в зборі


1. Як показано на малюнку, відпустіть засувку відсіку для пилу, щоб вийняти відсік для пилу назовні.

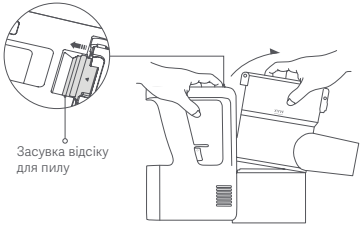


2. Зніміть фільтр попереднього очищення, підніміть рукоятку та поверніть проти годинникової стрілки, щоб вийняти фільтр.

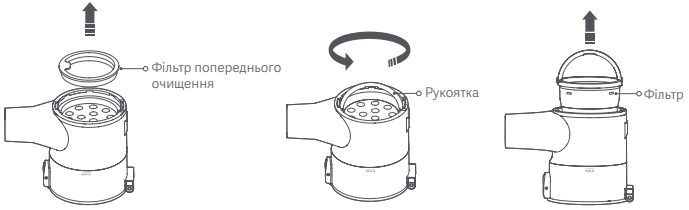

3. Поверніть проти годинникової стрілки, щоб зняти фільтр послідовного очищення.

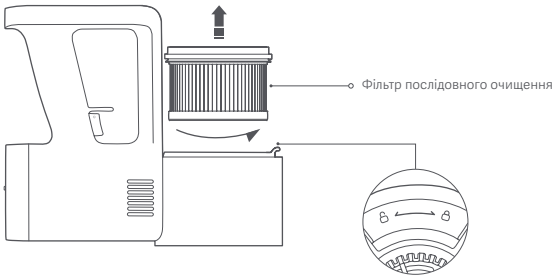


4. Промивайте фільтр, фільтр попереднього очищення і фільтр послідовного очищення під проточною водою з-під крана, доки вони не стануть чистими, потім залиште їх для повного висушування принаймні на 24 години.
Примітки:
- Ніколи не замочуйте фільтр попереднього очищення і фільтр послідовного очищення.
- Під час очищення фільтра послідовного очищення, кілька разів промийте його та злегка постукайте по краю, щоб видалити пил і сміття, поки він не стане чистим.
- Не очищайте фільтр попереднього очищення і фільтр послідовного очищення руками, щіткою або гострим предметом, щоб запобігти його пошкодженню.
- Якщо потужність всмоктування все ще значно знижена після очищення фільтра попереднього очищення та фільтра послідовного очищення, ви можете спробувати придбати та замінити фільтри на оригінальні.

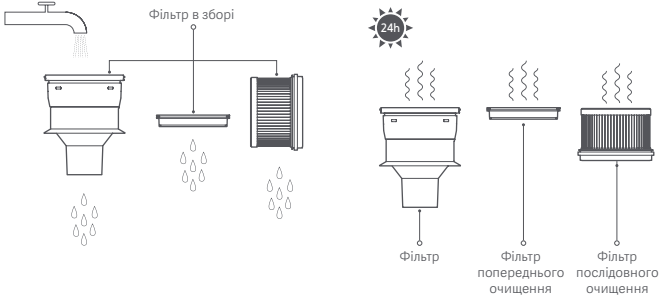


Встановлення фільтра в зборі

1. Вирівняйте один кінець рукоятки фільтра з позначкою розблокування «🔓» та помістіть фільтр вертикально у відсік для пилу.
2. Візьміться за рукоятку та повертайте фільтр за годинниковою стрілкою, поки він не зафіксується на місці.
3. Вставте фільтр попереднього очищення на місце лицьовою стороною догори.
4. Вставте фільтр послідовного очищення у пилосос і поверніть його за годинниковою стрілкою.
5. Знову встановіть відсік для пилу і переконайтеся, що він зафіксований на місці.




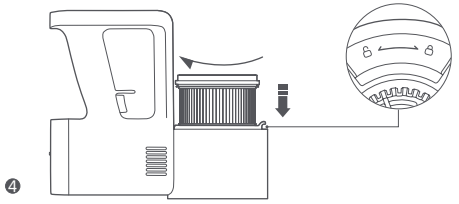

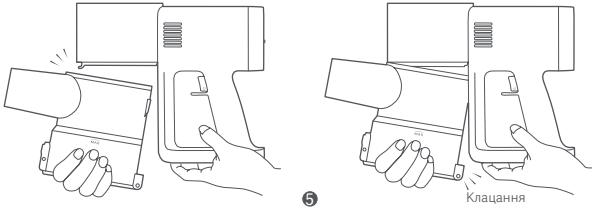


Очищення штоку електричної щітки


1. Помістіть шток електричної щітки догори дном, натисніть кнопку від'єднання роликової щітки, відкрийте фіксатор роликової щітки та вийміть роликову щітку.

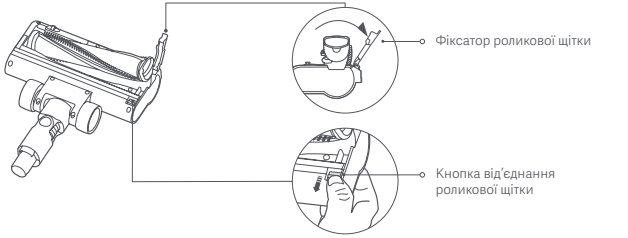

2. Використовуйте суху тканину або паперовий рушник, щоб витерти пил і сміття з всмоктувального отвору та прозорої кришки.
3. Зріжте будь-яке волосся, яке заплуталося навколо роликової щітки, а потім очистіть її.

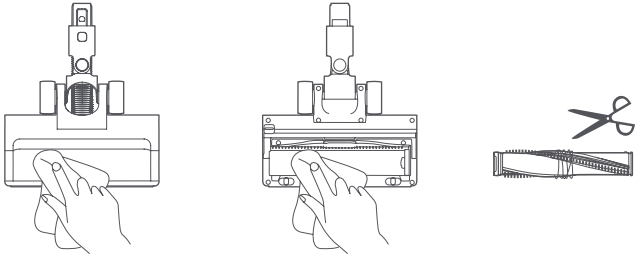


4. Знову встановіть роликову щітку в правильному напрямку, як показано на малюнку, а потім натисніть на фіксатор роликової щітки, щоб закріпити роликову щітку на місці.
Застереження: не очищайте електричну щітку водою, оскільки щітка має вбудований двигун.

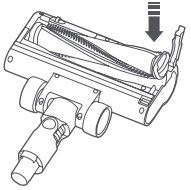


Очищення міні-електричної щітки

1. Використовуйте відповідний інструмент, щоб повернути роликову щітку за годинниковою стрілкою, як показано, щоб зняти її.

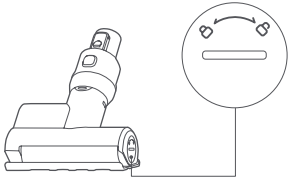

2. Використовуйте суху тканину або паперовий рушник, щоб витерти пил і сміття з всмоктувального отвору та прозорої кришки.
3. Зріжте будь-яке волосся, яке заплуталося навколо роликової щітки, а потім очистіть її.

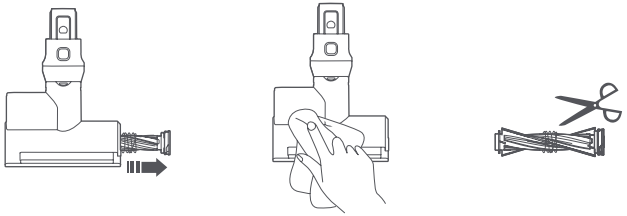

4. Знову встановіть роликову щітку в правильному напрямку та поверніть її проти годинникової стрілки, щоб зафіксувати її на місці.
Застереження: не очищайте міні-електричну щітку водою, оскільки щітка має вбудований мотор.



Поширена проблема

Поширена проблема	Можлива причина	Рішення
Пилосос не працює.	Акумулятор розряджений.	Зарядіть пилосос до використання.
	Всмоктувальний отвір, повітропровід, фільтр попереднього очищення або фільтр послідовного очищення заблоковано.	Перевірте та очистіть негайно
	Фільтр, фільтр попереднього очищення або фільтр послідовного очищення не встановлені на місці.	Перевірте та встановіть на місце.
	Спрацював температурний захист від перегріву акумулятора.	Зачекайте, доки температура акумулятора нормалізується, а потім продовжуйте користування.
Зменшена потужність всмоктування.	Відсік для пилу повний або фільтр попереднього очищення чи фільтр послідовного очищення заблоковані.	Перевірте та очистіть негайно.
	Голівка щітки забилася.	Очистіть голівку щітки.
Низький термін служби акумулятора.	Акумулятор заряджений не повністю.	Зарядіть пилосос до використання.
	Відсік для пилу повний або фільтр попереднього очищення чи фільтр послідовного очищення заблоковані.	Перевірте та очистіть негайно.
	Голівка щітки забилася.	Очистіть голівку щітки.
Роликова щітка не обертається.	У роликовій щітці застрягли сторонні предмети.	Видаліть усі сторонні предмети, а потім відновіть використання.
	Провідні контакти на головці щітки або подовжувачі забруднені.	Вимкніть пилосос і зніміть голівку щітки. Протріть струмопровідні контакти м'якою сухою тканиною та повторіть спробу.
Пилосос не заряджається.	Адаптер живлення, що використовується, не є оригінальним.	Для заряджання пилососу користуйтеся лише оригінальним адаптером живлення.
Повільно заряджається акумулятор.	Спрацював температурний захист від перегріву акумулятора.	Зачекайте, доки температура акумулятора нормалізується, а потім продовжуйте користування.

Примітка: якщо наведені вище рішення не допомогли вирішити проблему, зверніться до служби післяпродажного обслуговування.

Вирішення проблем

Якщо пилосос не працює належним чином, на екрані з'явиться повідомлення про помилку. Для вирішення проблем зверніться до таблиці нижче.

Помилка	Можлива причина	Рішення
	Повітропровід заблоковано.	Перевірте та очистіть відсік для пилу, фільтр, фільтр попереднього очищення, фільтр послідовного очищення, подовжувальний шланг, подовжувач, або насадку щітки.
	Насадка щітки заплутана.	Перевірте та почистіть насадку щітки.
	Спрацював температурний захист від перегріву акумулятора.	Зачекайте, доки температура акумулятора нормалізується, а потім продовжуйте користування.
	На екрані відображається код помилки E0, E1, E2, E3 або E4.	Зверніться до служби післяпродажного обслуговування.

Характеристики

Пилосос Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max			
Назва	Бездротовий пилосос	Модель	D206
Номінальна напруга	25,2 В ⎓	Номінальна потужність	520 Вт
Напруга заряджання	31,0 В ⎓	Вага нетто	4,25 кг
Споживання енергії	Режим вимкнення: ≤ 0,5 Вт	Час до виконання умови	Режим вимкнення: ≤ 20 хв
Електрична щітка (обладнана підсвічуванням)			
Модель	D206-DS	Номінальна напруга	21,6 В ⎓
Номінальна потужність	30 Вт		
Міні-електрична щітка			
Модель	D206-MN	Номінальна напруга	21,6 В ⎓
Номінальна потужність	10 Вт		
Адаптер живлення			
Виробник	FOSHAN SHUNDE GUANYUDA POWER SUPPLY CO., LTD.		
Модель	GC32-310100-2A	Середній ККД активного режиму	87,76 %
Номінальний вхід	100–240 В ~ 50/60 Гц 1,0 А	ККД при низькому навантаженні (10 %)	81,28 %
Номінальна вихідна потужність	31,0 В ⎓ 1,0 А 31,0 Вт	Споживання енергії без навантаження	0,09 Вт

Захист довкілля

Вбудована літій-іонна акумуляторна батарея цього пилососа містить хімічні речовини, які можуть забруднювати навколишнє середовище. Перш ніж утилізувати пилосос, вийміть акумулятори, потім утилізуйте їх на відповідному підприємстві з утилізації.
- Перш ніж викинути прилад, необхідно видалити акумулятор.
- Перш ніж витягнути акумулятор, прилад потрібно відключити від електромережі.
- Акумулятор підлягає безпечній утилізації.

Застереження:
- Перш ніж видаляти акумулятор, переконайтеся в тому, що пилосос відключений від мережі живлення, а акумулятор повністю розряджений.
- Здайте вийняті акумулятори на професійну переробку для належної утилізації.
- Не залишайте акумулятори в середовищі з високою температурою. Інакше вони можуть вибухнути.
- Якщо з акумулятора є витікання, уникайте контакту з рідиною. Якщо рідина потрапила в очі, промийте їх великою кількістю води та негайно зверніться до лікаря.

Етапи видалення акумулятора:

1. Викрутіть п'ять гвинтів з нижньої кришки пилососа, вийміть нижню кришку і кабель для підключення зарядних контактів.
2. Зніміть LED екран у зборі та від'єднайте проводку.
3. Викрутіть два гвинти з передньої кришки пилососа та зніміть передню кришку.
4. Зніміть задню кришку та від'єднайте проводку перемикача від друкованої плати.
5. Зніміть основний корпус і вийміть акумуляторну батарею.

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

ЦЯ ГАРАНТІЯ НАДАЄ ВАМ ПЕВНІ ПРАВА. ВИ ТАКОЖ МОЖЕТЕ МАТИ ІНШІ ПРАВА, НАДАНІ ЗА ЗАКОНОМ ВАШОЇ КРАЇНИ, ПРОВІНЦІЇ АБО ШТАТУ. У ДЕЯКИХ КРАЇНАХ, ПРОВІНЦІЯХ АБО ШТАТАХ ЗАКОН ПРО СПОЖИВАЧІВ МОЖЕ ПЕРЕДБАЧАТИ МІНІМАЛЬНИЙ ГАРАНТІЙНИЙ ПЕРІОД. XIAOMI НЕ ВИКЛЮЧАЄ, НЕ ОБМЕЖУЄ ТА НЕ ПРИПИНЯЄ ІНШІ ПРАВА, ЯКІ МОЖУТЬ У ВАС БУТИ, У БІЛЬШИЙ МІРІ, НІЖ ЦЕ ДОЗВОЛЕНО ЗАКОНОМ. ДЛЯ ПОВНОГО РОЗУМІННЯ ВАШИХ ПРАВ ПРОПОНУЄМО ВАМ ОЗНАЙОМИТИСЬ ІЗ ЗАКОНАМИ ВАШОЇ КРАЇНИ, ПРОВІНЦІЇ АБО ШТАТУ.

1. ОБМЕЖЕНА ГАРАНТІЯ НА ПРОДУКТ
   XIAOMI гарантує відсутність фізичних дефектів Продукту впродовж Гарантійного періоду за умов звичайного користування відповідно до інструкції користувача Продукту.
   Строки та умови гарантійного обслуговування, передбачені законодавством, регулюються відповідними законами. Докладну інформацію про додаткове гарантійне обслуговування див. на офіційному сайті Xiaomi: https://www.mi.com/global/support/warranty.
   Xiaomi гарантує первинному покупцеві, що Продукт Xiaomi не матиме дефектів матеріалів і виготовлення впродовж гарантійного періоду за умов звичайного користування.
   Xiaomi не гарантує, що Продукт працюватиме безперервно або без помилок.
   Xiaomi не несе відповідальності за збитки, що виникли внаслідок недотримання інструкцій щодо використання Продукту.
2. ЗАСОБИ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ
   Якщо буде виявлено дефект обладнання й компанія Xiaomi отримає дійсну скаргу впродовж Гарантійного періоду, Xiaomi зобов'язується (1) відремонтувати Продукт безкоштовно, (2) замінити Продукт або (3) відшкодувати вартість Продукту за винятком можливих витрат на транспортування.
3. ЯК ОТРИМАТИ ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
   Щоб отримати Гарантійне обслуговування, Продукт має бути доставлено в оригінальній або подібній упаковці, що забезпечує рівноцінний ступінь захисту Продукту, за адресою, указаною Xiaomi. За винятком випадків, заборонених чинним законодавством, для отримання гарантійного обслуговування Xiaomi може висувати вимоги щодо пред'явлення доказів придбання Продукту та/або реєстрації Продукту.
4. ВИНЯТКИ Й ОБМЕЖЕННЯ
   Якщо компанією Xiaomi не передбачено інше, ця Обмежена гарантія застосовується тільки до Продукту, який вироблено компанією Xiaomi або для неї, що можна ідентифікувати за торговельною маркою, торговим найменуванням або прикріпленим логотипом Xiaomi або Mi.
   Обмежена гарантія не застосовується в таких випадках: (а) пошкодження через стихійне лихо, як-от удар блискавки, торнадо, повінь, пожежа, землетрус або інші зовнішні причини; (б) недбалість; (в) комерційне використання; (г) зміни або модифікації будь-якої частини Продукту; (д) пошкодження, спричинене використанням продуктів, вироблених не компанією Xiaomi; (е) пошкодження, спричинене через нещасний випадок, неправильне поводження або неправильне використання; (є) пошкодження через використання Продукту за межами дозволеного або не за призначенням, як описано компанією Xiaomi, або через неправильну напругу чи інші характеристики електроживлення; (ж) пошкодження через обслуговування (включно з оновленнями й розширеннями), виконане не представником Xiaomi.
   Ви відповідаєте за резервне копіювання будь-яких даних, програмного забезпечення або інших матеріалів, які ви можете зберігати на продукті. Є ймовірність, що такі дані, програмне забезпечення або інші матеріали будуть втрачені або переформатовані під час обслуговування, і компанія Xiaomi не несе відповідальності за будь-які такі пошкодження або втрату.
   Торгові представники, агенти й працівники Xiaomi не вповноважені вносити будь-які зміни, доповнення або додатки до цієї Обмеженої гарантії. Якщо будь-яка умова вважатиметься незаконною або такою, що не має позовної сили, це не зменшить законність або позовну силу решти умов і не вплине на них.
   Якщо це не заборонено законом і якщо компанія Xiaomi не обіцяла інше, післяпродажні послуги буде обмежено країною або регіоном первісного придбання.
   На продукти, які не було належним чином імпортовано та/або не було належним чином вироблено компанією Xiaomi та/або не було належним чином придбано в компанії Xiaomi або офіційного продавця Xiaomi, ці гарантії не поширюються. Згідно з чинним законодавством ви можете мати право на гарантії від неофіційного роздрібного продавця, який продав продукт. Тому Xiaomi пропонує вам звернутися до роздрібного продавця, у якого ви придбали продукт.
   Поточні гарантії не застосовуються в Гонконгу й на Тайвані.
5. ГАРАНТІЯ, ЯКА МАЄТЬСЯ НА УВАЗІ
   Окрім випадків, заборонених чинним законодавством, усі гарантії, які маються на увазі (включно з гарантіями товарної придатності та придатності для конкретної цілі) діють не довше цієї обмеженої гарантії. У деяких юрисдикціях не дозволяється обмежувати тривалість гарантій, які маються на увазі, тому в них зазначене вище обмеження не буде застосовано.
6. ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО ЗБИТКІВ
   Окрім випадків, заборонених чинним законодавством, Xiaomi не несе відповідальності за будь-які випадкові, непрямі, особливі або наслідкові збитки, зокрема втрату прибутків, доходу або даних, збитки, що виникають через порушення явної або такої, що мається на увазі, гарантії чи умови, або на будь-якій іншій юридичній підставі, навіть якщо компанію Xiaomi повідомляли про ймовірність таких збитків. У деяких юрисдикціях не дозволяється виключати або обмежувати особливі, непрямі або наслідкові збитки, тому зазначене вище обмеження або виняток може не застосовуватися до вас.
7. КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ XIAOMI
   Відвідайте веб-сайт (для клієнтів): https://www.mi.com/global/support/warranty
   Контактна особа з питань післяпродажного обслуговування може бути будь-якою особою з авторизованої сервісної мережі Xiaomi, авторизованим дистриб'ютором Xiaomi або кінцевим постачальником, який продав продукт вам. У разі виникнення запитань звертайтеся до відповідної особи, яку може вказати Xiaomi.

Қауіпсіздік нұсқаулары

Бұл өнім тек үйде пайдалануға арналған. Қолданар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және болашақта анықтама үшін сақтап қойыңыз.

- Бұл құрылғыны 8 жастан асқан және одан жоғары жастағы балалар және физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жоқ адамдар, егер олар бақылауда болса немесе құрылғыны қауіпсіз пайдалану туралы нұсқаулар берілген болса және қауіптерді түсінсе, пайдалана алады. Балалар құрылғымен ойнамауы тиіс. Тазалау және пайдаланушының қызмет көрсету жұмысын балалар бақылаусыз орындамауы керек.
- Бұл құрылғыда тек білікті мамандар ауыстыра алатын батареялар бар.
- Құралды тек құрылғымен бірге берілетін қуат беру блогымен бірге пайдалануға болады.
- Бұл шаңсорғыш тек үй ішінде пайдалануға арналған. Оны сыртта, өндірістік немесе коммерциялық ортада қолданбаңыз немесе орнатпаңыз.
- Шаңсорғышты жылу көздерінің жанында немесе дымқыл жерлерде, мысалы, радиатордың жанында немесе ас үйде немесе жуынатын бөлмеде зарядтамаңыз немесе сақтамаңыз.
- Батареямен жұмыс істейтін құрылғының клеммаларының немесе батареяның металл нысандармен қысқа түйықталу қаупі бар екенін ескеріңіз.
- Ашаны немесе кез келген электр бөлігін дымқыл қолмен ұстамаңыз.
- Тек Xiaomi мақұлдаған қосалқы бөлшектерді пайдаланыңыз.
- Кез келген бөлшектерді орнату, алу немесе ауыстыру, шаңсорғышты тазалау немесе техникалық қызмет көрсету алдында жеке жарақаттануды болдырмау үшін оны өшіріп, қуат адаптерін розеткадан суырғаныңызға көз жеткізіңіз.
- Өрт, жарылыс немесе жарақат алу қаупін азайту үшін қолданар алдында қуат адаптерінің зақымдалмағанына көз жеткізіңіз. Қуат адаптері зақымдалған болса, шаңсорғышты пайдаланбаңыз.
- Шаңсорғыштың қызып кетуін және зақымдалуын болдырмау үшін ауаның кірісін немесе шығысын жауып тастамаңыз.
- Шаңсорғыштың сорғыш тесігіне ешбір зат қоймаңыз.
- Шаңсорғыштың кез келген бөлшегі зақымдалған немесе дұрыс орнатылмаған болса, оны пайдаланбаңыз.
- Шаңсорғышты көтеру немесе тасымалдау кезінде оның өшірілгеніне көз жеткізіңіз, әйтпесе жеке жарақат алу қаупі болуы мүмкін.
- Шаңсорғышты пайдалану кезінде щетка басы сияқты оның қозғалатын бөлшектерін адамдар мен үй жануарларынан алыс ұстаңыз.
- Шаңсорғышты баспалдақтарды тазалау үшін пайдаланған кезде жеке қауіпсіздікке назар аударыңыз.
- Шаңсорғышты гипсокартон шаңы немесе камин күлі сияқты ұсақ шаңды сору үшін пайдаланбаңыз.
- Шаңсорғышты көмір, темекі тұқылдары немесе сіріңке сияқты түтін шығаратын немесе жанатын материалдарды сору үшін пайдаланбаңыз.
- Шаңсорғышты шыны, шегелер, бұрандалар немесе тиындар сияқты өткір немесе қатты заттарды сору үшін пайдаланбаңыз.
- Шаңсорғышты аяқ киім бояуы, бояу немесе пигменттер сияқты өте майлы, жабысқақ немесе пигментті дақтарды тазалау үшін пайдаланбаңыз.
- Шаңсорғышты бензин сияқты жанғыш немесе жарылғыш сұйықтықтарды немесе хлор ағартқыш, аммиак немесе су төгетін тазартқыш сияқты кез келген улы ерітінділерді сору үшін пайдаланбаңыз.
- Шаңсорғышты лазерлік принтерлер мен көшіру машиналарында қолданылатын тонерді немесе сияны тазалау үшін пайдаланбаңыз, себебі бұл өрт немесе жарылыс тудыруы мүмкін.
- Шаңсорғышты орындықтар немесе үстелдер сияқты тұрақсыз заттарға сүйемеңіз, себебі ол құлап, зақым немесе жарақат тудыруы мүмкін.
- Шаңсорғышты немесе оның кез келген бөлшегін тазалау үшін суға немесе басқа сұйықтыққа батырмаңыз. Шаңсорғышты тазалағаннан немесе оған техникалық қызмет көрсетуден кейін, қайта орнату және пайдалану алдында оның барлық бөлшектері толық құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.
- Шаңсорғыштың ашылуы бітеліп қалса, оны пайдаланбаңыз. Тұрақты тазалау арқылы шаңнан, талшықтан, шаштан немесе басқа қоқыстардан таза ұстаңыз; әйтпесе ауа ағыны бұзылуы мүмкін.
- Шаңсорғышта қызып кету, біртұрлі шу, иіс немесе әлсіз сору мәселесі болса, ресми сатудан кейінгі қызмет көрсету тобына хабарласыңыз. Оны өз бетіңізше жөндеуге болмайды.
- Шаңсорғышты пайдалану қауіпсіз болып қалуы үшін оны тек ресми сатудан кейінгі қызмет көрсету тобы жөндеуі керек.
- Үшінші тараптың батареясын немесе қуат адаптерін пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны немесе батареяны шамадан тыс температураларға ұшыратпаңыз.
- Батареямен жұмыс істейтін құрылғының клеммаларының немесе батареяның металл нысандармен қысқа түйықталу қаупі бар екенін ескеріңіз.
- Қуат адаптері зақымдалған болса, қауіпсіздікке қауіп төндірмеу үшін оны өндірушінің кәсіби маманы, сатудан кейінгі қызмет көрсету бөлімі немесе ұқсас функцияларды атқаратын бөлім ауыстыруы тиіс.
- Өрт қаупі туралы ескерту: Шаңсорғыштың алғашқы сүзгісіне және кейінгі сүзгісіне хош иістің кез келген түрін қолданбаңыз. Мұндай өнімдердің құрамында шаңсорғыштың өртенуіне әкелетін тұтанғыш химиялық заттар бар.
- Осы пайдаланушы нұсқаулығындағы шаңсорғышты қоршаған орта температурасы 0°C мен 35°C аралығында зарядтау керектігін білдіретін нұсқауларды қатаң түрде орындаңыз. Дұрыс емес зарядтау батареяның зақымдалуына әкелуі мүмкін.
- Шаңсорғышты пайдаланған кезде осы пайдаланушы нұсқаулығындағы нұсқауларды қатаң түрде орындаңыз. Шаңсорғышты дұрыс пайдаланбау нәтижесінде туындауы мүмкін кез келген шығын немесе зақым үшін пайдаланушылар өздері жауапты.
- НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Тек осы құрылғымен бірге жеткізілетін қоректендіру блогын пайдаланыңыз.
- НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Батареяны қайта зарядтау мақсатында тек осы құрылғымен бірге берілген алынатын қоректендіру блогын пайдаланыңыз.
- Тек GC32-310100-2A қоректендіру блогымен пайдаланыңыз.

Нормативтік талаптарға сәйкестік туралы ақпарат

ЕО сәйкестік декларациясы

Біз, Beijing Shunzao Technology Co., Ltd., осымен осы жабдықтың қолданыстағы Директивалар мен Еуропалық нормаларға және түзетулерге сәйкес келетінін мәлімдейміз. ЕО сәйкестік декларациясының толық мәтіні мына интернет мекенжайында қолжетімді: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

WEEE директивасының қоқысқа тастау және кәдеге жарату туралы ақпараты


Осы таңбамен белгіленген барлық өнімдер электрлік және электрондық жабдық қалдығы болып табылады (WEEE 2012/19/EU директивасына сәйкес) және сұрыпталмаған тұрмыстық қалдықтармен араласпауы керек. Оның орнына өзіңіздің қалдық жабдығыңызды үкімет немесе жергілікті билік тағайындаған электрлік және электрондық жабдық қалдықтарын қайта өңдеуге арналған арнайы жинау орнына тапсыру арқылы адам денсаулығы мен ортаны қорғауыңыз керек. Дұрыс кәдеге жарату және қайта өңдеу қоршаған ортаға және адам денсаулығына ықтимал теріс салдардың алдын алуға көмектеседі. Осындай жинау орындарының орналасқан жері мен шарттары туралы қосымша ақпарат алу үшін орнатушыға немесе жергілікті билік органдарына хабарласыңыз.

Өнімге шолу

Бөлшектер тізімі



Ұзартқыш таяқша




Қуат көзі



Ұзартқыш шланг




2-і 1-де щетка саптамасы



Шағын электр щеткасы




Үй жануарларының жүніне арналған щетка

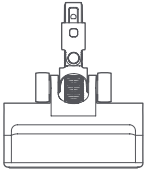

Электр трубощеткасы (фарамен жабдықталған)



Шаңсорғышты қабырғаға бекіту құралы




Қабырғаға бекіту жинағы



Бекіту жинағы (өздігінен бекітілетін бұранда × 4, қабырға тығыны × 4)

Ескерту: Пайдаланушы нұсқаулығындағы өнім, қосалқы құралдар мен пайдаланушы интерфейсінің суреттері тек анықтамалық мақсатта берілген. Нақты өнім мен функциялар өнімнің кеңейтімдеріне байланысты өзгеруі мүмкін.

Шаңсорғыш

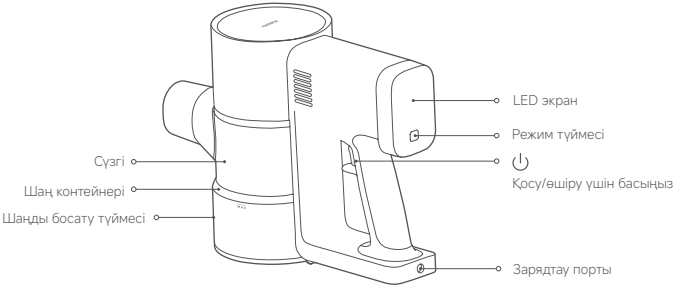


LED Экран



Ескерту: Шаңсорғыш дұрыс жұмыс істемесе, экранда тиісті қате туралы хабар көрсетіледі. Шешімін табу үшін Ақаулықтарды түзету бөлімін қараңыз. Мәселе шешілмесе, сатудан кейінгі қызмет көрсету тобына хабарласыңыз.

Орнату жолы


Аксессуарларды шаңсорғышқа орнату

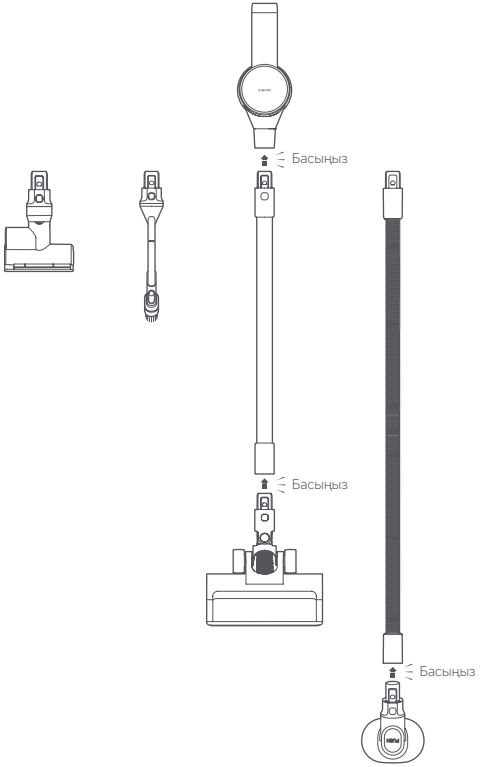

Ескерту: Ұзартқыш шлангты электр щеткасымен немесе шағын электр щеткасымен пайдаланбаңыз.


Шаңсорғыштың қабырғаға бекіту құралын және қабырғаға бекіту жинағын орнату

1. Орынды таңдаңыз: Жақын жерде электр розеткасы бар және қабырғадағы сымдар немесе құбырлар сияқты кедергілері жоқ, салқын және құрғақ жерді табыңыз Қосымша қабырғаға бекіту жинағын жерден 124,0 см биіктікте, ал шаңсорғыштың қабырғаға бекіту құралы тиісінше 120,0 см биіктікте орнатылғанына көз жеткізіңіз. Екі қабырға бекіткішінің арасында ұсынылған 15 см қашықтықты сақтаңыз.
2. Саңылауларды бұрғылаңыз: Екі қабырға бекіту құралындағы тесіктерге сәйкес қабырғаға белгілер қойыңыз. Әрбір белгіленген күйде шамамен 40 мм тереңдіктегі тесікті бұрғылау үшін 5 мм бұрғылау басы бар электр бұрғысын пайдаланыңыз, содан кейін әр тесікке қабырға тығынын орнатыңыз.
3. Қабырғаға бекіту жинағын орнату: Қабырғаға бекіту құралындағы тесіктерді қабырғаға бұрғыланған тесіктермен туралап, кейін қабырға бекіту құралдарын қабырғаға бекіту үшін өздігінен бекітілетін бұранданы пайдаланыңыз.
   Ескерту: Сақтауға әсер етпеу үшін екі қабырға бекіткішін орнатқанда суретте көрсетілген биіктікті қатаң сақтаңыз.

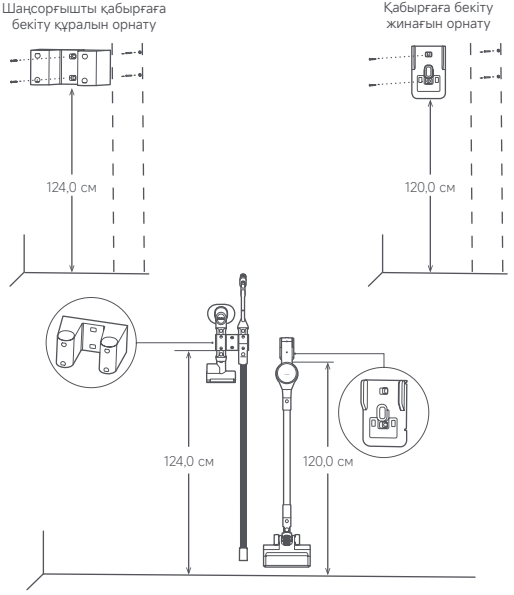


Зарядталуда

Шаңсорғышты зарядтау

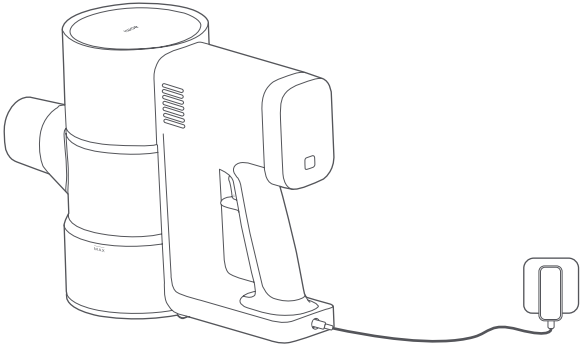

Шаңсорғышты қабырғаға бекіту құралы арқылы зарядтау

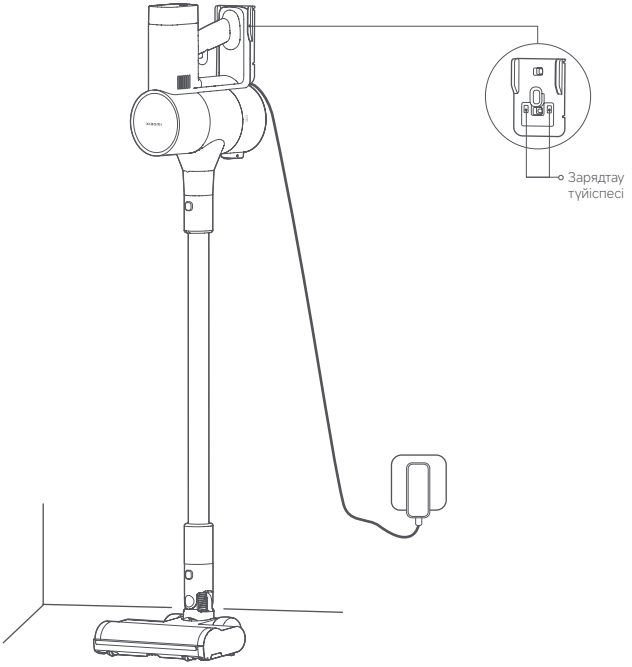


Ескертулер:
- Шаңсорғышты бірінші рет қолданар алдында оны толығымен зарядтаңыз. Бұл шамамен 3,5 сағатты алады.
- Шаңсорғышты зарядтау кезінде пайдалану мүмкін емес.
- Шаңсорғыш толық зарядталғаннан кейін индикатор өшеді, содан кейін шаңсорғыш энергияны үнемдеу режиміне өтеді.
- Жоғары қуат режимінде ұзақ уақыт бойы шаң сору батареяның қызып кетуіне әкеледі, бұл зарядтау уақытын ұзартуы мүмкін. Шаңсорғышты зарядтамас бұрын 60 минут суытыңыз.

Қалай пайдалануға болады

Электр трубощеткасы (фармен жабдықталған)


Мәрмәр едендерді, ағаш едендерді және қысқа қадалы кілемдерді тазалау үшін қолайлы.

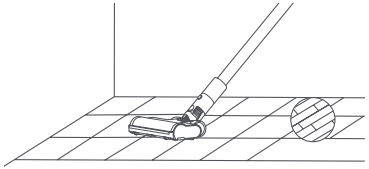


2-і 1-де щетка саптамасы

Пернетақталар, перделер, дивандар, төбелер, бұрыштар және көліктің интерьері сияқты алшақтық бар орындарды тазалау үшін қолайлы.


Ескерту: Ықтимал қауіпсіздік қауіптерін болдырмау үшін шаңсорғышты тікелей күн сәулесінің астында қалдырмаңыз немесе оны жазда көліктің ішінде сияқты жоғары температурасы бар ортада сақтамаңыз.

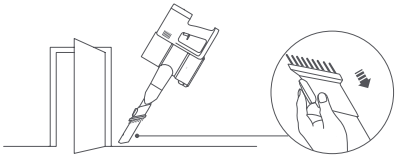

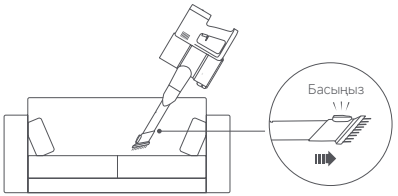

Шағын электр щеткасы

Диван мен матрац сияқты маталарды тазалауға қолайлы.

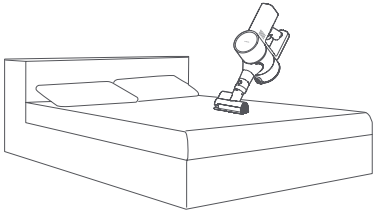


Үй жануарларының жүніне арналған щетка

Үй жануарларының жүнін тазалауға қолайлы.

- Үй жануарларының жүнін өсу бағытымен абайлап щеткамен ысқылау және тазалау ұсынылады.
- Қозғалыс кеңістігін кеңейту үшін ұзартқыш шлангты шаңсорғышқа жалғаңыз.
- Үй жануарларының жүні үй жануарларының жүніне арналған щетка қылшықтарында жиналса, үй жануарларының щеткасын үй жануарларынан алыңыз да, түкті қылшықтан тазалау үшін PUSH түймесін басыңыз.

  Абай болыңыз:
  - Үй жануарыңызда ұнамсыз немесе ыңғайсыздық белгілері байқалса, үй жануарларын щеткамен тазалауды дереу тоқтатыңыз.
  - Үй жануарларын щеткамен тазалаған кезде қауіп тудырмау үшін адамдар мен үй жануарларының қауіпсіздігін қамтамасыз етіңіз.

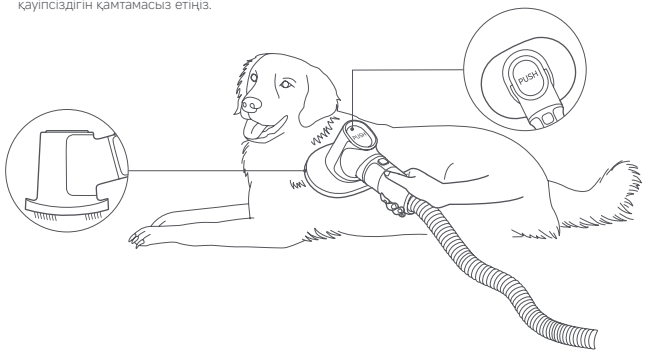


Күтім және техникалық қызмет көрсету

Абай болыңыз:

- Күтім мен техникалық қызмет көрсету алдында қуат көзінен ажыратыңыз және шаңсорғыштың өшірілгеніне көз жеткізіңіз.
- Қалыпты жұмысты қамтамасыз ету және кепілдіктің жарамдылығын сақтау үшін әрқашан түпнұсқа бөлшектерді пайдаланыңыз.
- Сұзгі, алдыңғы ала сұзгі, кейінгі сұзгі, ұзартқыш штанга, ұзартқыш шланг немесе 2-үі 1-де щетка саптамасы немесе үй жануарларының жүніне арналған щетка бітеліп қалса, шаңсорғыш жұмысын тоқтатады. Шаңсорғышты қайта қолданар алдында оны өшіріп, бітеліп қалған бөліктерін тазалаңыз.
- Электр трубощеткасы немесе шағын электр щеткасы бітеліп қалса, ол жұмысын тоқтатады, бірақ шаңсорғыштың өзі тоқтамайды. Электр трубощеткасын немесе шағын электр щеткасын тазалау үшін шаңсорғышты өшіріп, оны қайта пайдаланыңыз.
- Тазалау алдында шаңсорғышты байқаусызда қосуды болдырмау үшін щетканың басын шаңсорғыштан алыңыз, бұл жарақатқа әкелуі мүмкін.
- Шаңсорғыш ұзақ уақыт бойы пайдаланылмайтын болса, оны толығымен зарядтап, қуат көзінен ажыратыңыз, содан кейін оны күн сәулесі тікелей түспейтін салқын, ылғалдылығы төмен жерде сақтаңыз.
- Батареяның шамадан тыс зарядтануын болдырмау үшін шаңсорғышты кемінде үш айда бір рет қайта зарядтаңыз.


Шаңсорғышты тазалау

Шаңсорғышты жұмсақ, құрғақ шүберекпен сүртіңіз.

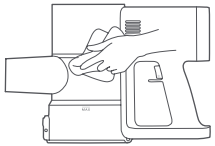


Шаң контейнерін тазалау

Шаң контейнері «MAX» белгісіне дейін толтырылса, шаңсорғыштың тазалау қабілеті төмендейді. Жұмысты қалпына келтіру үшін шаң контейнерін босатыңыз.
Шаң контейнерін босатыңыз: Шаң контейнерін қоқыс жәшігінің үстінде ұстаңыз, содан кейін ішіндегісін босату үшін шаңды босату түймесін басыңыз.
Абай болыңыз: Шаң контейнерін тазалау алдында шаңсорғышты өшіріңіз, қуат көзінен ажыратыңыз және ұзартқыш таяқшасын алыңыз.

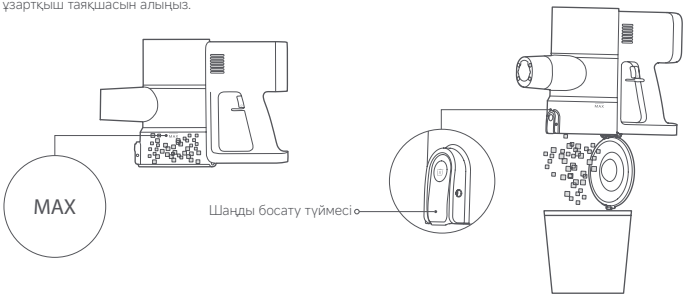


Сұзгі жинағын тазалау


1. Суретте көрсетілгендей, шаң контейнерін сыртқа шығару үшін шаң контейнерінің ысырмасын босатыңыз.

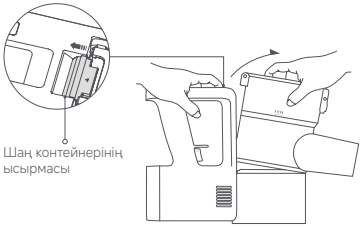


2. Алғашқы сұзгіні алыңыз, тұтқаны көтеріп, сұзгіні алу үшін сағат тіліне қарсы бұраңыз.

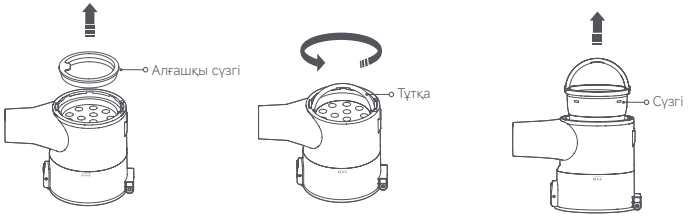

3. Кейінгі сүзгіні алып тастау үшін сағат тіліне қарсы бұраңыз.

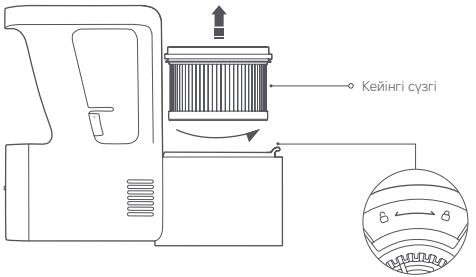


4. Сүзгіні, алғашқы сүзгіні және кейінгі сүзгіні ағынды су астында таза болғанша шайыңыз, содан кейін толық кептіру үшін оларды бір жаққа қойыңыз кем дегенде 24 сағат бойы.
   Ескертулер:
   - Алғашқы сүзгіні және кейінгі сүзгіні ешқашан батырмаңыз.
   - Кейінгі сүзгіні тазалаған кезде, оны қайта-қайта шайыңыз және ол таза болғанша шаң мен қоқысты кетіру үшін шетін аздап түртіңіз.
   - Зақымдану үшін алғашқы сүзгіні және кейінгі сүзгіні қолдармен, щеткамен немесе өткір затпен тазаламаңыз.
   - Алғашқы сүзгіні және кейінгі сүзгіні тазалағаннан кейін сору қуаты әлі де айтарлықтай төмен болса, оларды сатып алып, түпнұсқаларымен ауыстыруға болады.

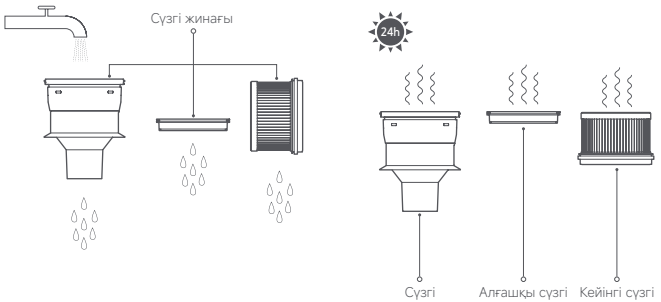


Сүзгі жинағын орнату

1. Сүзгі тұтқасының бір ұшын « 🔒 » құлыпты ашу белгісімен туралаңыз және сүзгіні шаң контейнеріне тігінен орналастырыңыз.
2. Тұтқаны ұстап, сүзгіні орнына бекітілгенше сағат тілімен бұраңыз.
3. Алғашқы сүзгіні алдыңғы жағын жоғары қаратып орнына салыңыз.
4. Кейінгі сүзгіні шаңсорғышқа салып, кейінгі сүзгіні сағат тілімен орнына бұраңыз.
5. Шаң контейнерін қайта орнатыңыз және оның орнына бекітілгеніне көз жеткізіңіз.

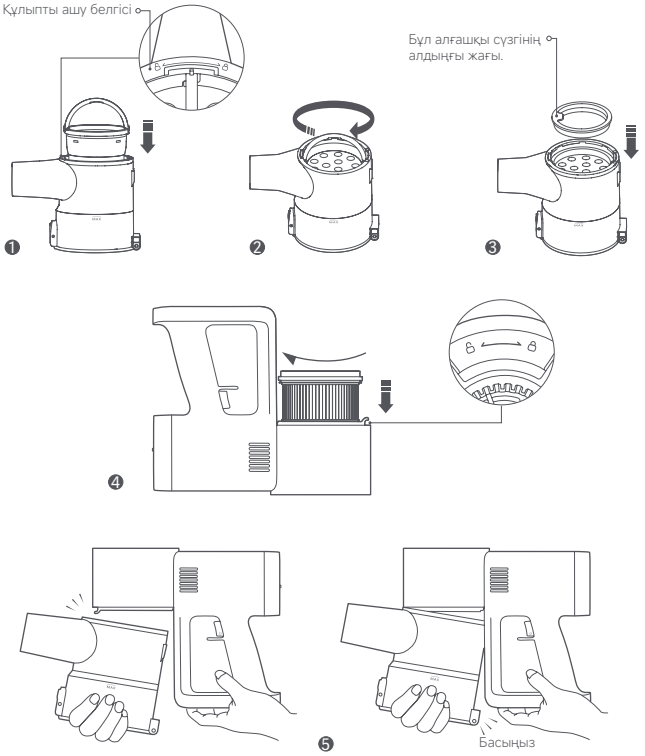


Электр трубощеткасын тазалау


1. Электр трубощеткасын төңкеріп қойыңыз, роликті щетканың босату түймесін басыңыз, роликті щетканың құлпын ашыңыз және роликті щеткаңы алыңыз.

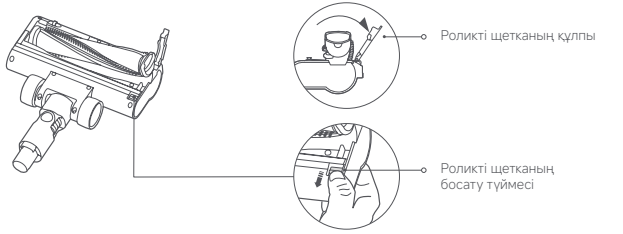

2. Сорғыш тесік пен мөлдір қақпақтағы шаң мен қоқысты сүрту үшін құрғақ шүберекті немесе қағаз сүлгіні пайдаланыңыз.
3. Роликті щетканың айналасында шатастырылған кез келген шашты кесіңіз, содан кейін оны тазалаңыз.

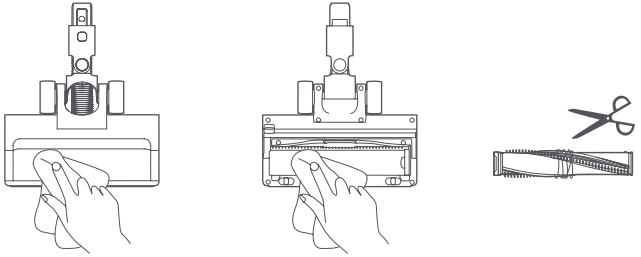


4. Роликті щетканы суретте көрсетілгендей дұрыс бағытта қайта орнатыңыз, содан кейін роликті щетканы орнына бекіту үшін роликті щетканың құлпын басыңыз.
Абай болыңыз: Электр трубощеткасын сумен тазаламаңыз, себебі оның кіріктірілген қозғалтқышы бар.

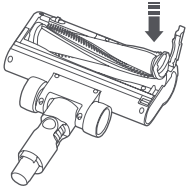


Шағын электр щеткасын тазалау

1. Роликті щетканы алу үшін көрсетілгендей сағат тілімен бұру үшін сәйкес құралды пайдаланыңыз.

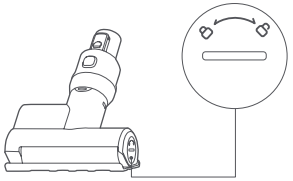

2. Сорғыш тесік пен мөлдір қақпақтағы шаң мен қоқысты сүрту үшін құрғақ шүберекті немесе қағаз сүлгіні пайдаланыңыз.
3. Роликті щетканың айналасында шатастырылған кез келген шашты кесіңіз, содан кейін оны тазалаңыз.

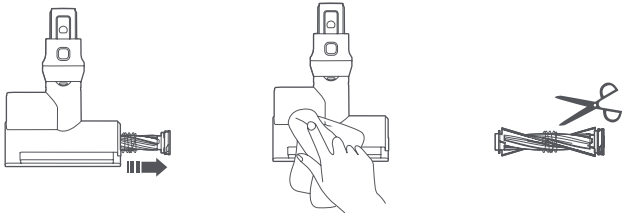

4. Роликті щетканы дұрыс бағытта қайта орнатыңыз және оны орнына бекіту үшін сағат тіліне қарсы бұраңыз.
Абай болыңыз: Шағын электр щеткасын сумен тазаламаңыз, себебі оның кіріктірілген қозғалтқышы бар.



Жалпы мәселе

Жалпы мәселе	Ықтимал себебі	Шешім
Шаңсорғыш жұмыс істемейді.	Батарея таусылған.	Қолданар алдында шаңсорғышты зарядтаңыз.
	Сорғыш саңылауы, ауа өткізгіші, алғашқы сүзгі немесе кейінгі сүзгі бітеліп қалған.	Тексеріп, бірден тазалаңыз.
	Сүзгі, алғашқы сүзгі немесе кейінгі сүзгі дұрыс орнатылмаған.	Тексеріп, орнына орнатыңыз.
	Батареяны қызудан қорғау іске қосылады.	Батарея температурасы қалыпты күйге келгенше күтіңіз, содан кейін пайдалануды жалғастырыңыз.
Сору қуаты төмендейді.	Шаң контейнері толған немесе алғашқы сүзгі немесе кейінгі сүзгі бітеліп қалған.	Тексеріп, бірден тазалаңыз.
	Щетка басы бітеліп қалған.	Щетканың басын тазалаңыз.
Батареяның қызмет ету мерзімі төмен.	Батарея толық зарядталмаған.	Қолданар алдында шаңсорғышты зарядтаңыз.
	Шаң контейнері толған немесе алғашқы сүзгі немесе кейінгі сүзгі бітеліп қалған.	Тексеріп, бірден тазалаңыз.
	Щетка басы бітеліп қалған.	Щетканың басын тазалаңыз.
Роликті щетка айналмайды.	Роликті щетка бөгде заттармен кептеліп қалған.	Кез келген бөгде затты алып тастаңыз, содан кейін пайдалануды жалғастырыңыз.
	Щетка басындағы немесе ұзартқыш таяқшадағы өткізгіш контактілері ластанған.	Шаңсорғышты өшіріп, щетка басын алыңыз. Өткізгіш контактілерді жұмсақ құрғақ шүберекпен сүртіп, әрекетті қайталаңыз.
Шаңсорғыш зарядталмайды.	Пайдаланылатын қуат көзі түпнұсқа емес.	Шаңсорғышты зарядтау үшін тек түпнұсқадағы қуат көзін пайдаланыңыз.
Батарея баяу зарядталады.	Батареяны қызудан қорғау іске қосылады.	Батарея температурасы қалыпты күйге келгенше күтіңіз, содан кейін пайдалануды жалғастырыңыз.

Ескерту: Жоғарыдағы шешімдер мәселені шешпесе, сатудан кейінгі қызмет көрсету тобына хабарласыңыз.

Ақаулықтарды жою

Шаңсорғыш дұрыс жұмыс істемесе, экранда қате туралы хабар көрсетіледі. Ақаулық себебін іздеп және түзету үшін төмендегі кестені қараңыз.

Қате	Ықтимал себебі	Шешім
	Ауа құбыры бітеліп қалды.	Шаң бөлігін, сүзгіні, алдын ала сүзгіні, кейінгі сүзгіні, ұзартқыш штангасын, ұзартқыш шлангты немесе щетка басын тексеріңіз және тазалаңыз.
	Щетка басы шатасып кеткен.	Щетка басын тексеріңіз және тазалаңыз.
	Батареяны қызудан қорғау іске қосылады.	Батарея температурасы қалыпты күйге келгенше күтіңіз, содан кейін пайдалануды жалғастырыңыз.
	Экранда E0, E1, E2, E3 немесе E4 қате коды көрсетіледі.	Сатудан кейінгі қызмет көрсету тобына хабарласыңыз.

Техникалық сипаттамалар

Xiaomi G20 Max шаңсорғышы

Аты	Сымсыз шаңсорғыш	Модель	D206
Номиналды кернеуі	25,2 В ⎓	Номиналды қуаты	520 Вт
Зарядтау кернеуі	31,0 В ⎓	Таза салмағы	4,25 кг
Қуат тұтыну	Өшірулі режим: ⩽ 0,5 Вт	Шартты еңгізу уақыты	Өшірулі режим: ⩽ 20 мин

Электр трубощеткасы (фарамен жабдықталған)

Модель	D206-DS	Номиналды кернеуі	21,6 В ⎓
Номиналды қуаты	30 Вт		

Шағын электр щеткасы

Модель	D206-MN	Номиналды кернеуі	21,6 В ⎓
Номиналды қуаты	10 Вт		

Қуат көзі

Өндіруші	FOSHAN SHUNDE GUANYUDA POWER SUPPLY CO., LTD.		
Модель	GC32-310100-2A	Орташа белсенді тиімділік	87,86%
Номиналды кірісі	100–240 В ～ 50/60 Гц 1,0 А	Төмен жүктемедегі тиімділік (10%)	81,28%
Номиналды шығысы	31,0 В ⎓ 1,0 А 31,0 Вт	Жүктемесіз қуат тұтынуы	0,09 Вт

Экологиялық ескерту

Осы шаңсорғыштың қайта зарядталатын литий-ионды батареялар жинағында қоршаған ортаны ластауы мүмкін химиялық заттар бар. Шаңсорғышты қоқысқа тастамас бұрын, батареяларды алып тастаңыз, содан кейін оларды тиісті қайта өңдеу орнына тастаңыз.

- Батареяны істен шығарудан бұрын құрылғыдан шығарып алу керек.
- Батареяны алып тастаған кезде құрылғыны қуат көзінен ажырату керек.
- Батарея қауіпсіз түрде жойылуы керек.

Абай болыңыз:

- Батареяны алып тастамас бұрын шаңсорғыштың қуат көзінен ажыратылғанын және батареялардың толық таусылғанын тексеріңіз.
- Алынған батареяларды дұрыс кәдеге жарату үшін оларды кәсіби қайта өңдеу орнына апарыңыз.
- Батареяларды жоғары температуралы ортада қалдырмаңыз; әйтпесе, олар жарылуы мүмкін.
- Батарея ағып кеткен жағдайда сұйықтықпен жанасудан аулақ болыңыз. Егер сұйықтық көзге түссе, көп сумен шайыңыз және дәрігерге қаралыңыз.

Батареяны шығару қадамдары:

1. Шаңсорғыштың төменгі қақпағындағы бес бұранданы алып тастап, төменгі қақпақ пен зарядтау контактілерінің қосылым кабелін шығарыңыз.
2. LED экран жинағын және сымдарды алып тастаңыз.
3. Шаңсорғыштың алдыңғы қақпағындағы екі бұранданы алып тастап, алдыңғы қақпақты алыңыз.
4. Артқы қақпақты алып тастаңыз және қосқыш сымын схема тақтасынан ажыратыңыз.
5. Негізгі корпусты алып, батарея жинағын шығарыңыз.

КЕПІЛДІК ЕСКЕРТПЕСІ

БҰЛ КЕПІЛДІК СІЗГЕ НАҚТЫ ҚҰҚЫҚТАР БЕРЕДІ ЖӘНЕ СІЗДІҢ ЕЛІҢІЗДІҢ, ОБЛЫСЫҢЫЗДЫҢ НЕМЕСЕ МЕМЛЕКЕТІҢІЗДІҢ ЗАҢДАРЫНДА БЕРІЛГЕН БАСҚА ҚҰҚЫҚТАРЫҢЫЗ ДА БОЛУЫ МҮМКІН. РАСЫНДА, КЕЙБІР ЕЛДЕРДЕ, ОБЛЫСТАРДА НЕМЕСЕ МЕМЛЕКЕТТЕРДЕ ТҰТЫНУШЫЛАР ЗАҢЫ МИНИМАЛДЫ КЕПІЛДІК МЕРЗІМІН БЕРУІ МҮМКІН. ЗАҢ РҰҚСАТ БЕРГЕНДЕРДЕН БАСҚА, XIAOMI СІЗДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫҢЫЗДЫ ЖАСАЙТПАЙДЫ, ШЕКТЕМЕЙДІ НЕМЕСЕ ТОҚТАТПАЙДЫ. ҚҰҚЫҚТАРЫҢЫЗДЫ ТОЛЫҚ ТҮСІНУ ҮШІН БІЗ СІЗДІҢ ЕЛІҢІЗДІҢ, ОБЛЫСЫҢЫЗДЫҢ НЕМЕСЕ МЕМЛЕКЕТІҢІЗДІҢ ЗАҢДАРЫНА ЖҮГІНУГЕ ШАҚЫРАМЫЗ.

1. ӨНІМГЕ ШЕКТЕУЛІ КЕПІЛДІК

XIAOMI Кепілдік мерзімі ішінде Өнімнің тиісті пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес қалыпты пайдалану кезінде өнімдерде және материалдарда жұмыс ақаулары жоқ екеніне кепілдік береді.

Заңды кепілдіктерге қатысты ұзақтығы мен шарттары тиісті жергілікті заңдармен қарастырылған. Тұтынушының кепілдік артықшылықтары туралы қосымша ақпаратты Xiaomi ресми сайтынан қараңыз https://www.mi.com/global/support/warranty.

Xiaomi бастапқы сатып алушыға оның Xiaomi өнімінде жоғарыда аталған мерзімде қалыпты пайдалану кезінде материалдар мен өңдеу ақаулары болмайтынына кепілдік береді.

Xiaomi өнімнің жұмысы үзіліссіз немесе қатесіз болатынына кепілдік бермейді.

Xiaomi өнімді пайдалануға қатысты нұсқауларды орындамау салдарынан болатын зиян үшін жауапты емес.

2. ӨТЕУ ШАРАЛАРЫ

Аппараттық құрал ақауы табылса және Xiaomi кепілдік мерзімі ішінде жарамды шағымды алса, Xiaomi келесі шарттардың бірін орындайды (1) өнімді ақысыз жөндейді, (2) өнімді ауыстырады немесе (3) ықтимал жеткізу шығындарын қоспағанда, өнім ақшасын қайтарады.

3. КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТІН ҚАЛАЙ АЛУҒА БОЛАДЫ

Кепілдік қызметін алу үшін сіз Өнімді түпнұсқа орамында немесе Өнімді қорғаудың бірдей дәрежесін қамтамасыз ететін ұқсас қаптамада, Xiaomi көрсеткен мекенжайға жеткізуіңіз керек. Қолданыстағы заңмен тыйым салынған жағдайлардан басқа, Xiaomi кепілдік қызметін көрсетпес бұрын сізден дәлелдемелер немесе сатып алу туралы дәлелдемелерді және/немесе тіркеу талаптарын орындауды талап етуі мүмкін.

4. ЕРЕКШЕЛІКТЕР МЕН ШЕКТЕУЛЕР

Егер Xiaomi басқаша белгілемесе, осы Шектеулі кепілдік тек Xiaomi компаниясы үшін немесе Xiaomi компаниясымен өндірілген және сауда белгілерімен, сауда атауымен немесе «Xiaomi» немесе «Mi» логотипі арқылы анықталатын Өнімге ғана қолданылады.

Шектеулі кепілдік келесі жағдайларда қолданылмайды: (a) табиғаттың немесе Құдайдың әрекеттерінен, мысалы, найзағай, торнадо, су тасқыны, өрт, жер сілкінісі немесе басқа сыртқы себептерден болған залал; (b) немқұрайлылық; (c) коммерциялық пайдалану; (d) Өнімнің кез келген бөлігіне өзгертулер жасау; (e) Xiaomi емес өнімдермен пайдаланудан туындаған зиян; (f) жазатайым оқиғадан, теріс пайдалану немесе дұрыс пайдаланбау салдарынан келтірілген зиян; (g) Өнімді Xiaomi сипаттаған рұқсат етілген немесе мақсатты пайдаланудан тыс немесе дұрыс емес кернеумен немесе қуат көзімен пайдаланудан туындаған зақым; немесе (h) Xiaomi өкілі болып табылмайтын кез келген басқа өкіл тарапынан қызмет көрсетуден (жаңартулар мен кеңейтулерді қоса) келтірілген залал.

Өнімде сақталатын немесе сақталған кез келген деректердің, бағдарламалық құралдың немесе басқа материалдардың сақтық көшірмесін жасау сіздің жауапкершілігіңіз. Жабдықтағы деректер, бағдарламалық жасақтама немесе басқа материалдар қызмет көрсету процесінде жоғалуы немесе қайта пішімделуі мүмкін, Xiaomi мұндай зақым немесе жоғалу үшін жауапты емес.

Ешбір Xiaomi сатушысы, агенті немесе қызметкері осы Шектеулі кепілдікке қандай да бір өзгертулер, кеңейтулер немесе толықтырулар жасауға құқылы емес. Егер қандай да бір термин заңсыз немесе орындалмайтын деп танылса, қалған шарттардың заңдылығы немесе орындалу мүмкіндігі әсер етпейді немесе бұзылмайды.

Заңдармен тыйым салынған немесе Xiaomi басқаша уәде берген жағдайлардан басқа, сатудан кейінгі қызметтер бастапқы сатып алынған елмен немесе аймақпен шектеледі.

Xiaomi компаниясымен тиісті түрде импортталмаған және/немесе тиісті түрде өндірілмеген және/немесе Xiaomi немесе Xiaomi компаниясының ресми сатушысынан тиісті түрде сатып алынбаған өнімдер осы кепілдіктерге жатпайды. Қолданыстағы заңға сәйкес сіз өнімді сатқан ресми емес сатушының кепілдіктерін пайдалана аласыз. Сондықтан Xiaomi сізді өнімді сатып алған сатушымен байланысуға шақырады.

Осы кепілдіктер Гонконг пен Тайваньда қолданылмайды.

5. КӨЗДЕЛЕТІН КЕПІЛДІКТЕР

Қолданыстағы заңмен тыйым салынған жағдайлардан басқа, барлық көзделетін кепілдіктер (соның ішінде сатуға жарамдылық және белгілі бір мақсатқа жарамдылық кепілдіктері) осы шектеулі кепілдіктің максималды жарамдылығына дейін жарамды болады. Кейбір юрисдикциялар үйғарынды кепілдіктің ұзақтығына шектеу қоюға рұқсат бермейді, сондықтан жоғарыда аталған шектеулер бұл жағдайларда қолданылмайды.

6. ЗИЯНДЫ ШЕКТЕУ

Қолданыстағы заңмен тыйым салынған жағдайлардан басқа, Xiaomi жазатайым оқиғалардан, жанама, арнайы немесе салдарлық шығындардан, соның ішінде, бірақ олармен шектелмей, жоғалған пайдадан, кірістен немесе деректерден, айқын немесе көзделетін кепілдіктердің немесе шарттардың кез келген бұзылуынан туындаған шығындардан, немесе кез-келген басқа заң теориясына сәйкес, тіпті Xiaomi-ге мұндай зиян келтіру мүмкіндігі туралы хабарланған болса да, кез келген туындаған залал үшін жауап бермейді. Кейбір юрисдикциялар арнайы, жанама немесе салдарлық залалдарды алып тастауға немесе шектеуге рұқсат бермейді, сондықтан жоғарыда аталған шектеу немесе ерекшелік сізге қатысты болмауы мүмкін.

7. XIAOMI БАЙЛАНЫС ДЕРЕКТЕРІ

Тұтынушылар үшін келесі веб-сайтқа кіріңіз: https://www.mi.com/global/support/warranty

Сатудан кейінгі қызмет үшін байланыс тұлғасы Xiaomi уәкілетті қызмет көрсету желісіндегі кез келген тұлға, Xiaomi уәкілетті дистрибьюторлары немесе сізге өнімді сатқан соңғы сатушы болуы мүмкін. Күмәніңіз болса, Xiaomi анықтауы мүмкін тиісті тұлғаға хабарласыңыз.

Bezpečnostní pokyny

Tento výrobek je určen pouze pro použití v domácnosti. Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí potřebu.

- Toto zařízení mohou používat děti od věku 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí, pouze pokud je jim poskytnut dohled a vedení týkající se bezpečného použití zařízení a pochopení případných rizik. Děti by si neměly se zařízením hrát. Čištění a uživatelskou údržbu by neměly provádět děti bez dohledu.
- Tento spotřebič obsahuje baterie, které mohou vyměňovat pouze zkušené osoby.
- Spotřebič je třeba používat pouze s napájecí jednotkou, která je s ním dodávána.
- Tento vysavač je určen pouze pro vnitřní použití. Nepoužívejte jej ani neinstalujte ve venkovním, průmyslovém nebo komerčním prostředí.
- Vysavač nenabíjejte ani neskladujte v blízkosti zdrojů tepla nebo ve vlhkých prostorách, například u radiátoru nebo v kuchyni či koupelně.
- Dávejte pozor na riziko zkratování svorek bateriového spotřebiče nebo baterie kovovými předměty.
- Nedotýkejte se zástrčky ani žádné elektrické části mokrýma rukama.
- Používejte pouze náhradní díly schválené společností Xiaomi.
- Před instalací, demontáží nebo výměnou jakýchkoli dílů, čištěním nebo údržbou vysavače se ujistěte, že je vypnutý a odpojený od elektrické sítě, abyste zabránili zranění osob.
- Abyste snížili riziko požáru, výbuchu nebo zranění osob, zkontrolujte před použitím, zda je napájecí adaptér nepoškozený. Vysavač nepoužívejte, pokud je poškozený napájecí zdroj.
- Neblokujte přívod nebo odvod vzduchu, aby nedošlo k přehřátí vysavače a jeho poškození.
- Na sací otvor vysavače nepokládejte žádné předměty.
- Nepoužívejte vysavač, pokud je některá jeho část poškozená nebo není správně nainstalovaná.
- Při zvedání nebo přenášení vysavače se ujistěte, že je vypnutý, jinak hrozí nebezpečí zranění osob.
- Během používání vysavače udržujte jeho pohyblivé části, jako je kartáčová hlava, mimo dosah osob a domácích zvířat.
- Při používání vysavače k úklidu schodů dbejte na osobní bezpečnost.
- Vysavač nepoužívejte k vysávání jemného prachu, jako je prach ze sádrokartonových desek nebo krbový popel.
- Vysavač nepoužívejte k vysávání kuřáckých nebo hořících materiálů, jako je dřevěné uhlí, cigaretové nedopalky nebo zápalky.
- Vysavač nepoužívejte k vysávání ostrých nebo tvrdých předmětů, jako je sklo, hřebíky, šrouby nebo mince.
- Vysavač nepoužívejte k vysávání silně mastných, lepkavých nebo pigmentovaných skvrn, jako je krém na boty, barva nebo pigmenty.
- Vysavač nepoužívejte k vysávání hořlavých nebo výbušných kapalin, jako je benzín, nebo jakýchkoli toxických roztoků, jako je chlorové bělidlo, čpavek nebo čistič kanalizace.
- Vysavač nepoužívejte k čištění toneru nebo inkoustu používaného v laserových tiskárnách nebo kopírkách, protože by to mohlo způsobit požár nebo výbuch.
- Neopírejte vysavač o nestabilní předměty, jako jsou židle nebo stoly, protože by se mohl převrhnout a způsobit poškození nebo zranění.
- Neponořujte vysavač ani žádnou z jeho částí do vody nebo jiné kapaliny za účelem čištění. Po čištění nebo údržbě vysavače se před opětovnou instalací a použitím ujistěte, že jsou všechny jeho části zcela suché.
- Vysavač nepoužívejte, pokud je jeho otvor ucpaný. Pravidelným čištěním udržujte vysavač bez prachu, žmolků, vlasů nebo jiných nečistot, jinak může dojít k narušení průtoku vzduchu.
- Pokud má vysavač problém s přehříváním, podivným hlukem, zápachem nebo slabým sacím výkonem, obraťte se na oficiální tým poprodejního servisu. Neopravujte jej sami.
- Vysavač by měl opravovat pouze oficiální tým poprodejního servisu, aby bylo zajištěno, že jeho používání zůstane bezpečné.
- Nepoužívejte žádné baterie nebo napájecí zdroje jiných výrobců.
- Nevystavujte spotřebič ani baterii nadměrným teplotám.
- Dávejte pozor na riziko zkratování svorek bateriového spotřebiče nebo baterie kovovými předměty.
- Pokud je napájecí zdroj poškozen, musí být vyměněn odborníkem z řad výrobce, poprodejního servisu nebo podobného oddělení, aby se předešlo bezpečnostnímu riziku.
- Varování před nebezpečím požáru: Na předfiltr a postfiltr vysavače nepoužívejte žádné vonné látky. Je známo, že tyto typy výrobků obsahují hořlavé chemické látky, které mohou způsobit vznícení vysavače.
- Při nabíjení vysavače při okolní teplotě od 0 °C do 35 °C přísně dodržujte pokyny uvedené v této uživatelské příručce. Nesprávné nabíjení může mít za následek poškození baterie.
- Při používání vysavače důsledně dodržujte pokyny uvedené v této uživatelské příručce. Uživatelé nesou odpovědnost za případné ztráty nebo škody, které mohou vzniknout v důsledku nesprávného používání vysavače.
- VÝSTRAHA: Používejte pouze napájecí jednotku dodanou s tímto spotřebičem.
- VÝSTRAHA: Pro účely dobíjení baterie používejte pouze odnímatelnou napájecí jednotku dodanou s tímto zařízením.
- Používejte pouze s napájecí jednotkou GC32-310100-2A.

Informace o shodě s předpisy

EU – Prohlášení o shodě

Společnost Beijing Shunzao Technology Co., Ltd. tímto prohlašuje, že je toto zařízení v souladu s příslušnými evropskými směrnicemi a normami a jejich úpravami. Úplné znění prohlášení o shodě pro EU je k dispozici na následující internetové adrese: https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Informace o likvidaci a recyklaci OEEZ


Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ, jak je uvedeno ve směrnici 2012/19/EU), která by neměla být mísena s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí odevzdáním zařízení na sběrném místě, které je určeno k recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení a stanoveno vládou nebo místními úřady. Správná likvidace a recyklace pomohou zabránit potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Více informací o umístění a podmínkách těchto sběrných míst se dozvíte od montážního technika nebo místních úřadů.

Přehled o výrobku

Seznam příslušenství



Prodlužovací tyč




Napájecí adaptér



Prodlužovací hadice




Kartáčová tryska 2 v 1



Mini elektrický kartáč



Kartáč na domácí mazlíčky

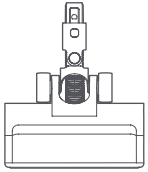

Elektrická kartáčová tyč (vybavená světlometem)



Nástěnný držák vysavače




Nástěnný držák příslušenství




Sada pro montáž na stěnu (obsahuje samořezný šroub × 4, hmoždinka × 4)

Poznámka: Ilustrace výrobku, příslušenství a uživatelského rozhraní v uživatelské příručce slouží pouze k referenčním účelům.
Skutečný výrobek a jeho funkce se mohou díky vylepšením výrobku lišit.

Vysavač

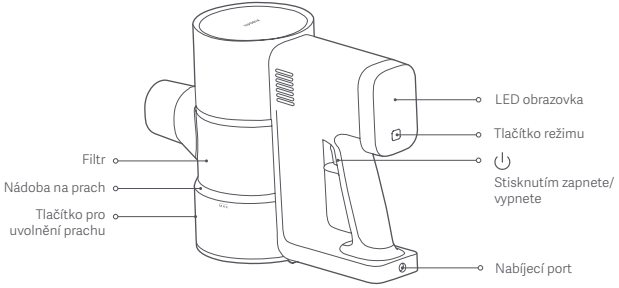


LED obrazovka

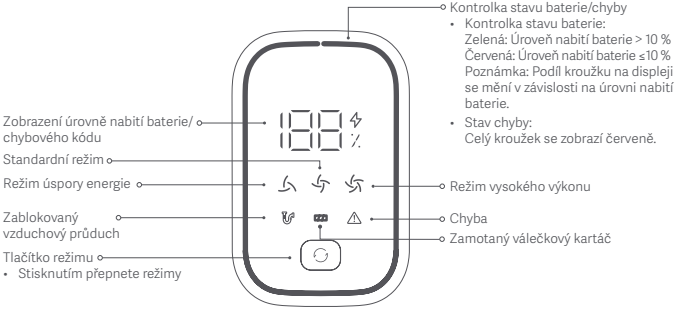

Poznámka: Pokud vysavač nemůže pracovat správně, na obrazovce se zobrazí příslušná chybová hlášení. Řešení naleznete v části Řešení problémů. Pokud problém přetrvává, obraťte se na tým poprodejního servisu.

Jak instalovat


Instalace příslušenství na vysavač

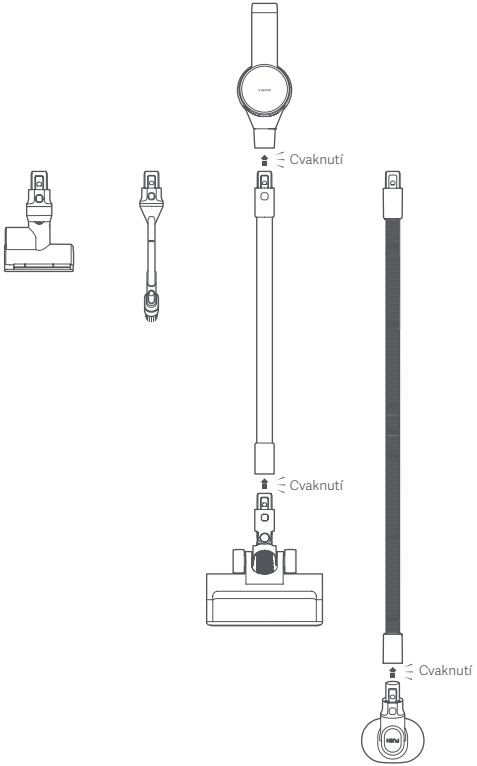

Poznámka: Prodlužovací hadici nepoužívejte s elektrickou kartáčovou tyčí nebo mini elektrickým kartáčem.


Instalace nástěnného držáku vysavače a nástěnného držáku příslušenství

1. **Zvolte umístění:** Najděte chladné a suché místo s elektrickou zásuvkou v blízkosti a bez překážek, jako jsou dráty nebo trubky ve zdi. Zajistěte, aby byl nástěnný držák příslušenství nainstalován ve výšce 124,0 cm od země, resp. 120,0 cm od stěny vysavače. Dodržujte doporučenou vzdálenost 15 cm mezi oběma nástěnnými držáky.
2. **Vyvrtejte otvory:** Na stěně si udělejte značky podle otvorů na obou nástěnných držácích. Pomocí elektrické vrtačky s vrtákem o průměru 5 mm vyvrtejte v každé označené pozici otvor hluboký přibližně 40 mm a poté do každého otvoru zasuňte hmoždinku.
3. **Nainstalujte nástěnné držáky:** Srovnejte otvory v nástěnných držácích s otvory vyvrtanými ve stěně a poté pomocí samořezného šroubu připevněte nástěnné držáky ke stěně.
   Poznámka: Při instalaci obou nástěnných držáků striktně dodržujte výšku podle obrázku, aby nedošlo k ovlivnění skladování.

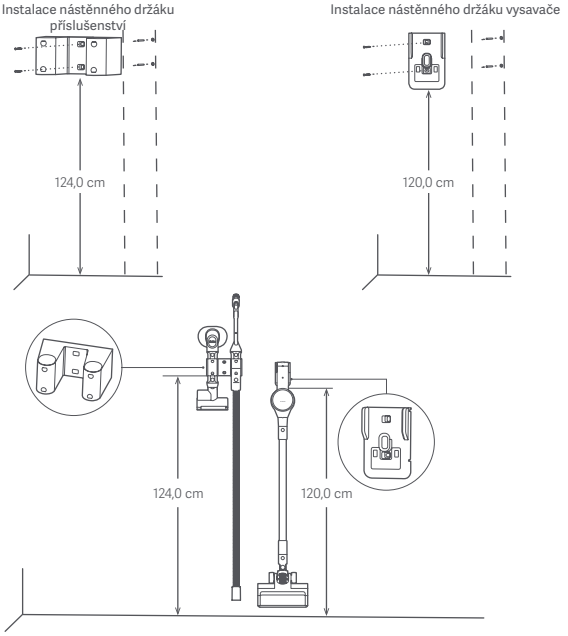


Nabíjení

Nabíjení vysavače

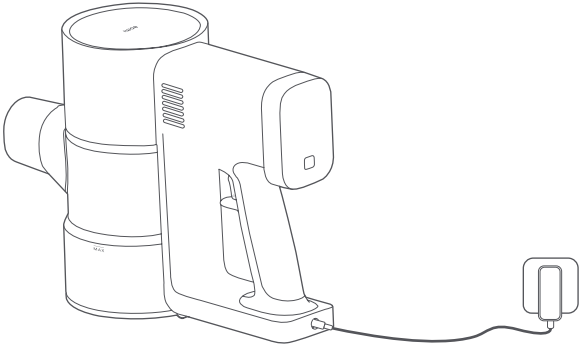

Poznámky
- Před prvním použitím vysavač plně nabijte. To zabere přibližně 3,5 hodiny.
- Během nabíjení nelze vysavač používat.
- Jakmile je vysavač plně nabitý, kontrolka zhasne a vysavač přejde do režimu úspory energie.
- Vysávání v režimu vysokého výkonu po delší dobu způsobí zahřívání baterie, což by mohlo prodloužit dobu nabíjení. Před nabíjením nechte vysavač 60 minut vychladnout.


Nabíjení vysavače prostřednictvím nástěnného držáku

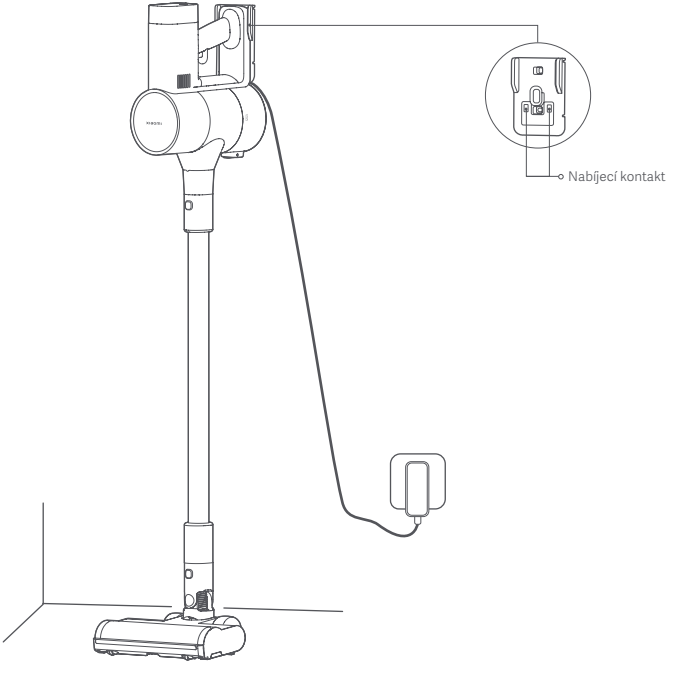

Jak používat

Elektrická kartáčová tyč (vybavená světlometem)


Vhodný k čištění mramorových podlah, dřevěných podlah a koberců s krátkým vlasem.

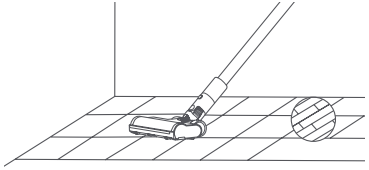

Kartáčová tryska 2 v 1


Vhodný pro úklid míst se štěrbinami, jako jsou klávesnice, záclony, pohovky, stropy, rohy a interiéry automobilů.

Poznámka: Abyste předešli možnému ohrožení bezpečnosti, nevystavujte vysavač přímému slunečnímu záření ani jej neskladujte v prostředí s vysokými teplotami, jako je tomu v létě uvnitř automobilu.

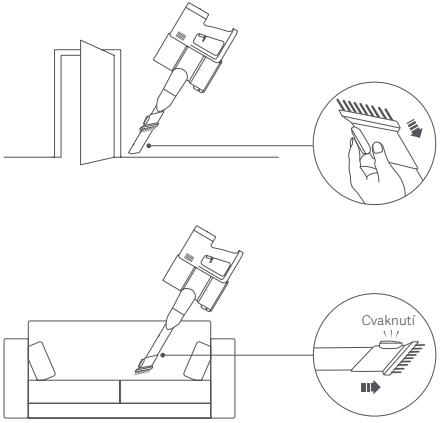

Mini elektrický kartáč

Vhodný na čištění tkanin, jako jsou pohovky a matrace.

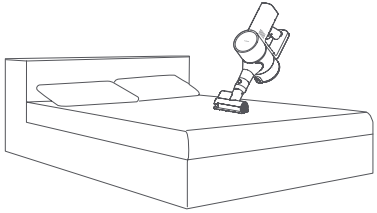


Kartáč na domácí mazlíčky

Vhodný k odstraňování chlupů domácích zvířat.

- Doporučuje se jemně kartáčovat a čistit chlupy domácích zvířat ve směru růstu chlupů.
- Pro rozšíření pohybového prostoru připojte k vysavači prodlužovací hadici.
- Pokud se na štětinách kartáče na domácí mazlíčky nahromadí chlupy, sejměte kartáč na domácí mazlíčky z domácího mazlíčka a stisknutím tlačítka PUSH vyčistěte chlupy ze štětin.

  Varování:
  - Pokud zvíře projevuje známky nespokojenosti nebo nepohodlí, okamžitě přestaňte kartáčovat.
  - Při kartáčování zvířete dbejte na bezpečnost osob a zvířat, abyste nezpůsobili nebezpečí.

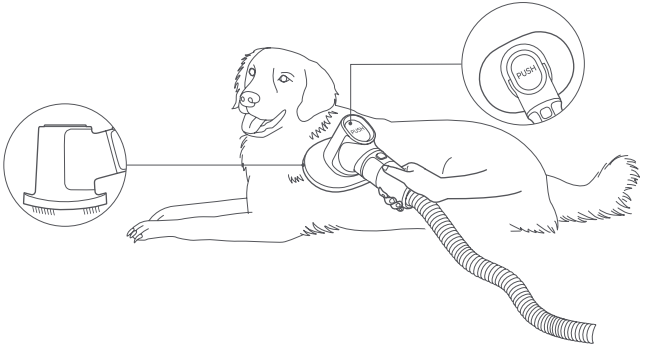


Péče a údržba

Varování:

- Před ošetřováním a údržbou odpojte napájecí adaptér a ujistěte se, že je vysavač vypnutý.
- Pro zajištění normálního provozu a zachování platnosti záruky vždy používejte originální díly.
- Pokud se filtr, předfiltr, postfiltr, prodlužovací tyč, prodlužovací hadice, kartáčová tryska 2 v 1 nebo kartáč na domácí mazlíčky ucpou, vysavač přestane pracovat. Před dalším použitím vysavač vypněte a ucpané části vyčistěte.
- Pokud se ucpe elektrická kartáčová tyč nebo mini elektrický kartáč, přestane fungovat, ale samotný vysavač nikoliv. Vypněte vysavač, abyste vyčistili elektrickou kartáčovou tyč nebo mini elektrický kartáček, a poté jej znovu použijte.
- Před čištěním vyjměte z vysavače kartáčovou hlavu, abyste zabránili náhodnému zapnutí vysavače, které může způsobit zranění.
- Pokud vysavač nebudete delší dobu používat, plně jej nabijte a odpojte od napájení, poté jej uložte v chladném prostředí s nízkou vlhkostí a mimo dosah přímého slunečního záření.
- Abyste zabránili nadměrnému vybití baterie, dobíjejte vysavač alespoň jednou za tři měsíce.


Čištění vysavače

Vysavač otřete měkkým, suchým hadříkem.




Čištění nádoby na prach

Pokud je nádoba na prach naplněna až po značku „MAX", snižuje se čisticí schopnost vysavače. Chcete-li obnovit výkon, vyprázdněte nádobu na prach.
Vyprázdněte nádobu na prach: Podržte nádobu na prach nad odpadkovým košem a stisknutím tlačítka pro uvolnění prachu vyprázdněte její obsah.
Varování: Před čištěním nádoby na prach vypněte vysavač, odpojte napájení a vyjměte prodlužovací tyč.

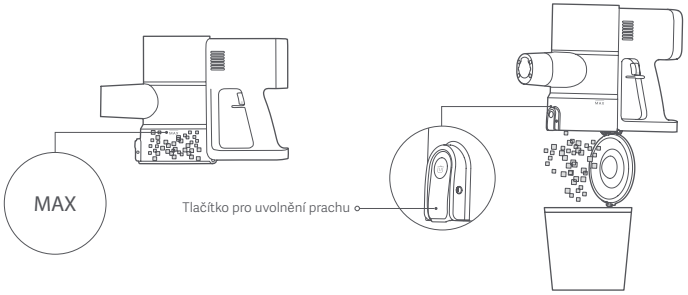


Čištění sestavy filtru


1. Podle obrázku uvolněte západku nádoby na prach a vyjměte nádobu na prach směrem ven.

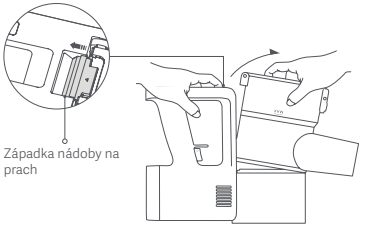


2. Vyjměte předfiltr, zvedněte rukojeť a otočením proti směru hodinových ručiček filtr vyjměte.

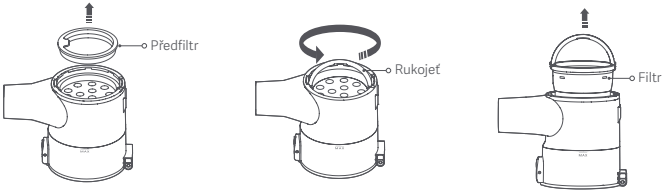

3. Otočením proti směru hodinových ručiček vyjměte postfiltr.

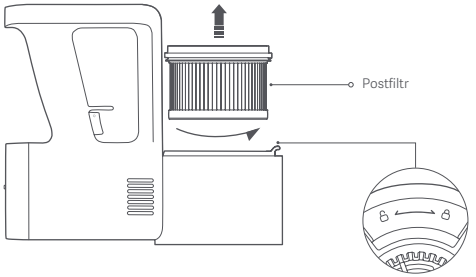



4. Filtr, předfiltr a postfiltr opláchněte pod tekoucí vodou z vodovodu, dokud nebudou čisté, a poté je odložte na alespoň 24 hodin, aby zcela vyschly.
   Poznámky:
   - Předfiltr a postfiltr nikdy nenamáčejte.
   - Při čištění postfiltru jej opakovaně oplachujte a lehce poklepejte na jeho okraj, abyste odstranili veškerý prach a nečistoty, dokud nebude čistý.
   - Předfiltr a postfiltr nečistěte rukama, kartáčem ani ostrým předmětem, aby nedošlo k jejich poškození.
   - Pokud je sací výkon po vyčištění předfiltru a následného filtru stále výrazně nižší, můžete je zkusit zakoupit a vyměnit za originální.

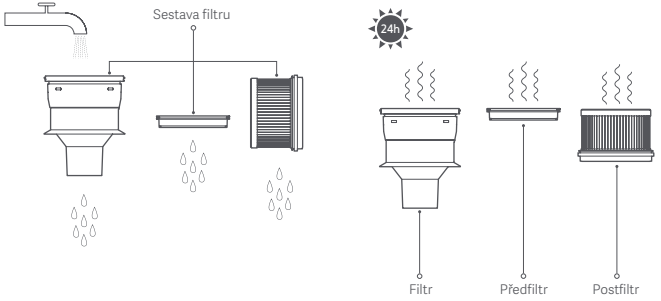


Instalace sestavy filtru

1. Vyrovnejte jeden konec rukojeti filtru s odemykací značkou „ 🔓 “ a vložte filtr ve svislé poloze do nádoby na prach.
2. Držte rukojeť a otáčejte filtrem ve směru hodinových ručiček, dokud nebude zajištěn na svém místě.
3. Vložte předfiltr na místo přední stranou nahoru.
4. Vložte do vysavače postfiltr a otočte postfiltr na místo ve směru hodinových ručiček.
5. Znovu nainstalujte nádobu na prach a ujistěte se, že je zajištěna na svém místě.

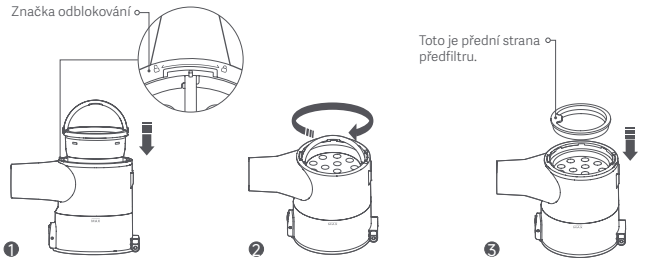


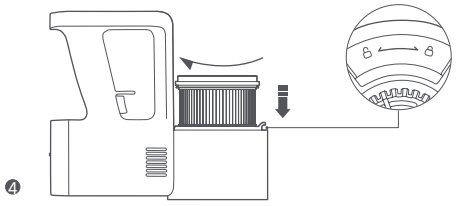

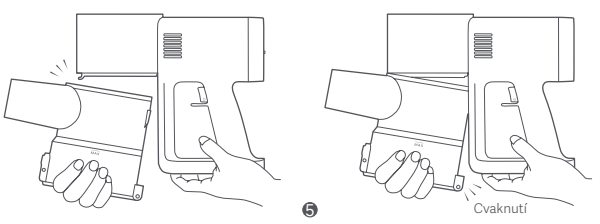


Čištění elektrické kartáčové tyče


1. Umístěte elektrickou kartáčovou tyč vzhůru nohama, stiskněte tlačítko pro uvolnění válečkového kartáče, otevřete zámek válečkového kartáče a vyjměte válečkový kartáč.

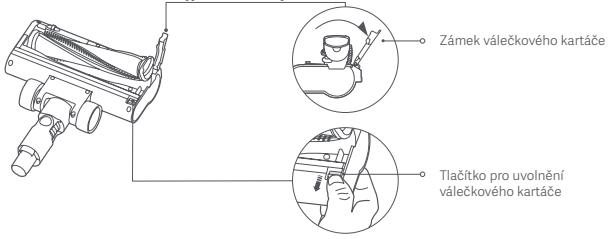

2. Prach a nečistoty ze sacího otvoru a průhledného krytu otřete suchým hadříkem nebo papírovou utěrkou.
3. Odstřihněte všechny vlasy zamotané kolem válečkového kartáče a poté jej vyčistěte.

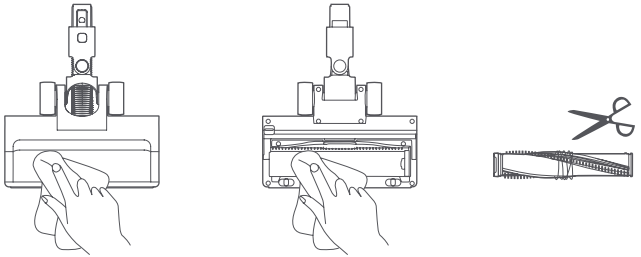


4. Znovu nasaďte válečkový kartáč ve správném směru podle obrázku a poté stisknutím zámku válečkového kartáče zajistěte válečkový kartáč na místě.
Varování: Nečistěte elektrickou kartáčovou tyč vodou, protože má zabudovaný motor.

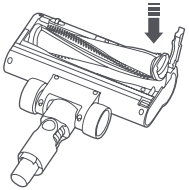


Čištění mini elektrického kartáče


1. Vhodným nástrojem otočte válečkový kartáč ve směru hodinových ručiček, jak je uvedeno, a vyjměte jej.

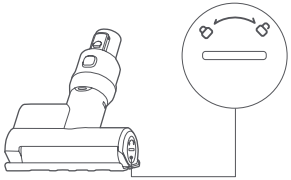

2. Prach a nečistoty ze sacího otvoru a průhledného krytu otřete suchým hadříkem nebo papírovou utěrkou.
3. Odstřihněte všechny vlasy zamotané kolem válečkového kartáče a poté jej vyčistěte.

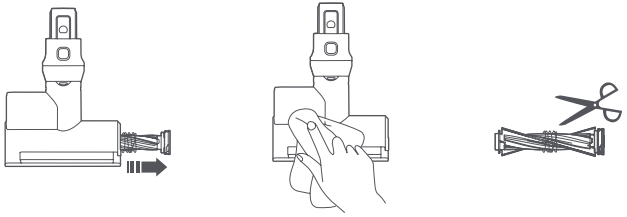

4. Válečkový kartáč znovu nasaďte ve správném směru a otáčením proti směru hodinových ručiček jej zajistěte na místě.
Varování: Nečistěte mini elektrický kartáč vodou, protože má zabudovaný motor.

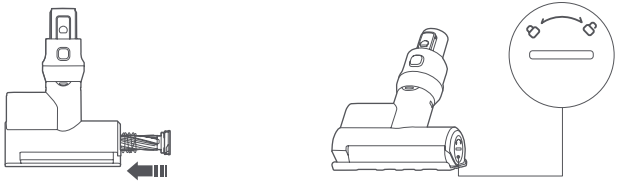

Běžné problémy

Běžné problémy	Možná příčina	Řešení
Vysavač nefunguje.	Baterie je vybitá.	Před použitím vysavač nabijte.
	Sací otvor, vzduchový kanál, předfiltr nebo postfiltr je ucpaný.	Zkontrolujte a ihned vyčistěte.
	Filtr, předfiltr nebo postfiltr není nainstalován na svém místě.	Proveďte kontrolu a instalaci na své místo.
	Spustí se ochrana proti přehřátí baterie.	Počkejte, dokud se teplota baterie nevrátí do normálu, a pak se jej pokuste znovu použít.
Sací výkon se snižuje.	Nádoba na prach je plná nebo je zablokován předfiltr nebo postfiltr.	Zkontrolujte a ihned vyčistěte.
	Hlava kartáče je ucpaná.	Vyčistěte kartáčovou hlavu.
Nízká výdrž baterie.	Akumulátor není plně nabitý.	Před použitím vysavač nabijte.
	Nádoba na prach je plná nebo je zablokován předfiltr nebo postfiltr.	Zkontrolujte a ihned vyčistěte.
	Hlava kartáče je ucpaná.	Vyčistěte kartáčovou hlavu.
Válečkový kartáč se neotáčí.	Válečkový kartáč je zaseknutý cizími předměty.	Odstraňte všechny cizí předměty a pokračujte v používání.
	Vodivé kontakty na kartáčové hlavě nebo prodlužovací tyči jsou znečištěné.	Vypněte vysavač a sejměte kartáčovou hlavu. Vodivé kontakty otřete měkkým suchým hadříkem a zkuste to znovu.
Vysavač se nenabíjí.	Používaný napájecí adaptér není originální.	K nabíjení vysavače používejte pouze originální napájecí adaptér.
Baterie se nabíjí pomalu.	Spustí se ochrana proti přehřátí baterie.	Počkejte, dokud se teplota baterie nevrátí do normálu, a pak se jej pokuste znovu použít.

Poznámka: Pokud výše uvedená řešení problém nevyřeší, obraťte se na tým poprodejního servisu.

Řešení problémů

Pokud vysavač nepracuje správně, na obrazovce se zobrazí chybové hlášení. Řešení naleznete v níže uvedené tabulce.

Chyba	Možná příčina	Řešení
	Vzduchový průduch je ucpaný.	Zkontrolujte a vyčistěte nádobu na prach, filtr, předfiltr, postfiltr, prodlužovací tyč, prodlužovací hadici nebo kartáčovou hlavu.
	Kartáčová hlava je zamotaná.	Zkontrolujte a vyčistěte kartáčovou hlavu.
	Spustí se ochrana proti přehřátí baterie.	Počkejte, dokud se teplota baterie nevrátí do normálu, a pak se jej pokuste znovu použít.
	Na obrazovce se zobrazí chybový kód E0, E1, E2, E3 nebo E4.	Obraťte se na poprodejní servis.

Parametry

Vysavač Xiaomi G20 Max			
Název	Bezdrátový vysavač	Model	D206
Jmenovité napětí	25,2 V ⎓	Jmenovitý výkon	520 W
Nabíjecí napětí	31,0 V ⎓	Čistá hmotnost	4,25 kg
Spotřeba energie	Režim vypnutí: ≤0,5 W	Doba do přechodu do stavu	Režim vypnutí: ≤20 min
Elektrická kartáčová tyč (vybavená světlometem)			
Model	D206-DS	Jmenovité napětí	21,6 V ⎓
Jmenovitý výkon	30 W		
Mini elektrický kartáč			
Model	D206-MN	Jmenovité napětí	21,6 V ⎓
Jmenovitý výkon	10 W		
Napájecí adaptér			
Výrobce	FOSHAN SHUNDE GUANYUDA POWER SUPPLY CO., LTD.		
Model	GC32-310100-2A	Průměrná aktivní účinnost	87,76 %
Jmenovitý příkon	100–240 V~ 50/60 Hz 1,0 A	Účinnost při nízkém zatížení (10 %)	81,28 %
Jmenovitý výstup	31,0 V ⎓ 1,0 A, 31,0 W	Spotřeba energie bez zatížení	0,09 W

Oznámení o životním prostředí

Dobíjecí sada lithium-iontových baterií tohoto vysavače obsahuje chemické látky, které mohou znečišťovat životní prostředí. Před likvidací vysavače vyjměte baterie a poté je zlikvidujte v příslušném recyklačním zařízení.
- Před likvidací spotřebiče je nutné baterii ze spotřebiče vyjmout.
- Při vyjmutí baterie musí být zařízení odpojeno od zdroje napájení.
- Baterii je třeba bezpečně zlikvidovat.

Varování:
- Před vyjmutím baterie se ujistěte, že je vysavač odpojen od napájení a baterie jsou zcela vybité.
- Odneste vyjmuté baterie do profesionálního recyklačního zařízení, kde zajistí jejich řádnou likvidaci.
- Nenechávejte baterie v prostředí s vysokými teplotami; v opačném případě mohou explodovat.
- V případě úniku kapaliny z baterie se této kapaliny nedotýkejte. Pokud tato kapalina vnikne do očí, vypláchněte je velkým množstvím vody a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Postup vyjmutí baterie:

1. Vyšroubujte pět šroubů ze spodního krytu vysavače a vyjměte spodní kryt a propojovací kabel nabíjecích kontaktů.
2. Vyjměte sestavu LED obrazovky a kabeláž.
3. Vyšroubujte dva šrouby z předního krytu vysavače a sejměte přední kryt.
4. Sejměte zadní kryt a odpojte kabeláž spínače od desky plošných spojů.
5. Odstraňte hlavní část těla a vyjměte sadu baterií.

UPOZORNĚNÍ K ZÁRUCE

TATO ZÁRUKA VÁM DÁVÁ ZVLÁŠTNÍ PRÁVA, PŘIČEMŽ DALŠÍ PRÁVA MŮŽETE MÍT NA ZÁKLADĚ ZÁKONŮ VAŠÍ ZEMĚ, PROVINCIE NEBO STÁTU. V NĚKTERÝCH ZEMÍCH, PROVINCIÍCH NEBO STÁTECH MŮŽE BÝT ZÁKONEM ULOŽENA MINIMÁLNÍ ZÁRUČNÍ DOBA. MIMO ZÁKONNÉHO VYMEZENÍ SPOLEČNOST XIAOMI NEVYLUČUJE, NEOMEZUJE ANI NERUŠÍ JINÁ PRÁVA, KTERÁ MŮŽETE MÍT. CHCETE-LI PLNĚ POROZUMĚT SVÝM PRÁVŮM, DOPORUČUJEME VÁM PROSTUDOVAT ZÁKONY VAŠÍ ZEMĚ, PROVINCIE NEBO STÁTU.

1. OMEZENÁ ZÁRUKA NA PRODUKT

   Společnost Xiaomi zaručuje, že produkty nebudou během záruční doby při běžném používání a při používání v souladu s příslušnou uživatelskou příručkou produktu vykazovat vady v materiálech ani zpracování.

   Doba platnosti a podmínky týkající se zákonných záruk jsou uvedeny v příslušných místních zákonech. Další informace o výhodách spotřebitelských záruk naleznete na oficiálních webových stránkách společnosti Xiaomi https://www.mi.com/global/support/warranty.

   Společnost Xiaomi zaručuje původnímu kupujícímu, že produkt Xiaomi nebude během výše uvedené doby při běžném používání vykazovat vady v materiálech ani zpracování.

   Společnost Xiaomi nezaručuje, že provoz produktu bude nepřerušovaný nebo bezchybný.

   Společnost Xiaomi není odpovědná za škody vyplývající z nedodržování pokynů souvisejících s používáním produktu.

2. NÁPRAVNÉ PROSTŘEDKY

   V případě zjištění hardwarové závady a podání platné reklamace u společnosti Xiaomi během záruční doby společnost Xiaomi buď (1) bezplatně produkt opraví, (2) nahradí produkt nebo (3) vrátí peníze za produkt, bez případných nákladů na dopravu.

3. JAK ZAJISTIT ZÁRUČNÍ OPRAVU

   K zajištění záruční opravy je třeba dodat produkt v původním balení nebo podobném balení, které zajistí stejný stupeň ochrany produktu, na adresu určenou společností Xiaomi. S výjimkou případů, kdy je to zakázáno platnými právními předpisy, společnost Xiaomi může před přijetím záruční opravy vyžadovat předložení dokladu o nákupu a/nebo splnění požadavků na registraci.

4. VÝJIMKY A OMEZENÍ

   Nestanoví-li společnost Xiaomi jinak, tato omezená záruka se vztahuje pouze na produkt vyrobený společností Xiaomi nebo pro společnost Xiaomi, který může být identifikován ochrannou známkou, obchodní značkou nebo logem „Xiaomi" nebo „Mi".

   Omezená záruka se nevztahuje na žádné: (a) škody způsobené zásahy přírody nebo vyšší moci, například údery blesku, tornády, povodní, požárem, zemětřesením nebo jinými vnějšími příčinami; (b) nedbalosti; (c) komerční využití; (d) změny nebo úpravy jakékoli části Produktu; (e) škody způsobené použitím s produkty jiných výrobců než Xiaomi; (f) škody způsobené nehodou, zneužitím nebo nesprávným použitím; (g) škody způsobené provozem produktem mimo přípustné nebo předpokládané použití popsané společností Xiaomi nebo s nesprávným napětím nebo zdrojem napájení, nebo (h) škody způsobené opravou (včetně vylepšení a rozšíření) provedenou osobou, která není zástupcem společnosti Xiaomi.

   Na vaší odpovědnosti je zálohování veškerých dat, softwaru nebo jiných materiálů, které máte v produktu uloženy nebo instalovány. Je pravděpodobné, že tato data, software nebo jiné materiály v zařízení budou během procesu opravy ztraceny nebo přeformátovány a společnost Xiaomi není za takové škody nebo ztráty odpovědná.

   Žádný prodejce, agent ani zaměstnanec společnosti Xiaomi není oprávněn provádět jakékoli úpravy, rozšíření nebo doplnění této omezené záruky. Pokud bude jakákoli ze smluvních podmínek shledána nezákonnou nebo nevymahatelnou, zákonnost nebo vymahatelnost zbývajících smluvních podmínek nebude ovlivněna nebo narušena.

   S výjimkou případů, kdy to zakazují zákony nebo jinak přislíbila společnost Xiaomi, jsou poprodejní služby omezeny na zemi nebo region původního nákupu.

   Na produkty, které nebyly řádně dovezeny a/nebo nebyly řádně vyrobeny společností Xiaomi a/nebo nebyly řádně pořízeny od společnosti Xiaomi nebo oficiálního prodejce produktů Xiaomi, se stávající záruky nevztahují. Na základě platných zákonů můžete získat záruky od neoficiálního prodejce, který produkt prodal. Společnost Xiaomi vás proto vyzývá, abyste kontaktovali prodejce, od kterého jste produkt zakoupili.

   Současné záruky se nevztahují na Hongkong a Tchaj-wan.

5. PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY

   S výjimkou případů, kdy je to zakázáno platnými právními předpisy, budou všechny předpokládané záruky (včetně záruk vztahujících se k obchodovatelnosti a vhodnosti pro určitý účel) omezeny na dobu, která nepřesáhne dobu trvání této omezené záruky. Některé jurisdikce nepovolují omezení trvání předpokládané záruky, takže výše uvedené omezení se na takové případy nemusí vztahovat.

6. OMEZENÍ ŠKOD

   S výjimkou případů, kdy je to zakázáno platnými právními předpisy, společnost Xiaomi neodpovídá za případné náhodné, nepřímé, zvláštní nebo následné škody, včetně ztráty zisku, výnosů nebo dat, škody vyplývající z jakéhokoli porušení výslovné nebo předpokládané záruky nebo podmínky, nebo podle jakékoliv jiné právní teorie, a to i v případě, že společnost Xiaomi byla o možnosti takových škod informována. Některé jurisdikce nepovolují vyloučení nebo omezení odškodnění za zvláštní, nepřímé nebo následné škody, takže výše uvedené omezení nebo vyloučení se na vás nemusí vztahovat.

7. KONTAKTY NA SPOLEČNOST XIAOMI

   Zákazníci mohou navštívit web: https://www.mi.com/global/support/warranty

   Kontaktní osobou pro poprodejní servis může být jakákoli osoba v autorizované servisní síti společnosti Xiaomi, autorizovaní distributoři společnosti Xiaomi nebo konečný prodejce, který vám produkty prodal. V případě pochybností kontaktujte příslušnou osobu, kterou společnost Xiaomi určila.

Instrucciones de seguridad

Este producto es solo de uso hogareño. Lea este manual cuidadosamente antes de usar el producto, y guárdelo para una referencia futura.

- Este aparato es apto para niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o psíquicas reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, si se les ha proporcionado supervisión o instrucciones en relación con su uso de forma segura y comprenden los riesgos implicados. Los niños no deben jugar con el aparato. El trabajo de limpieza y mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Este aparato contiene baterías que solo pueden ser sustituidas por personal especializado.
- El aparato solo debe utilizarse con el adaptador de corriente suministrado con el aparato.
- Esta aspiradora solo puede usarse en interiores. No la use ni instale en entornos industriales, comerciales, ni en exteriores.
- No cargue ni almacene la aspiradora cerca de fuentes de calor o en áreas húmedas, como por ejemplo, al lado de un radiador o una cocina o baño.
- Tenga en cuenta que hay riesgo de que los terminales del dispositivo, operado con batería, o la batería misma, sufran un cortocircuito con algún objeto metálico.
- No toque el enchufe ni ninguna parte eléctrica con las manos mojadas.
- Solo use las piezas de repuesto aprobadas por Xiaomi.
- Antes de instalar, quitar o reemplazar cualquier pieza, o limpiar o mantener la aspiradora, asegúrese de apagarla y desenchufar el adaptador de corriente para evitar lesiones.
- Para reducir el riesgo de incendio, explosión o lesiones personales, verifique el adaptador de corriente antes de usarlo para asegurarse de que no esté dañado. No utilice la aspiradora si el adaptador de corriente está dañado.
- No bloquee la entrada o salida de aire para evitar que la aspiradora se sobrecaliente y se dañe.
- No coloque ningún objeto en la abertura de succión de la aspiradora.
- No utilice la aspiradora si alguna parte de ella está dañada o no fue instalada correctamente.
- Al levantar o transportar la aspiradora, asegúrese de que esté apagada, de lo contrario podría causar una lesión.
- Durante el uso de la aspiradora, mantenga sus partes móviles, como el cabezal del cepillo, lejos de las personas y mascotas.
- Cuando use la aspiradora para limpiar las escaleras, asegúrese de prestar atención a la seguridad personal.
- No utilice la aspiradora para limpiar el polvo fino, como el polvo de paneles de yeso o la ceniza de chimenea.
- No use la aspiradora para limpiar los restos de materiales quemados o humeados, como las colillas de cigarrillos o las cerillas.
- No utilice la aspiradora para limpiar objetos afilados o duros, como vidrio, clavos, tornillos o monedas.
- No use la aspiradora para limpiar manchas altamente grasosas, pegajosas o pigmentadas como esmalte de zapatos, pintura o pigmentos.
- No use la aspiradora para limpiar líquidos inflamables o explosivos como gasolina, ni ninguna solución tóxica como lavandina con cloro, amoníaco o limpiador de drenaje.
- No utilice la aspiradora para limpiar el tóner o la tinta utilizada en impresoras láser o fotocopiadoras, ya que esto puede causar incendio o explosión.
- No incline la aspiradora sobre objetos inestables como sillas o mesas, ya que puede caerse y causar daños o lesiones.
- No sumerja la aspiradora ni ninguna de sus partes en agua ni en ningún otro líquido para su limpieza. Después de la limpieza o realizar el mantenimiento de la aspiradora, asegúrese de que todas sus piezas estén completamente secas antes de la reinstalación y el uso.
- No utilice la aspiradora si su abertura está bloqueada. Mantenga la aspiradora libre de polvo, pelusa, cabello u otros desechos con una limpieza regular; de lo contrario, el flujo de aire puede verse comprometido.
- Si la aspiradora sufre sobrecalentamiento, hace un ruido extraño, emite olor o tiene una potencia de succión débil, póngase en contacto con el equipo oficial de servicio postventa. No lo repare por su propia cuenta.
- La aspiradora solo debe ser reparada por el equipo oficial de servicio postventa para garantizar que siga siendo segura de usar.
- No utilice ninguna batería ni adaptador de corriente de terceros.
- No exponga el electrodoméstico o la batería a temperaturas muy altas.
- Tenga en cuenta que hay riesgo de que los terminales del dispositivo, operado con batería, o la batería misma, sufran un cortocircuito con algún objeto metálico.
- Si el adaptador de corriente está dañado, deberá ser reemplazado por profesionales del fabricante, departamento del servicio posventa, o departamentos de funciones similares para evitar riesgos de seguridad.
- Advertencia de peligro de incendio: No aplique ningún tipo de fragancia al prefiltro y postfiltro de la aspiradora. Se sabe que estos tipos de productos contienen productos químicos inflamables que pueden causar que la aspiradora se incendie.
- Siga estrictamente las instrucciones de este manual del usuario para cargar la aspiradora a una temperatura ambiente de 0°C a 35°C . La carga inadecuada puede dañar la batería.
- Siga estrictamente las instrucciones de este manual del usuario cuando utilice la aspiradora. Los usuarios son responsables de cualquier pérdida o daño derivado del uso inadecuado de la aspiradora.
- ADVERTENCIA: Utilice únicamente el adaptador de corriente suministrado con este aparato.
- ADVERTENCIA: Para recargar la batería, utilice únicamente el adaptador de corriente desmontable suministrado con este aparato.
- Utilice únicamente con el adaptador de corriente GC32-310100-2A.

Información sobre el cumplimiento de la normativa

Declaración de conformidad de la UE

Nosotros, Beijing Shunzao Technology Co., Ltd., por la presente, declaramos que este equipo cumple con las Directivas y Normas Europeas aplicables, y sus enmiendas. El texto completo de la Declaración de conformidad de la UE se encuentra disponible en la siguiente dirección de internet: https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Información sobre la eliminación y el reciclaje de RAEE


Todos los productos que llevan este símbolo son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE según la directiva 2012/19/UE) que no deben mezclarse con residuos domésticos no seleccionados. En cambio, se debe proteger la salud humana y el medio ambiente entregando su equipo desechado en un punto de recolección designado para el reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, designado por el gobierno o las autoridades locales. La eliminación y el reciclado correctos ayudarán a prevenir las posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Para obtener más información sobre la ubicación y los términos y condiciones de dichos puntos de recogida, póngase en contacto con el instalador o con las autoridades locales.

Descripción del producto

Lista de accesorios



Varilla de extensión




Adaptador de corriente



Manguera de extensión




Boquilla de cepillo 2 en 1



Mini cepillo eléctrico




Cepillo para mascotas

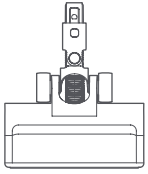

Barra de cepillo eléctrico (con luz delantera)



Soporte de pared de la aspiradora




Soporte de pared para accesorios




Kit de montaje (incluye tornillo autorroscante × 4, taco × 4)

Nota: Las ilustraciones del producto, los accesorios y la interfaz en el manual del usuario(a) son solo para fines de referencia.
El producto y sus funciones reales pueden variar debido a las mejoras de este.

Aspiradora

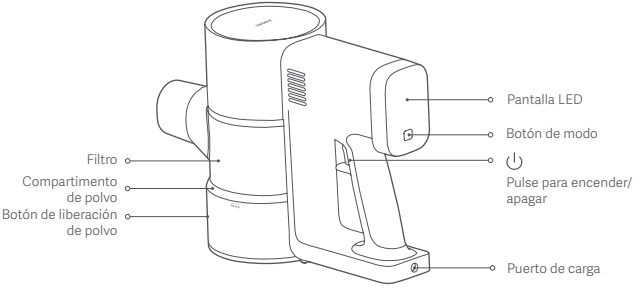


Pantalla LED

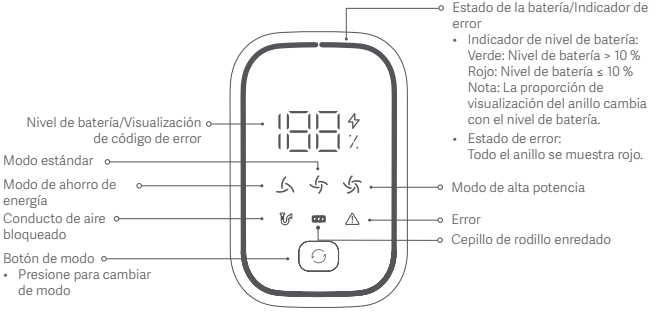

Nota: Si la aspiradora no funciona de forma correcta, la pantalla mostrará los mensajes de error pertinentes. Para obtener soluciones, consulte la sección Solución de problemas. Si el problema persiste, póngase en contacto con el equipo de servicio postventa.

Modo de instalación

Instalación de los accesorios en la aspiradora

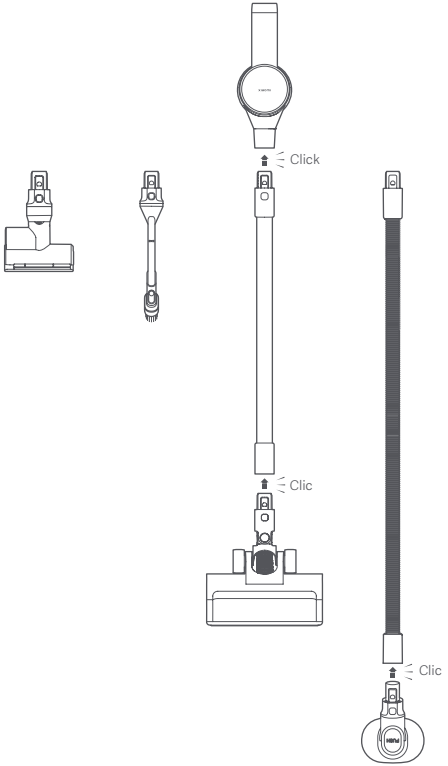


Nota: No utilice la manguera de extensión con la barra de cepillo eléctrico o el mini cepillo eléctrico.


Instalación del soporte de pared de la aspiradora y el soporte de pared para accesorios


1. **Elija la ubicación:** Encuentre un lugar fresco y seco con un tomacorriente cerca y libre de obstrucciones como cables o tuberías en la pared. Asegúrese de que el soporte de pared para accesorios esté instalado a una altura de 124.0 cm del suelo, y que el soporte de pared de la aspiradora esté a 120.0 cm. Le recomendamos mantener un espacio de 15 cm entre los dos soportes de pared.
2. **Perfore los agujeros:** Haga las marcas respectivas en la pared de acuerdo con los agujeros en los dos soportes de pared. Utilice un taladro eléctrico con una broca de 5 mm para perforar un agujero de aproximadamente 40 mm de profundidad en cada posición marcada e inserte el taco en cada orificio.
3. **Instale los soportes de pared:** Alinee los orificios en los soportes de pared con los orificios perforados en la pared y utilice el tornillo autorroscante para asegurar los soportes de pared a la pared.
   Nota: Siga estrictamente la altura como se ilustra al instalar los dos soportes de pared para evitar que afecte el almacenamiento.

Instalación del soporte de pared para accesorios

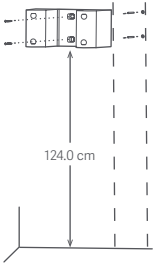


Instalación del soporte de pared de la aspiradora

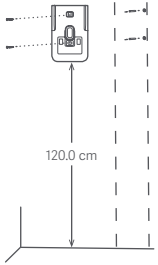

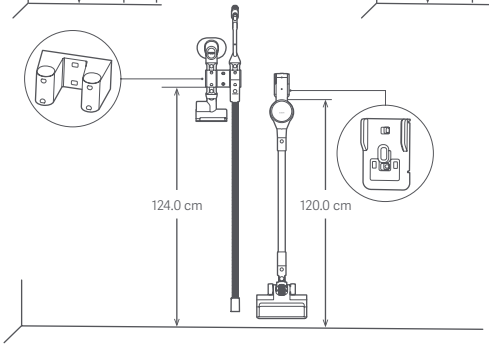


Carga

Carga de la aspiradora

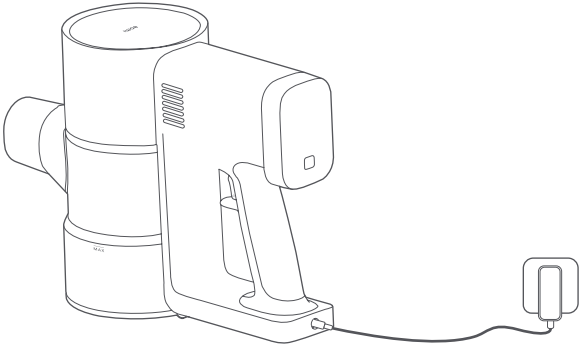

Notas
- Cargue por completo la aspiradora antes de usarla por primera vez. Esto tomará alrededor de 3.5 horas.
- La aspiradora no se puede utilizar mientras se carga.
- Una vez que la aspiradora esté completamente cargada, el indicador se apagará, y la aspiradora entrará en el modo de ahorro de energía.
- Aspirar en modo de alta potencia durante un periodo prolongado hará que la batería se caliente, lo que podría aumentar el tiempo de carga. Deje que la aspiradora se enfríe durante 60 minutos antes de cargarla.


Cargue la aspiradora usando el soporte de pared

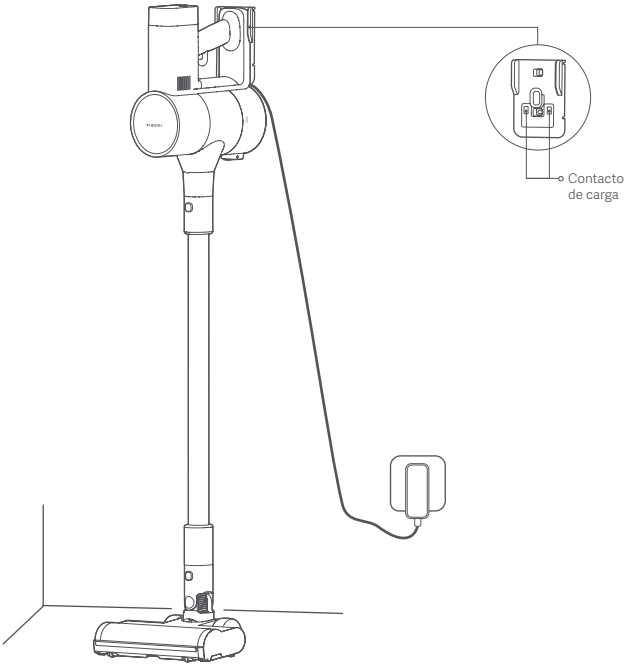

Modo de uso

Barra de cepillo eléctrico (con luz delantera)


Adecuado para la limpieza de suelos de mármol, suelos de madera y alfombras de pelo corto.

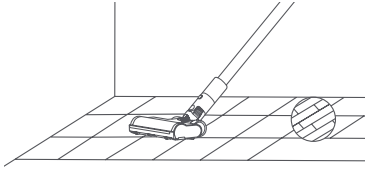

Boquilla de cepillo 2 en 1


Adecuado para limpiar lugares con grietas, como teclados, cortinas, sofás, techos, esquinas, e interiores de autos.

Nota: Para evitar posibles riesgos de seguridad, no exponga la aspiradora a la luz directa del sol ni la almacene en ambientes con altas temperaturas como dentro de un auto en verano.

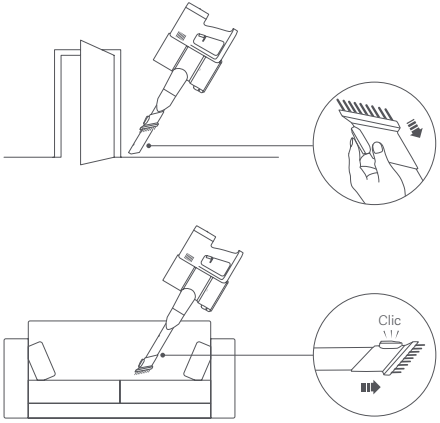

Mini cepillo eléctrico

Adecuado para la limpieza de telas como sofás y colchones.

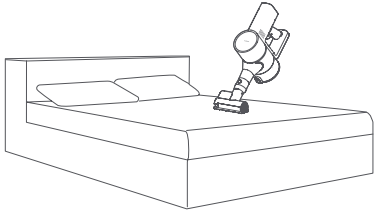


Cepillo para mascotas

Adecuado para sacarle el pelo a sus mascotas.

- Se recomienda cepillar suavemente y limpiar el pelo de la mascota en la dirección del crecimiento del cabello.
- Para expandir el espacio de movimiento, conecte la manguera de extensión a la aspiradora.
- Si el pelo de la mascota se acumula en las cerdas del cepillo para mascotas, retire el cepillo para mascotas y presione el botón PUSH para limpiar el pelo de las cerdas.

Precauciones:

- Deje de cepillar su mascota de inmediato si muestra signos de desagrado o malestar.
- Al cepillar su mascota, asegúrese de proteger la seguridad de las personas y las mascotas para evitar causar daños.

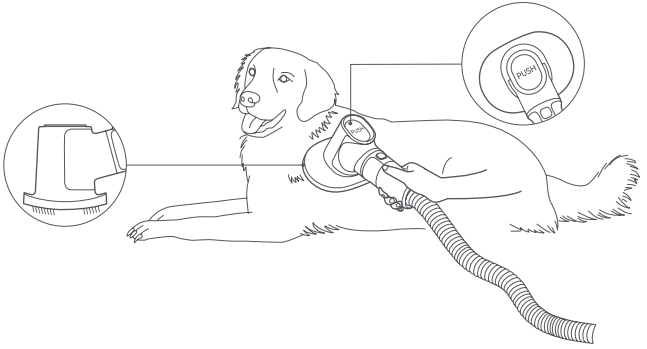


Cuidado y mantenimiento

Precauciones:

- Antes del cuidado y mantenimiento, desenchufe el adaptador de corriente y asegúrese de que la aspiradora esté apagada.
- Utilice siempre las piezas originales para asegurar el funcionamiento normal y para mantener su garantía válida.
- Si el filtro, el prefiltro, el postfiltro, la varilla de extensión, la manguera de extensión, la boquilla de cepillo 2 en 1, o el cepillo para mascotas están bloqueados, la aspiradora dejará de funcionar. Apague la aspiradora y limpie las partes obstruidas antes de volver a usarla.
- Si la barra de cepillo eléctrico o el mini cepillo eléctrico se bloquea, dejará de funcionar, pero la aspiradora en sí no lo hará. Apague la aspiradora para limpiar la barra de cepillo eléctrico o el mini cepillo eléctrico, y luego úsela de nuevo.
- Antes de limpiar, retire el cabezal del cepillo de la aspiradora para evitar que se encienda accidentalmente, ya que esto podría causar lesiones.
- Si no utilizará la aspiradora durante un periodo prolongado, cárguela por completo, desconéctela de la corriente y luego almacénela en un ambiente fresco y de baja humedad, lejos de la luz solar directa.
- Para evitar la descarga excesiva de la batería, recargue la aspiradora al menos una vez cada tres meses.


Limpieza de la aspiradora

Limpie la aspiradora con un paño suave y seco.




Limpieza del compartimento de polvo

La capacidad de limpieza de la aspiradora se reducirá si el compartimento de polvo se llena hasta la marca "MAX". Para recuperar el rendimiento, vacíe el compartimento de polvo.
Vacíe el compartimento de polvo: Sostenga el compartimento de polvo sobre un tacho de basura, luego pulse el botón de liberación de polvo para vaciar el contenido.
Precaución: Antes de limpiar el compartimento de polvo, apague la aspiradora, desconecte el adaptador de corriente y retire la varilla de extensión.

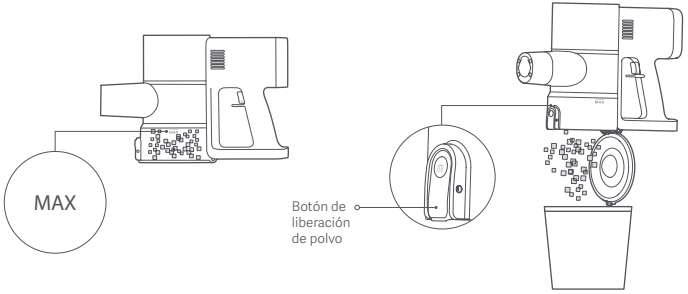

Limpieza del ensamblaje del filtro


1. Libere el pestillo del compartimento de polvo para quitar el compartimento de polvo hacia afuera, como se muestra en la ilustración.

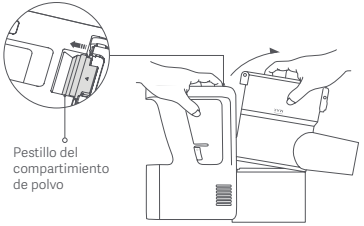


2. Retire el prefiltro, levante la manija, y gire en sentido antihorario para sacar el filtro.



3. Gire en sentido antihorario para eliminar el postfiltro.

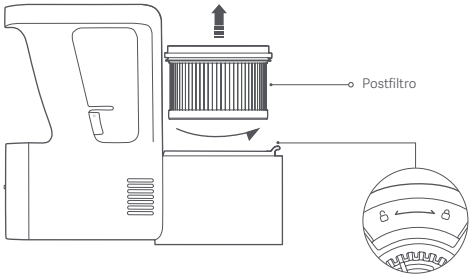



4. Enjuague el filtro, prefiltro , y postfiltro bajo el agua corriente del grifo hasta que estén limpios, después colóquelos para secar completamente durante al menos 24 horas.
   Notas:
   - Nunca remoje el prefiltro y postfiltro.
   - Cuando limpie el postfiltro, enjuáguelo repetidamente y golpee su borde ligeramente para eliminar el polvo y los desechos hasta que esté limpio.
   - No limpie el prefiltro y el postfiltro con las manos, un cepillo o un objeto afilado para evitar daños.
   - Si la potencia de succión se sigue reduciendo significativamente después de limpiar el prefiltro y el postfiltro, puede intentar comprarlos y reemplazarlos por otros originales.

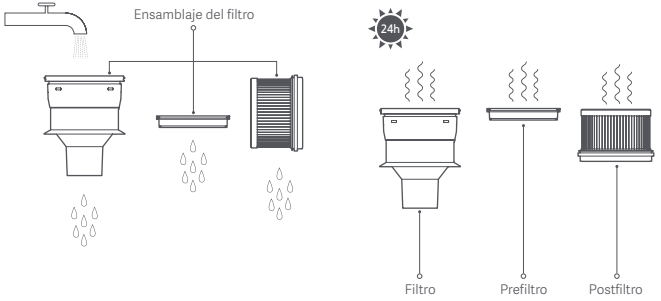


Instalación del ensamblaje del filtro

1. Alinee un extremo de la manija del filtro con la marca de desbloqueo " 🔓 " y coloque el filtro verticalmente en el compartimento de polvo.
2. Sostenga la manija y gire el filtro en sentido horario hasta que esté asegurado en su lugar.
3. Inserte el prefiltro en su lugar con su parte frontal hacia arriba.
4. Inserte el postfiltro en la aspiradora, y gire el postfiltro en sentido horario hasta su posición.
5. Vuelva a instalar el compartimiento de polvo y asegúrese de que esté asegurado en su lugar.

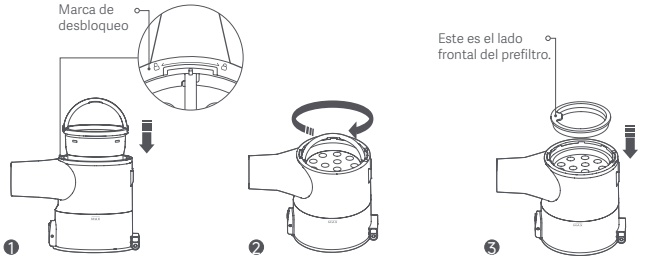


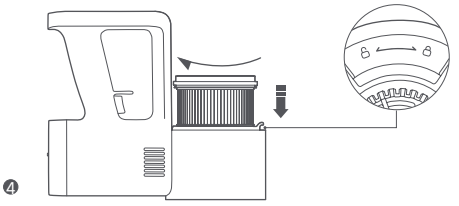

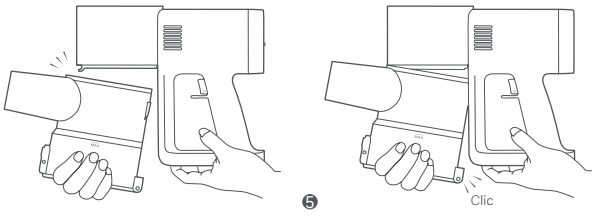


Limpieza de la barra de cepillo eléctrico


1. Coloque la barra de cepillo eléctrico boca abajo, pulse el botón de liberación del cepillo de rodillo, abra el bloqueo del cepillo de rodillo, y saque el cepillo de rodillo.

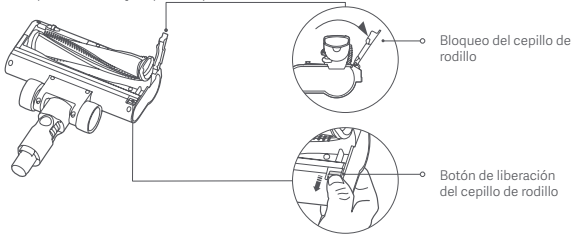

2. Use un paño seco o una toalla de papel para limpiar el polvo y los desechos de la abertura de succión y la tapa transparente.
3. Corte cualquier pelo enredado alrededor del cepillo de rodillo, y luego limpie.

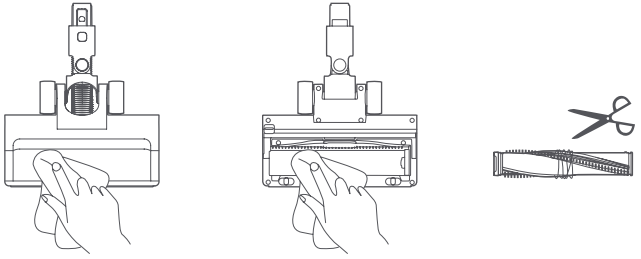


4. Vuelva a instalar el cepillo de rodillo en la dirección correcta como se ilustra, y luego presione el bloqueo del cepillo de rodillo para asegurar el cepillo de rodillo en su lugar.
   Precaución: No limpie la barra de cepillo eléctrico con agua, ya que tiene un motor incorporado.

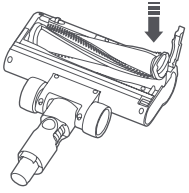


Limpieza del mini cepillo eléctrico


1. Utilice una herramienta adecuada para girar el cepillo de rodillo en sentido horario como se indica para quitarlo.

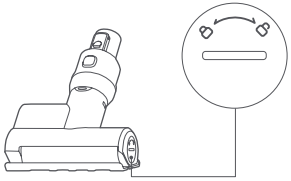

2. Use un paño seco o una toalla de papel para limpiar el polvo y los desechos de la abertura de succión y la tapa transparente.
3. Corte cualquier pelo enredado alrededor del cepillo de rodillo, y luego limpie.

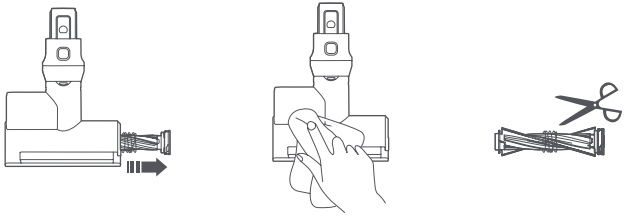

4. Vuelva a instalar el cepillo de rodillo en la dirección correcta y gire en sentido antihorario para fijarlo en su lugar.
   Precaución: No limpie el mini cepillo eléctrico con agua ya que tiene un motor incorporado.

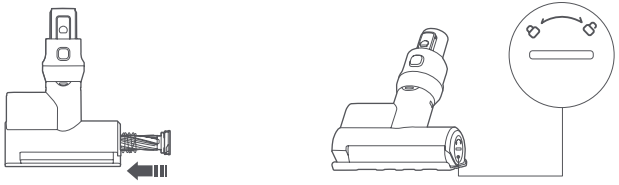

Problema común

Problema común	Posible causa	Solución
La aspiradora no funciona.	La batería está agotada.	Cargue la aspiradora antes de usarla.
	La abertura de succión, el conducto de aire, el prefiltro o el postfiltro están bloqueados.	Revise y limpie de inmediato.
	El filtro, prefiltro, o postfiltro no está instalado en su lugar.	Revise e instale en su lugar.
	La protección de sobrecalentamiento de la batería se activará.	Espere hasta que la temperatura de la batería vuelva a la normalidad y pruebe usarla de nuevo.
El poder de succión se reduce.	El compartimento de polvo está lleno, o el prefiltro o el postfiltro está bloqueado.	Revise y limpie de inmediato.
	El cabezal del cepillo está obstruido.	Limpie el cabezal del cepillo.
Poca duración de la batería.	La batería no está cargada por completo.	Cargue la aspiradora antes de usarla.
	El compartimento de polvo está lleno, o el prefiltro o el postfiltro está bloqueado.	Revise y limpie de inmediato.
	El cabezal del cepillo está obstruido.	Limpie el cabezal del cepillo.
El cepillo de rodillo no gira.	El cepillo de rodillo está atascado por objetos extraños.	Retire cualquier objeto extraño y reanude su uso.
	Los contactos conductores en el cabezal del cepillo o la varilla de extensión están sucios.	Apague la aspiradora y retire el cabezal del cepillo. Limpie los contactos conductores con un paño suave y seco e inténtelo de nuevo.
La aspiradora no se carga.	El adaptador de corriente utilizado no es el original.	Solo utilice el adaptador de corriente original para cargar la aspiradora.
La batería se carga lentamente.	La protección de sobrecalentamiento de la batería se activará.	Espere hasta que la temperatura de la batería vuelva a la normalidad y pruebe usarla de nuevo.

Nota: Si las soluciones ofrecidas no le sirvieron, contacte con el equipo de servicio postventa.

Solución de problemas

Si la aspiradora no funciona correctamente, la pantalla mostrará un mensaje de error. Consulte la tabla de abajo para ver la solución del problema.

Error	Posible causa	Solución
	El conducto de aire está bloqueado.	Revise y limpie el compartimento de polvo, el filtro, el prefiltro, el postfiltro, la varilla de extensión, la manguera de extensión, o el cabezal del cepillo.
	El cabezal del cepillo está enredado.	Revise y limpie el cabezal del cepillo.
⚠	La protección de sobrecalentamiento de la batería se activará.	Espere hasta que la temperatura de la batería vuelva a la normalidad y pruebe usarla de nuevo.
	La pantalla muestra el código de error E0, E1, E2, E3 o E4.	Póngase en contacto con el equipo de servicio postventa.

Especificaciones

Aspiradora Xiaomi G20 Max

Nombre	Aspiradora sin Cable	Modelo	D206
Voltaje nominal	25.2 V ⎓	Potencia nominal	520 W
Voltaje de carga	31.0 V ⎓	Peso neto	4.25 kg
Consumo de electricidad	Modo apagado: ≤ 0.5 W	Hora para introducir la condición	Modo apagado: ≤ 20 min

Barra de cepillo eléctrico (con luz delantera)

Modelo	D206-DS	Voltaje nominal	21.6 V ⎓
Potencia nominal	30 W		

Mini cepillo eléctrico

Modelo	D206-MN	Voltaje nominal	21.6 V ⎓
Potencia nominal	10 W		

Adaptador de corriente

Fabricante	FOSHAN SHUNDE GUANYUDA POWER SUPPLY CO., LTD.		
Modelo	GC32-310100-2A	Eficiencia activa promedio	87.76 %
Entrada nominal	100–240 V~ 50/60 Hz 1.0 A	Eficiencia con carga baja (10 %)	81.28 %
Salida nominal	31.0 V ⎓ 1.0 A, 31.0 W	Consumo de electricidad sin carga	0.09 W

Aviso medioambiental

El paquete de baterías de iones de litio recargable de esta aspiradora contiene sustancias químicas que pueden contaminar el medio ambiente. Antes de desechar esta aspiradora, retire las baterías y descártelas en una instalación de reciclaje profesional.
- La batería debe retirarse antes de descartar el aparato.
- Para retirar la batería debe desconectar el aparato de la corriente.
- Debe descartar la batería de una forma segura.

Precauciones:
- Antes de retirar la batería, asegúrese de que la aspiradora esté desconectada de la corriente y que las baterías estén completamente descargadas.
- Lleve las baterías extraídas a una instalación de reciclaje profesional para desecharlas de forma adecuada.
- No deje las baterías en entornos de alta temperatura, ya que esto podría provocar que exploten.
- En caso de un derrame de la batería, evite el contacto con el líquido. Si el líquido se introduce en los ojos, enjuáguelos con mucha agua y busque atención médica de inmediato.

Pasos para quitar la batería:

1. Retire los cinco tornillos de la tapa inferior de la aspiradora y retírela junto a el cable de conexión de los contactos de carga.
2. Retire el ensamblado de la pantalla LED y el cableado.
3. Retire los dos tornillos de la tapa frontal de la aspiradora y retire la tapa frontal.
4. Retire la tapa trasera y desenchufe el cableado del interruptor de la placa de circuito.
5. Retire el cuerpo principal y saque el paquete de baterías.

NOTIFICACIÓN DE GARANTÍA

ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS ESPECÍFICOS Y ES POSIBLE QUE TENGA OTROS DERECHOS EXPRESADOS POR LEYES DE SU PAÍS, PROVINCIA O ESTADO. EFECTIVAMENTE, EN ALGUNOS PAÍSES, PROVINCIAS O ESTADOS, LA LEY DEL CONSUMIDOR PUEDE IMPONER UN PERÍODO DE GARANTÍA MÍNIMO. SALVO QUE LO PERMITA LA LEY, XIAOMI NO EXCLUYE, LIMITA NI SUSPENDE OTROS DERECHOS QUE PUDIERA TENER. PARA LA COMPRENSIÓN TOTAL DE SUS DERECHOS, LE RECOMENDAMOS QUE CONSULTE LAS LEYES DE SU PAÍS, PROVINCIA O ESTADO.

1. GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO

   XIAOMI garantiza que los productos carece de defectos tanto en materiales como en mano de obra en condiciones de uso normal y de acuerdo con el manual del usuario del producto respectivo durante el período de garantía.

   La duración y las condiciones relacionadas con las garantías legales están previstas por las leyes locales respectivas. Para obtener más información sobre los beneficios de la garantía para el consumidor, consulte el sitio web oficial de Xiaomi https://www.mi.com/global/support/warranty.

   Xiaomi garantiza al comprador original que su producto Xiaomi carecerá de defectos en materiales y mano de obra en condiciones de uso normal en el período de garantía.

   Xiaomi no garantiza que el funcionamiento del Producto sea ininterrumpido o sin errores.

   Xiaomi no es responsable de los daños que resulten del incumplimiento de las instrucciones relacionadas al uso del producto.

2. RECURSOS LEGALES

   Si se encuentra un defecto de hardware y Xiaomi recibe una reclamación válida dentro del período de Garantía, Xiaomi (1) reparará el producto sin cargos, (2) reemplazará el producto, o bien (3) reembolsará el producto, sin los costos de envío.

3. CÓMO OBTENER EL SERVICIO DE GARANTÍA

   Para obtener el servicio de garantía, debe devolver el producto en su embalaje original o en un embalaje similar que proporcione un grado igual de protección del producto, a la dirección especificada por Xiaomi. Salvo en la medida en que lo prohíba la ley aplicable, Xiaomi puede exigirle que presente pruebas o comprobantes de compra y/o que cumpla con los requisitos de registro antes de recibir el servicio de garantía.

4. EXCLUSIONES Y LIMITACIONES

   Salvo que Xiaomi estipule lo contrario, esta Garantía limitada solo rige para el producto fabricado por Xiaomi o para Xiaomi, e identificable por las marcas comerciales, el nombre comercial o el logotipo de "Xiaomi" o "Mi".

   La garantía limitada no se aplica a ningún (a) daño debido a causas naturales o fuerza mayor, por ejemplo, rayos, tornados inundaciones, incendio, terremoto u otra causa externa; (b) negligencia; (c) uso comercial; (d) alteraciones o modificaciones a cualquier parte del Producto; (e) daño provocado por el uso con los productos que no son de Xiaomi; (f) daño provocado por accidente, abuso o uso indebido; (g) daño provocado por el funcionamiento del Producto fuera de los usos permitidos o a los que estaba destinado según lo describe Xiaomi o con la energía o el voltaje inadecuados; (h) daño provocado por servicio (incluidas actualizaciones o expansiones) realizado por cualquiera que no sea un representante de Xiaomi.

   Es su responsabilidad hacer copia de seguridad de todo dato, software u otros materiales que pudiera haber guardado o preservado en el Producto. Es probable que los datos, software u otros materiales en el equipo se pierdan o se vuelvan a formatear durante el proceso de servicio, Xiaomi no será responsable de tal daño o pérdida.

   Ningún revendedor, agente o empleado de Xiaomi está autorizado a hacer ninguna modificación, extensión o adición a esta Garantía limitada. Si se considera que cualquier término es ilegal o inexigible, la legalidad o aplicabilidad de los términos restantes no se verá afectada ni perjudicada.

   Salvo que las leyes lo prohíban o Xiaomi haya prometido lo contrario, los servicios de posventa se limitarán al país o la región de la compra original.

   Los productos que no fueron importados debidamente ni fueron fabricados debidamente por parte de Xiaomi o que no se adquirieron debidamente de Xiaomi o de un vendedor oficial de Xiaomi no están cubiertos por las presentes garantías. Según la ley vigente, usted se podrá beneficiar de las garantías de minoristas no oficiales que vendieron el producto. Por lo tanto, Xiaomi lo invita a comunicarse con el minorista a quien le compró el Producto.

   Las presentes garantías no rigen en Hong Kong ni Taiwán.

5. GARANTÍAS IMPLÍCITAS

   Salvo en la medida que lo prohíba la ley vigente, todas las garantías implícitas (incluidas las garantías de comerciabilidad y adecuación a un fin determinado) tendrán una duración limitada hasta una duración máxima de esta garantía limitada. Algunas jurisdicciones no permiten limitaciones en la duración de una garantía implícita, por lo que la limitación anterior no se aplicará en estos casos.

6. LIMITACIÓN DE DAÑOS

   Salvo en la medida que lo prohíba la ley vigente, Xiaomi no será responsable de ningún daño ocasionado por accidentes, indirecto, especial o consecuente, que incluye, entre otros, la pérdida de ganancias, ingresos o datos que resultare del incumplimiento de cualquier garantía o condición expresa o implícita, o bajo cualquier otra teoría legal, incluso en caso de que se haya informado a Xiaomi de la posibilidad de tales daños. Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión o la limitación de daños especiales, indirectos o consecuentes, por lo que es posible que no se aplique la limitación o exclusión anterior para usted.

7. CONTACTOS DE XIAOMI

   Para clientes, visite el sitio web: https://www.mi.com/global/support/warranty

   La persona de contacto para el servicio de posventa podrá ser cualquier persona en la red de servicio autorizado de Xiaomi, los distribuidores autorizados de Xiaomi o el vendedor final que le vendió los productos a usted. Si tiene alguna duda, comuníquese con la persona correspondiente que Xiaomi identifique.

Instrucțiuni privind siguranța

Acest produs este destinat exclusiv uzului casnic. Citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare și păstrați-l pentru referințe ulterioare.

- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă sunt supravegheați sau au primit instrucțiuni privind utilizarea aparatului într-un mod sigur și dacă înțeleg pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu acest aparat. Operațiunile de curățare și întreținere ale aparatului nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere.
- Acest aparat conține baterii care pot fi înlocuite numai de către persoane calificate.
- Aparatul trebuie utilizat numai împreună cu unitatea sursă de alimentare furnizată împreună cu aparatul.
- Acest aspirator este destinat exclusiv uzului interior. Nu-l utilizați și nu îl instalați în medii exterioare, industriale sau comerciale.
- Nu încărcați și nu depozitați aspiratorul lângă surse de căldură sau în zone umede, cum ar fi lângă un calorifer sau într-o bucătărie sau baie.
- Fiți atenți la riscurile terminalelor aparatului operat cu baterie sau dacă bateria este scurtcircuitată de obiecte de metal.
- Nu atingeți ștecherul sau orice piesă electrică cu mâinile ude.
- Utilizați numai piese de schimb aprobate de Xiaomi.
- Înainte de a instala, scoate sau înlocui orice piese sau de a curăța sau întreține aspiratorul, asigurați-vă că îl opriți și deconectați sursa de alimentare pentru a preveni vătămarea corporală.
- Pentru a reduce riscul de incendiu, explozie sau vătămare corporală, verificați înainte de utilizare pentru a vă asigura că sursa de alimentare nu este deteriorată. Nu utilizați aspiratorul dacă sursa de alimentare este deteriorată.
- Nu blocați intrarea sau ieșirea aerului pentru a preveni supraîncălzirea și deteriorarea aspiratorului.
- Nu așezați obiecte pe orificiul de aspirație al aspiratorului.
- Nu utilizați aspiratorul dacă o parte a acestuia este deteriorată sau nu este instalată corect.
- Când ridicați sau transportați aspiratorul, asigurați-vă că este oprit, altfel poate exista riscul de vătămare corporală.
- În timpul utilizării aspiratorului, țineți părțile sale mobile, cum ar fi capul periei, departe de oameni și animale de companie.
- Când utilizați aspiratorul pentru a curăța scările, asigurați-vă că acordați atenție siguranței personale.
- Nu utilizați aspiratorul pentru a curăța praful fin, cum ar fi praful de gips-carton sau cenușa de șemineu.
- Nu utilizați aspiratorul pentru a curăța materiale care fumegă sau ard, cum ar fi cărbunele, mucurile de țigară sau chibrituri.
- Nu utilizați aspiratorul pentru a curăța obiecte ascuțite sau dure, cum ar fi sticlă, cuie, șuruburi sau monede.
- Nu utilizați aspiratorul pentru a curăța petele foarte grase, lipicioase sau pigmentate, cum ar fi lacul de pantofi, vopseaua sau pigmenții.
- Nu utilizați aspiratorul pentru a curăța lichide inflamabile sau explozive, cum ar fi benzina sau orice soluții toxice, cum ar fi înălbitorul cu clor, amoniacul sau curățătorul de scurgeri.
- Nu utilizați aspiratorul pentru a curăța tonerul sau cerneala utilizate în imprimantele laser sau fotocopiatoare, deoarece acest lucru poate provoca incendii sau explozii.
- Nu sprijiniți aspiratorul pe obiecte instabile, cum ar fi scaune sau mese, deoarece poate cădea și poate provoca daune sau răniri.
- Nu scufundați aspiratorul sau oricare dintre părțile sale în apă sau orice alt lichid pentru curățare. După curățarea sau întreținerea aspiratorului, asigurați-vă că toate părțile acestuia sunt complet uscate înainte de reinstalare și utilizare.
- Nu utilizați aspiratorul dacă deschiderea acestuia este blocată. Păstrați fără praf, scame, păr sau alte resturi cu curățare regulată; în caz contrar, fluxul de aer poate fi compromis.
- Dacă aspiratorul are probleme de supraîncălzire, zgomot ciudat, miros sau putere de aspirație slabă, contactați echipa oficială de service post-vânzare. Nu-l reparați singur.
- Aspiratorul trebuie reparat numai de echipa oficială de service post-vânzare pentru a se asigura că rămâne sigur de utilizat.
- Nu utilizați baterii sau cablul de alimentare de la terți.
- Nu expuneți aparatul sau bateria la temperaturi excesive.
- Fiți atenți la riscurile terminalelor aparatului operat cu baterie sau dacă bateria este scurtcircuitată de obiecte de metal.
- Dacă sursa de alimentare este deteriorată, aceasta trebuie înlocuită de un profesionist de la producător, departamentul de service post-vânzare sau un departament similar pentru a evita pericolele de siguranță.
- Avertisment de pericol de incendiu: Nu aplicați niciun tip de parfum pe pre-filtrul și post-filtrul aspiratorului. Se știe că aceste tipuri de produse conțin substanțe chimice inflamabile care pot provoca incendiul aspiratorului.
- Urmați cu strictețe instrucțiunile din acest manual de utilizare pentru a încărca aspiratorul la o temperatură ambiantă de 0°C până la 35°C. Încărcarea necorespunzătoare poate duce la deteriorarea bateriei.
- Vă rugăm să urmați cu strictețe instrucțiunile din acest manual de utilizare atunci când utilizați aspiratorul. Utilizatorii sunt răspunzători pentru orice pierdere sau daună rezultată din utilizarea necorespunzătoare a aspiratorului.
- AVERTIZARE: Folosiți doar unitatea de alimentare furnizată împreună cu acest aparat.
- AVERTIZARE: În scopul reîncărcării bateriei, utilizați exclusiv unitatea de alimentare detașabilă furnizată împreună cu acest aparat.
- Utilizați numai cu unitatea de alimentare GC32-310100-2A.

Informații de conformitate cu reglementările

Declarație de conformitate UE

Noi, Beijing Shunzao Technology Co., Ltd., declarăm prin prezenta că acest echipament este conform cu Directivele și normele europene aplicabile, precum și cu modificările acestora. Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă internet: https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Informații privind reciclarea și eliminarea DEEE


Toate produsele care poartă acest simbol reprezintă deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE, conform Directivei 2012/19/UE), care nu trebuie amestecate cu deșeuri menajere nesortate. În schimb, trebuie să protejați sănătatea umană și mediul înconjurător prin predarea deșeurilor de echipamente la un punct de colectare desemnat pentru reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice, autorizat de către autoritățile guvernamentale sau locale. Casarea și reciclarea corecte contribuie la evitarea potențialelor consecințe negative asupra mediului înconjurător și a sănătății umane. Contactați instalatorul sau autoritățile locale pentru mai multe informații despre localizarea punctelor de colectare, precum și despre clauzele și condițiile acestora.

Prezentare generală a produsului

Lista accesoriilor



Tijă de extensie




Sursă de alimentare



Furtun prelungitor




Duză de perie 2 în 1



Mini perie electrică




Perie pentru animale de companie

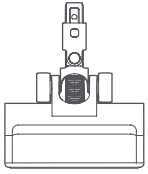

Bară electrică de perii (Echipată cu far)



Suport de perete pentru aspirator




Accesoriu suport de perete




Kit de montare (include șurub autofiletant × 4, diblu de perete × 4)

Notă: Ilustrațiile produsului, accesoriilor și interfeței cu utilizatorul din manualul de utilizare sunt doar cu titlu de referință.
Produsul și funcțiile reale pot varia din cauza îmbunătățirilor aduse produsului.

Aspirator

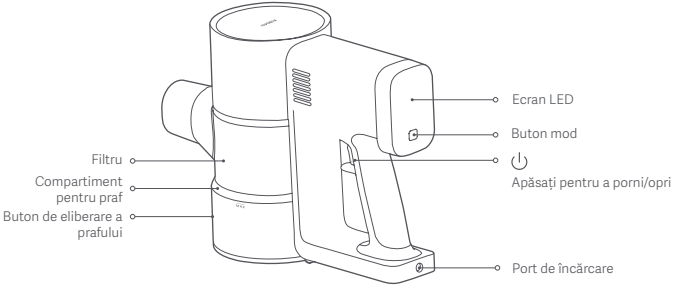


Ecran LED

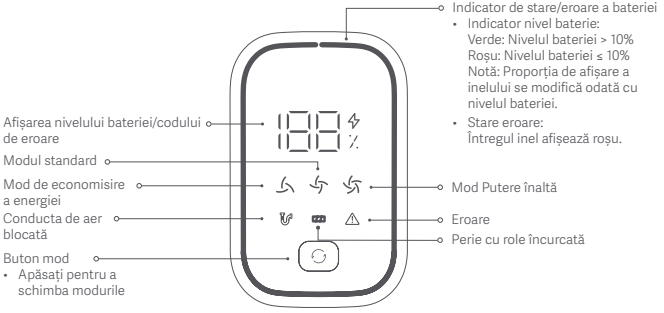

Notă: Dacă aspiratorul nu poate funcționa corect, ecranul va afișa mesajele de eroare relevante. Pentru a căuta o soluție, consultați secțiunea Depanare. Dacă problema apare în continuare, contactați personalul de service post-vân

Cum se instalează


Instalarea accesoriilor pe aspirator

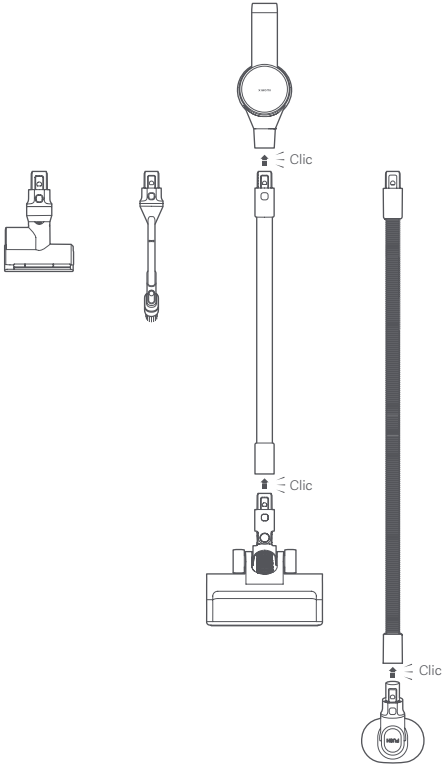

Notă: Nu utilizați furtunul prelungitor cu bara de perie electrică sau mini peria electrică.


Instalarea suportului de perete pentru aspirator și a suportului de perete accesoriu

1. **Alegeți locația:** Găsiți un loc răcoros și uscat, cu o priză electrică în apropiere și fără obstacole precum fire sau țevi în perete. Asigurați-vă că suportul de perete accesoriu este instalat la o înălțime de 124,0 cm de sol, iar suportul de perete al aspiratorului este de 120,0 cm, respectiv. Mențineți o distanță recomandată de 15 cm între cele două suporturi de perete.
2. **Faceți găurile:** Faceți semne pe perete respectiv în funcție de găurile de pe cele două suporturi de perete. Utilizați un burghiu electric cu un burghiu de 5 mm pentru a găuri o gaură de aproximativ 40 mm adâncime în fiecare poziție marcată, apoi introduceți diblul de perete în fiecare gaură.
3. **Instalați suporturile de perete:** Aliniați găurile din suporturile de perete cu găurile făcute în perete, apoi utilizați șurubul autofiletant pentru a fixa suporturile de perete pe perete.
   Notă: Vă rugăm să respectați cu strictețe înălțimea ilustrată atunci când instalați cele două suporturi de perete pentru a preveni afectarea depozitării.

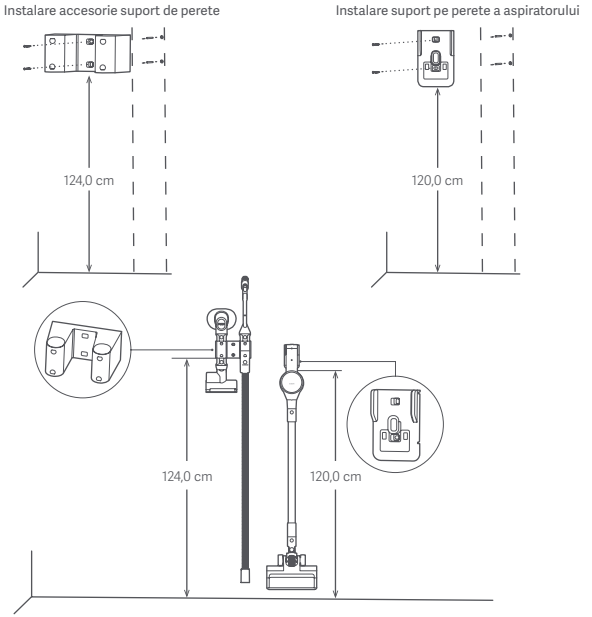


Încărcare

Încărcarea aspiratorului

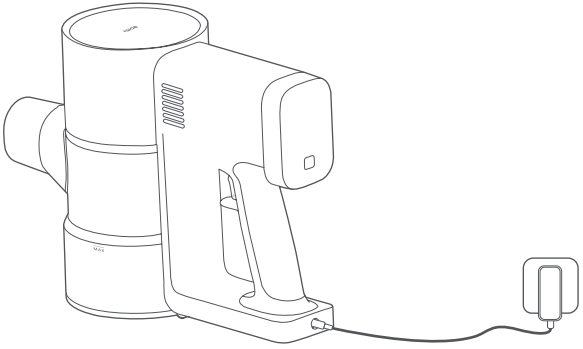

Încărcarea aspiratorului prin suport de perete

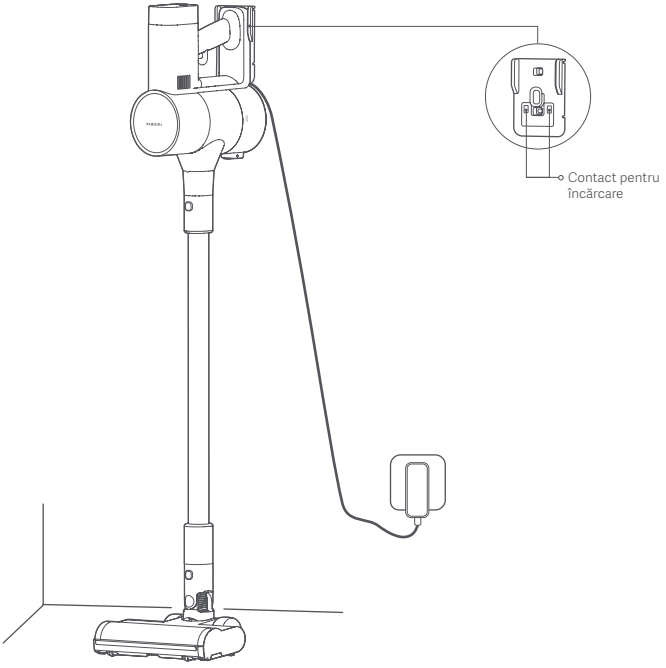


Note:
- Încărcați complet aspiratorul înainte de prima utilizare. Aceasta va dura aproximativ 3,5 ore.
- Aspiratorul nu poate fi utilizat în timpul încărcării.
- Odată ce aspiratorul este complet încărcat, indicatorul se va stinge, iar aspiratorul va intra apoi în modul de economisire a energiei.
- Aspirarea în modul de mare putere pentru o perioadă lungă de timp va face ca bateria să se încălzească, ceea ce ar putea crește timpul de încărcare. Lăsați aspiratorul să se răcească timp de 60 de minute înainte de a-l încărca.

Cum se utilizează

Bară electrică de perii (Echipată cu far)


Potrivit pentru curățarea podelelor din marmură, podelelor din lemn și covoarelor.

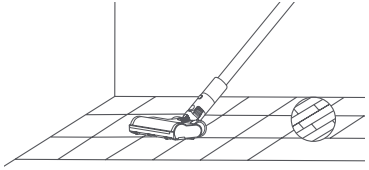

Duză de perie 2 în 1


Potrivit pentru curățarea locurilor cu crăpături, cum ar fi tastaturi, perdele, canapele, tavane, colțuri și interioare auto.

Notă: Pentru a evita potențialele pericole de siguranță, nu expuneți aspiratorul la lumina directă a soarelui și nu îl depozitați în medii cu temperaturi ridicate, cum ar fi în interiorul unei mașini vara.

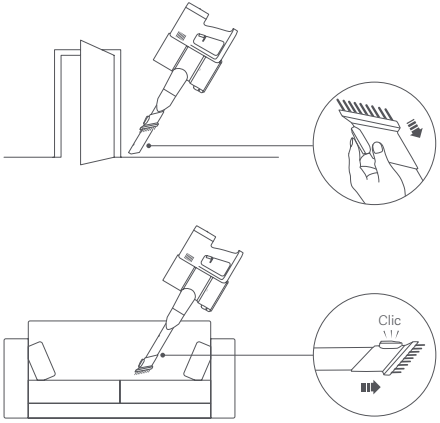

Mini perie electrică

Potrivit pentru curățarea țesăturilor, cum ar fi canapele și saltele.

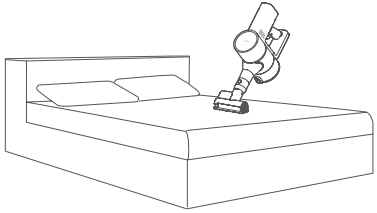


Perie pentru animale de companie

Potrivit pentru îndepărtarea părului animalelor de companie.

- Se recomandă perierea și curățarea delicată a părului animalelor de companie în direcția creșterii părului.
- Pentru a extinde spațiul de mișcare, conectați furtunul prelungitor la aspirator.
- Dacă părul animalelor de companie se acumulează pe perii periei pentru animale de companie, scoateți peria pentru animale de companie și apăsați butonul PUSH pentru a curăța părul de peri.

  Precauții:
  - Opriți imediat perierea animalului de companie dacă animalul dumneavoastră de companie prezintă semne de nemulțumire sau disconfort.
  - Când periați animalul de companie, asigurați siguranța oamenilor și a animalelor de companie pentru a evita pericolele.

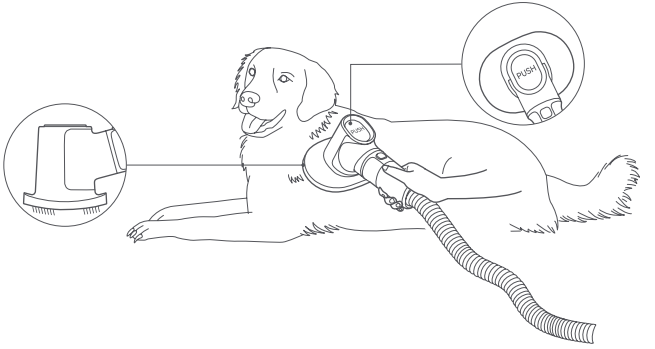


Îngrijire și întreținere

Precauții:

- Înainte de îngrijire și întreținere, deconectați sursa de alimentare și asigurați-vă că aspiratorul este oprit.
- Utilizați întotdeauna piese originale pentru a asigura funcționarea normală și pentru a vă menține garanția valabilă.
- Dacă filtrul, pre-filtrul, post-filtrul, tija de extensie, furtunul prelungitor, duza de perie 2 în 1 sau peria pentru animale de companie se înfundă, aspiratorul nu va mai funcționa. Opriți aspiratorul și curățați părțile înfundate înainte de a-l folosi din nou.
- Dacă bara de perie electrică sau mini peria electrică se blochează, nu va mai funcționa, dar aspiratorul în sine nu. Vă rugăm să opriți aspiratorul pentru a curăța bara de perie electrică sau mini peria electrică, apoi utilizați-l din nou.
- Înainte de curățare, scoateți capul de periere din aspirator pentru a preveni pornirea accidentală a aspiratorului, care poate provoca răniri.
- Dacă aspiratorul nu va fi utilizat pentru o perioadă lungă de timp, încărcați-l complet și deconectați-l de la alimentare, apoi depozitați-l într-un mediu răcoros, cu umiditate scăzută, departe de lumina directă a soarelui.
- Pentru a evita descărcarea excesivă a bateriei, reîncărcați aspiratorul cel puțin o dată la trei luni.


Curățarea aspiratorului

Ștergeți aspiratorul cu o cârpă moale și uscată.




Curățarea compartimentului pentru praf

Capacitatea de curățare a aspiratorului va fi redusă dacă compartimentul pentru praf este umplut până la marcajul „MAX". Pentru a recăpăta performanța, goliți compartimentul pentru praf.
Goliți compartimentul pentru praf: Țineți compartimentul pentru praf peste un coș de gunoi, apoi apăsați butonul de eliberare a prafului pentru a goli conținutul.
Atenție: Înainte de a curăța compartimentul pentru praf, opriți aspiratorul, deconectați sursa de alimentare și scoateți tija de extensie.

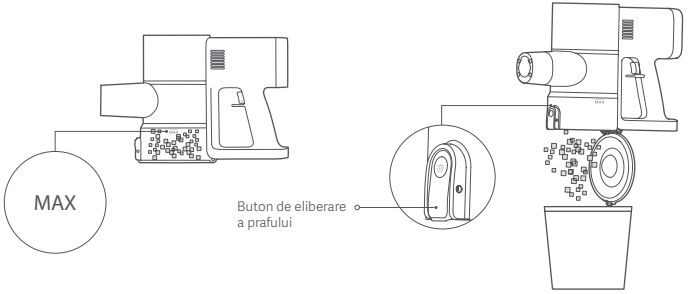


Curățarea ansamblului filtrului


1. După cum este ilustrat, eliberați zăvorul compartimentului de praf pentru a scoate compartimentul de praf spre exterior.

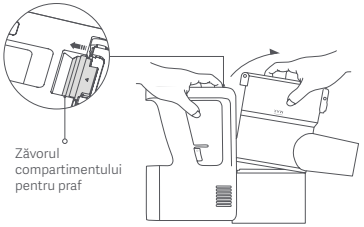


2. Scoateți pre-filtrul, ridicați mânerul și răsuciți în sens invers acelor de ceasornic pentru a scoate filtrul.

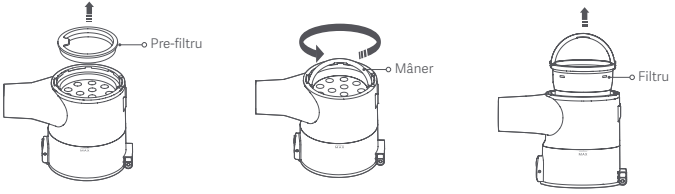

3. Rotiți în sens invers acelor de ceasornic pentru a scoate post-filtrul.

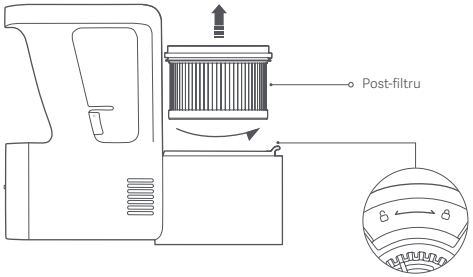



4. Clătiți filtrul, pre-filtrul și post-filtrul sub jet de apă de la robinet până sunt curate, apoi lăsați-le deoparte să se usuce complet timp de cel puțin 24 de ore.
   Note:
   - Nu înmuiați niciodată pre-filtrul și post-filtrul.
   - Când curățați post-filtrul, clătiți-l în mod repetat și atingeți-i ușor marginea pentru a îndepărta praful și resturile până când este curat.
   - Nu curățați pre-filtrul și post-filtrul cu mâinile, o perie sau un obiect ascuțit pentru a preveni deteriorarea.
   - Dacă puterea de aspirație este încă redusă semnificativ după curățarea pre-filtrului și post-filtrului, puteți încerca să le achiziționați și să le înlocuiți cu altele originale.

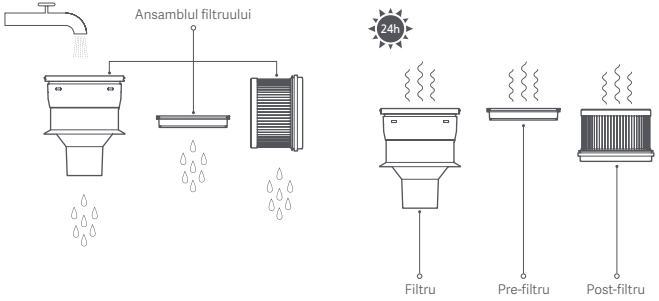


Instalarea ansamblului filtrului

1. Aliniați un capăt al mânerului filtrului cu marcajul de deblocare „ 🔓 " și așezați filtrul vertical în compartimentul pentru praf.
2. Țineți mânerul și rotiți filtrul în sensul acelor de ceasornic până când este fixat în poziție.
3. Introduceți pre-filtrul în poziție cu partea din față în sus.
4. Introduceți post-filtrul în aspirator și rotiți post-filtrul în sensul acelor de ceasornic în poziție.
5. Reinstalați compartimentul pentru praf și asigurați-vă că este fixat pe poziție.

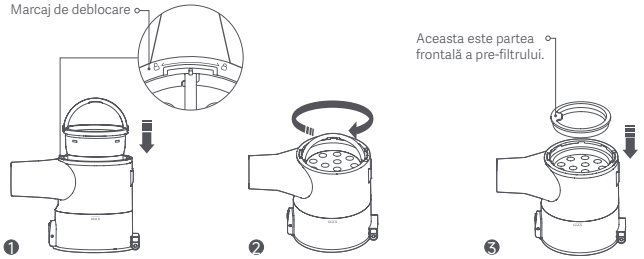


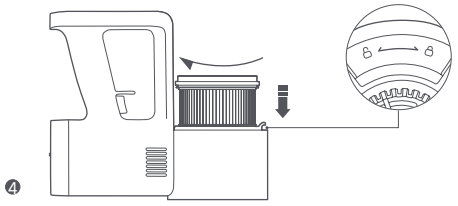

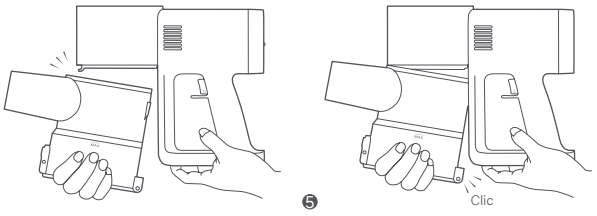


Curățarea barei de perii electrice


1. Așezați bara de perie electrică cu susul în jos, apăsați butonul de eliberare a periei cu role, deschideți blocarea periei cu role și scoateți peria cu role.

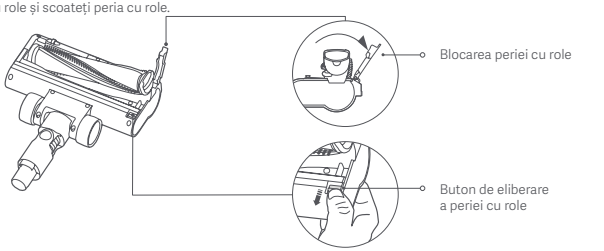

2. Folosiți o cârpă uscată sau un prosop de hârtie pentru a șterge praful și resturile de pe orificiul de aspirație și capacul transparent.
3. Tăiați orice păr încurcat în jurul periei cu role și apoi curățați-l.

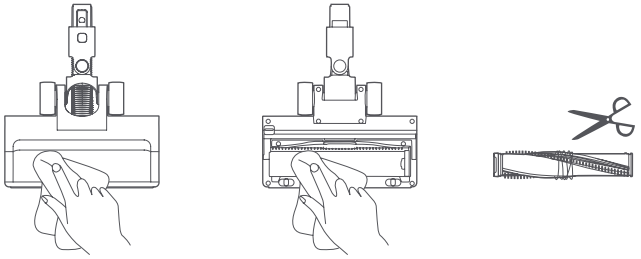


4. Reinstalați peria cu role în direcția corectă, așa cum este ilustrat, apoi apăsați blocarea periei cu role pentru a fixa peria cu role în poziție.
Atenție: Nu curățați bara de perii electrice cu apă, deoarece are un motor încorporat.

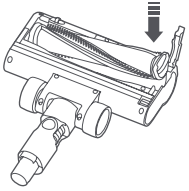


Curățarea mini periei electrice


1. Utilizați un instrument adecvat pentru a roti peria cu role în sensul acelor de ceasornic, așa cum este indicat pentru a o scoate.

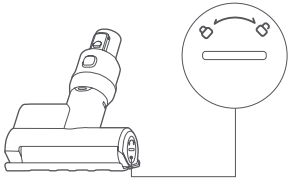

2. Folosiți o cârpă uscată sau un prosop de hârtie pentru a șterge praful și resturile de pe orificiul de aspirație și capacul transparent.
3. Tăiați orice păr încurcat în jurul periei cu role și apoi curățați-l.

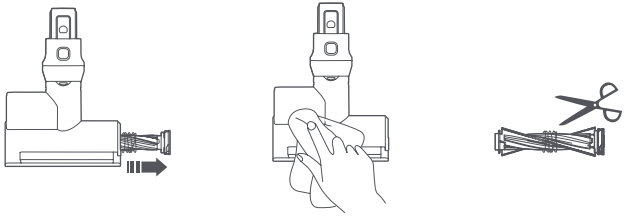

4. Reinstalați peria cu role în direcția corectă și rotiți-o în sens invers acelor de ceasornic pentru a o bloca în poziție.
Atenție: Nu curățați mini peria electrică cu apă, deoarece are un motor încorporat.

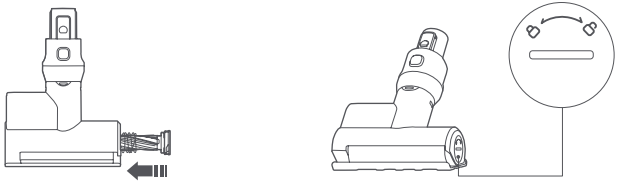

Problemă uzuală

Problemă uzuală	Cauză posibile	Soluție
Aspiratorul nu funcționează.	Bateria este descărcată.	Încărcați aspiratorul înainte de utilizare.
	Orificiul de aspirație, conducta de aer, pre-filtrul sau post-filtrul sunt blocate.	Verificați și curățați imediat.
	Filtrul, pre-filtrul sau post-filtrul nu sunt instalate pe loc.	Verificați și instalați pe poziție.
	Protecția împotriva supraîncălzirii bateriei este declanșată.	Așteptați până când temperatura bateriei revine la normal, apoi încercați să o utilizați din nou.
Puterea de aspirație se reduce.	Compartimentul pentru praf este plin sau pre-filtrul sau post-filtrul este blocat.	Verificați și curățați imediat.
	Capul periei este înfundat.	Curățați capul periei.
Durată de viață redusă a bateriei.	Bateria nu este complet încărcată.	Încărcați aspiratorul înainte de utilizare.
	Compartimentul pentru praf este plin sau pre-filtrul sau post-filtrul este blocat.	Verificați și curățați imediat.
	Capul periei este înfundat.	Curățați capul periei.
Peria cu role nu se rotește.	Peria cu role este blocată de obiecte străine.	Îndepărtați orice obiect străin și apoi reluați utilizarea.
	Contactele conductoare de pe capul periei sau tija de extensie sunt murdare.	Opriți aspiratorul și scoateți capul periei. Ștergeți contactele conductoare cu o cârpă moale și uscată, apoi încercați din nou.
Aspiratorul nu se încarcă.	Sursa de alimentare utilizată nu este autentică.	Utilizați numai sursa de alimentare originală pentru a încărca aspiratorul.
Bateria se încarcă lent.	Protecția împotriva supraîncălzirii bateriei este declanșată.	Așteptați până când temperatura bateriei revine la normal, apoi încercați să o utilizați din nou.

Notă: Dacă soluțiile de mai sus nu rezolvă problema, vă rugăm să contactați echipa de service post-vânzare.

Depanare

Dacă aspiratorul nu funcționează corect, ecranul va afișa un mesaj de eroare. Consultați tabelul de mai jos pentru rezoluție.

Eroare	Cauză posibile	Soluție
	Conducta de aer este blocată.	Verificați și curățați compartimentul pentru praf, filtru, pre-filtru, post-filtru, tija de extensie, furtunul prelungitor sau capul periei.
	Capul periei este încurcat.	Verificați și curățați capul periei.
⚠	Protecția împotriva supraîncălzirii bateriei este declanșată.	Așteptați până când temperatura bateriei revine la normal, apoi încercați să o utilizați din nou.
	Ecranul afișează codul de eroare E0, E1, E2, E3 sau E4.	Contactați echipa de service post-vânzare.

Specificații

Aspirator Xiaomi G20 Max			
Nume	Aspirator fără fir	Model	D206
Tensiune evaluată	25,2 V ⎓	Putere evaluată	520 W
Tensiune de încărcare	31,0 V ⎓	Greutate netă	4,25 kg
Consum de energie	Mod oprit: ≤ 0,5 W	Interval pentru introducerea condiției	Mod oprit: ≤ 20 min
Bară electrică de perii (Echipată cu far)			
Model	D206-DS	Tensiune evaluată	21,6 V ⎓
Putere evaluată	30 W		
Mini perie electrică			
Model	D206-MN	Tensiune evaluată	21,6 V ⎓
Putere evaluată	10 W		
Sursă de alimentare			
Producător	FOSHAN SHUNDE GUANYUDA POWER SUPPLY CO., LTD.		
Model	GC32-310100-2A	Eficiență activă medie	87,76%
Intrare evaluată	100–240 V~ 50/60 Hz 1,0 A	Eficiență la sarcină redusă (10%)	81,28%
Ieșire evaluată	31,0 V ⎓ 1,0 A, 31,0 W	Consum de energie fără sarcină	0,09 W

Aviz de mediu

Bateria reîncărcabilă litiu-ion a acestui aspirator conține substanțe chimice care pot polua mediul înconjurător. Înainte de a arunca aspiratorul, scoateți bateriile și apoi aruncați-le la o unitate de reciclare adecvată.
- Bateria trebuie eliminată din aparat înainte de a fi casat.
- Aparatul trebuie deconectat de la rețeaua de alimentare atunci când scoateți bateria.
- Bateria trebuie îndepărtată în siguranță.

Precauții:
- Asigurați-vă că aspiratorul este deconectat de la alimentare și că bateria este complet descărcată înainte de scoaterea bateriei.
- Duceți bateriile îndepărtate la instalația de reciclare profesională pentru a fi eliminate în mod corespunzător.
- Nu lăsați bateria în medii cu temperaturi ridicate, în caz contrar, acestea pot exploda.
- În cazul unei scurgeri a bateriei, evitați contactul cu lichidul. În cazul în care lichidul intră în ochi, clătiți cu multă apă și solicitați imediat asistență medicală.

Pași pentru scoaterea bateriei:

1. Scoateți cele cinci șuruburi de pe capacul inferior al aspiratorului și scoateți capacul inferior și cablul de conectare al contactelor de încărcare.
2. Scoateți ansamblul ecranului LED și cablajul.
3. Scoateți cele două șuruburi de pe capacul frontal al aspiratorului și scoateți capacul frontal.
4. Scoateți capacul din spate și deconectați cablul comutatorului de la placa de circuit.
5. Scoateți corpul principal și scoateți bateria.

NOTIFICARE PRIVIND GARANȚIA

ACEASTĂ GARANȚIE VĂ ACORDĂ ANUMITE DREPTURI, DAR ESTE POSIBIL SĂ AVEȚI ȘI ALTE DREPTURI, CONFORM LEGILOR DIN ȚARA, PROVINCIA SAU STATUL DVS. ÎNTR-ADEVĂR, ÎN UNELE ȚĂRI, PROVINCII SAU STATE, LEGEA PRIVIND PROTECȚIA CONSUMATORULUI ESTE POSIBIL SĂ IMPUNĂ O PERIOADĂ MINIMĂ DE GARANȚIE. CU EXCEPȚIA CAZURILOR ÎN CARE LEGISLAȚIA PERMITE, XIAOMI NU EXCLUDE, NU LIMITEAZĂ ȘI NU SUSPENDĂ NICIUN DREPT PE CARE ESTE POSIBIL SĂ-L AVEȚI. PENTRU A ÎNȚELEGE COMPLET DREPTURILE PE CARE LE AVEȚI, VĂ INVITĂM SĂ CONSULTAȚI LEGISLAȚIA DIN ȚARA PROVINCIA SAU STATUL DVS.

1. GARANȚIE LIMITATĂ PENTRU PRODUS

   XIAOMI garantează că Produsele nu au defecte materiale și de manoperă în condiții de utilizare normale și când sunt utilizate în conformitate cu manualul Produsului respectiv, în timpul Perioadei de garanție.

   Durata și condițiile care privesc respectivele garanții sunt prevăzute în legislația locală aferentă. Pentru mai multe informații despre avantajele legate de garanție pentru consumatori, consultați site-ul web oficial al Xiaomi https://www.mi.com/global/support/warranty.

   Xiaomi garantează cumpărătorului original că Produsul său Xiaomi nu prezintă defecte materiale sau de manoperă în condițiile unei utilizări normale în perioada menționată mai sus.

   Xiaomi nu garantează că funcționarea Produsului va fi fără întreruperi sau erori.

   Xiaomi nu deține responsabilitatea pentru daunele cauzate de nerespectarea instrucțiunilor aferente utilizării Produsului.

2. REMEDII

   Dacă se descoperă un defect hardware și o solicitare validă este primită de Xiaomi pe parcursul Perioadei de garanție, Xiaomi fie (1) va repara gratuit produsul, fie (2) va înlocui produsul, fie (3) va restitui suma achitată pentru Produs, mai puțin eventualele costuri de transport.

3. CUM SĂ OBȚINEȚI SERVICE ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

   Pentru a obține servicii de garanție, trebuie să livrați Produsul în ambalajul original sau într-un ambalaj echivalent, oferind un nivel de protecție egal Produsului, la adresa specificată de Xiaomi. Cu excepția situațiilor interzise de legislația aplicabilă, Xiaomi vă poate solicita să prezentați probe sau dovada de cumpărare și/sau să respectați cerințele de înregistrare înainte de a primi serviciul de garanție.

4. EXCLUDERI ȘI LIMITĂRI

   Cu excepția cazurilor în care Xiaomi stipulează altminteri, această Garanție limitată se aplică numai Produsului fabricat de către sau pentru Xiaomi și care poate fi identificat prin mărcile comerciale, denumirea comercială sau prin sigla „Xiaomi" sau „Mi".

   Garanția limitată nu se aplică în cazurile de (a) deteriorări rezultate din dezastre naturale sau forță divină, de exemplu: fulgere, tornade, inundații, incendii, cutremure sau alte cauze externe; (b) neglijență; (c) utilizare comercială; (d) alterări sau modificări la orice componentă a Produsului; (e) defecțiuni provocate de utilizarea împreună cu produse ce nu aparțin Xiaomi; (f) defecțiuni cauzate de accident, abuz sau utilizare incorectă; (g) defecțiuni cauzate de operarea Produsului în afara scenariilor de utilizare permise sau intenționate, descrise de către Xiaomi, sau la tensiuni sau cu surse de alimentare incorecte sau (h) defecțiuni cauzate de operațiuni de service (inclusiv upgrade-uri și extensii) realizate de alte persoane decât reprezentanți ai Xiaomi.

   Copierea de rezervă a tuturor datelor, produselor software sau a altor materiale pe care este posibil să le fi stocat sau păstrat pe produs este responsabilitatea dvs. Este foarte posibil ca datele, software-ul sau alte materiale din echipament să se piardă sau să fie reformatate în cursul procedurilor de service, iar Xiaomi nu este responsabilă pentru deteriorarea sau pierderea lor.

   Niciun distribuitor, agent sau angajat Xiaomi nu este autorizat să efectueze nicio modificare, extensie sau adăugire la această Garanție limitată. Dacă orice condiție din acest document este considerată ilegală sau neaplicabilă, legalitatea sau aplicabilitatea celorlalte condiții nu va fi afectată sau modificată.

   Cu excepția cazurilor în care legislația interzice sau Xiaomi a promis altminteri, serviciile post-vânzări vor fi limitate la țara sau regiunea în care s-a efectuat achiziția inițială.

   Produsele care nu au fost importate și/sau nu au fost produse de Xiaomi cu respectarea legislației și/sau care nu au fost achiziționate legal de la Xiaomi sau de la un distribuitor oficial al Xiaomi nu sunt acoperite de aceste garanții. Conform legislației în vigoare, este posibil să beneficiați de garanții de la distribuitorul neoficial care v-a vândut produsul. Prin urmare, Xiaomi vă invită să contactați distribuitorul de la care ați achiziționat produsul.

   Prezentele garanții nu se aplică în Hong Kong și în Taiwan.

5. GARANȚII IMPLICITE

   Cu excepția situațiilor în care acest lucru este interzis de legislația în vigoare, toate garanțiile implicite (inclusiv garanțiile legate de mercantabilitate și adecvarea pentru un anumit scop) vor avea o durată limitată, cel mult egală cu durata maximă a acestei garanții limitate. Unele jurisdicții nu permit limitări pentru durata unei garanții implicite, astfel că limitarea de mai sus nu se va aplica în aceste cazuri.

6. LIMITAREA DAUNELOR

   Cu excepția situațiilor în care acest lucru este interzis de legislația în vigoare, Xiaomi nu este răspunzătoare pentru niciun fel de daună cauzată de accidente, indirectă, specială sau prin consecuție, inclusiv, fără a se limita la, daune rezultate din încălcarea garanției exprese sau implicite, chiar și când Xiaomi a fost informată de posibilitatea apariției unor astfel de daune. Unele jurisdicții nu permit excluderea sau limitarea daunelor speciale, indirecte sau prin consecuție, astfel că este posibil ca limitarea sau excluderea de mai sus să nu se aplice în cazul dvs.

7. CONTACTE XIAOMI

   Pentru clienți, vizitați site-ul web: https://www.mi.com/global/support/warranty

   Persoana de contact pentru activități de service post-vânzări poate fi orice persoană din rețeaua de service autorizat a Xiaomi, distribuitori autorizați ai Xiaomi sau distribuitorul final care v-a vândut produsele. Dacă aveți nelămuriri, contactați persoana relevantă, așa cum este ea identificată de către Xiaomi.

Manufactured for: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Manufactured by: Beijing Shunzao Technology Co., Ltd.
(a Mi Ecosystem company)
Address: 101, 1st floor, Building1, No.16, Anningzhuang East Road, Haidian District, Beijing, P.R. China
For further information, please go to www.mi.com
User Manual Version: V3.0

Fabbricato per: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Fabbricato da: Beijing Shunzao Technology Co., Ltd.
(un'azienda del Mi Ecosystem)
Indirizzo: 101, 1st floor, Building1, No.16, Anningzhuang East Road, Haidian District, Beijing, P.R. China
Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.mi.com
Versione manuale utente: V3.0

Fabriqué pour : Xiaomi Communications Co., Ltd.
Fabricant : Beijing Shunzao Technology Co., Ltd.
(une société Mi Ecosystem)
Adresse : 101, 1st floor, Building1, No.16, Anningzhuang East Road, Haidian District, Beijing, P.R. China
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.mi.com
Version du manuel d'utilisation : V3.0

Hergestellt für: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Hersteller: Beijing Shunzao Technology Co., Ltd.
(ein Unternehmen von Mi Ecosystem)
Adresse: 101, 1st floor, Building1, No.16, Anningzhuang East Road, Haidian District, Beijing, P.R. China
Weitere Informationen finden Sie auf www.mi.com
Bedienungsanleitung-Version: V3.0

Fabricado para: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Fabricado por: Beijing Shunzao Technology Co., Ltd.
(una empresa Mi Ecosystem)
Dirección: 101, 1st floor, Building1, No.16, Anningzhuang East Road, Haidian District, Beijing, P.R. China
Para obtener más información, visite www.mi.com
Versión del manual del usuario: V3.0

Изготовлено для: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Изготовитель: Beijing Shunzao Technology Co., Ltd.
(компания Экосистемы Mi)
Адрес: 101, 1st floor, Building1, No.16, Anningzhuang East Road, Haidian District, Beijing, P.R. China
Чтобы получить дополнительную информацию, посетите сайт www.mi.com
Версия руководства пользователя: V3.0

Wyprodukowano dla: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Producent: Beijing Shunzao Technology Co., Ltd.
(spółka Mi Ecosystem)
Adres: 101, 1st floor, Building1, No.16, Anningzhuang East Road, Haidian District, Beijing, P.R. China
Więcej informacji: www.mi.com
Wersja instrukcji obsługi: V3.0

Şu şirket için üretildi: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Üretici: Beijing Shunzao Technology Co., Ltd.
(Mi Ekosisteminde yer alan şirketlerden biri)
Adres: 101, 1st floor, Building1, No.16, Anningzhuang East Road, Haidian District, Beijing, P.R. China
Daha fazla bilgi için lütfen www.mi.com'u ziyaret edin
Kullanım Kılavuzu Sürümü: V3.0

מיוצר עבור: Xiaomi Communications Co., Ltd.
יצרן: Beijing Shunzao Technology Co., Ltd.
(חברה השייכת ל-Mi Ecosystem)
כתובת: 101, 1st floor, Building1, No.16, Anningzhuang East Road, Haidian District, Beijing, P.R.China
לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת www.mi.com
גרסת המדריך למשתמש: V3.0

ผลิตเพื่อ: Xiaomi Communications Co., Ltd.
ผู้ผลิต: Beijing Shunzao Technology Co., Ltd.
(บริษัทในระบบนิเวศ Mi)
ที่อยู่: 101, 1st floor, Building1, No.16, Anningzhuang East Road, Haidian District, Beijing, P.R. China
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ www.mi.com
คู่มือการใช้งานเวอร์ชัน: V3.0

Sản xuất cho: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Nhà sản xuất: Beijing Shunzao Technology Co., Ltd.
(một công ty thuộc Hệ sinh thái Mi)
Địa chỉ: 101, 1st floor, Building1, No.16, Anningzhuang East Road, Haidian District, Beijing, P.R. China
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.mi.com
Hướng dẫn sử dụng phiên bản V3.0

Diproduksi untuk: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Diproduksi oleh: Beijing Shunzao Technology Co., Ltd.
(sebuah perusahaan Mi Ecosystem)
Alamat: 101, 1st floor, Building1, No.16, Anningzhuang East Road, Haidian District, Beijing, P.R. China
Untuk informasi selengkapnya, kunjungi www.mi.com
Versi Panduan Pengguna: V3.0

تم التصنيع لصالح شركة: Xiaomi Communications Co., Ltd.
الجهة المصنّعة: Beijing Shunzao Technology Co., Ltd.
(إحدى شركات نظام Mi الشامل)
العنوان: 101, 1st floor, Building1, No.16, Anningzhuang East Road, Haidian District, Beijing, P. R. China
لمزيد من المعلومات، الرجاء الانتقال إلى موقع www.mi.com
إصدار دليل المستخدم: الإصدار 3.0

Виготовлено для: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Виробник: Beijing Shunzao Technology Co., Ltd.
(компанія Екосистеми Mi)
Адреса: 101, 1st floor, Building1, No.16, Anningzhuang East Road, Haidian District, Beijing, P.R. China
Щоб дізнатися більше, відвідайте сайт www.mi.com
Версія посібника користувача: V3.0

Үшін өндірілген: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Өндіруші: Beijing Shunzao Technology Co., Ltd.
(Mi Ecosystem компаниясы)
Мекенжайы: 101, 1st floor, Building1, No.16, Anningzhuang East Road, Haidian District, Beijing, P.R. China
Қосымша ақпарат алу үшін www.mi.com сайтына өтіңіз
Пайдаланушы нұсқаулығының нұсқасы: V3.0

Vyrobeno pro: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Výrobce: Beijing Shunzao Technology Co., Ltd.
(Společnost ekosystému Mi)
Adresa: 101, 1st floor, Building 1, No.16, Anningzhuang East Road, Haidian District, Beijing, P.R. China
Další informace naleznete na webových stránkách www.mi.com
Verze uživatelské příručky: V3.0

Fabricado para: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Fabricado por: Beijing Shunzao Technology Co., Ltd.
(una empresa Mi Ecosystem)
Dirección: 101, 1st floor, Building 1, No.16, Anningzhuang East Road, Haidian District, Beijing, P.R. China
Para obtener más información, visite www.mi.com
Versión del manual del usuario: V3.0

Fabricat pentru: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Fabricat de: Beijing Shunzao Technology Co., Ltd.
(o companie Mi Ecosystem)
Adresă: 101, 1st floor, Building 1, No.16, Anningzhuang East Road, Haidian District, Beijing, P.R. China
Pentru mai multe informații, accesați adresa www.mi.com
Versiune manual de utilizare: V3.0

EU REP.
Xiaomi Technology Netherlands B.V.
Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague, The Netherlands
contact@support.mi.com

UK REP.
Xiaomi Technology UK Limited
Davidson House, Forbury Square, Reading, Berkshire RG1 3EU
contact@support.mi.com

22
PAP

E-manual QR Code

BHR8828EU-IB